



副仪表板

手动挡副仪表板

组件

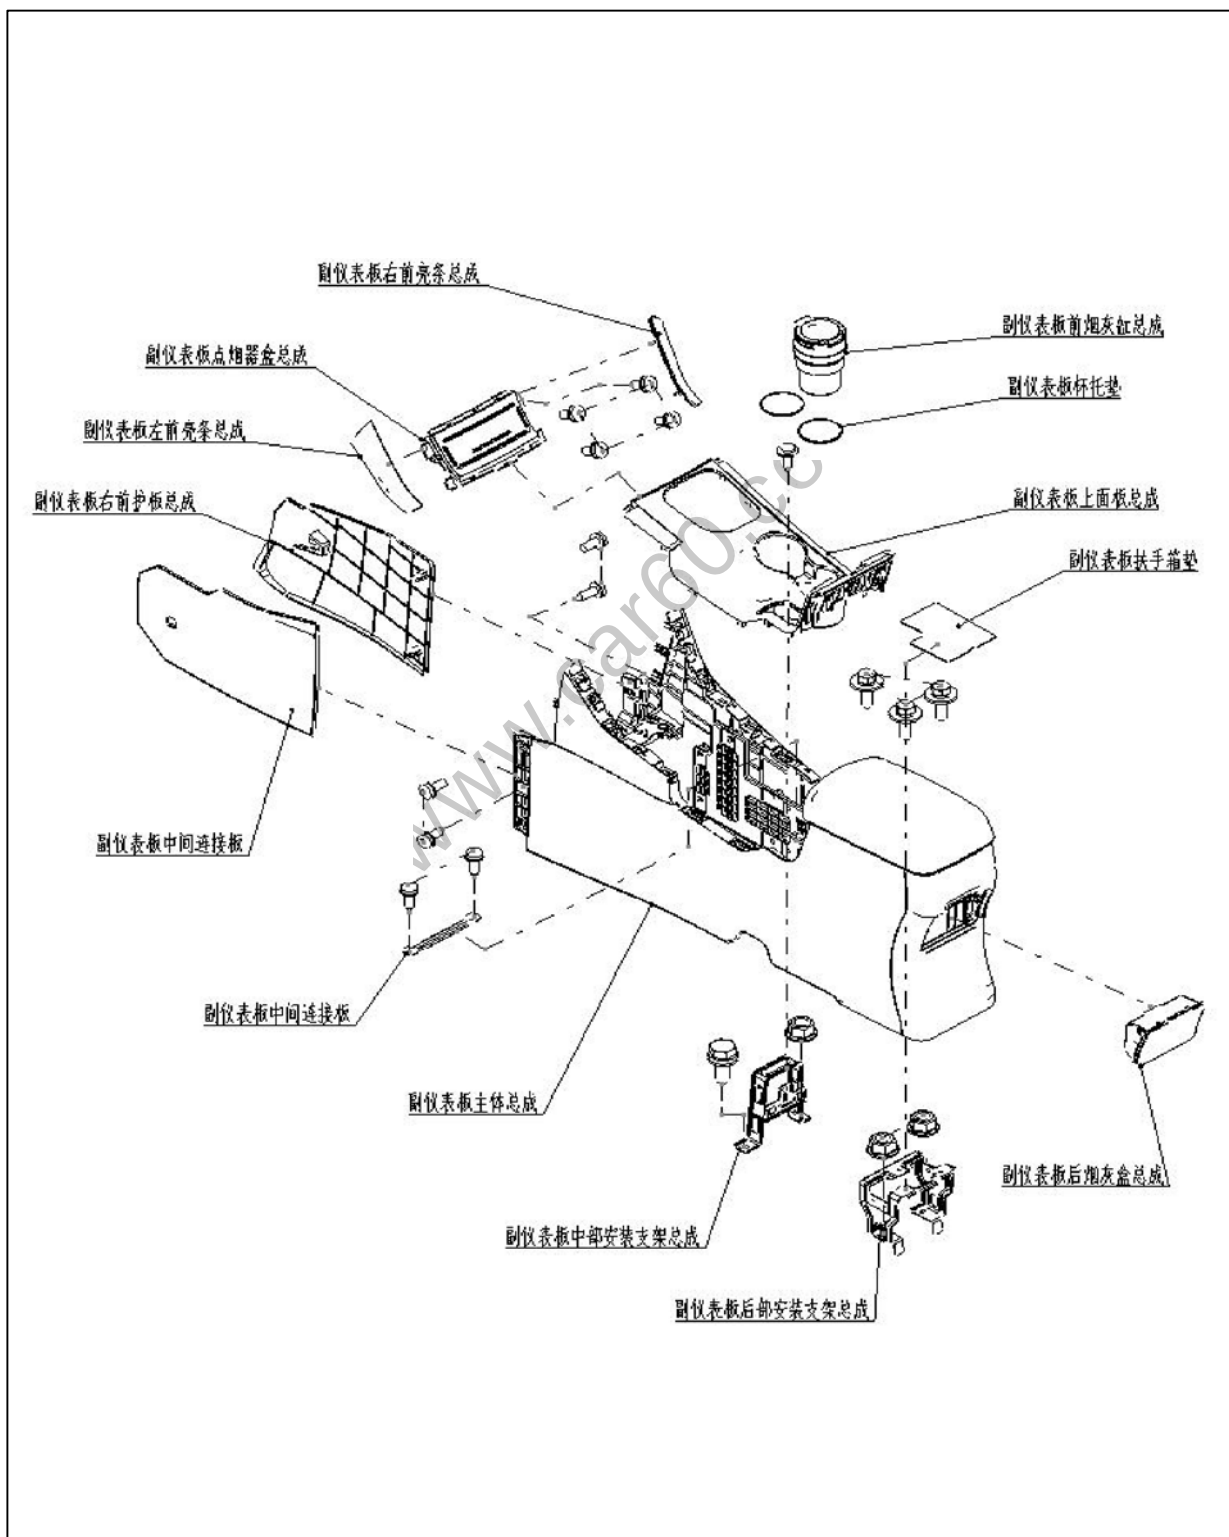

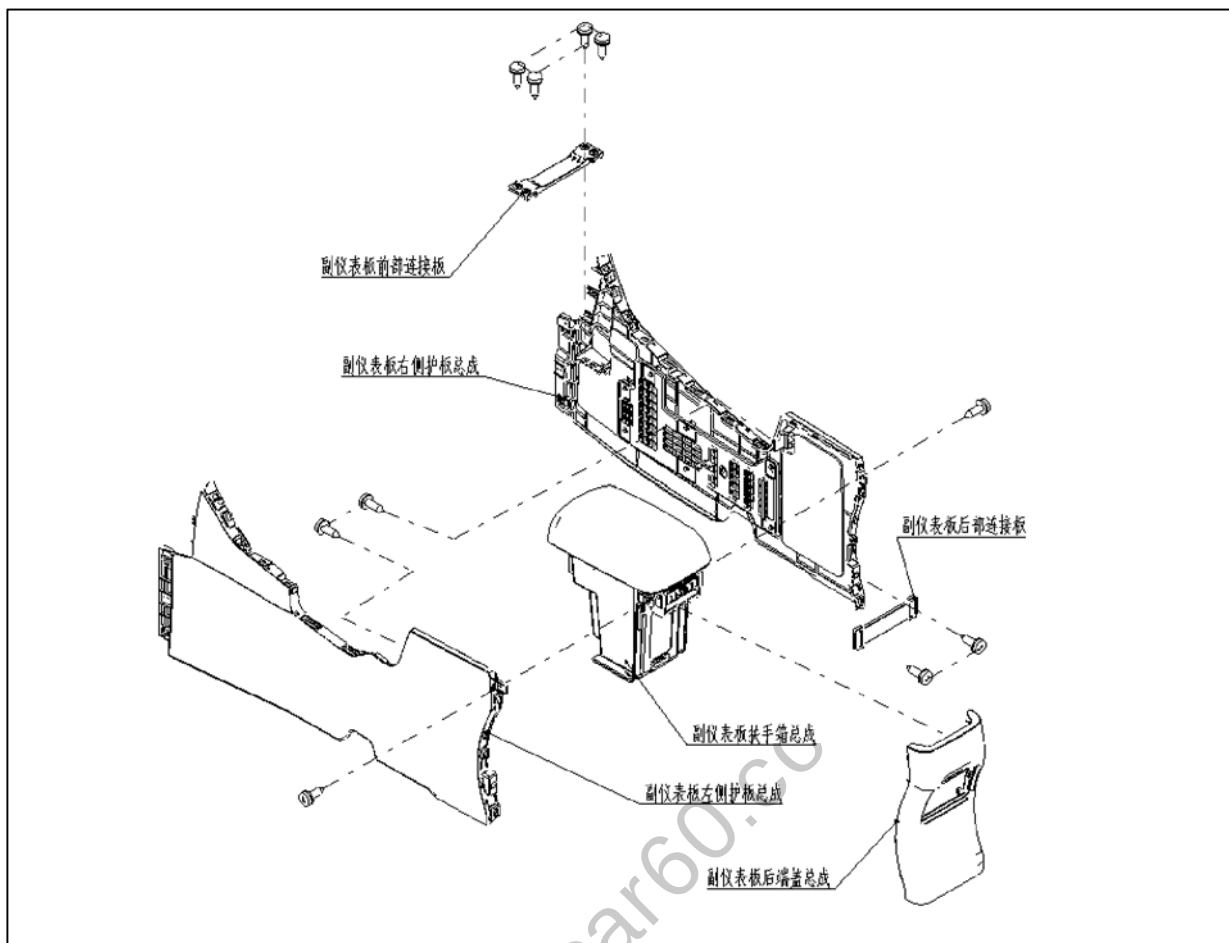



更换

副仪表板总成的更换


参考

- 当使用平头螺丝刀撬零部件时，用保护带缠住平头螺丝刀，并在相关部件周围缠上保护胶带，以免损坏。
 - 戴上手套保护双手
1. 拆解换挡杆皮套
 2. 拆卸副仪表板左(右)侧装饰条
- (a) 分别脱开1个卡爪

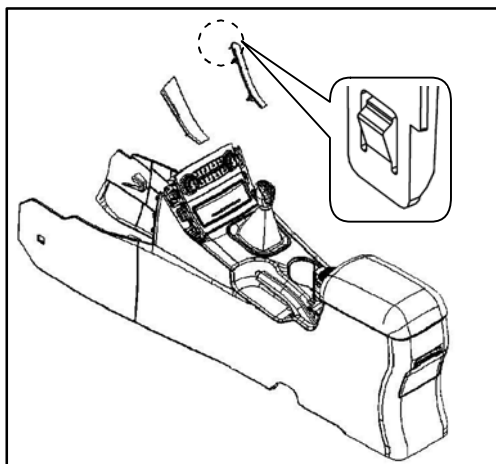

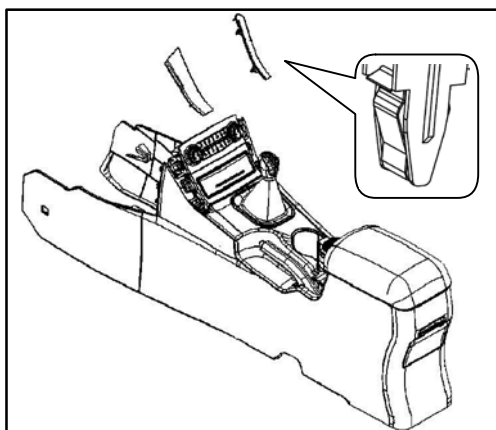


(b) 分别脱开2个卡扣，拆下左、右侧装饰条

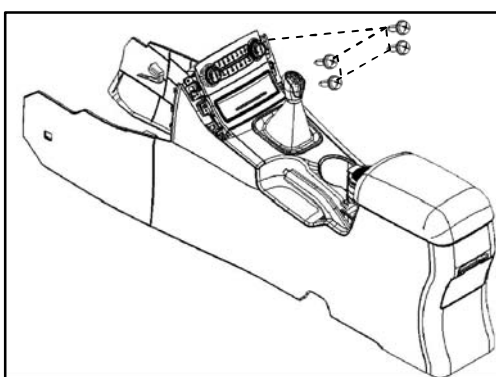

3. 拆卸控制台空调控制面板总成

(a) 拧下4个螺钉


(b) 断开连接器，拆下空调控制面板

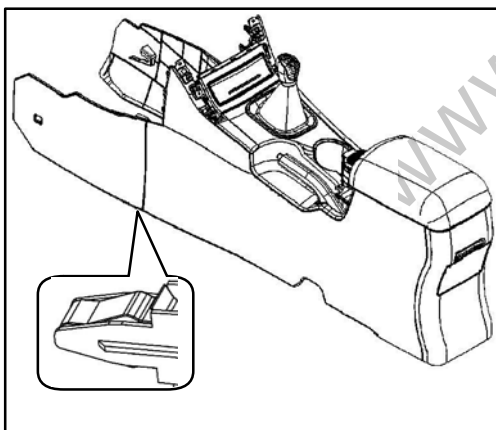

4. 拆卸副仪表板左(右)前护板总成


(a) 分别脱开2个卡扣

(b) 脱开卡扣后，向后拉拆下左、右前护板

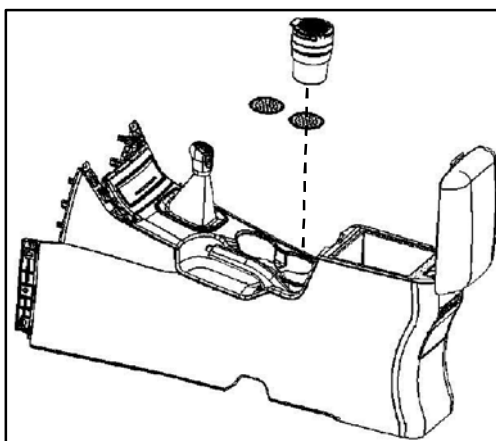


5. 拆卸副仪表板上面板总成

(a) 拿开前烟灰缸和杯托垫

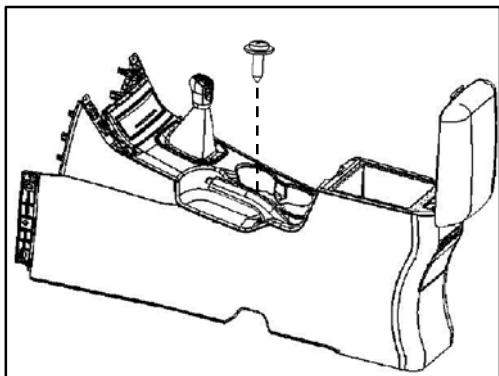


(b) 拧下 1 个螺钉

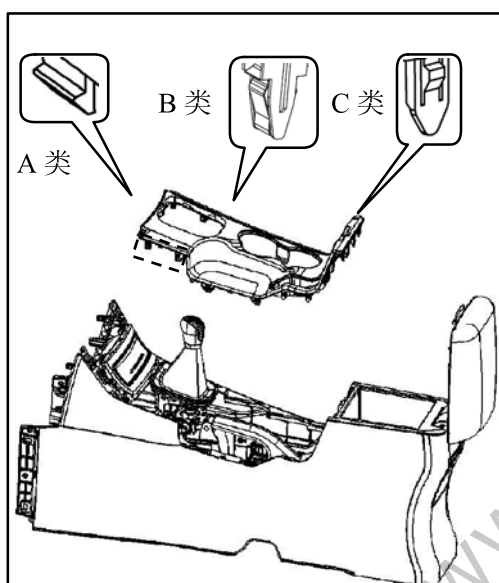

(c) 脱开A类卡扣1个


脱开B类卡扣9个（右侧前部4个，左侧5个）

脱开C类卡扣6个（右侧后部2个，后部4个）

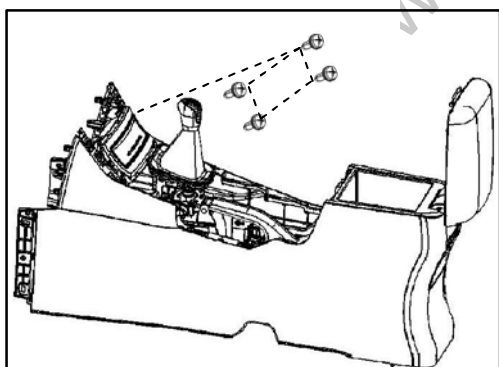


6. 拆卸副仪表板点烟器盒总成

(a) 拧下 4 个螺钉，拆下点烟器盒总成

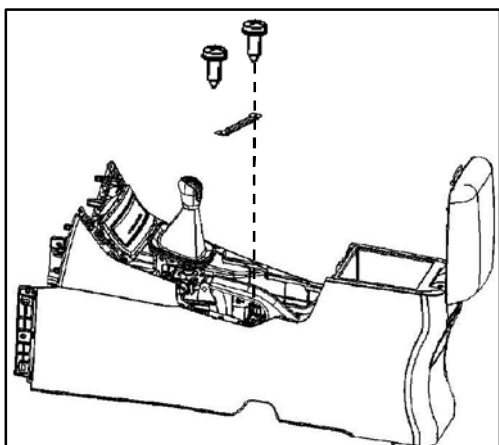


7. 拆卸副仪表板中间连接板

(a) 拧下2个螺钉

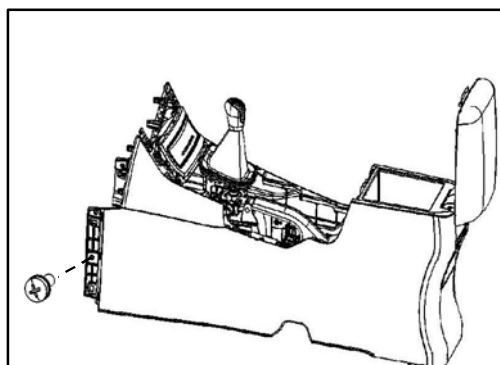


8. 拆卸副仪表板主体总成

(a) 分别拧下左、右各1个螺钉

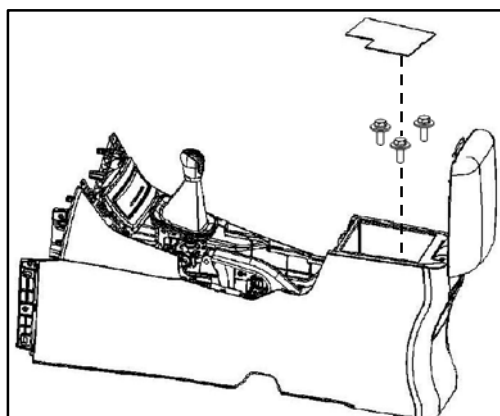

(b) 拿开副仪表板扶手箱垫，拧下3个螺栓

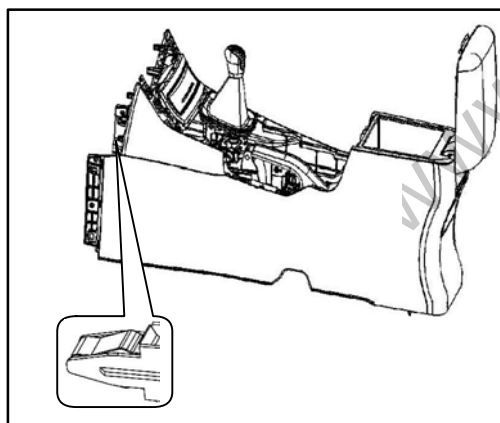


(c) 脱开左、右各2个卡扣，拆下副仪表板主体总成

9. 按拆卸的相反顺序进行安装

参考


- 确保连接器正确插入
- 更换任何损坏的卡扣

拆解

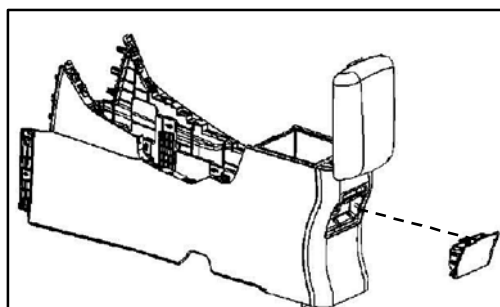


1. 拆卸后烟灰盒总成

(a) 脱开后烟灰盒总成

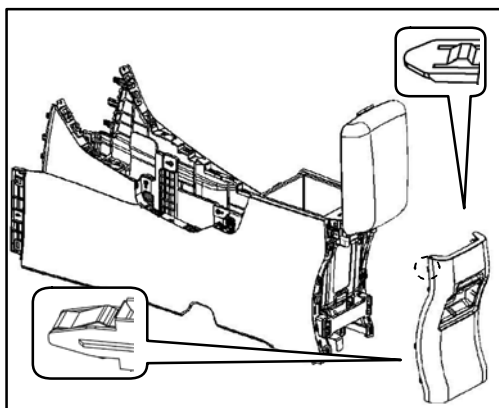


2. 拆卸后面板总成

- (a) 脱开左、右各1 个卡爪
- (b) 脱开左、右各3个卡扣，拆下后面板总成

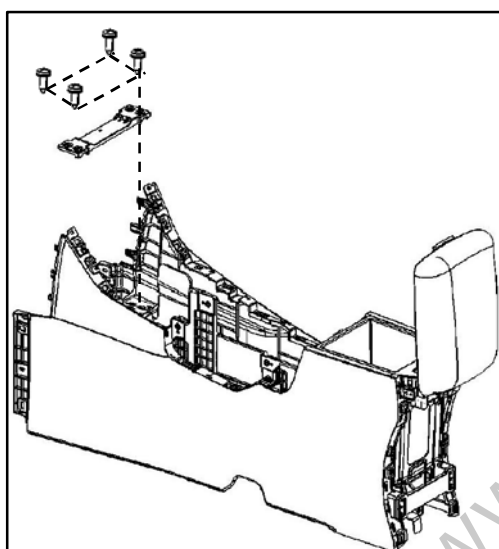


3. 拆卸副仪表板左（右）侧护板总成


- (a) 拧下 4个螺钉, 拆下前部连接板

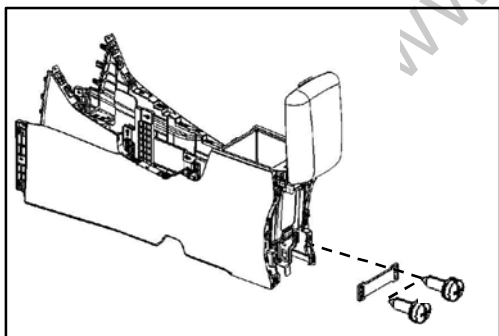

- (b) 拧下 4个螺钉, 拆下后部连接板

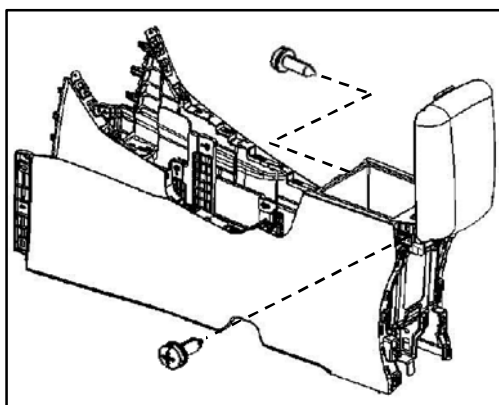

- (c) 拧下 左、右各2个螺钉

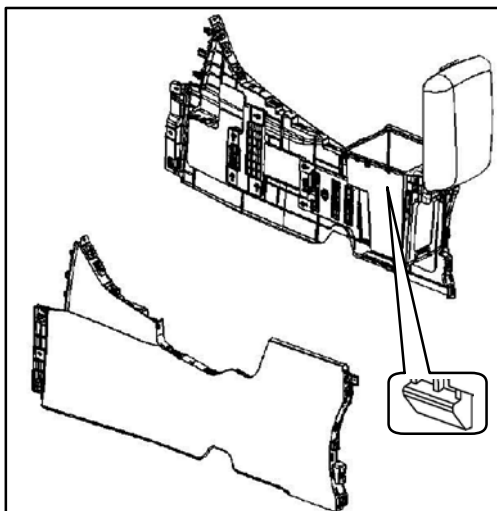

(d) 脱开左、右各2个卡爪，拆下左、右侧护板总成


4. 按拆卸的相反顺序进行安装


参考

- 确保连接器正确插入
- 更换任何损坏的卡扣

自动挡副仪表板

组件

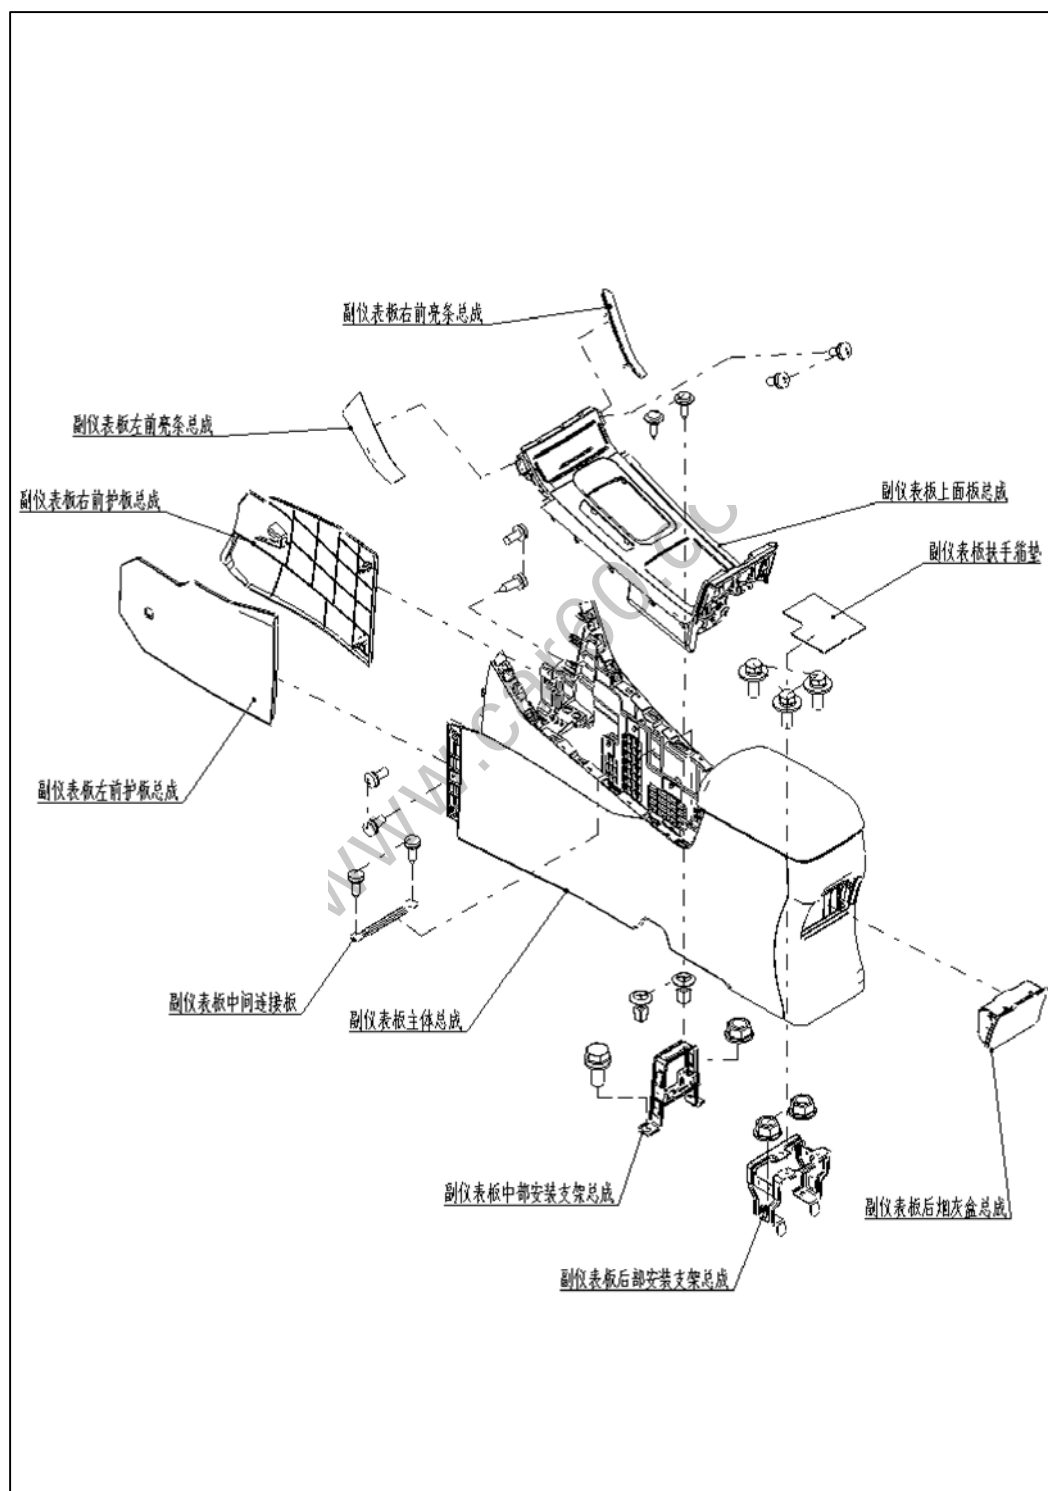

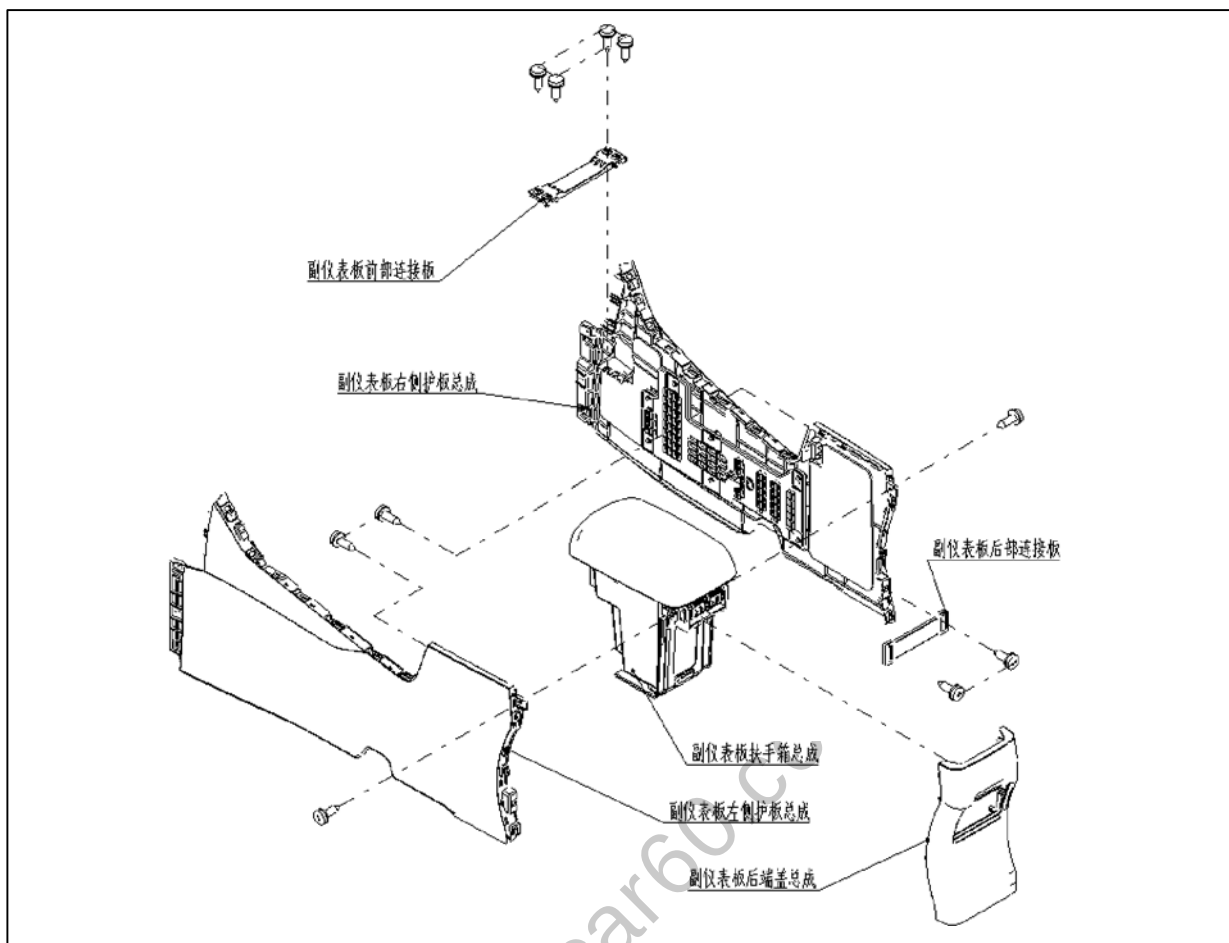

更换


副仪表板总成的更换


参考

- 当使用平头螺丝刀撬零部件时, 用保护带缠住平头螺丝刀, 并在相关部件周围缠上保护胶带, 以免损坏。
- 戴上手套保护双手

1. 拆卸换挡装饰盖

(a) 脱开8个卡爪, 拆下换挡装饰盖

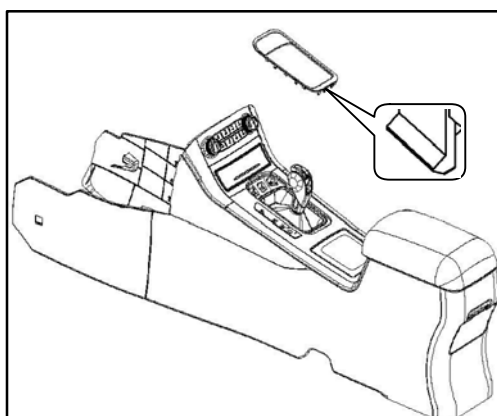


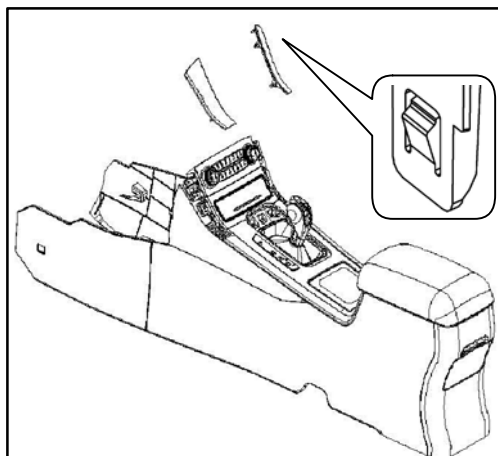


2. 拆卸换挡杆皮套

3. 副仪表板左(右)侧装饰条

(a) 分别脱开1个卡爪

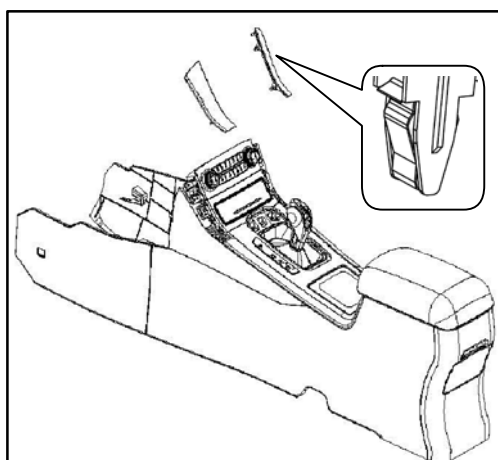


(b) 分别脱开2个卡扣，拆下左、右侧装饰条

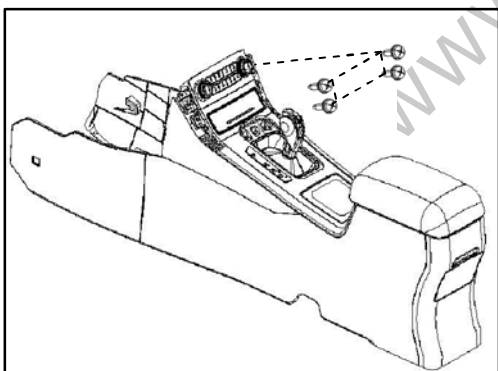

4. 拆卸控制台空调控制面板总成

(a) 拧下4个螺钉

(b) 断开连接器，拆下空调控制面板

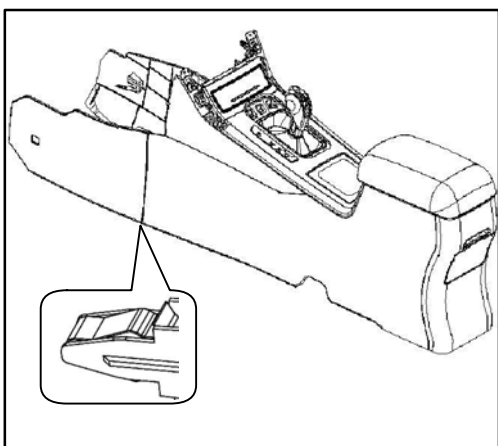


5. 拆卸副仪表板左(右)前护板总成

(a) 分别脱开2个卡扣


(b) 脱开卡扣后，向后拉拆下左、右前护板

6. 拆卸副仪表板中央面板总成


(a) 开启杯托盒盖，拿开杯托盒

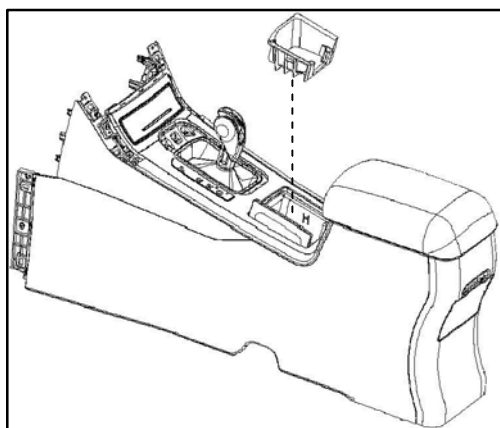

(b) 拧下杯托盒处2个螺钉

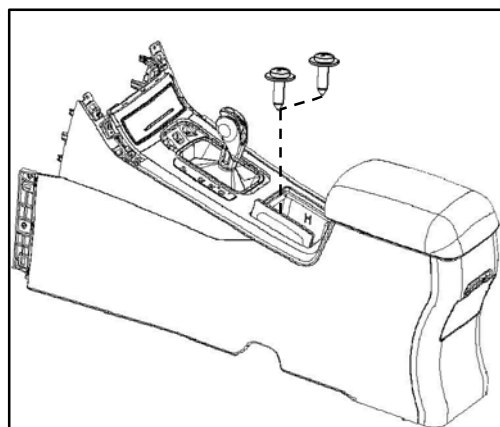



(c) 拧下点烟器盒处2个螺钉

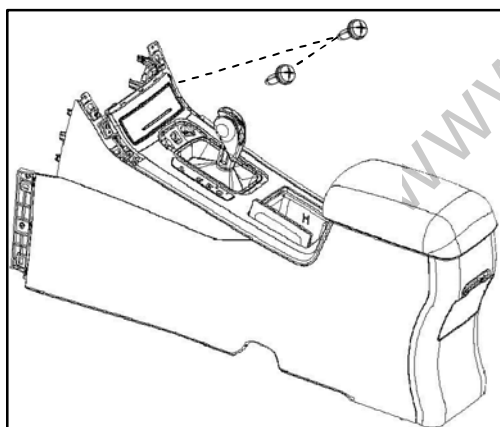

(d) 脱开A类卡扣10个(右侧5个, 左侧5个)
脱开B类卡扣4个


(e) 分别断开点烟器、换挡指示灯连接器

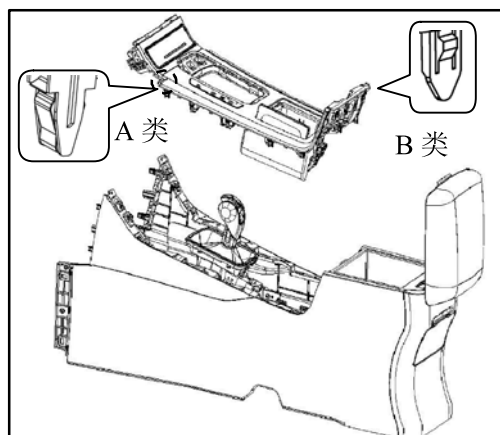

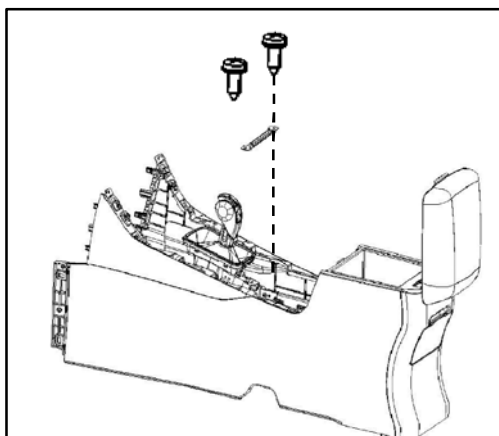


7. 拆卸副仪表板中间连接板

(a) 拧下2个螺钉, 拆中间连接板

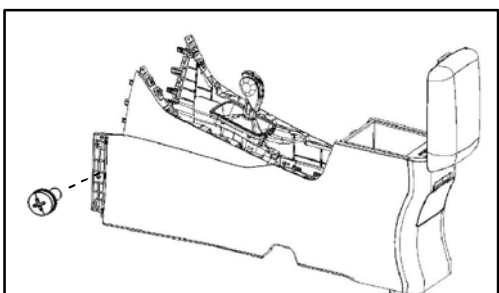


8. 拆卸副仪表板主体总成

(a) 分别拧下左、右各1个螺钉

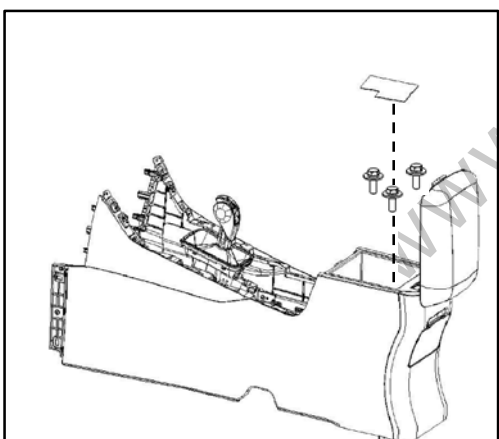

(b) 拿开副仪表板扶手箱垫, 拧下3个螺栓

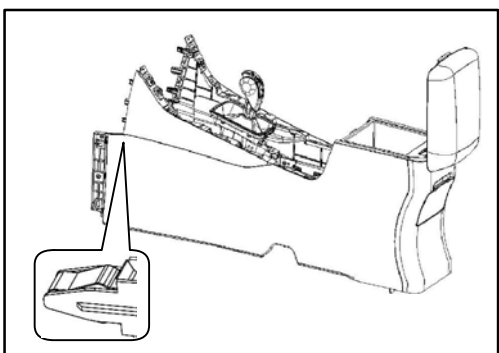


(c) 脱开左、右各3个卡扣, 拆下副仪表板主体总成

9. 按拆卸的相反顺序进行安装

参考


- 确保连接器正确插入
- 更换任何损坏的卡扣

拆解

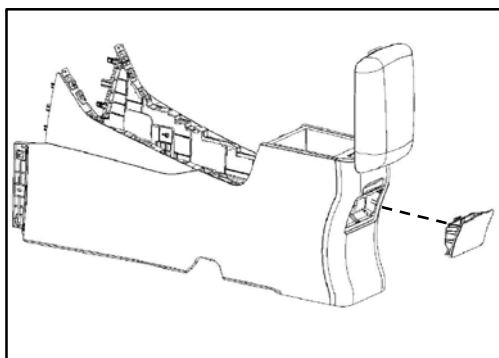

1. 拆卸后烟灰盒总成


(a) 脱开后烟灰盒总成

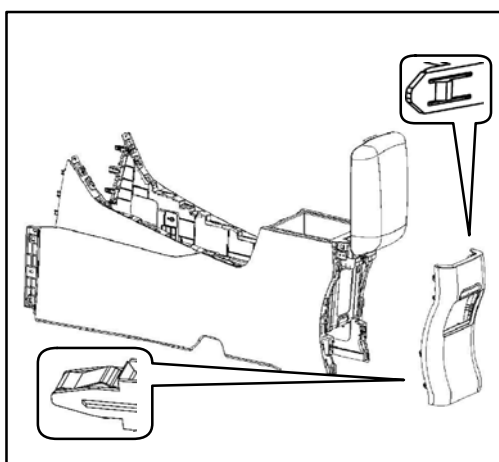

2. 拆卸后面板总成


(a) 脱开左、右各1个卡爪

(b) 脱开左、右各3个卡扣，拆下后面板总成

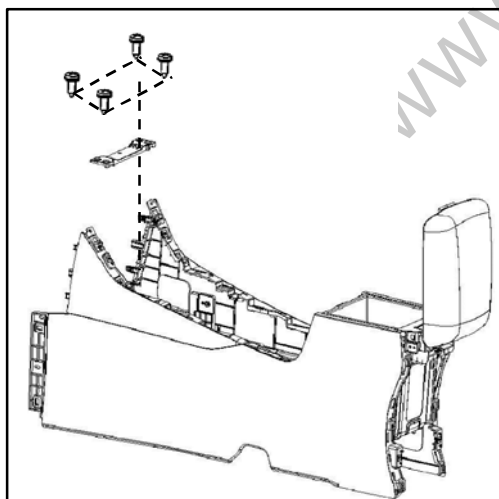


3. 拆卸副仪表板左(右)侧护板总成


(a) 拧下4个螺钉, 拆下前部连接板

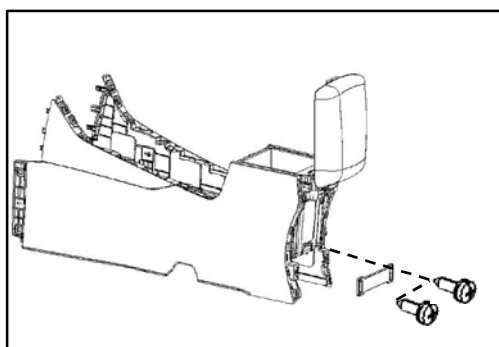

(b) 拧下4个螺钉, 拆下后部连接板

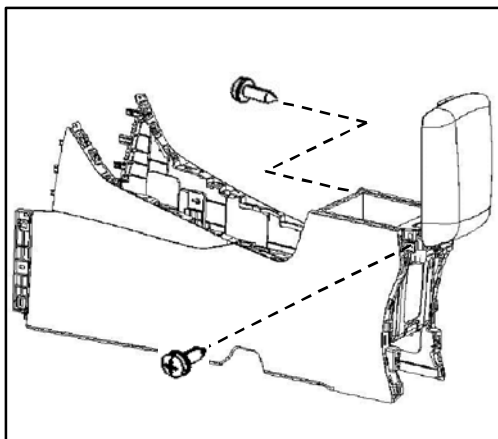

(c) 拧下 左、右各2个螺钉

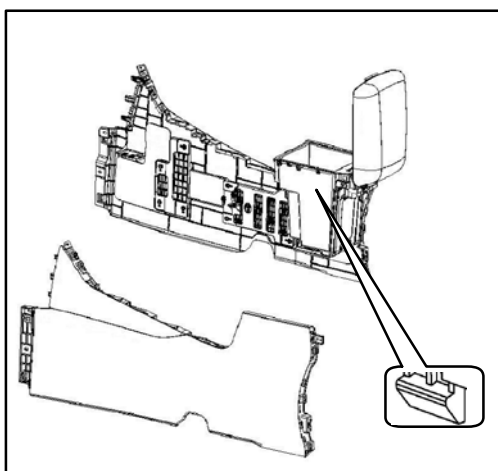

(d) 脱开左、右各2个卡爪，拆下左、右侧护板总成


4. 按拆卸的相反顺序进行安装

参考

- 确保连接器正确插入
- 更换任何损坏的卡扣

仪表板总成

部件

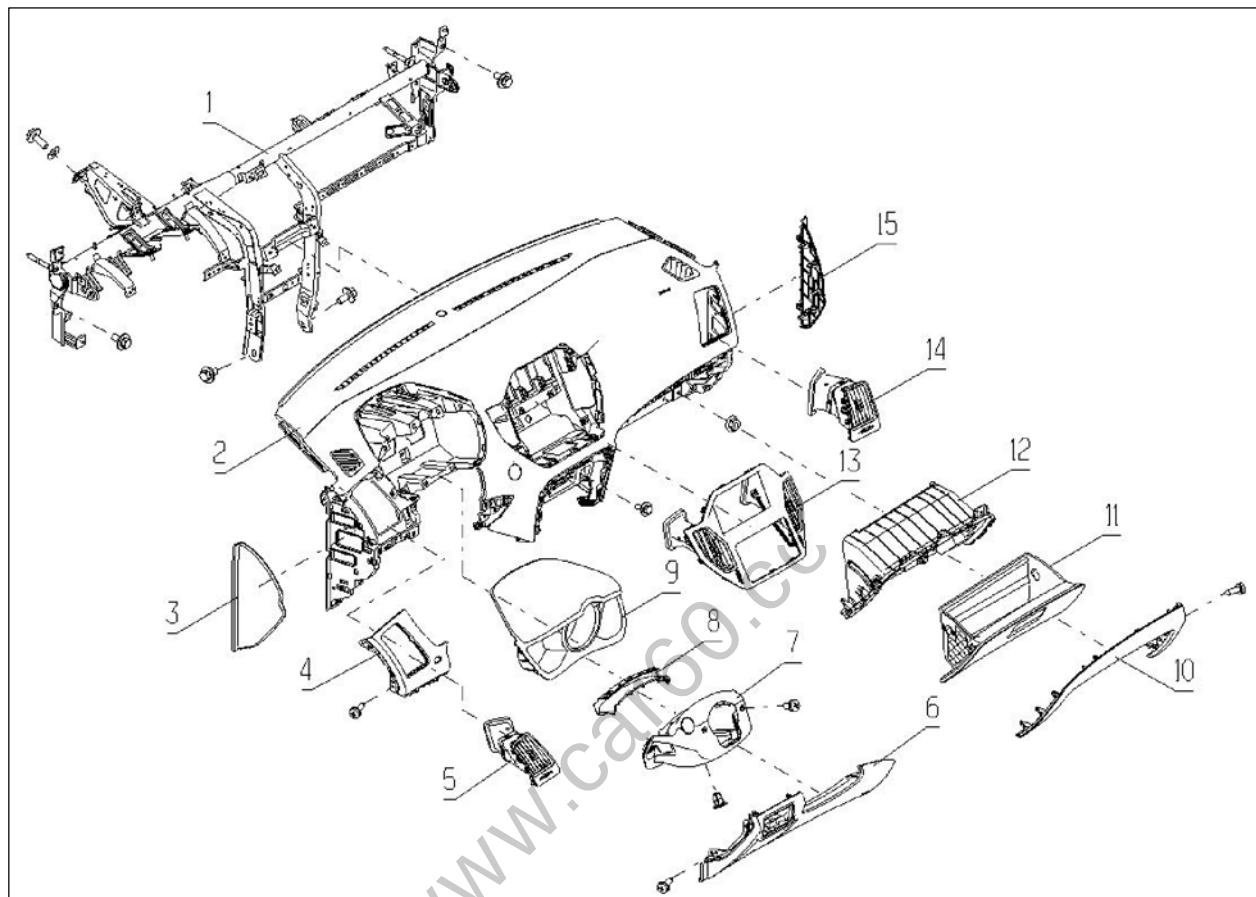

1. 仪表板加强梁总成

2. 仪表板骨架总成

3. 仪表板左端盖板总成

4. 仪表板左侧面板总成

5. 仪表板左吹面风口总成

6. 仪表板左下护板总成

7. 转向管柱护罩总成

8. 仪表板转向管柱处装饰罩总成

9. 组合仪表罩总成

10. 仪表板右下护板总成

11. 杂物箱本体总成

12. 杂物箱安装板总成

13. 中控台面板总成

14. 仪表板右吹面风口总成

15. 仪表板右端盖板总成

更换

组合仪表的更换

注意：

- 当用平头螺丝刀撬组合仪表罩时，用胶带缠住平头螺丝刀，并在相关部件周围缠上保护胶带，以免损坏。
- 戴上手套保护双手。


1. 拆卸下列部件

- 驾驶员安全气囊


（参考 RT 部分 - “驾驶员安全气囊总成”）

- 转向盘


（参考 ST 部分 - “转向系统”）

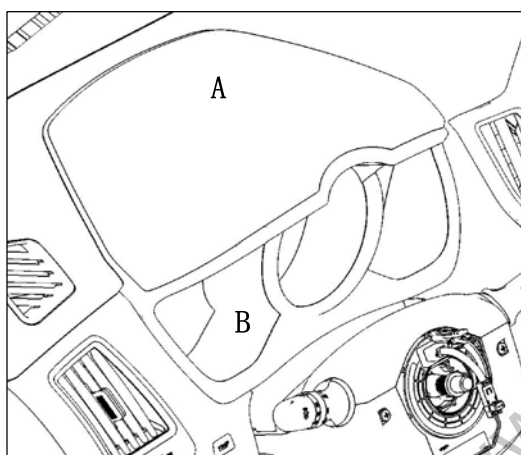

2. 使用螺丝刀或拆装工具拆卸组合仪表罩 (A) 与仪表板转向管柱处装饰罩 (B)。用螺丝刀翘起组合仪表罩靠近方向盘侧 2 个卡接点和靠近除霜口侧 3 个卡接点，翘起后注意组合仪表罩中间有 4 个卡接点，需用力拔出。

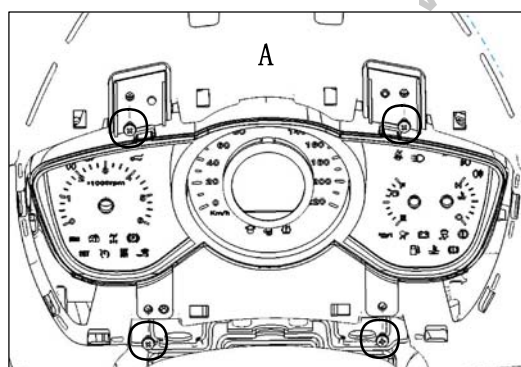

3. 拧下固定螺钉，拆卸组合仪表 (A)。

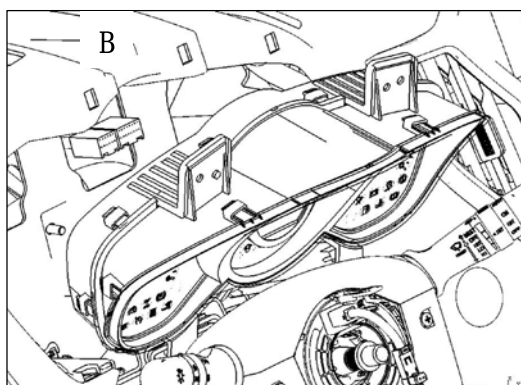

4. 分离线束端插接件 (B)。

5. 按拆卸的相反顺序进行安装。


参考：

- 确保插接件正确插入。
- 更换任何损坏的卡扣。


车载信息娱乐系统的更换

注意：


- 当用平头螺丝刀撬中控台面板时，用胶带缠住平头螺丝刀，并在相关部件周围缠上保护胶带，以免损坏。
- 戴上手套保护双手。

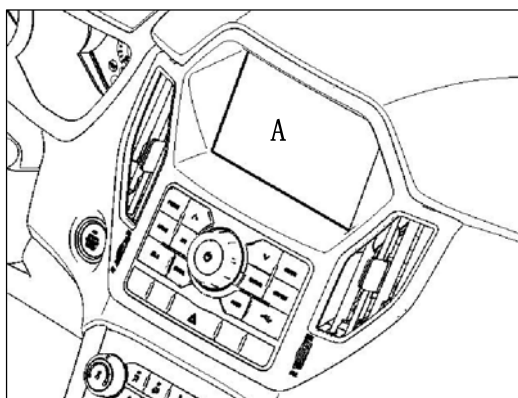


1. 翘起周边均匀分布的 9 个卡接点，用螺丝刀或拆装工具拆卸中控台面板（A）。

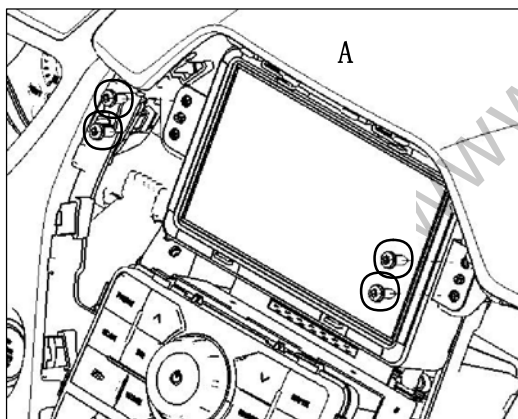


2. 拧下固定螺钉，拆卸 8 寸数字显示屏(A)。

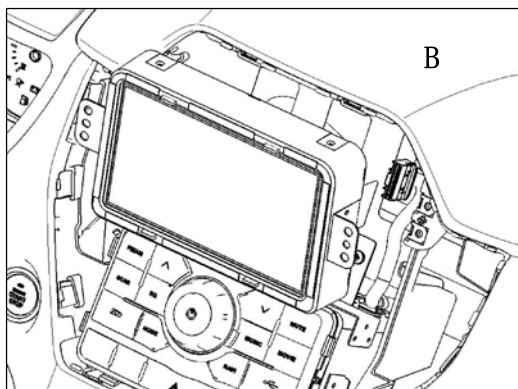

3. 分离显示屏的线束端插接件（B）。

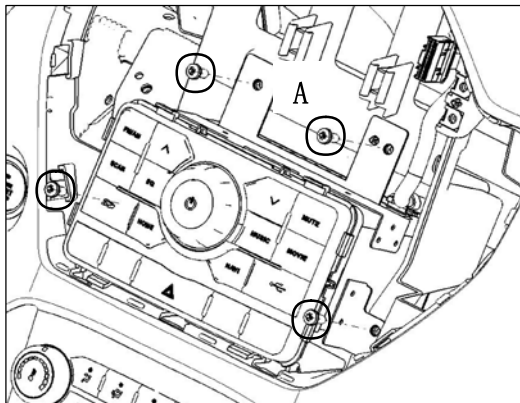

4. 拧下固定螺钉，拆卸 3G 手机互联商务版终端(A)。

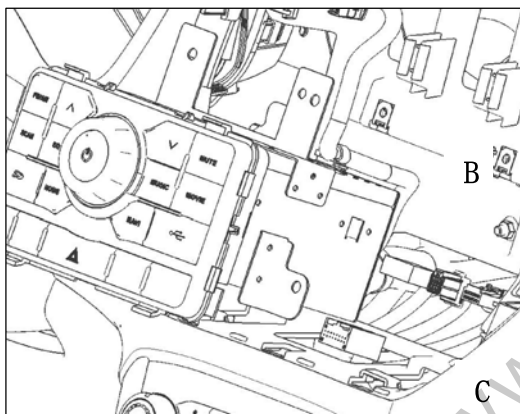

5. 分离线束端插接件 (B) 和 (C)。

6. 按拆卸的相反顺序进行安装。

参考：

- 确保插接件正确插入。


仪表板左下护板的更换

注意:


- 当用平头螺丝刀撬件时，用胶带缠住平头螺丝刀，并在相关部件周围缠上保护胶带，以免损坏。
- 戴上手套保护双手。

1. 拆卸下列部件


- A 柱下护板
(参考 IR 部分-“A 柱下护板”)

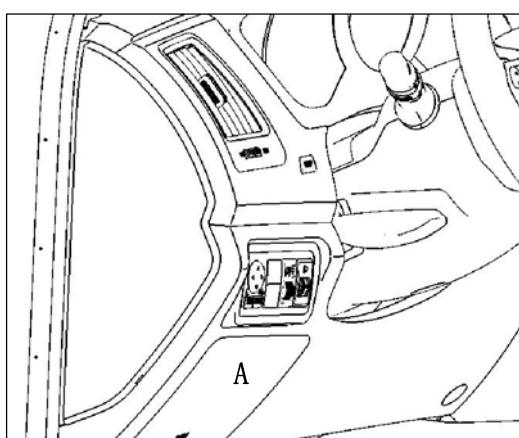


- 2. 从靠近左侧面板处先翘起一个卡接点，然后翘起中部左右的卡接点，用力拔出左端盖板，用螺丝刀或拆装工具拆卸仪表板左端盖板 (A)。

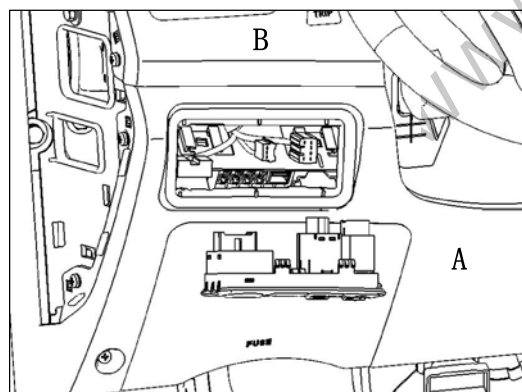

- 3. 用螺丝刀或拆装工具拆卸仪表台开关 (A)
- 4. 分离仪表台开关的线束端插接件 (B)。

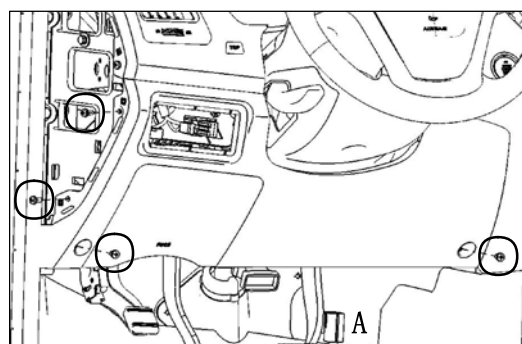

- 5. 拧下固定螺钉，拆卸左下护板 (A)。

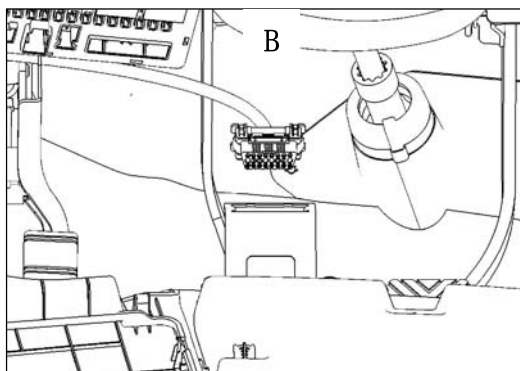

6. 分离诊断接口（B）。


7. 按拆卸的相反顺序进行安装。

参考：


- 确保插接件正确插入。

仪表板左侧面板的更换

1. 拆卸下列部件
 - 仪表板左下护板

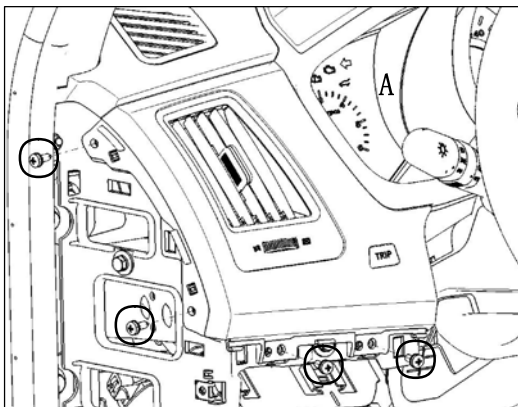

2. 拧下固定螺钉，拆卸仪表板左侧面板（A）。

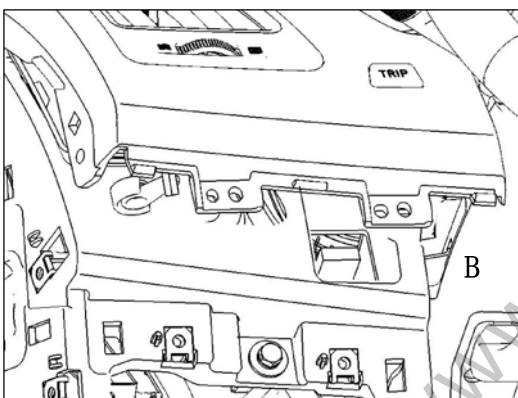

3. 分离行车电脑开关的线束端插接件（B）。


4. 按拆卸的相反顺序进行安装。

参考：

- 确保插接件正确插入。

转向管柱护罩的更换


1. 拆卸下列部件
 - 驾驶员安全气囊
(参考 RT 部分 - “驾驶员安全气囊总成”)
 - 转向盘
(参考 ST 部分 - “转向系统”)
 - 仪表板左下护板

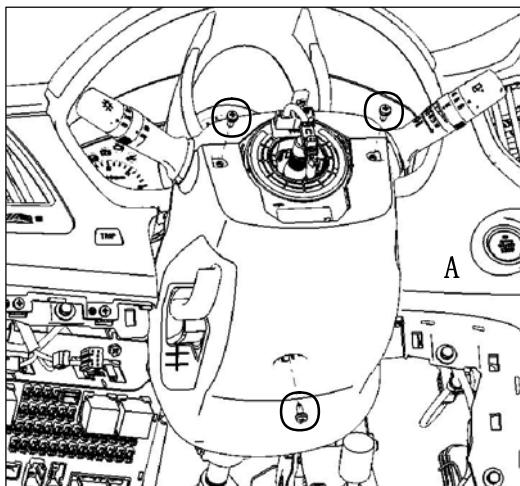


2. 拧下固定螺钉，拆卸转向管柱护罩（A）。

3. 按拆卸的相反顺序进行安装。


杂物箱的更换

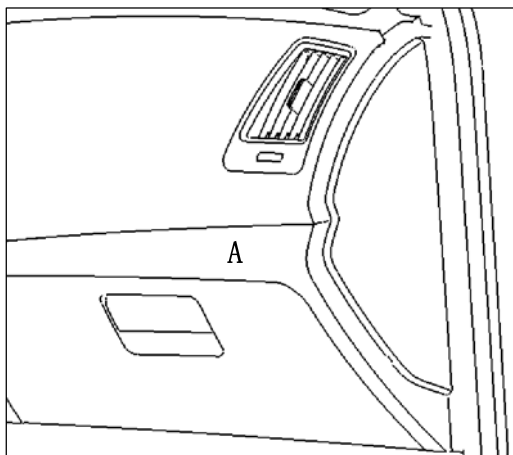


1. 从靠近左侧面板处先翘起一个卡接点，然后翘起中部左右的卡接点，用力拔出右端盖板。使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板右端盖板（A）。

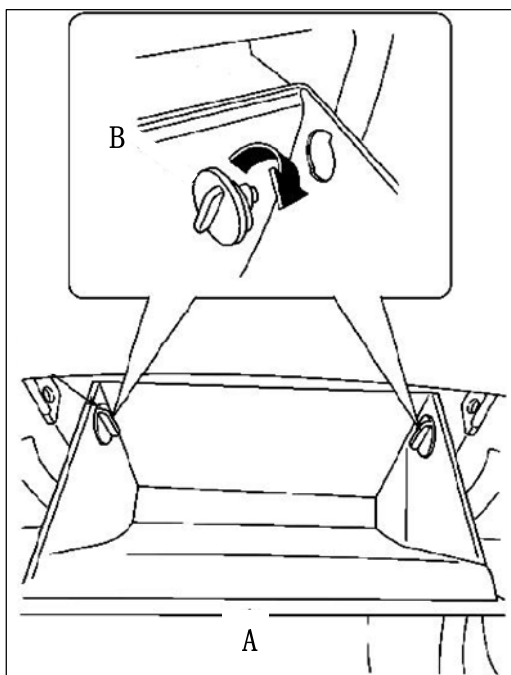


2. 从杂物箱 (A) 上分离开启限位器 (B) 。

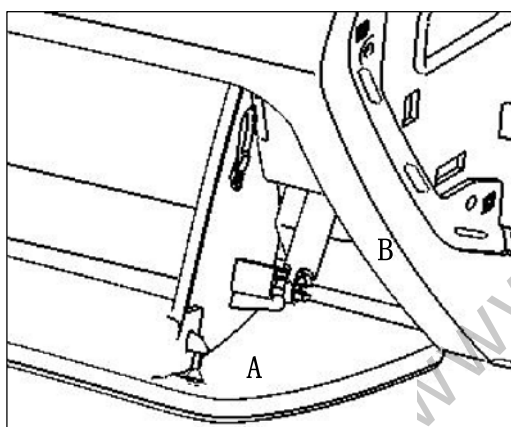


3. 从杂物箱 (A) 上分离空气阻尼器 (B) 。

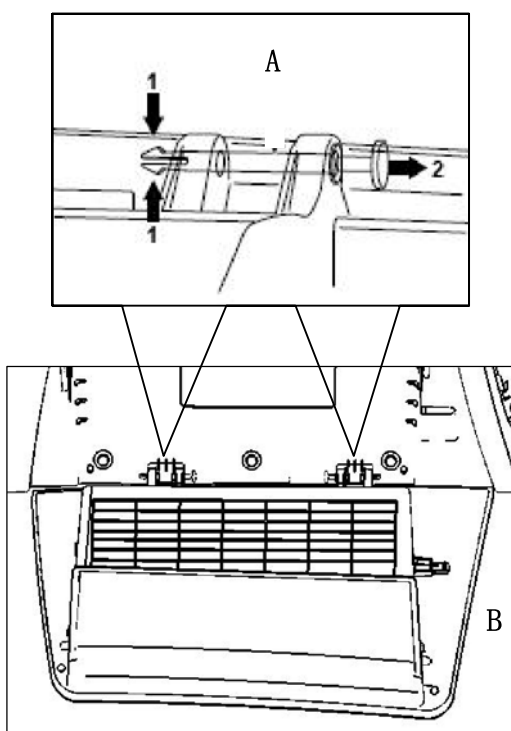

4. 分离杂物箱转轴 (A) ，拆卸杂物箱本体总成 (B) 。

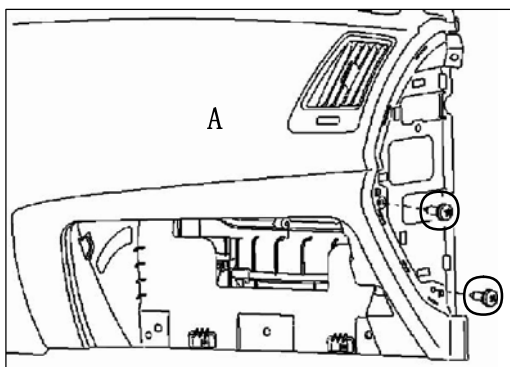

5. 拧下右下护板右侧两个固定螺钉，拆卸右下护板(A)。

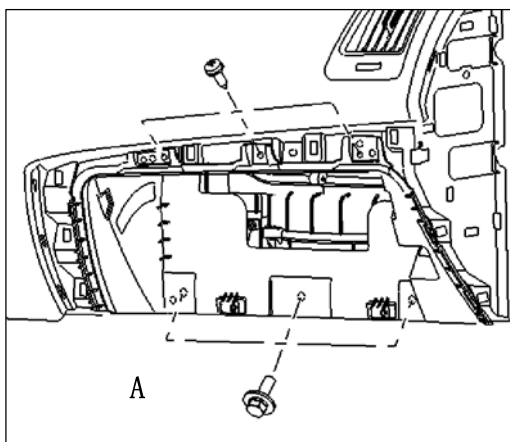

6. 拧下固定螺钉和螺栓，拆卸杂物箱安装板总成(A)。

7. 按拆卸的相反顺序进行安装。

仪表板骨架的更换


注意：

- 当用平头螺丝刀撬件时，用胶带缠住平头螺丝刀，并在相关部件周围缠上保护胶带，以免损坏。
- 戴上手套保护双手。


1. 拆卸下列部件

- 驾驶员座椅、副驾驶员座椅
(参考 IR 部分-“座椅总成”)
- 副仪表板
(参考 IR 部分-“副仪表板总成”)
- 驾驶员安全气囊
(参考 RT 部分 -“驾驶员安全气囊总成”)
- 转向盘
(参考 ST 部分 -“转向系统”)
- 仪表板左下护板
- 转向管柱护罩


- 转向管柱
(参考 ST 部分 - “转向系统”)
- 仪表板左侧面板
- 仪表板右侧面板
- 组合仪表
- 车载信息娱乐系统
- 杂物箱
- A 柱上、下护板
(参考 IR 部分 - “A 柱上、下护板”)

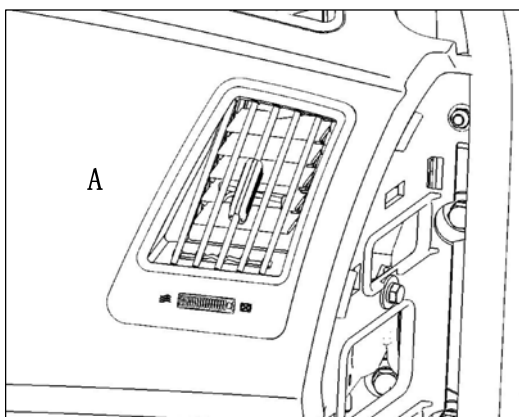


2. 用螺丝刀或拆装工具翘起靠近拨轮侧的两个卡接点，拆卸右侧吹面风口(A)。

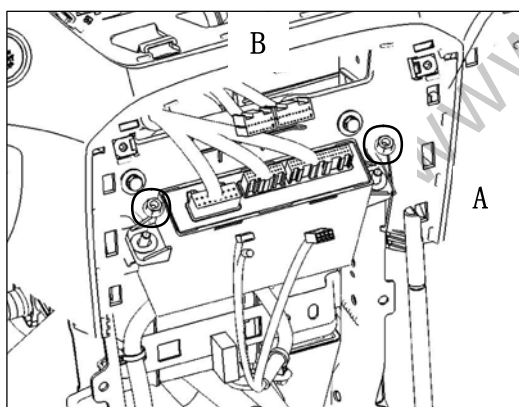

3. 拧下固定螺栓，拆卸车身控制模块(A)。
4. 分离车身控制模块的线束端插接件(B)。

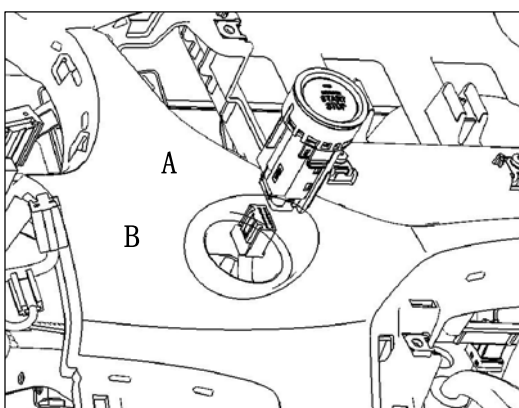


5. 用螺丝刀或拆装工具拆卸启动按钮(A)。
6. 分离启动按钮的线束端插接件(B)。

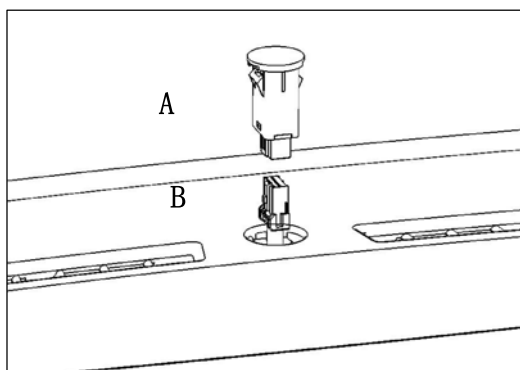


7. 用螺丝刀或拆装工具拆卸光线传感器 (A) 或光线传感器堵盖。

8. 分离光线传感器的线束端插接件 (B)。

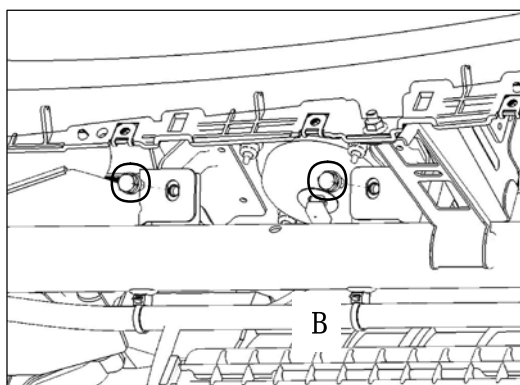

9. 拧下副驾驶员安全气囊的两个固定螺栓。

10. 分离副驾驶员安全气囊的线束端插接件 (B)。

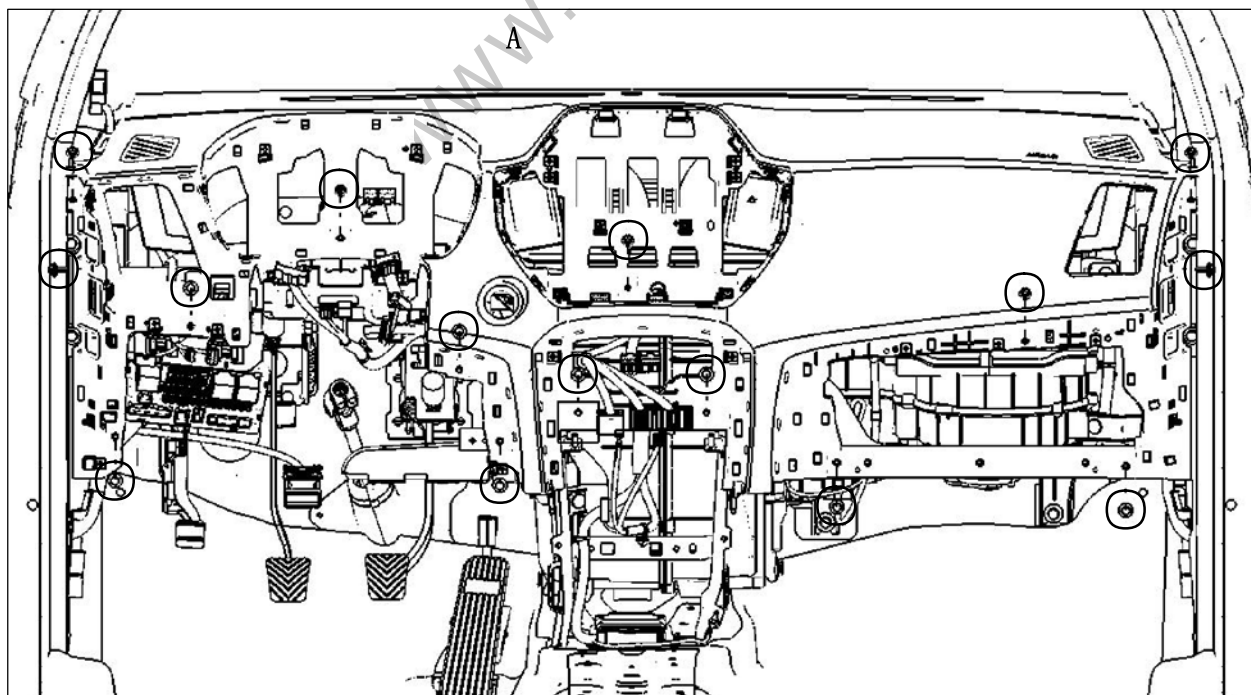

11. 拧下固定螺栓和螺母，拆卸仪表板骨架总成 (A)。

12. 按拆卸的相反顺序进行安装。



参考：



- 安装时确保仪表板与车身上的定位销配合正确。
- 拧紧螺栓前，确保仪表板无挤压线束情况。
- 确保插接件正确插入。

仪表板加强梁的更换


1. 拆卸下列部件
 - 驾驶员座椅、副驾驶员座椅
(参考 IR 部分 - “座椅总成”)
 - 副仪表板
(参考 IR 部分 - “副仪表板总成”)
 - 通风盖板
(参考 IR 部分 - “通风盖板总成”)
 - 前刮水器电机及连杆总成
(参考 EE 部分 - “前风窗玻璃刮水器总成”)
 - 仪表板骨架

2. 分离 HVAC 总成的线束端插接件 (A)。

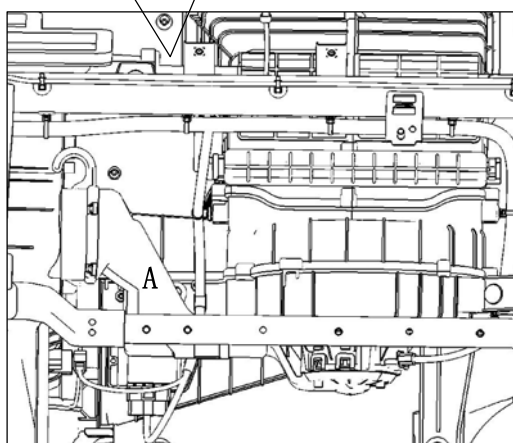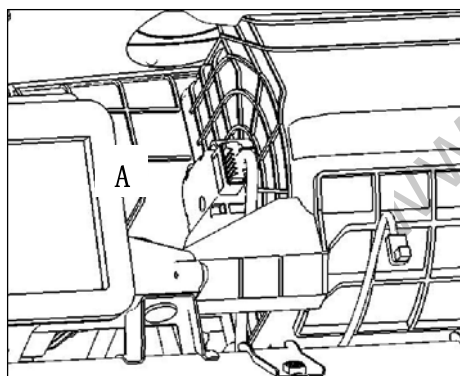


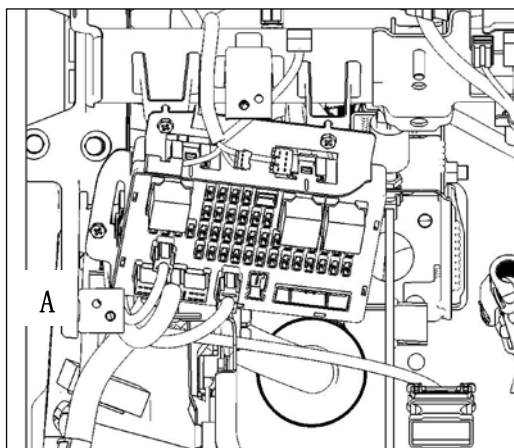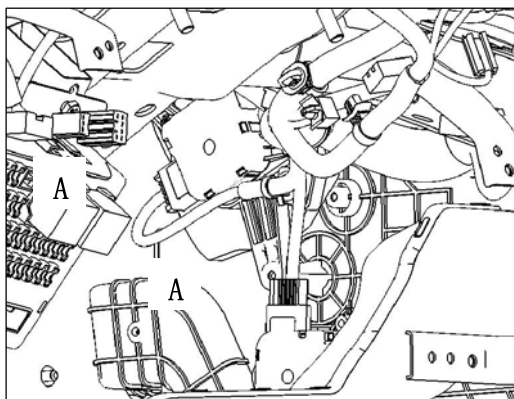


3. 分离驾驶室保险丝盒的线束端插接件（A）。

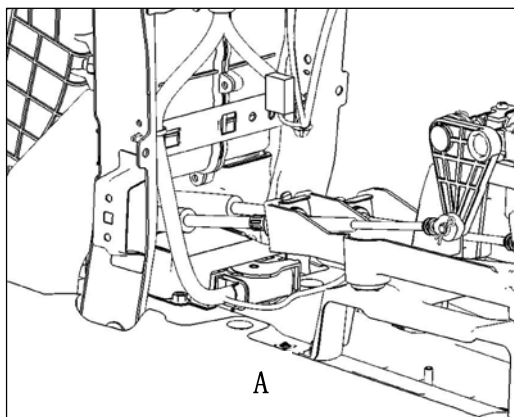


4. 分离安全气囊 ECU 的线束端插接件（A）。

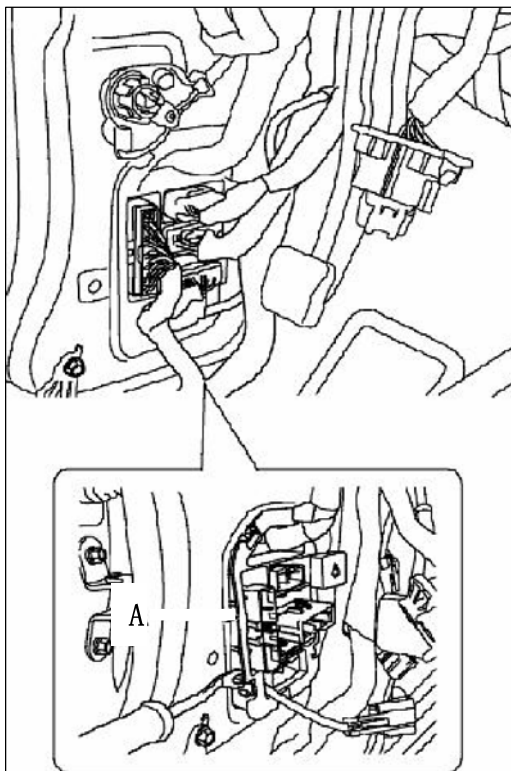


5. 分离驾驶员侧线束端插接件。
6. 使用螺丝刀，拆卸线束盖 (A)。

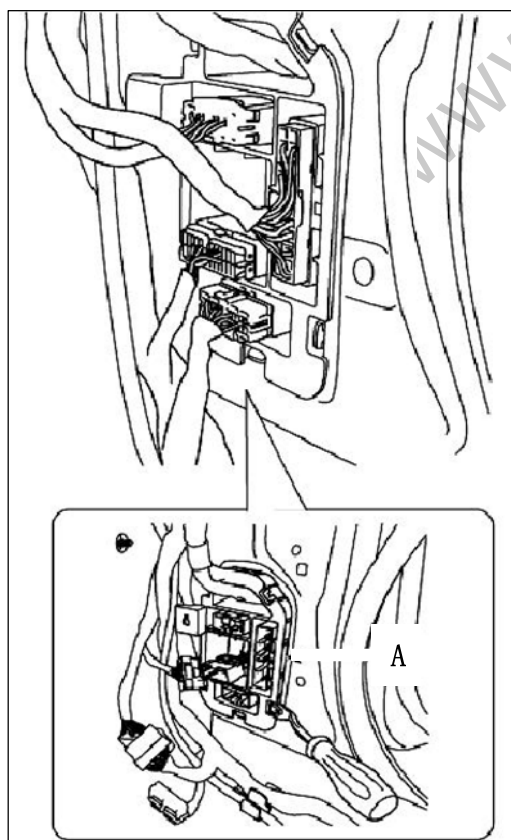


7. 分离副驾驶员侧线束端插接件。
8. 使用螺丝刀，拆卸线束盖 (A)。

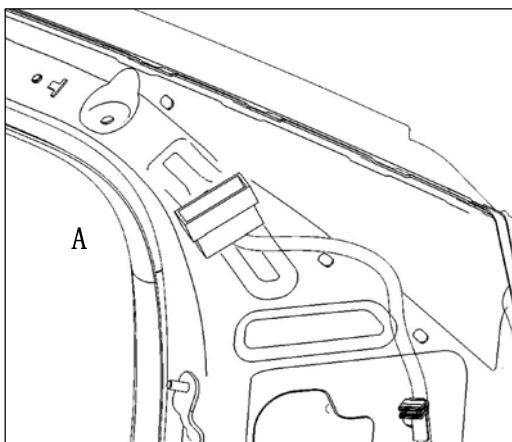


9. 分离驾驶员侧线束的固定卡扣（A）。

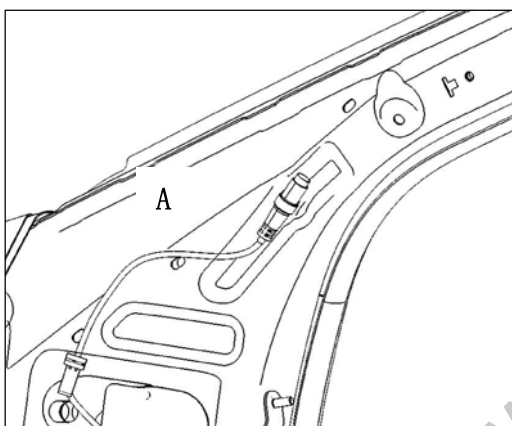

10. 分离副驾驶员侧天线线束的固定卡扣（A）。

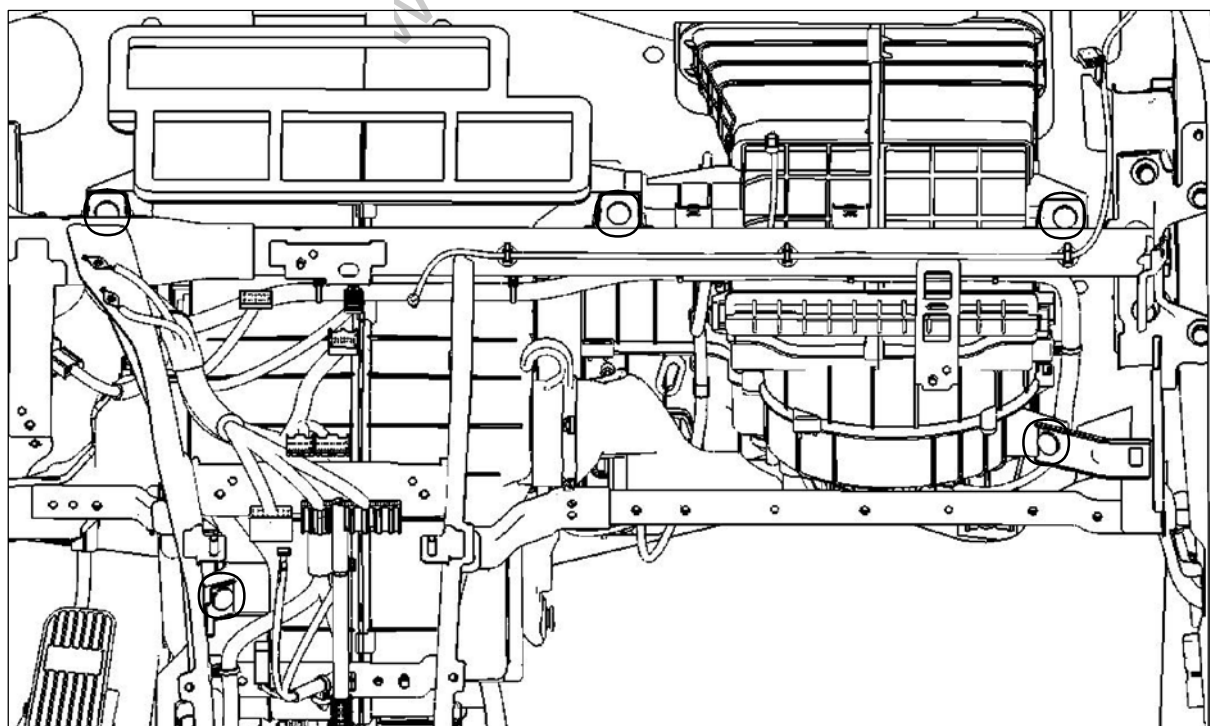


11. 拧下 HVAC 总成的固定螺母。

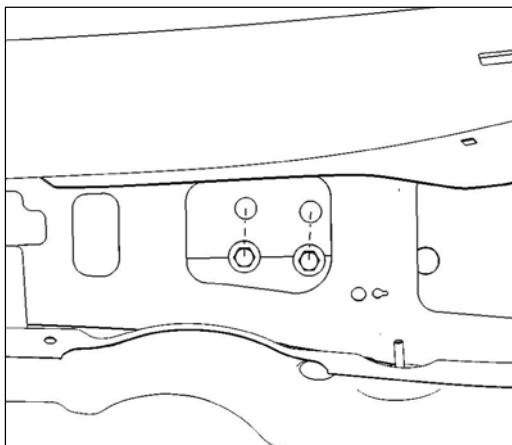

12. 拧下仪表板加强梁前舱处的固定螺栓。

13. 拧下固定螺栓，拆卸仪表板加强梁。

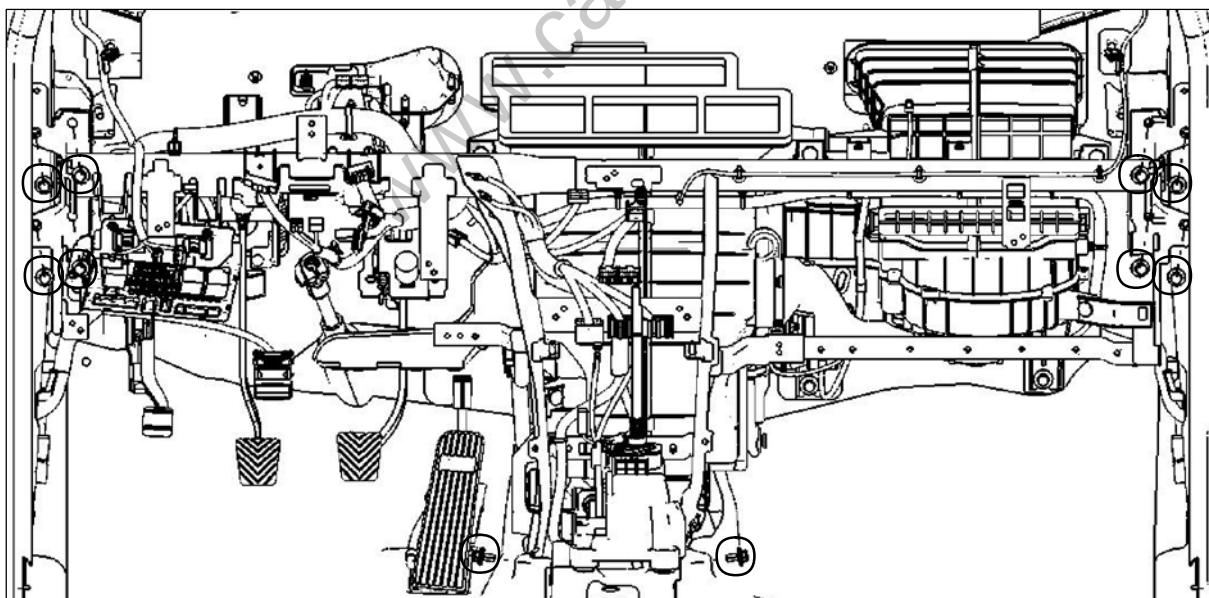


14. 按拆卸的相反顺序进行安装。

参考：

- 确保插接件正确插入。


车顶装饰板

部件

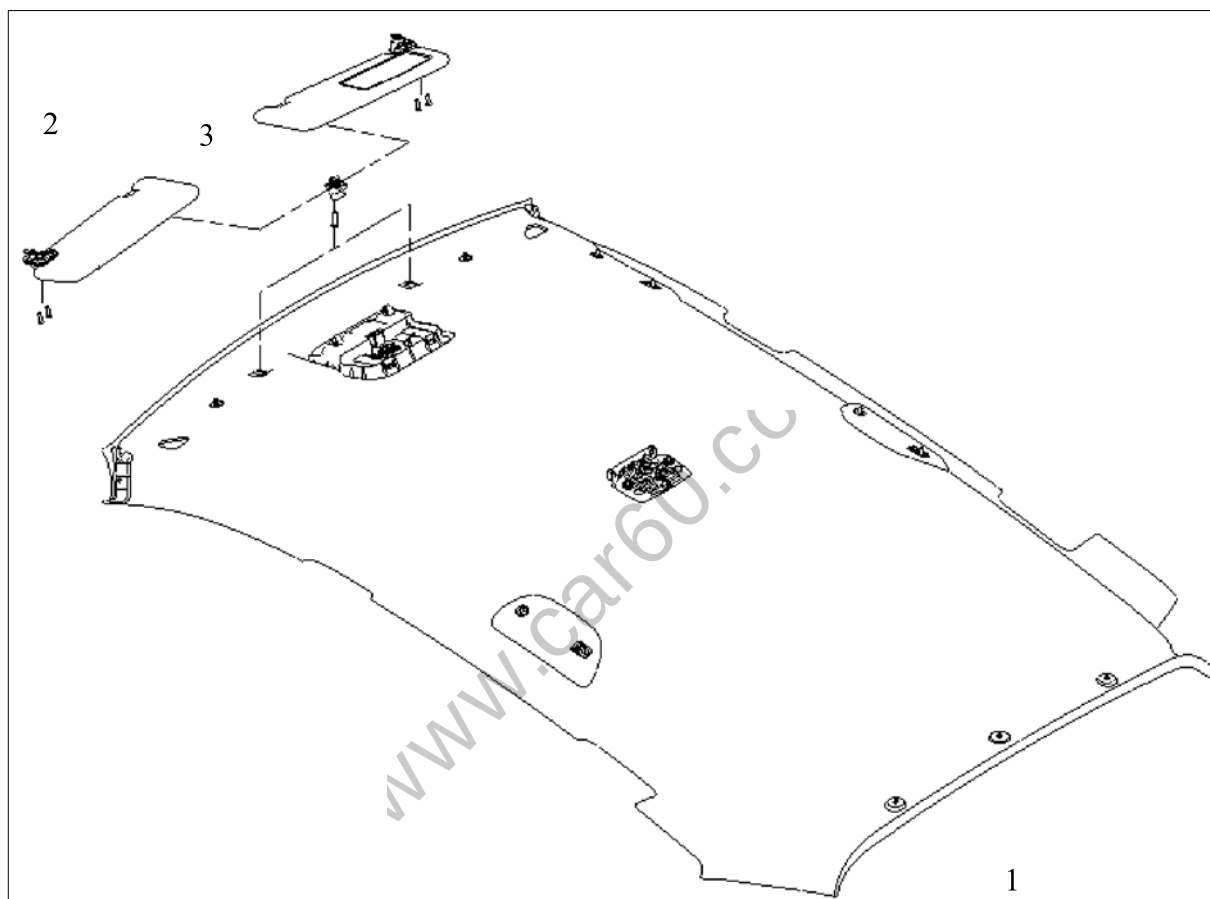

- 1 车顶内饰
- 2 遮阳板

- 3 固定架

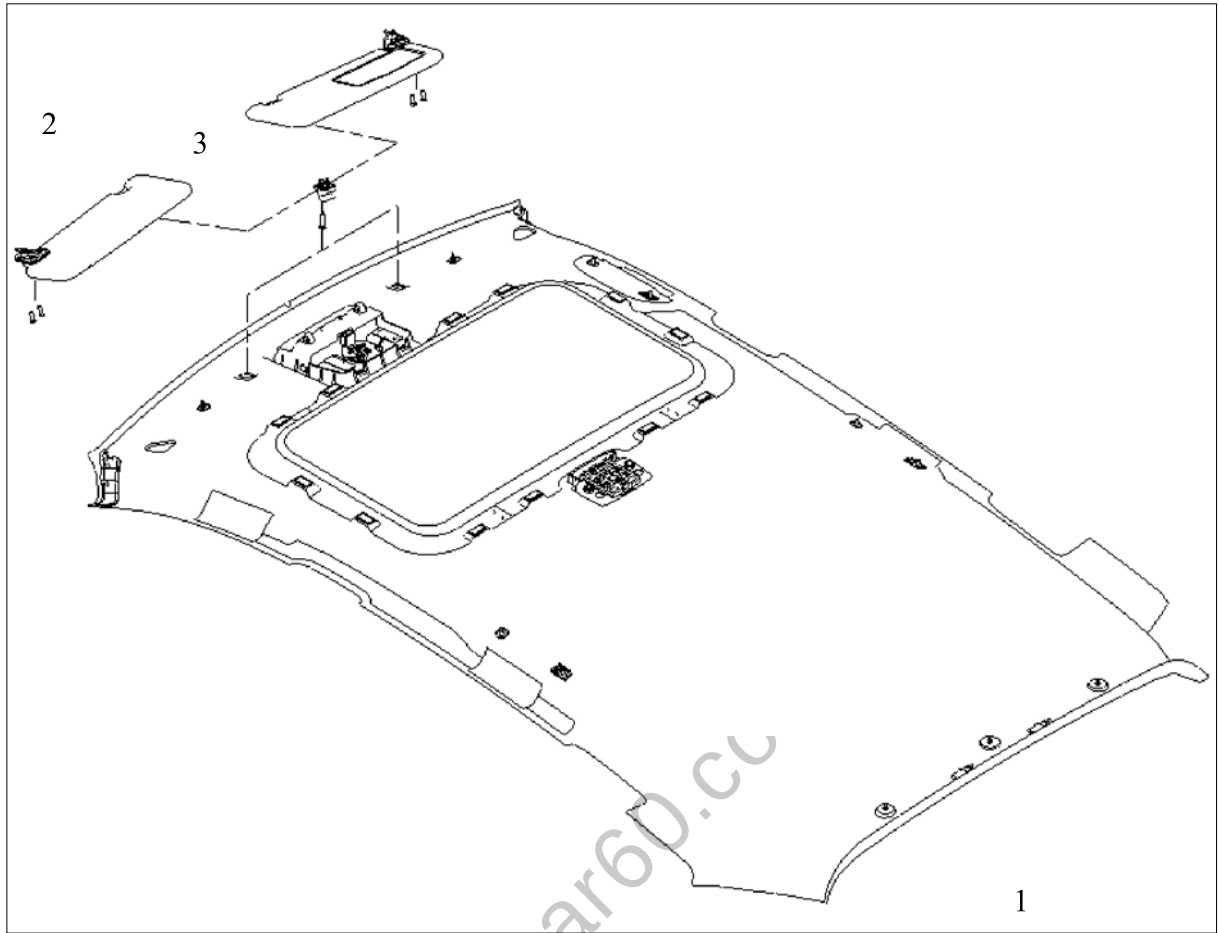


1 车顶内饰
2 遮阳板

3 固定架


更换

1. 遮阳板的更换。

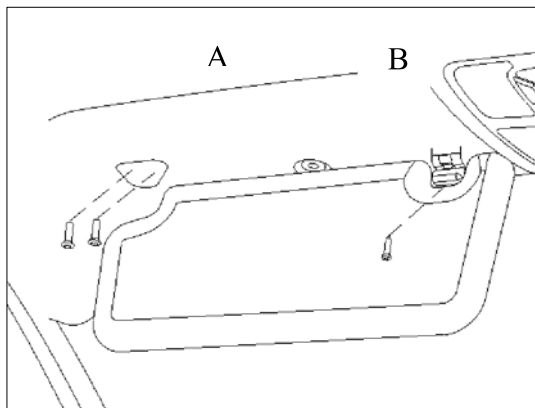

1. 用嵌条拆卸工具，拧下螺钉。
2. 拆卸遮阳板（A）和固定架（B）。
3. 按拆卸顺序相反进行安装。


2. 辅助手柄的更换。

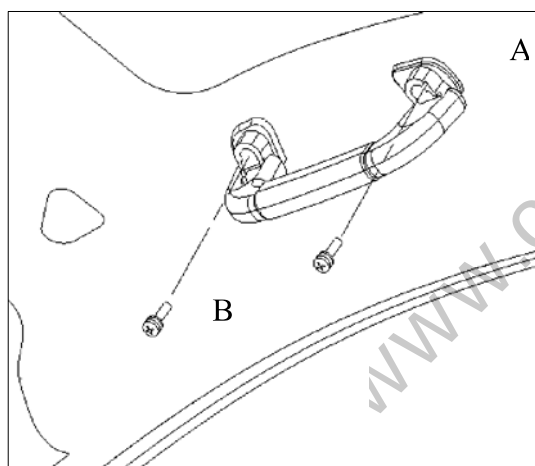



1. 拆卸盖（A），拧下螺钉。
2. 拆卸辅助手柄（B）。
3. 按拆卸顺序相反进行安装。

3. 车顶控制台的更换。

1. 拧下固定螺钉，拆卸车顶控制台总成 (A)。

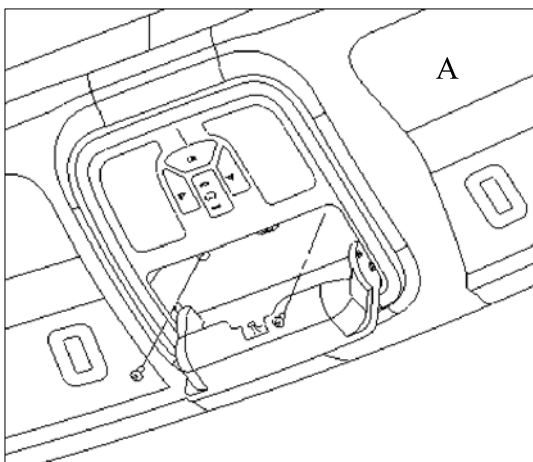

2. 推动推销 (A)，分离连接器 (B)。

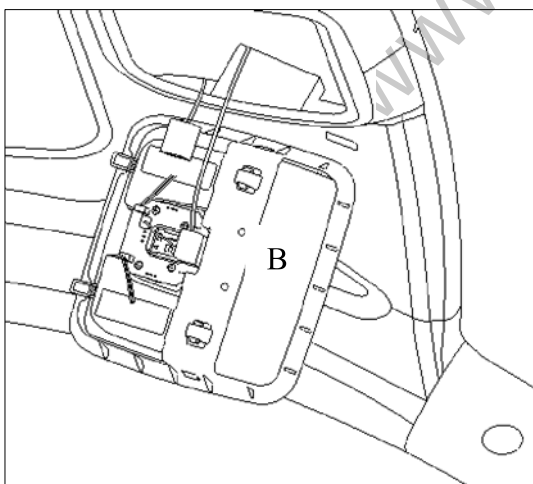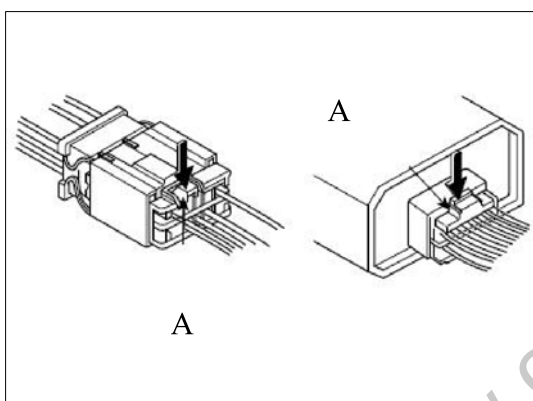


3. 按拆卸顺序相反进行安装。


参考：

- 确保连接器适当插入。

4. 室内灯的更换。

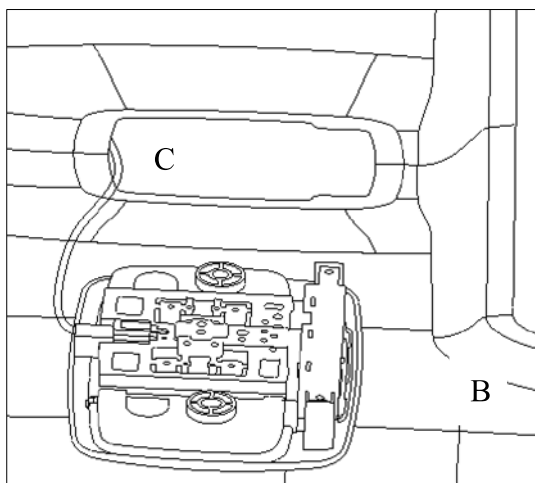

1. 使用螺丝刀拆卸盖（A）。
2. 拧下固定螺栓，拆卸室内灯（B）。
3. 分离连接器（C）。

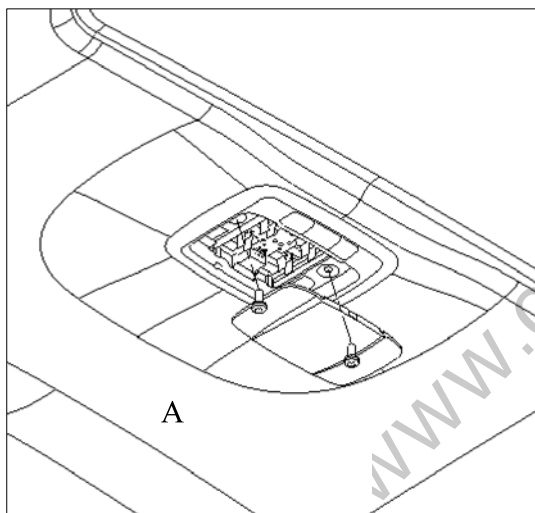

4. 按拆卸顺序相反进行安装。

参考：

- 确保连接器适当插入。

5. 车顶装饰板总成的更换.


参考:

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和仪表板。


1. 拆卸下列部件:

- 遮阳板
- 车顶控制台
- 室内灯
- 辅助手柄


2. 分离盖 (A) 和 ECM 室内后视镜连接器 (B)。

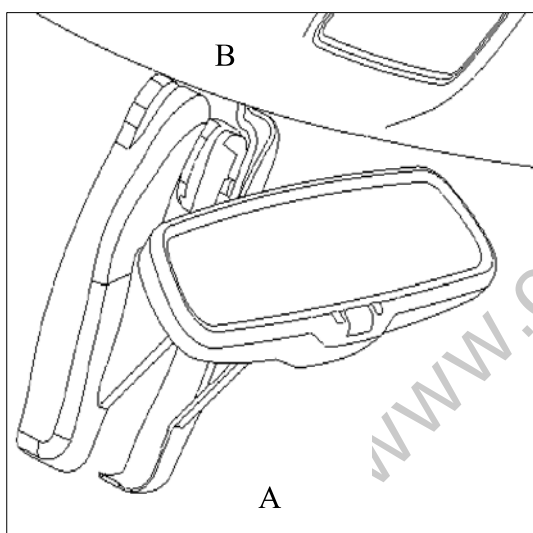

3. 分离盖 (A) 和雨传感连接器 (B)。

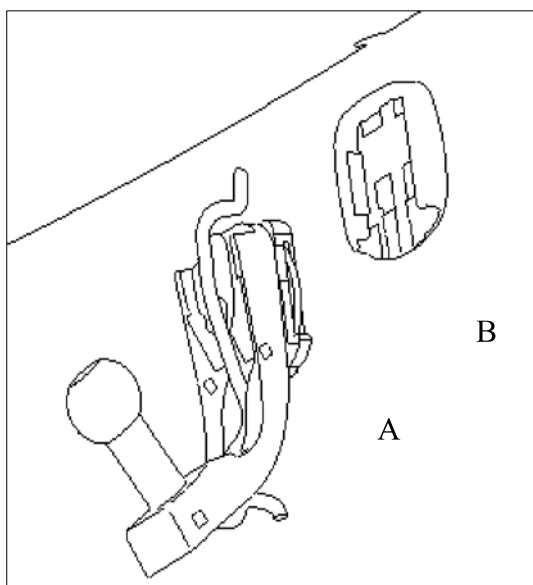

4. 分离卡扣，拆卸车顶装饰板 (A)。

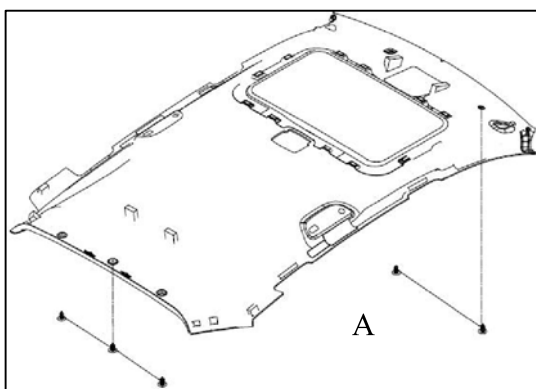


5. 按拆卸顺序相反进行安装。

参考：


- 更换任何损坏的卡扣。

6. 内后视镜的更换。

1. 向上推内后视镜基座 (A)，以便拆卸内后视镜总成 (B)。


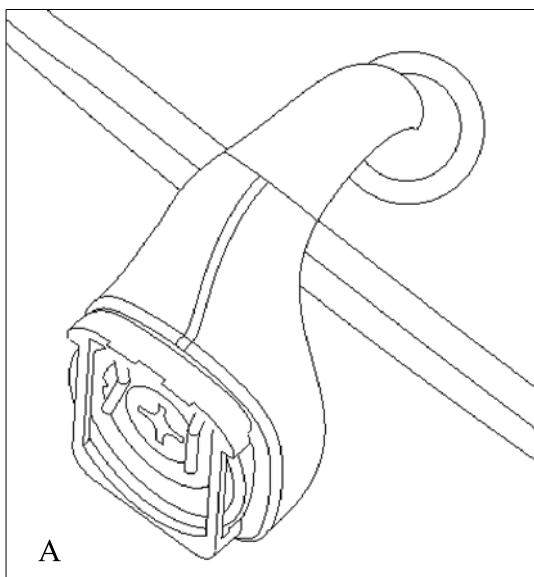


2. 按拆卸顺序相反进行安装。

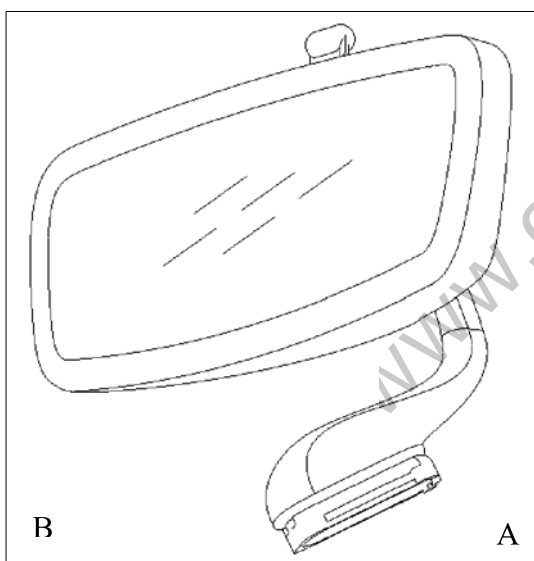

7. ECM 后视镜的更换。


1. 拆卸盖（A）和（B）。

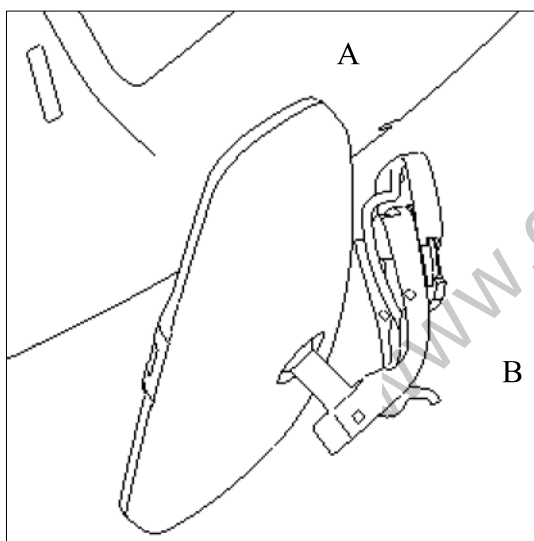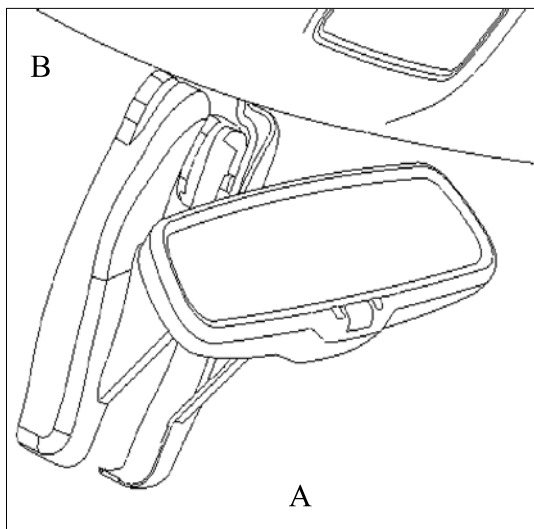

2. 分离连接器（A）。
3. 向上推 ECM 后视镜基座，以便拆卸 ECM 后视镜总成（B）。

4. 按拆卸顺序相反进行安装。


8. 发动机舱盖隔热垫的更换.

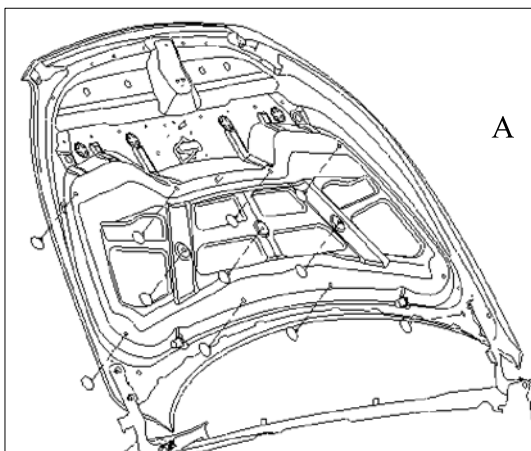

1. 使用卡扣拆卸工具，拆卸卡扣。
2. 拆卸发动机舱盖隔热垫（A）。
3. 按拆卸顺序相反进行安装。

侧围总成

部件

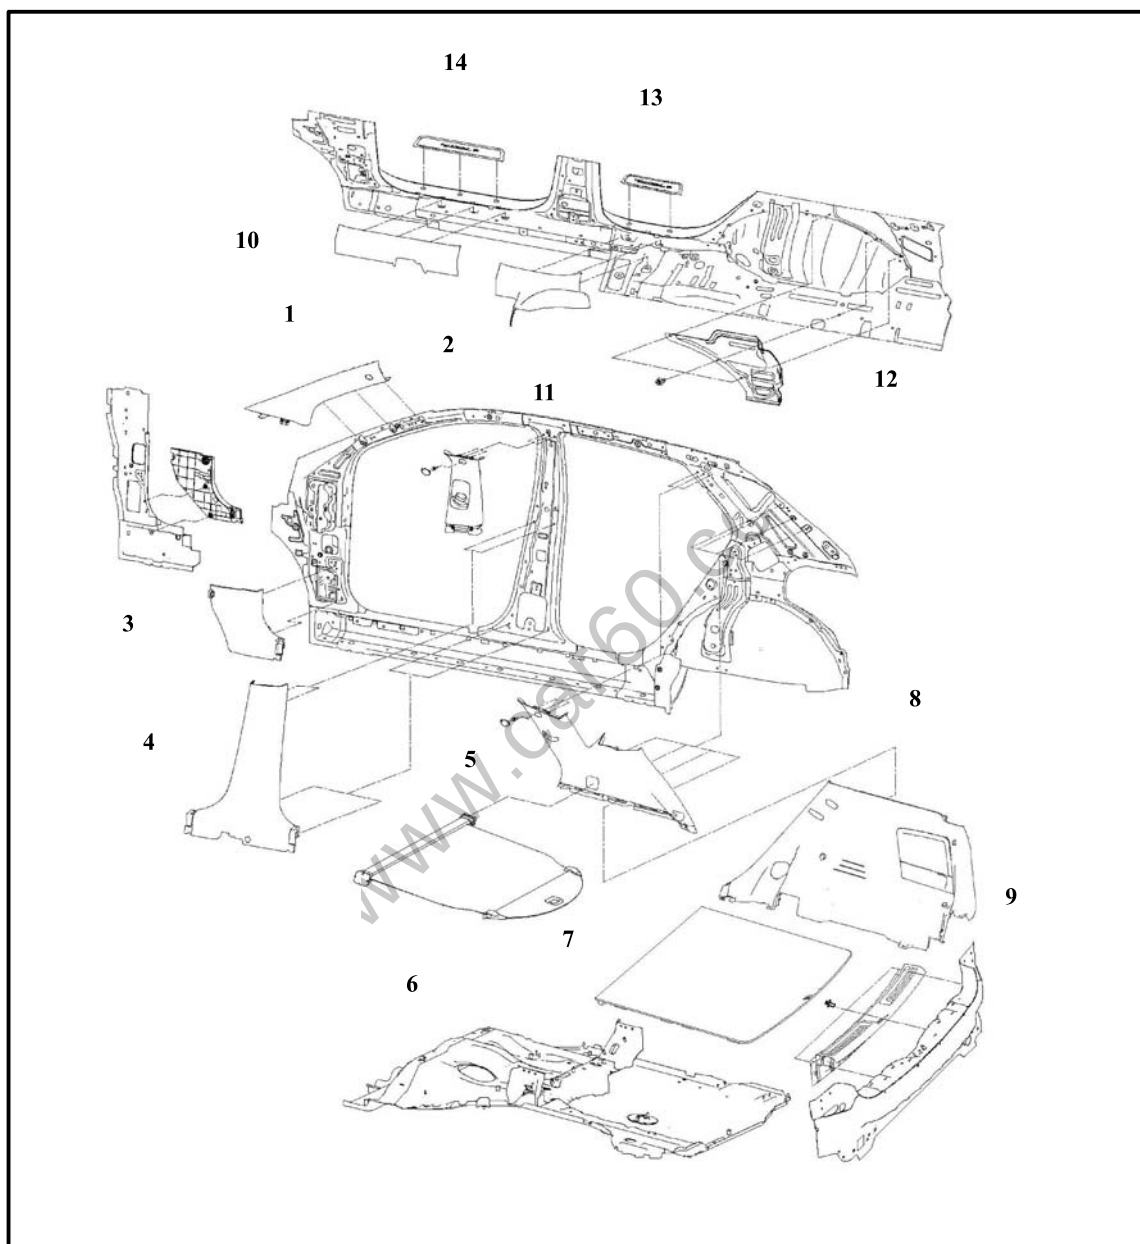

- 1.A 柱上护板
- 2.B 柱上护板
- 3.A 柱下护板
- 4.B 柱下护板
- 5.后侧围上护板
- 6.行李箱遮物帘
- 7.备胎盖板


- 8.后侧围下护板
- 9.后行李箱门槛护板
- 10.前门槛护板
- 11.后门槛护板
- 12.侧围内护板
- 13.后门槛踏板
- 14.前门槛踏板

更换


前/后门槛踏板的更换

参考:

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板。

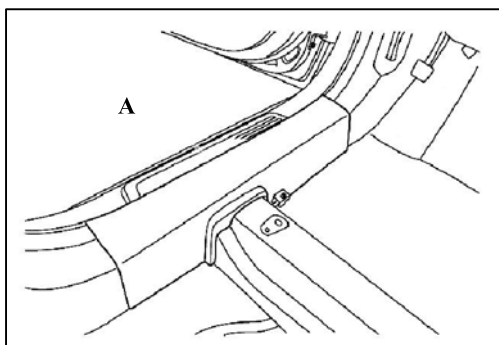

1. 拆卸前门槛踏板（A）。

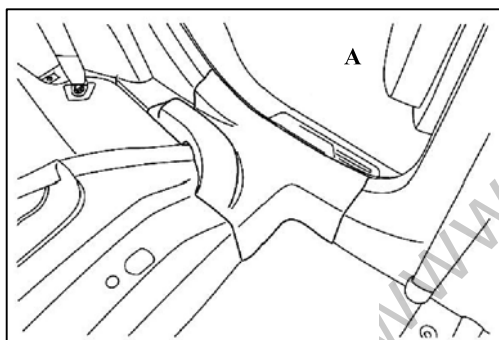

2. 拆卸后门槛踏板（A）。

3. 按相反顺序进行安装。


参考:

- 更换任何损坏的卡扣。


前/后门槛护板的更换

参考：

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板。

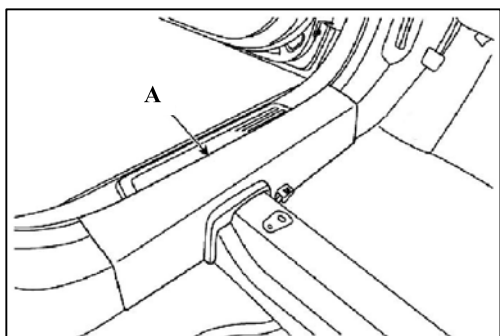

1. 拆卸前门槛护板（A）。

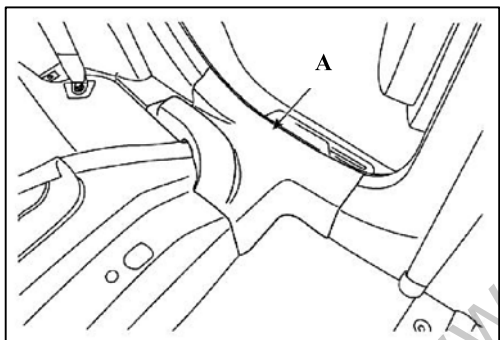

2. 拆卸后门槛护板（A）。

3. 按相反顺序进行安装。


参考：

- 更换任何损坏的卡扣。

A 柱上护板的更换

参考：

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板。

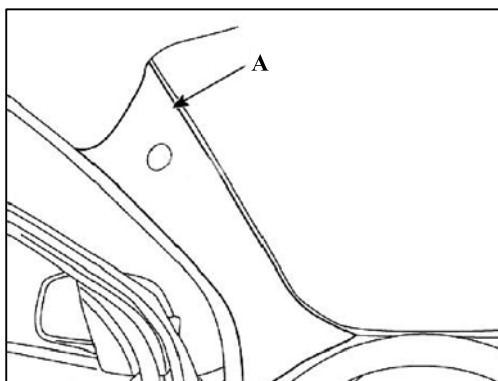

1. 拆卸 A 柱上护板 (A)。

2. 按相反的顺序进行安装。

参考：

- 更换任何损坏的卡扣。


A 柱下护板的更换

参考：

- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和仪表板。

1. 拆卸前门槛护板。

2. 拆卸发动机罩锁扣释放手柄。
(参考 IR 部分-“发动机罩”)

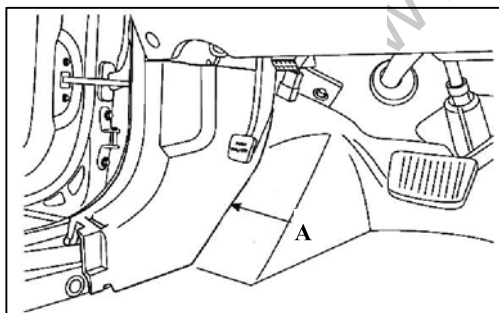

3. 拆卸 A 柱下护板 (A)。

4. 按相反的顺序进行安装。

参考：

- 更换任何损坏的卡扣。
- 用专用工具进行拆除手柄中的锁机构卡点。

B 柱上/下护板的更换

参考：



- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板。

1. 拆卸前/后门槛护板。

2. 拧下固定螺栓，拆卸前座椅安全带下部安装点（A）。
拆卸 B 柱下护板（B）。

规定扭矩：

40~50N.m(4.1~5.1kgf.m,29.5~36.9lb-ft)

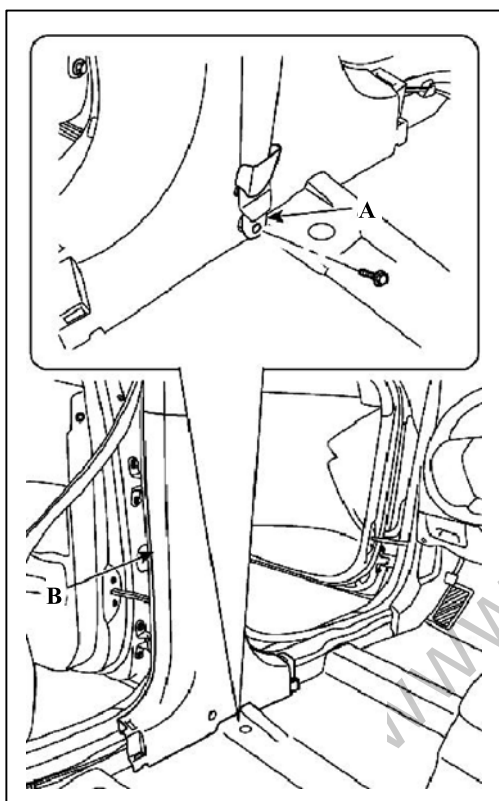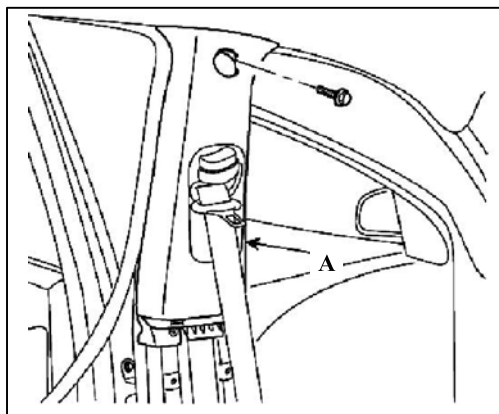3. 拆下堵盖，拧下固定螺栓。
拆掉 B 柱上护板（A）。

4. 按相反的顺序进行安装。

参考：

- 更换任何损坏的卡扣。

后侧围护板的更换

参考：


- 戴上手套保护双手。
- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板。

1. 拆卸后座椅。


(参考 IR 部分-“后座椅”)

2. 拆卸遮物帘和备胎盖板。

3. 拆卸后门槛护板。

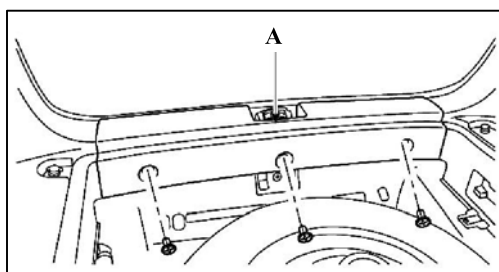


4. 分离卡扣，拆卸后行李箱门槛护板 (A)。

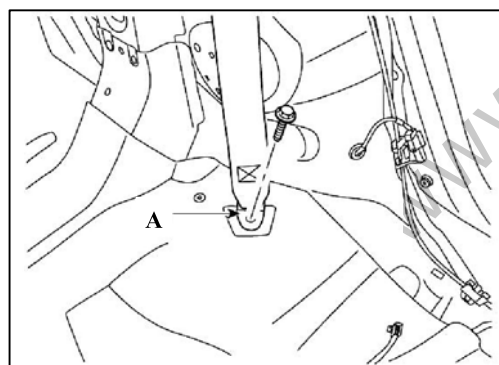


5. 拧下固定螺栓，拆卸后座椅安全带下安装点 (A)。

规定扭矩：


40~50N.m(4.1~5.1kgf.m,29.5~36.9lb-ft)

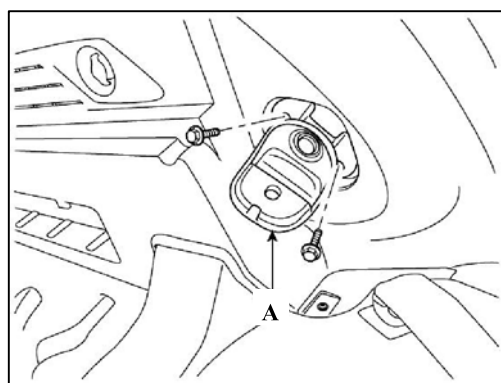


6. 拧下固定螺栓，拆卸后座椅支架 (A)。

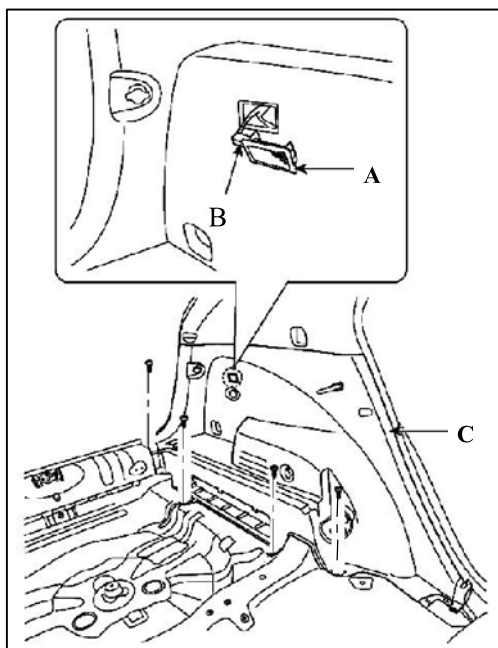

- 7.使用螺丝刀拆卸行李箱照明灯（A）。
分离连接器（B）。
拧下固定螺钉拆卸后侧围下护板（C）。

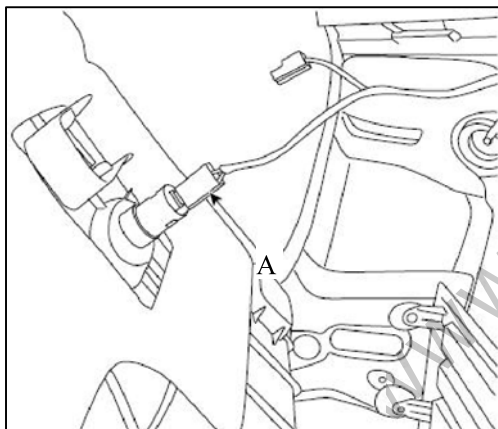

- 8.分离连接器（A）。

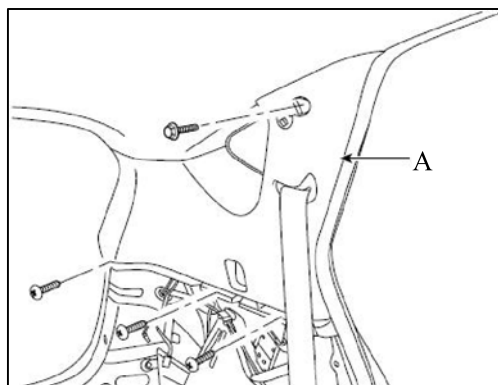

- 9.拧下固定螺栓和螺钉，拆卸后侧围上护板(A)。


参考：

- 更换任何损坏的卡扣。

座椅

前排座椅

部件

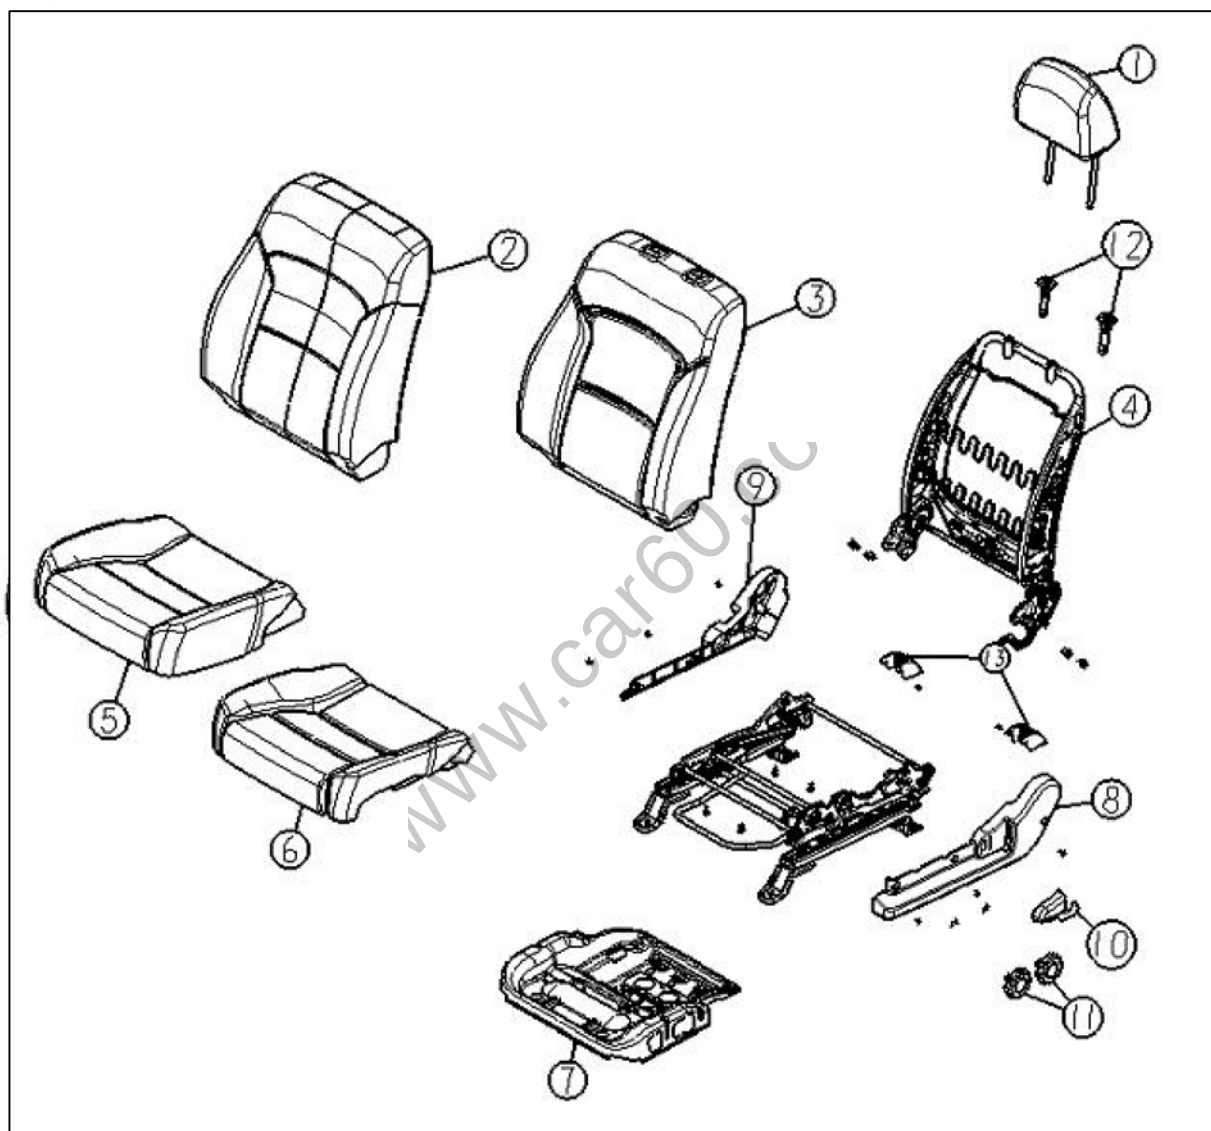


1. 头枕总成
4. 靠背骨架总成
7. 坐盆总成
10. 调角器手柄
13. 座椅支脚护罩

2. 靠背蒙皮
5. 座垫蒙皮
8. 外侧护板
11. 调高手轮

3. 靠背发泡
6. 座垫发泡
9. 内侧护板
12. 头枕导管

更换

座椅总成的更换

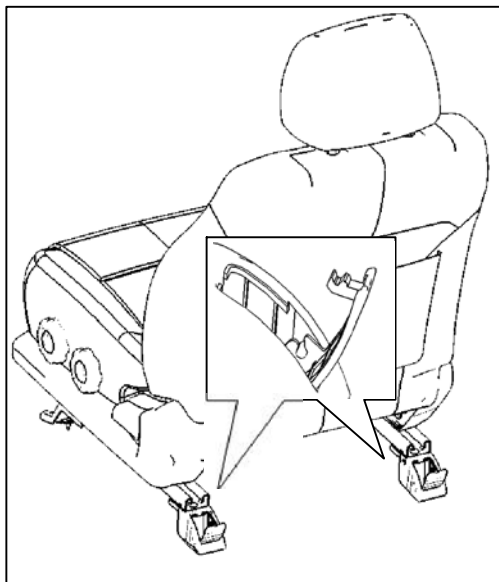


1. 拆卸前座椅头枕总成

2. 拆卸前座椅外导轨后支架盖

(a) 操作滑动手柄尽量向前移动前座椅总成。

(b) 用螺丝刀，分别撬开内、外导轨后支架盖。


建议:在使用螺丝刀前，用胶带缠住刀头。

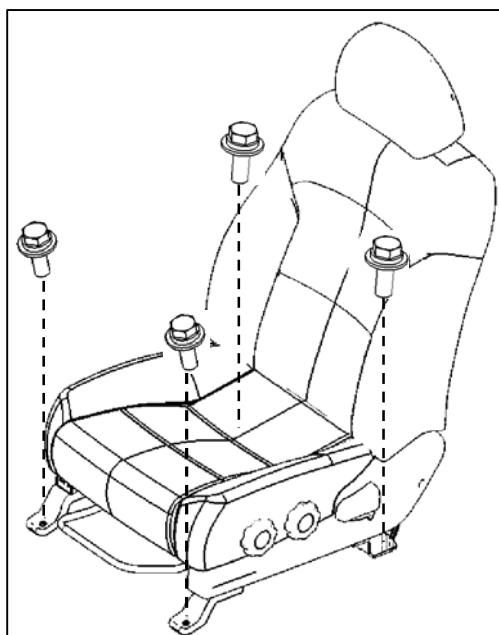

3. 拧下座椅总成固定螺栓后，拆卸座椅总成

规定扭矩：

44.1~58.8N•m (4.5~6.0kgf•m, 32.5~43.4lb-ft)

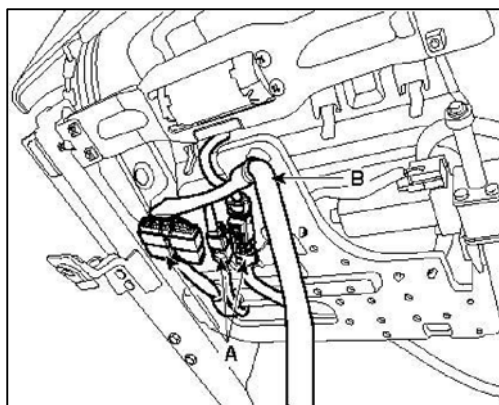

4. 拆卸座椅下方的安全带线束插头，副驾驶座椅拆卸重力传感器线束插头。

5. 按拆卸的相反顺序进行安装。



注意

座椅固定螺栓安装程序。

- 把座椅放置最后位置。检查每个滑动的锁住情况，然后暂时拧紧前固定螺栓。
- 把座椅放置最前位置。检查每个滑动的锁住情况，然后完全拧紧后固定螺栓。
- 把座椅放置最后位置。彻底拧紧前固定螺栓。
- 检查前后操作座椅是否顺畅以及所有锁止部分是否适当锁止。

前排座椅的更换

1. 一字螺丝刀拆卸调高手轮(A)。



2. 拆卸调角器把手保护盖(B)。



3. 拆卸坐垫底端M8螺栓4个，使坐垫与座椅总成分离。



4. 用扳手拧下安全带插锁端的螺栓以拆卸安全带插锁。

5. 用螺丝刀拆卸两边的外侧护板。



6. 用扳手拆卸靠背两侧调角器4个M10螺栓,使靠背与分离。




7. 按拆卸的相反顺序进行安装。

前排靠背的更换

1. 用偏口钳子拆卸靠背底端夹圈(C型钉), 向上拉动座椅靠背蒙皮。



2. 挤压导轨端部(1)同时拉出头枕导管(A), 然后拆卸。

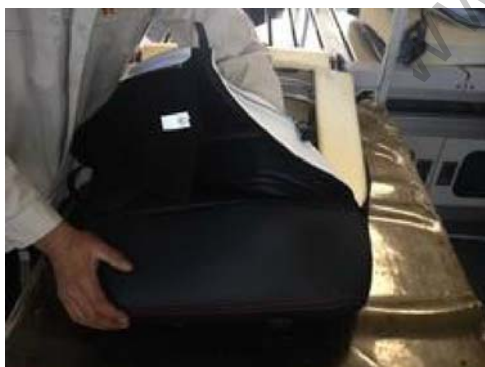

3. 用偏口钳子拆卸靠背正面夹圈(C型钉)以拆卸靠背蒙皮。



4. 将靠背骨架总成从发泡本体抽出。



5. 按拆卸的相反顺序进行安装。

前排坐垫的更换

1. 拆开塑料扣板以分离坐垫总成面套和坐盆。




2. 用偏口钳子拆卸夹圈 (B) 以分离坐垫蒙皮和发泡本体。



3. 按拆卸的相反顺序进行安装。


后排座椅

部件

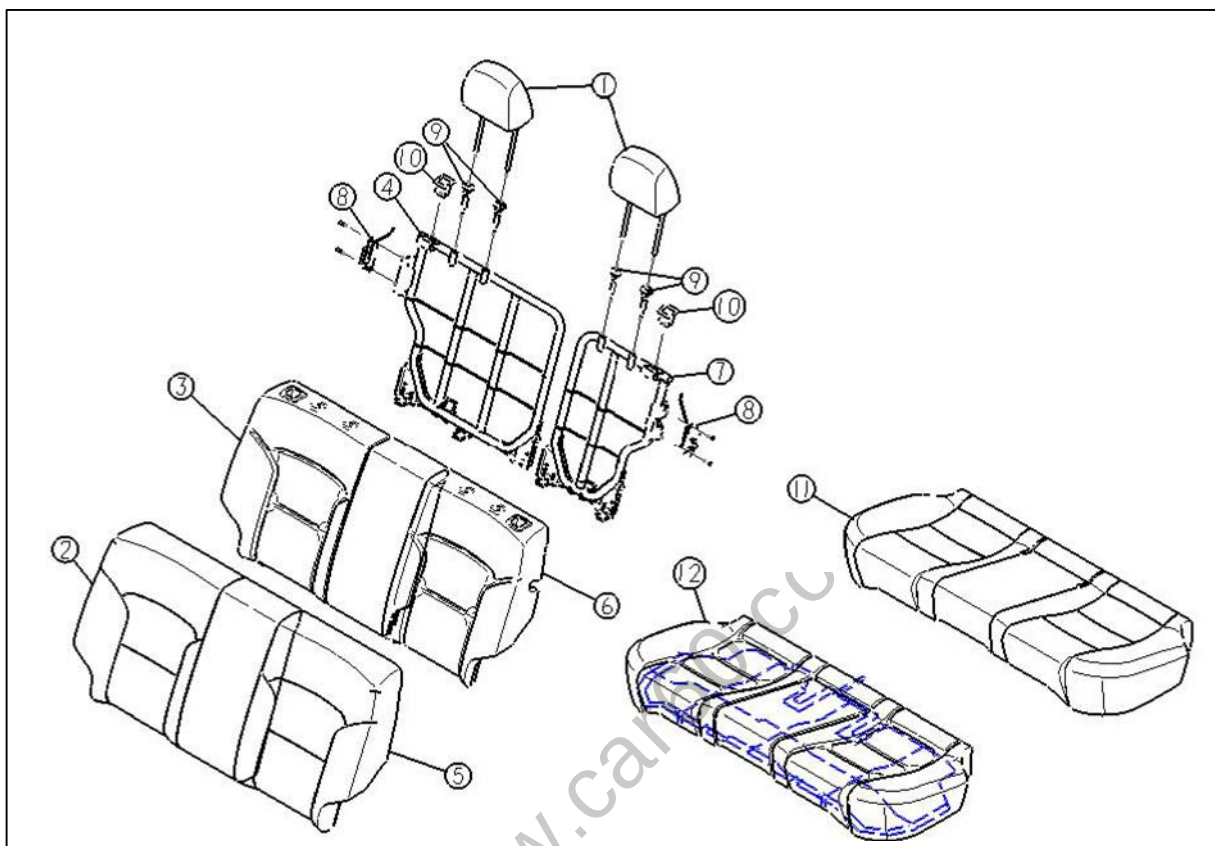

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 头枕总成 | 7. 后排右侧靠背骨架 |
| 2. 后排左侧靠背蒙皮 | 8. 靠背锁总成 |
| 3. 后排左侧靠背发泡 | 9. 头枕导管 |
| 4. 后排左侧靠背骨架 | 10. 锁止按钮 |
| 5. 后排右侧靠背蒙皮 | 11. 后排坐垫蒙皮 |
| 6. 后排右侧靠背发泡 | 12. 后排坐垫发泡 |

更换

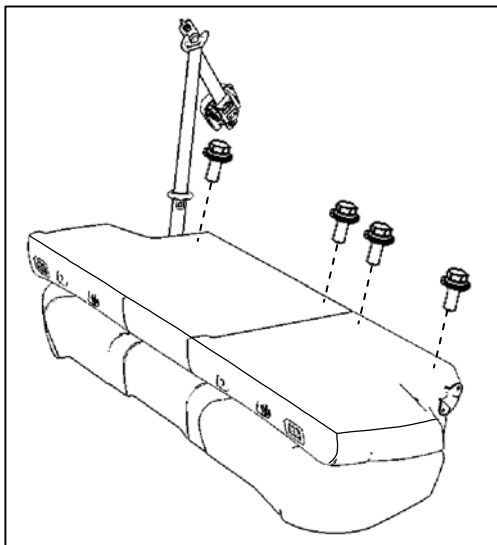

座椅总成的更换

1. 拆卸后座椅头枕总成


(a) 拆下2 个后座椅头枕总成。

2. 翻转后座椅靠背

(a) 按下左、右按钮，翻转后座椅靠背。

3. 拆卸后座椅靠背总成

(a) 拆下4 个螺栓和后座椅靠背总成。

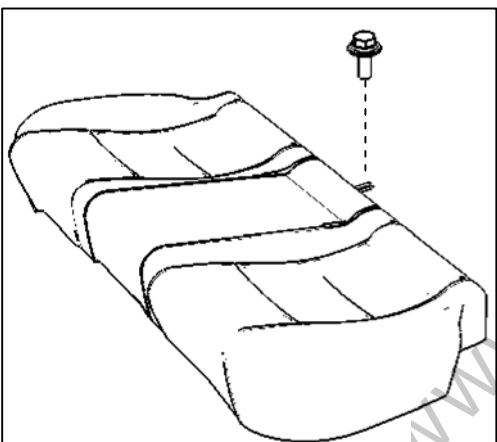

规定扭矩：


44. 1~58. 8N•m (4. 5~6. 0kgf•m, 32. 5~43. 4lb-ft)

4. 拆卸后座椅软垫总成

(a) 拆下1个螺栓。

规定扭矩：

44. 1~58. 8N•m (4. 5~6. 0kgf•m, 32. 5~43. 4lb-ft)

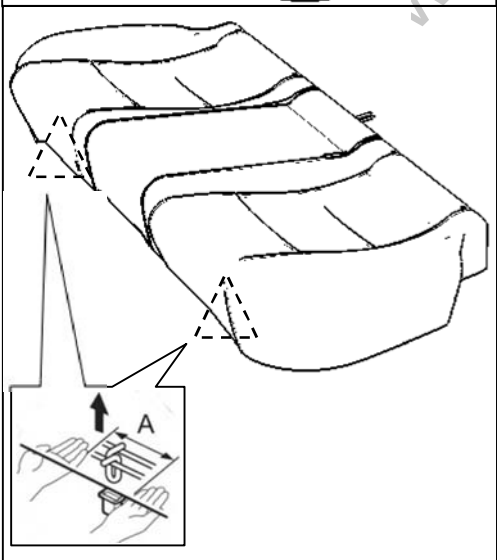

(b) 从车身松开座椅软垫的 2 个前卡钩。

备注：

因为座椅软垫架很容易变形，所以请认真遵照以下说明。

(1) 首先选择松开一个卡钩。如图所示，将手靠近卡钩。然后，提升座椅软垫以松开卡钩。

(2) 对其他卡钩重复以上步骤。

(c) 拆下后座椅软垫总成。

5. 按拆卸的相反顺序进行安装。

参考



- 座椅固定螺栓和螺母的安装程序。
- 按照倾斜铰链安装部件前部的螺母和螺栓的顺序暂时拧紧。
- 完全拧紧位于倾斜装置铰链安装部件背部螺栓后，完全拧紧倾斜装置铰链安装部件前部的螺栓。
- 放下座垫，拧紧座垫框架铰链的装配螺栓。
- 检查倾斜座椅和折叠座椅靠背的操作是否平滑适当。

座椅靠背蒙皮的更换（右侧）

1. 推动锁止端锁销以拆卸头枕。



2. 螺丝刀或其他拆卸工具拆卸锁止按钮。



3. 拆卸底端分开箭型条和J型条



4. 挤压导轨端部同时拉出头枕导管，然后拆卸。



5. 用偏口钳子拆卸夹圈(C型钉)拆卸靠背蒙皮。



6. 用扳手拆卸靠背锁的螺栓以拆卸靠背锁。



7. 将骨架总成从发泡本体抽出。



8. 按拆卸的相反顺序进行安装。

座椅靠背蒙皮的更换（左侧）

拆卸流程参考右侧座椅靠背蒙皮更换过程

后排座垫蒙皮的更换

1. 用偏口钳子拆卸夹圈(C型钉)拆卸靠背蒙皮。




2. 按拆卸的相反顺序进行安装。

安全带

座椅安全带

部件

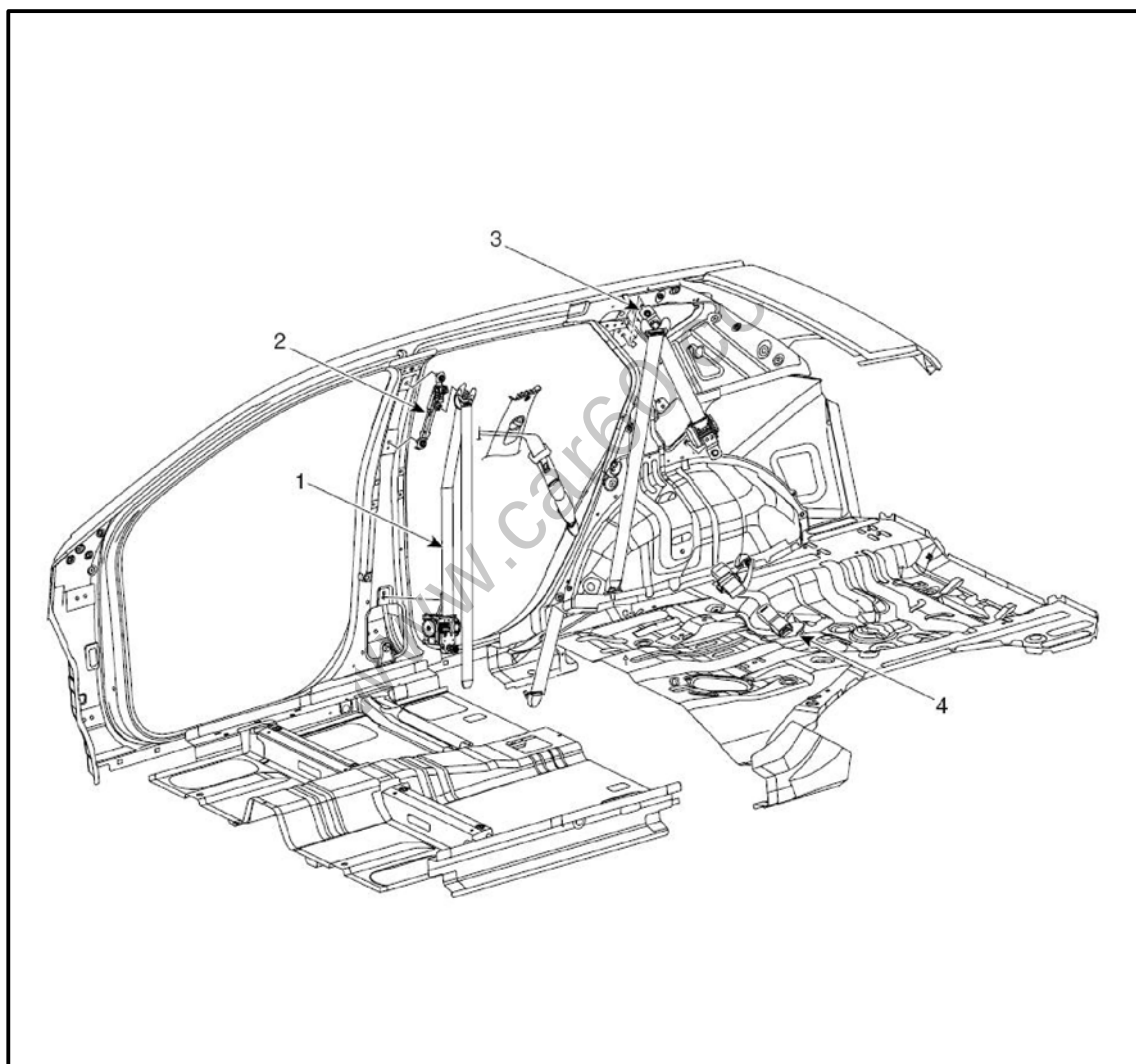

1.前排安全带
2.高度调节器

3.后排安全带
4.后排中安全带锁舌

前排安全带

更换

前排安全带的更换

注意

- 安装安全带时，确保不要损坏拉紧器



1. 首先拆卸下列几项：

- 前门槛护板
(参考 BD 部分—“前/后门槛护板的更换”)
- 后门槛护板
(参考 BD 部分—“前/后门槛护板的更换”)


2. 拧下固定螺栓，拆卸前座椅安全带下部安装点 (A)。 拆卸 B 柱下护板 (B)。

规定扭矩：

40~50N.m(4.1~5.1kgf.m, 29.5~36.9lb-ft)

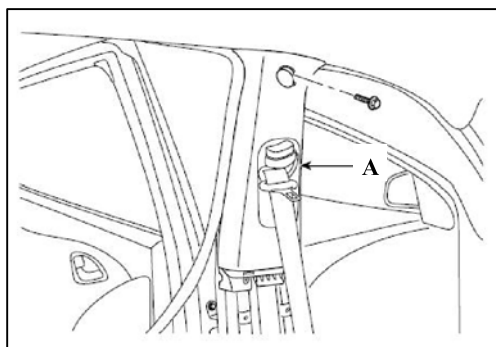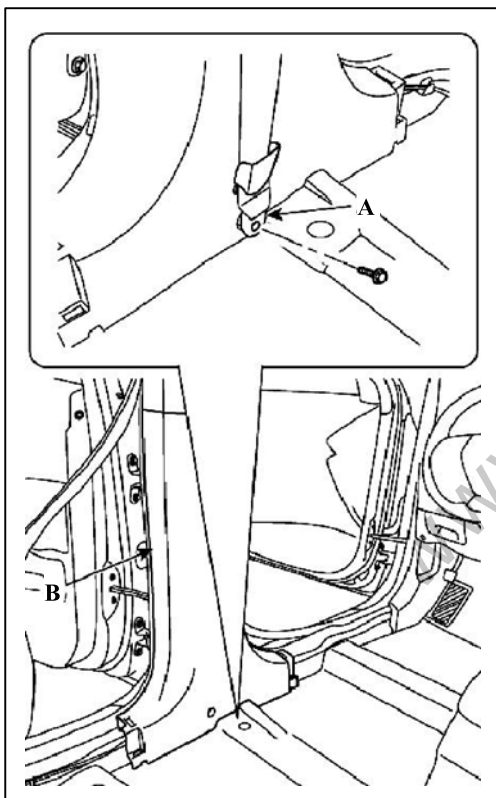


3. 拧下固定螺栓，拆卸 B 柱上护板 (A)。

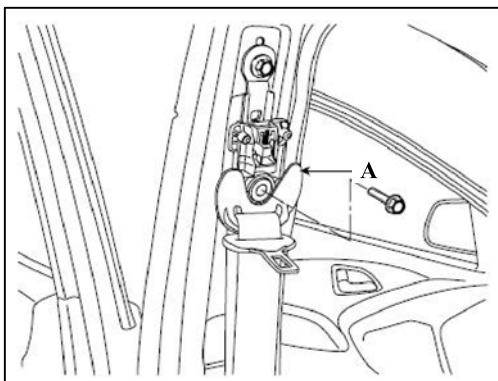

4. 拧下固定螺栓，拆卸上部安装点（A）。

规定扭矩：

40～50N.m(4.1～5.1kgf.m,29.5～36.9lb-ft)

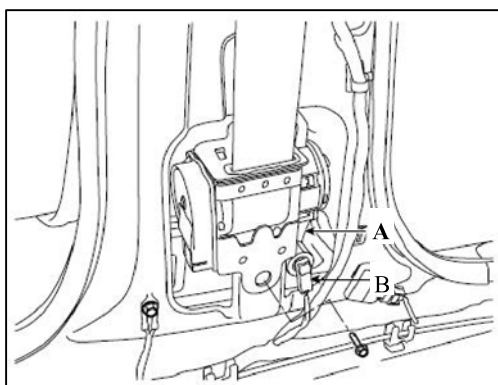

5. 分离拉紧器连接锁销，拆卸连接插座（B）。拧下装配螺栓，拆卸拉紧器（A）。

规定扭矩：


40～50N.m(4.1～5.1kgf.m,29.5～36.9lb-ft)

6. 按拆卸的相反顺序进行安装。

高度调节器的更换

1. 首先拆卸下列几项:

- 前门槛护板
(参考 BD 部分—“前/后门槛护板的更换”)
- 后门槛护板
(参考 BD 部分—“前/后门槛护板的更换”)
- 前安全带下安装点
- 前安全带上安装点
- B 柱下护板
(参考 BD 部分—“B 柱上/下护板的更换”)
- B 柱上护板
(参考 BD 部分—“B 柱上/下护板的更换”)

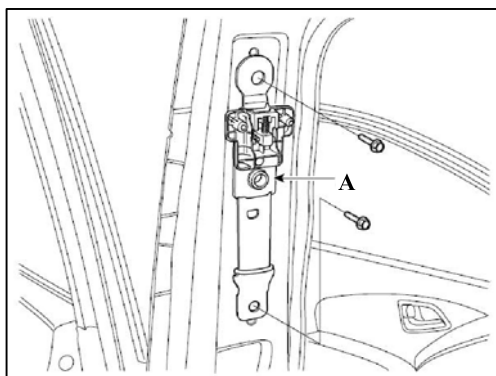

2. 拧下固定螺栓, 拆卸高度调节器 (A)。

规定扭矩:

40~50N.m(4.1~5.1kgf.m, 29.5~36.9lb-ft)

3. 按拆卸的相反顺序进行安装。


参考:

- 更换任何损坏的卡扣。
- 确保高度适当调节。

前排安全带座椅固定锁的更换

1. 拆卸前座椅。

(参考 BD 部分—“前座椅”)

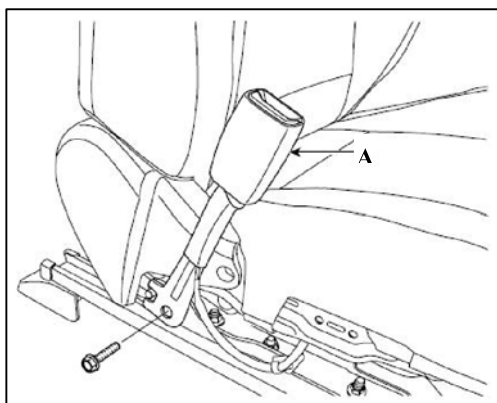

2. 拧下固定螺栓, 拆卸前排安全带座椅固定锁 (A)。

规定扭矩:

40~50N.m(4.1~5.1kgf.m, 29.5~36.9lb-ft)

3. 按拆卸的相反顺序进行安装。

后排安全带

更换

后排安全带的更换

注意

- 安装安全带时，确保不要损坏拉紧器

1. 拆卸后座椅。

（参考 BD 部分—“后座椅”）


2. 后门槛护板

（参考 BD 部分—“前/后门槛护板的更换”）

3. 拧下固定螺栓，拆卸后排安全带下安装点（A）。

规定扭矩：

40～50N.m(4.1～5.1kgf.m,29.5～36.9lb-ft)

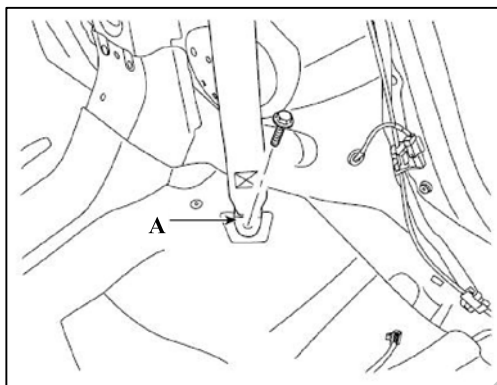


4. 拆卸卡扣。


5. 分离卡扣，拆卸后行李箱门槛护板（A）。


参考：

- 当用平头螺丝刀撬时，用保护胶带缠住平头螺丝刀，以免损坏。

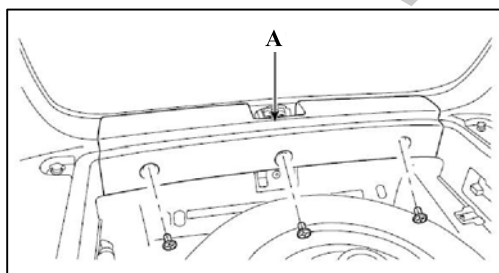


6. 拧下固定螺栓，拆卸后座椅支架（A）。

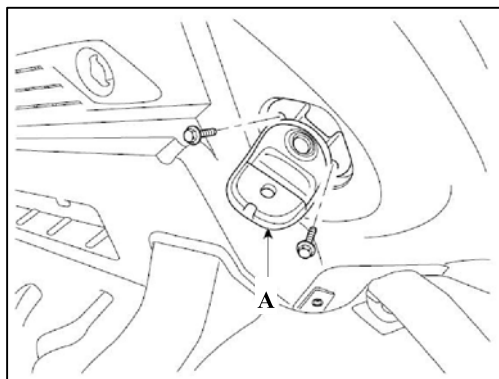


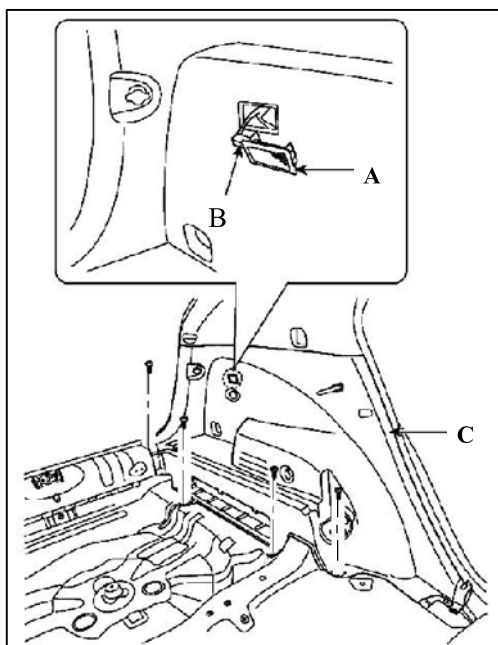

7. 使用螺丝刀拆卸行李箱照明灯 (A)。
分离连接器 (B)。
拧下固定螺钉拆卸后侧围下护板 (C)。

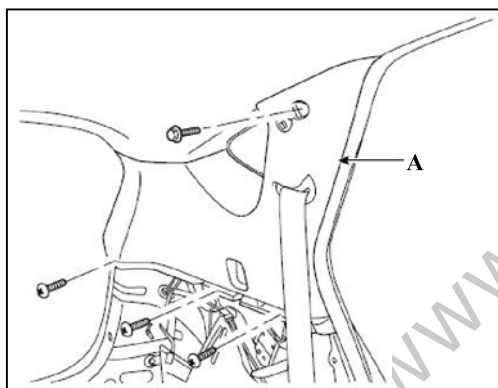

8. 拧下固定螺栓和螺钉，拆卸后侧围上护板(A)。

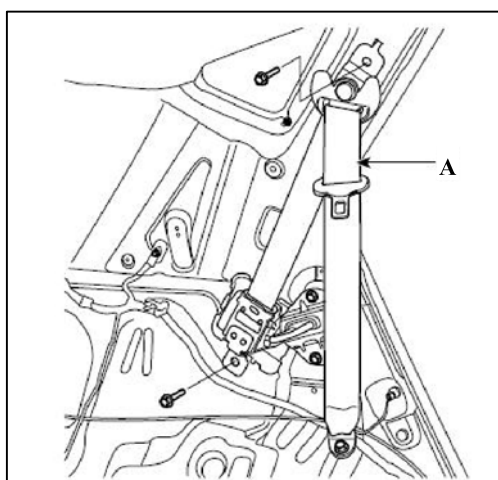

9. 拧下固定螺栓，拆卸后排安全带 (A)。

规定扭矩：

40~50N.m(4.1~5.1kgf.m,29.5~36.9lb-ft)

10. 按拆卸的相反顺序进行安装。

参考：

- 更换任何损坏的卡扣。