


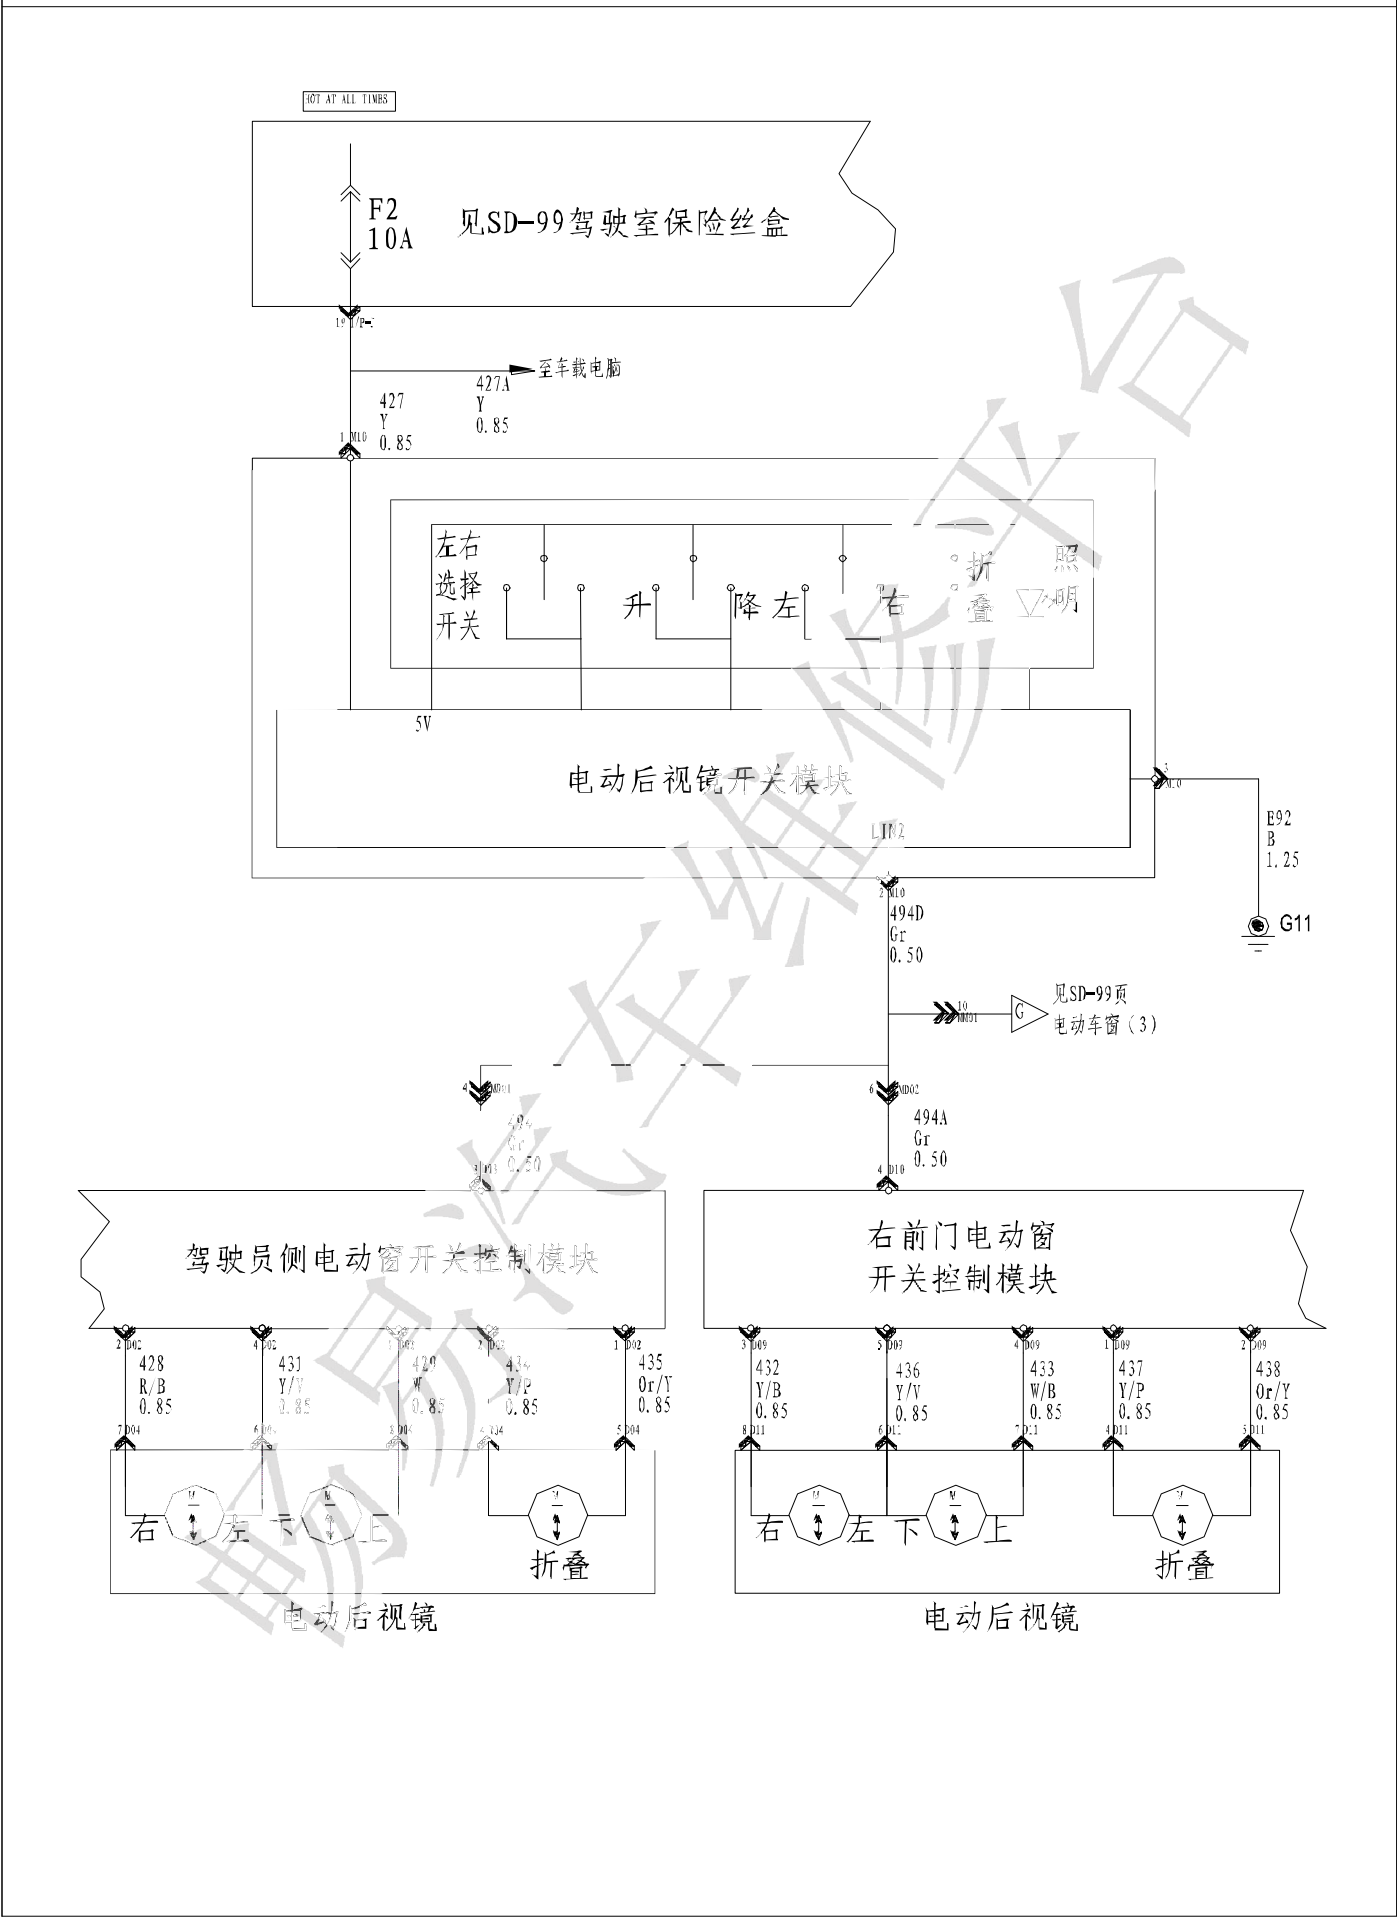

零部件位置索引

| 零部件 |          | 位置参考-页码 |
|-----|----------|---------|
| M10 | 电动后视镜开关  | CL-2    |
| D02 | 组合开关     | CL-14   |
| D04 | 制动液位控制开关 | CL-14   |
| D09 | 真空助力开关   | CL-14   |
| D11 | 机油压力开关   | CL-14   |
|     |          |         |

接头

|      |      |
|------|------|
| MD01 | CL 9 |
| MD02 | CL 9 |
| MM01 | CL 9 |

电路说明

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>后视镜折叠模块（内置电动后视镜和后视镜折叠开关）通过继电器线圈控制来控制后视镜折叠和打开的运行。当点火开关处于 ACC 或者 ON 并且后视镜折叠开关处于 ON 时，电动后视镜和后视镜折叠开关内的继电器控制线圈发送信号激活晶体管。根据折叠继电器线圈的信号打开继电器线圈被通电，并且电池电压施加到适当的继电器触点。两个折叠镜电机激活。</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|