


- 整车线束与线束间接插件位置及代号说明

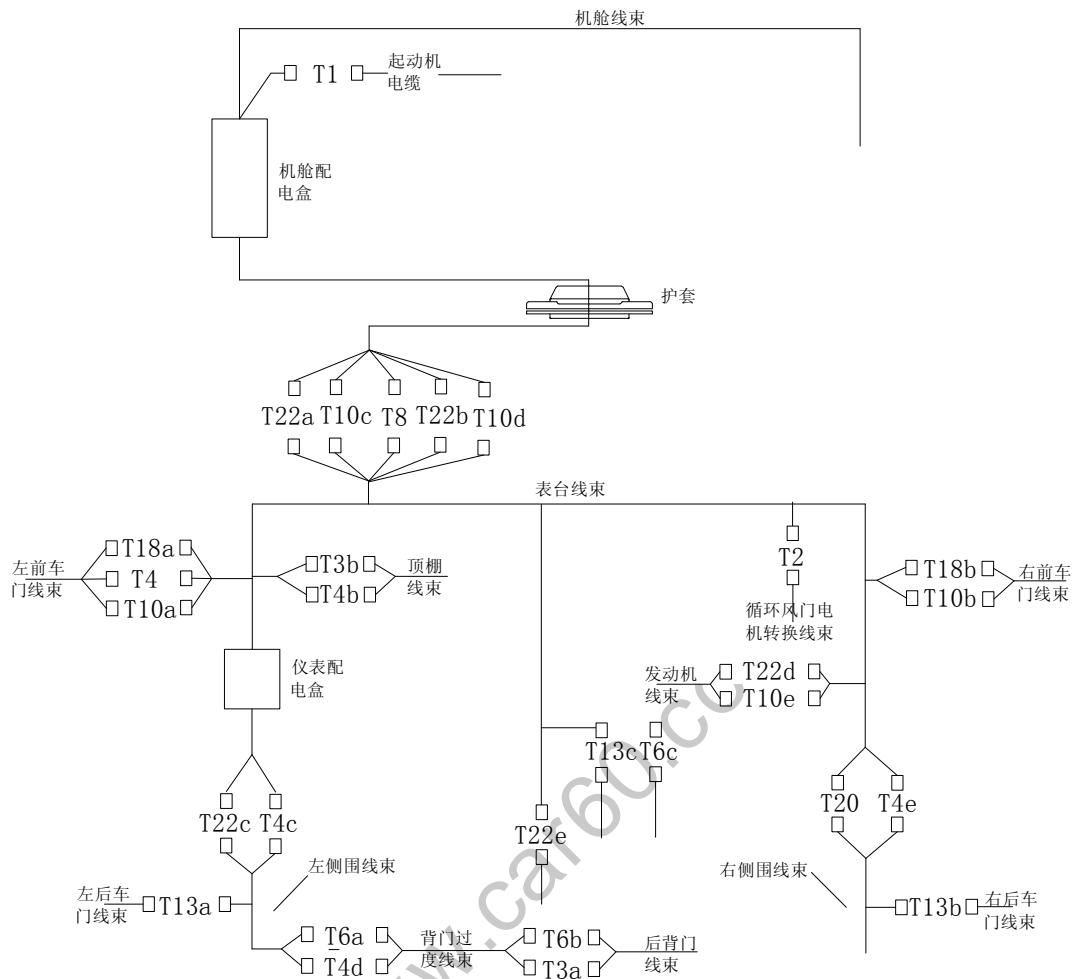

T1	机舱线束与启动机控制线	T10a	左前门线束与表台线束
T2	循环风门电机转换线束与表台线束	T10b	右前门线束与表台线束
T3a	背门过度线与后背门线束	T10c	机舱线束与表台线束
T3b	顶棚线束与表台线束	T13a	左后门线束与左侧围线束
T4a	左前门线束与表台线束	T13b	右后门线束与右侧围线束
T4b	顶棚线束与表台线束	T18a	左前门线束与表台线束
T4c	左侧围线束与表台线束	T18b	右前门线束与表台线束
T4d	左侧围线束与背门过度线束	T20	右侧围线束与表台线束
T4e	右侧围线束与背门过度线束	T22a	机舱线束与表台线束
T6a	左侧围线束与背门过度线束	T22b	机舱线束与表台线束
T6b	背门过度线与后背门线束	T22c	左侧围线束与表台线束
T8	机舱线束与表台线束	T22d	发动机线束与表台线束
T10d	机舱线束与表台线束(柴油款)	10e	表台线束与发动机线束(柴油款)
T6c	表台线束与四驱转换线束	T13c	表台线束与四驱转换线束
T22e	表台线束与 AT 档转换线		

T22a 代表阴插接件在机舱线束端的 22 孔插接件
 T22b 代表阴插接件在表台线束端的 22 孔插接件

● 图解说明

