

3 电气元件安装位置

3.1 继电器

表 3-1

名 称	记 号	名 称	记 号
空调压缩机继电器	B	电动车窗继电器	C
发动机控制继电器	B	风扇控制继电器	A
发动机控制继电器	B	鼓风机继电器	C
油泵继电器	B	喇叭继电器	A
发电机继电器	C	前雾灯继电器	A
后除雾器继电器	C	后雾灯继电器	C

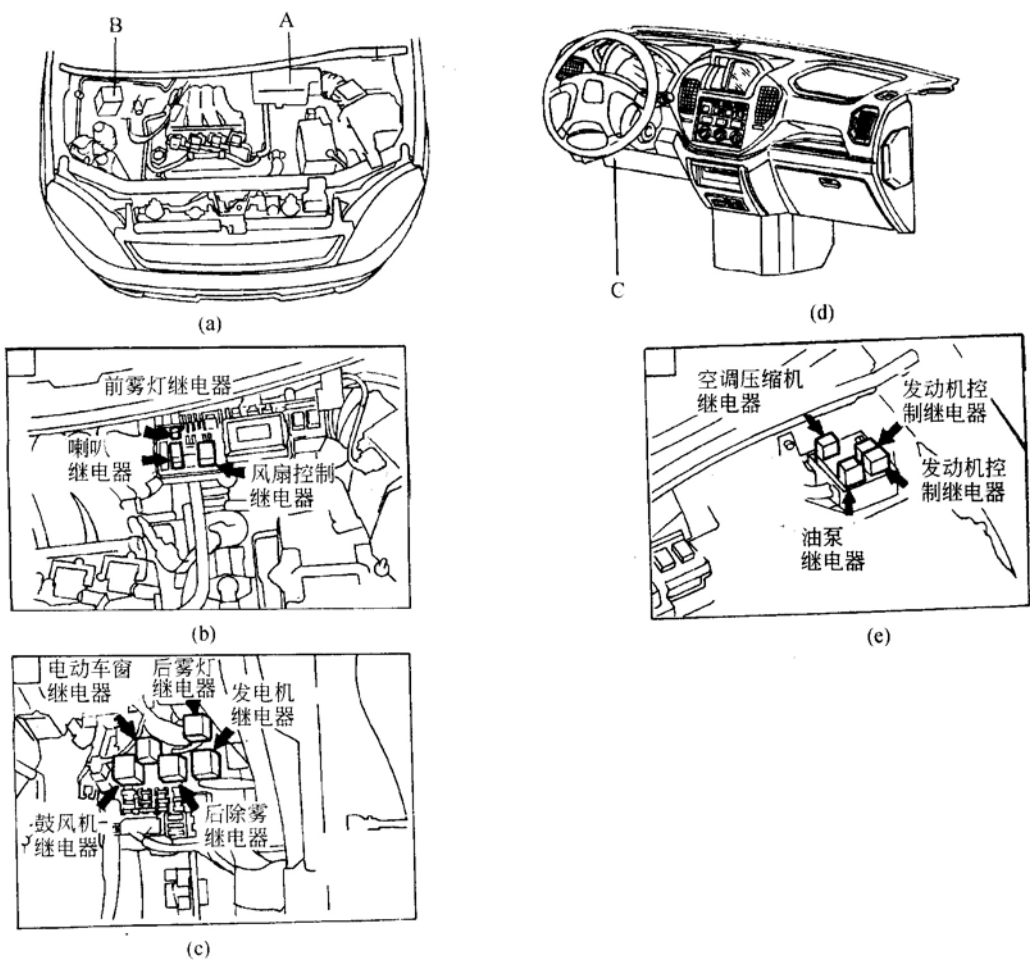


图 3-1

3.2 ECU

表 3-2

名 称	记 号	名 称	记 号
ABS-ECU	C	转向柱 ECU	G
ETACS-ECU	K	前 ECU	B
SKS-ECU	J	风扇控制器组件	D
发动机 ECU	J		



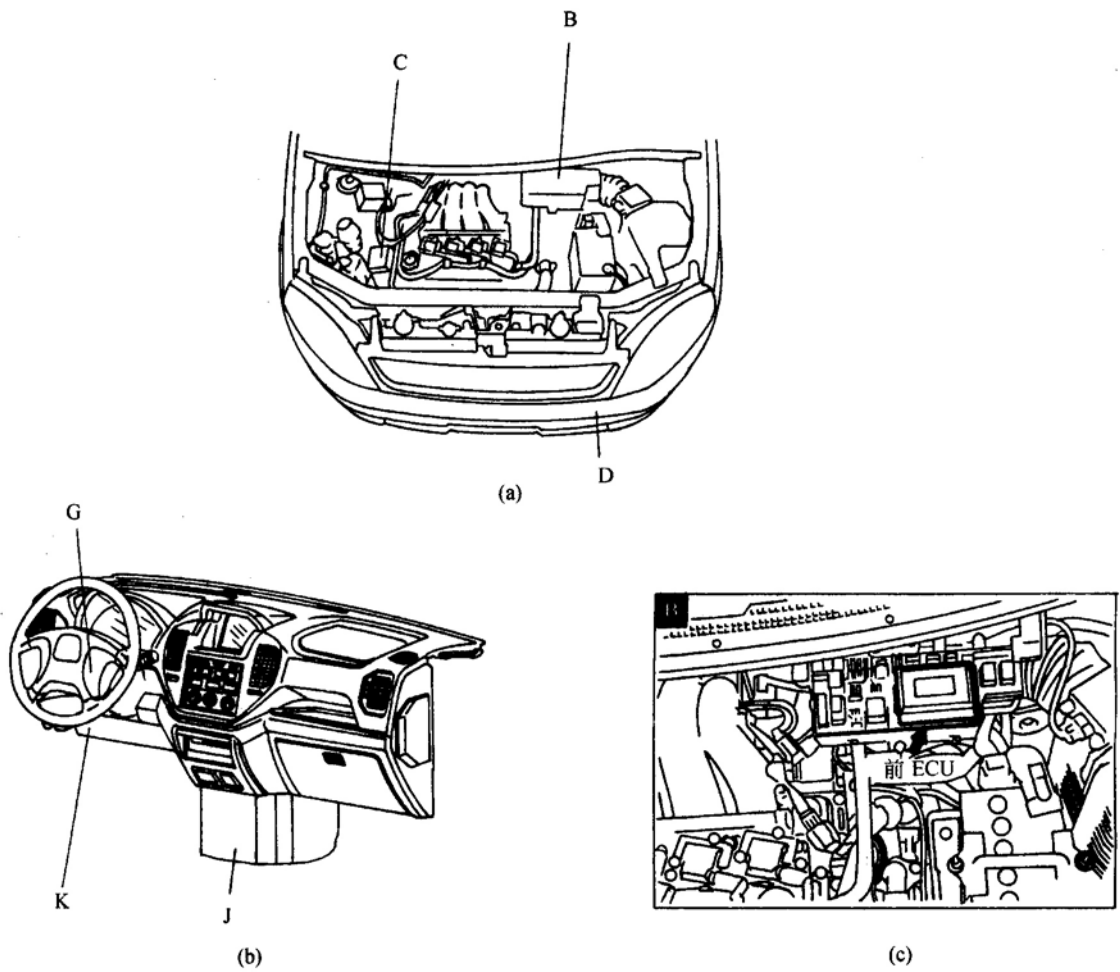



图 3-2

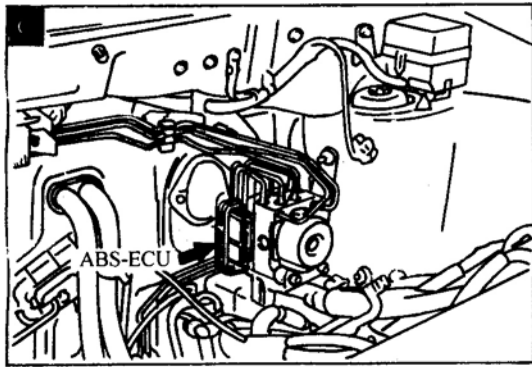


(a)

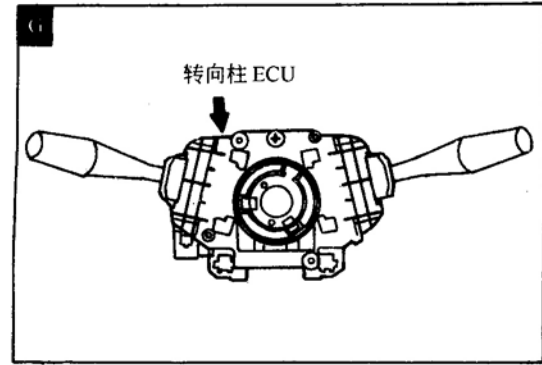


(c)

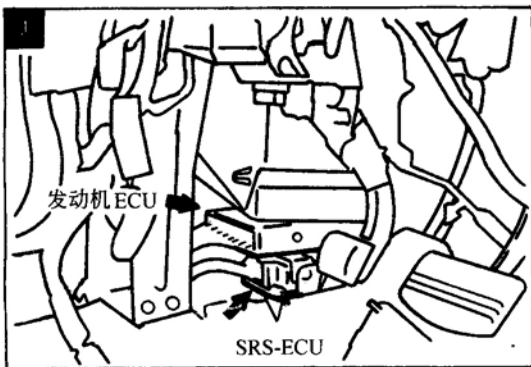

(b)

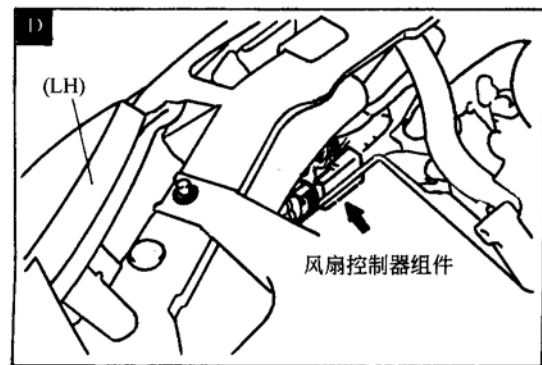

(d)

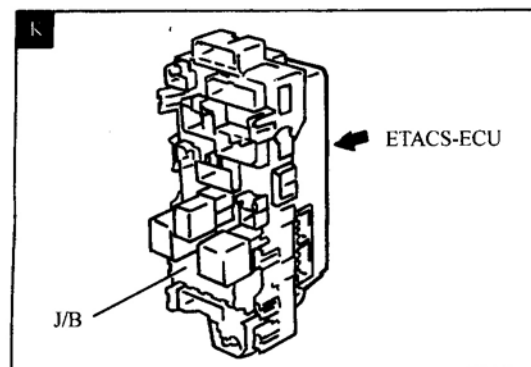

(e)

图 3-3

3.3 检查用连接器

表 3-3

名 称	标 记
发动机转速检查用连接器	A
诊断用连接器	B


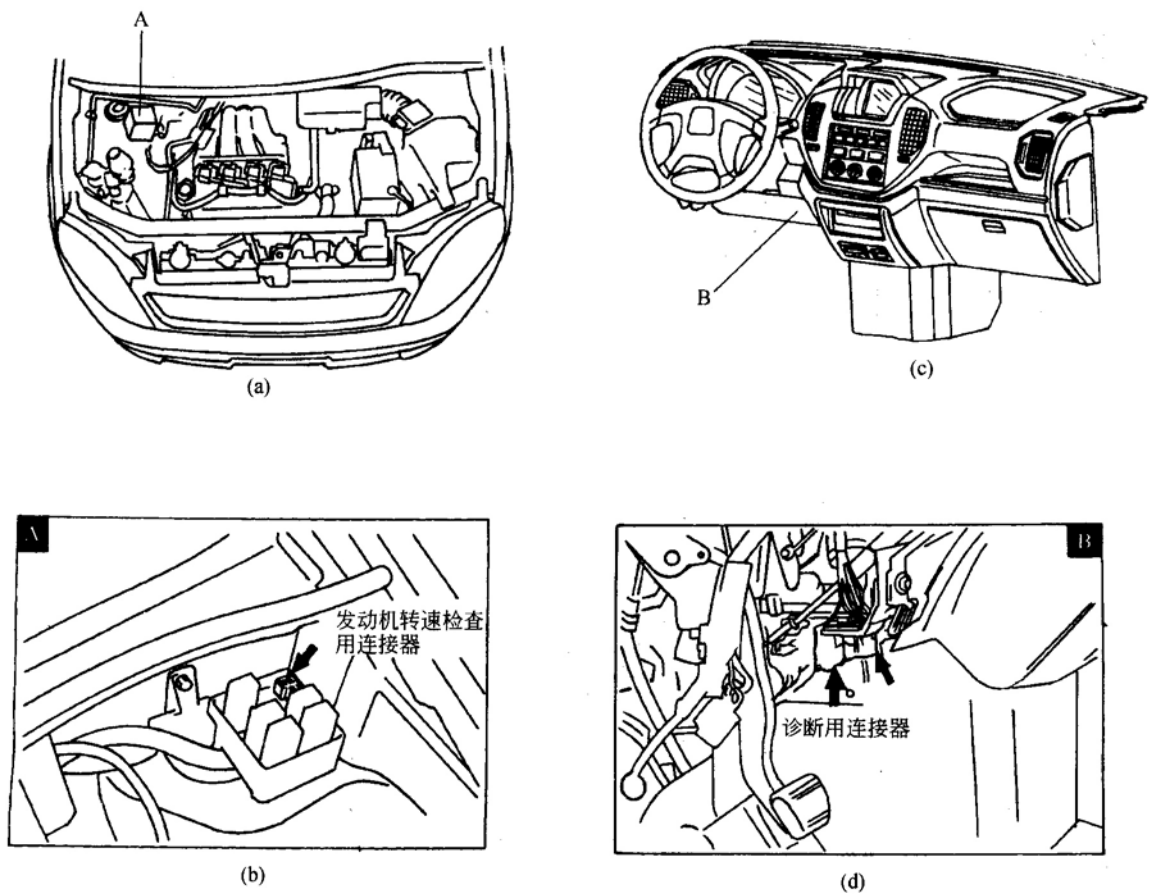


图 3-4


3.4 易熔线、熔断器

表 3-4


名 称	标 记	名 称	标 记
专用熔断器	A、C	易熔线	A、B
通用熔断器	C		

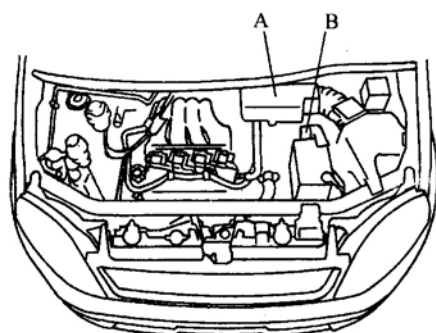


(a)

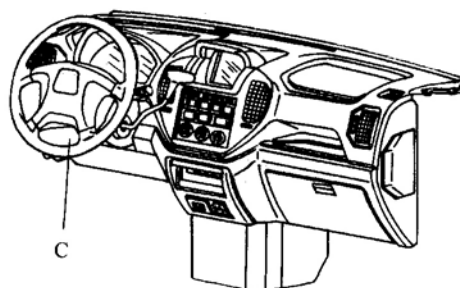


(e)

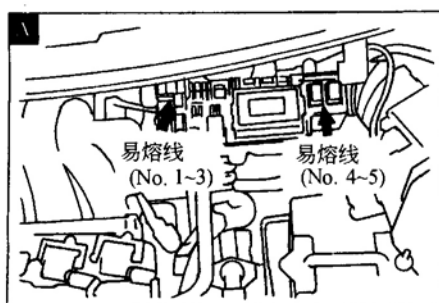


(b)

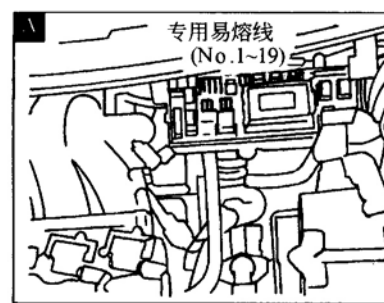


(f)

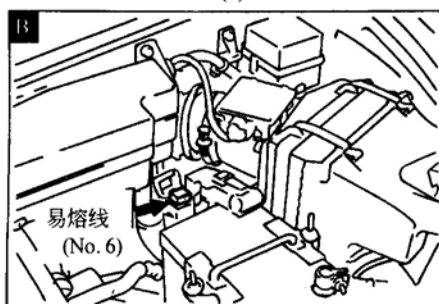

(c)

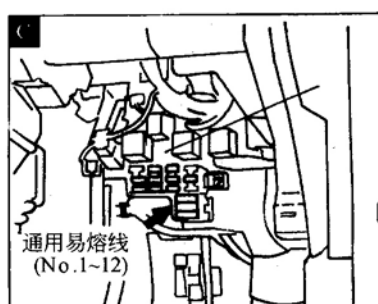

(g)

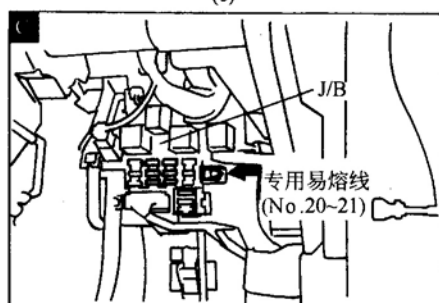

(d)

3.5 搭 铁 线

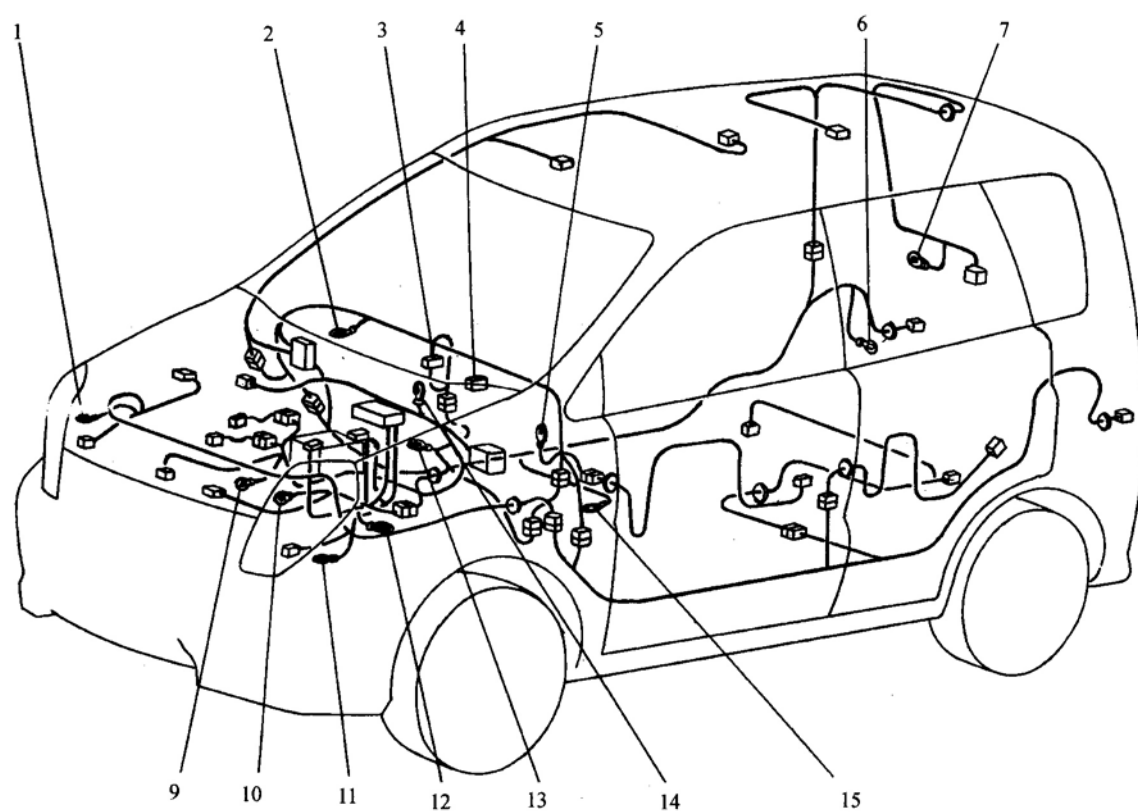


图 3-6

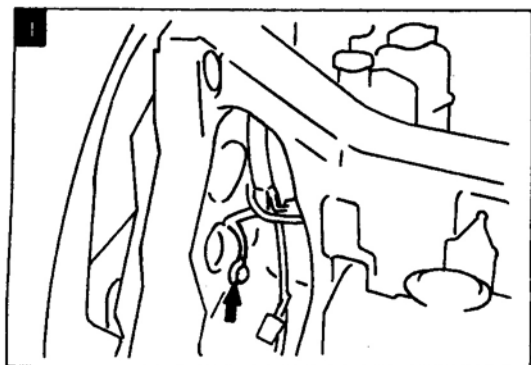


图 3-7

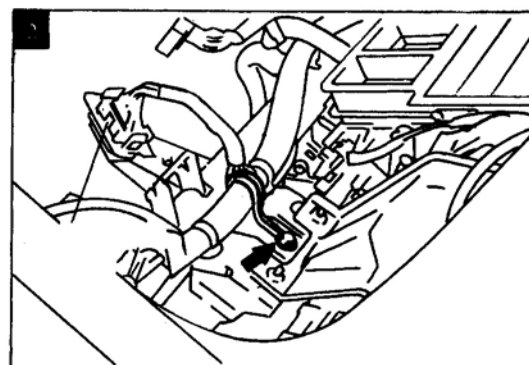
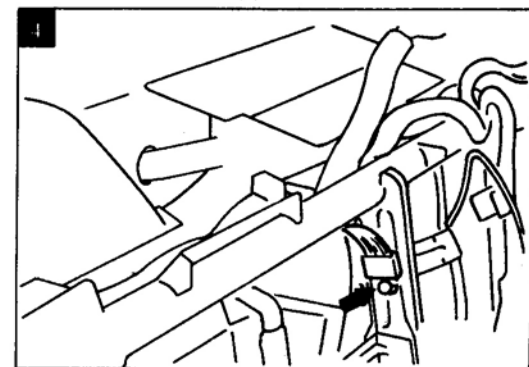
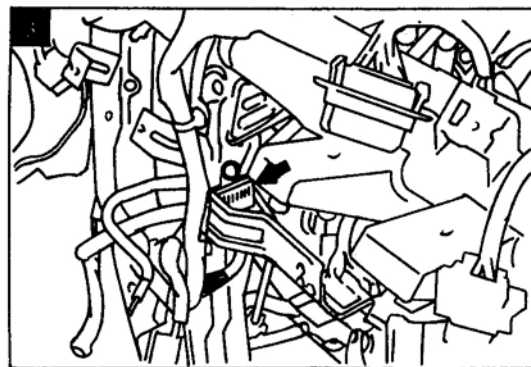


图 3-8



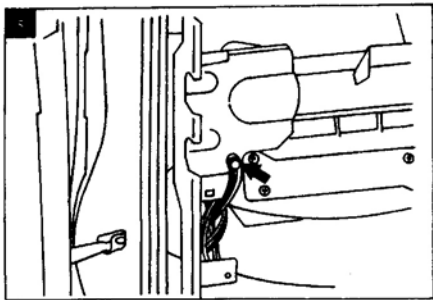


图 3-11

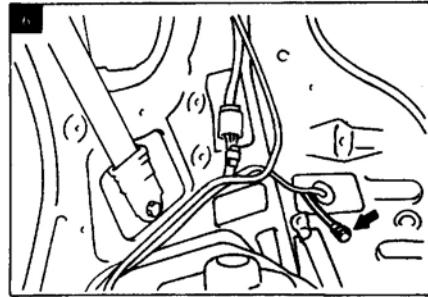


图 3-12

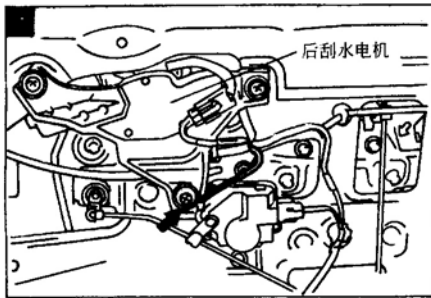


图 3-13

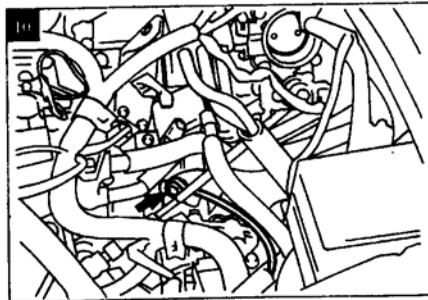


图 3-14

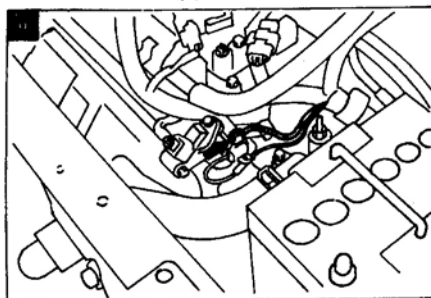


图 3-15

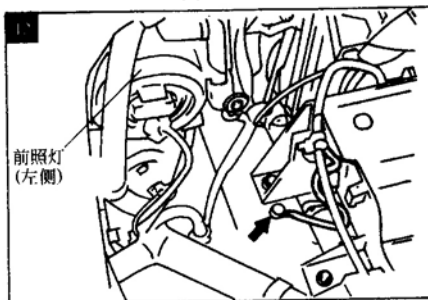


图 3-16

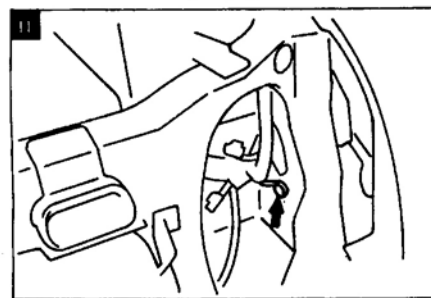


图 3-17

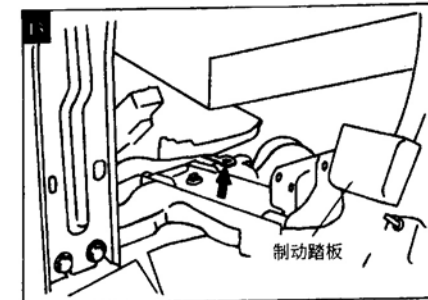


图 3-18

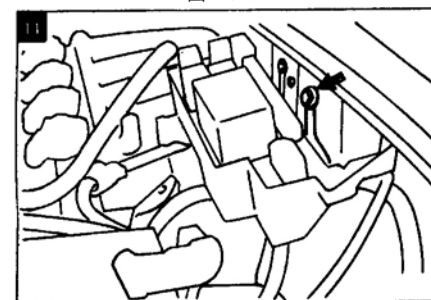


图 3-19

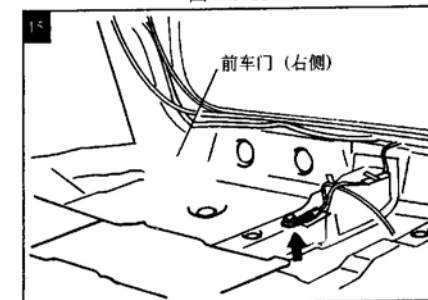


图 3-20