转角传感器

Q-2

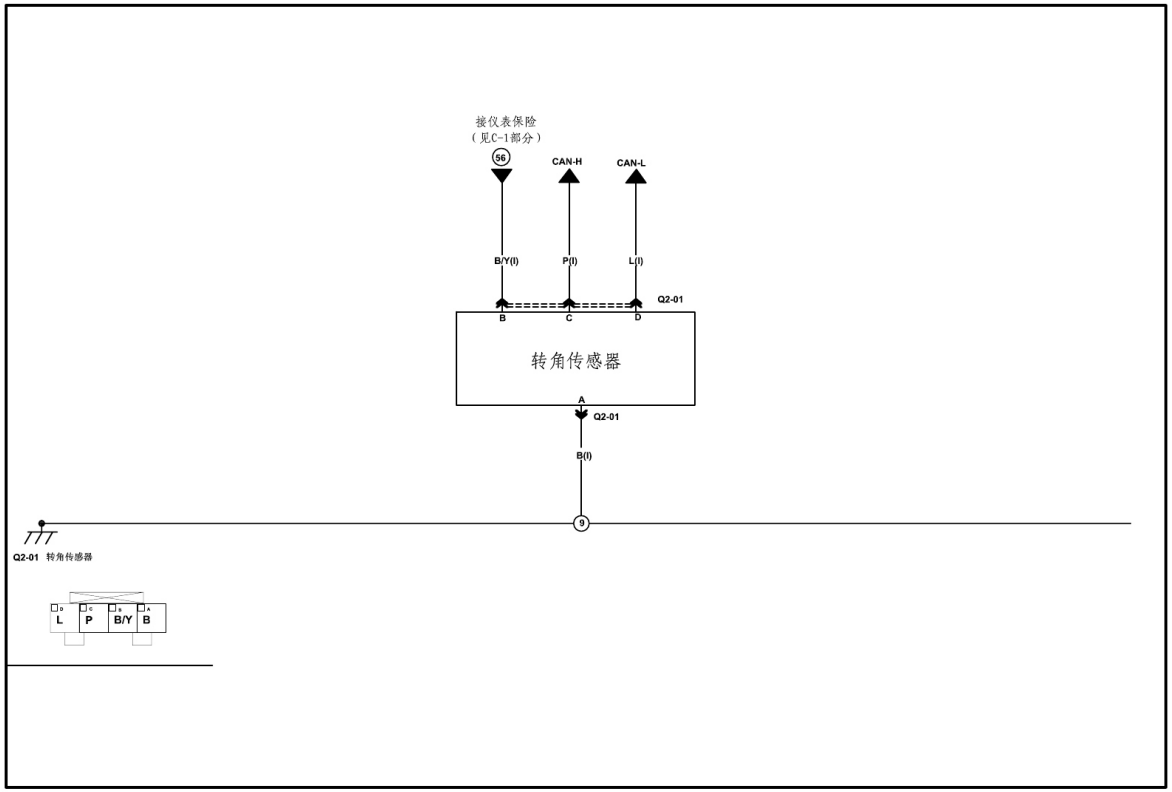
接仪表保险
（见C-1部分）
56
CAN-H
CAN-L
B/Y(I)
P(I)
L(I)
Q2-01
B
C
D
转角传感器
A
Q2-01
B(I)
9
Q2-01 转角传感器
L
P
B/Y
B

线束标识: F I E

Q
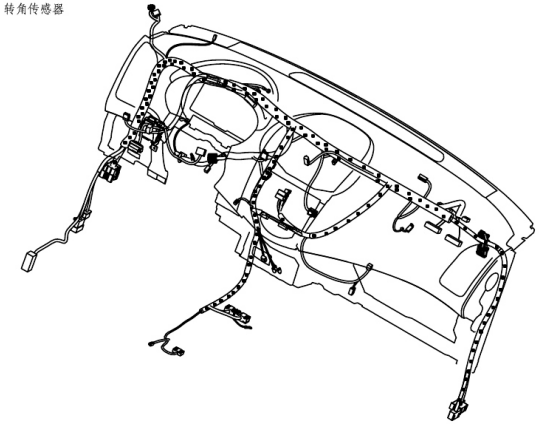
Q2-01
转角传感器