

1.描述及操作

1.1门窗开关


1.1.1 电动车窗主开关

进行电动车窗的操作，点火开关需处于“II”位置。

电动车窗主开关在驾驶员侧车门扶手上。欲打开任意一扇乘员侧车窗，将相应的开关按下，直至车窗降至所希望的位置时松开；欲关闭车窗，将车窗开关拉起，当车窗达到您希望的位置时松开开关。（进取型仅左前和右前可电动控制车窗的升降，后门只能手动控制升降）

若欲完全打开驾驶员侧车窗，应该稍用力按下车窗开关，然后松手，车窗会自动降到底。若欲中途停住，不让车窗全部打开，可短时地拉起车窗开关。

若部分地打开或关闭驾驶员侧车窗，轻轻按下或拉上车窗开关即可，车窗将在松开开关时停住。

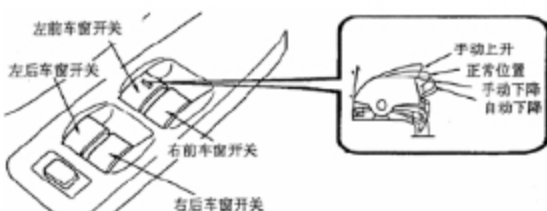

1.1.2 电动车窗副驾驶侧开关



进行电动车窗的操作，点火开关需处于“II”位置。


按下开关即可打开副驾驶侧车窗；拉起开关即可关闭副驾驶侧车窗。

1.2组合开关

组合开关位于方向盘下方，包括灯光操纵杆、雨刮操纵杆。

1.2.1 灯光操作杆

● 灯光操纵杆-前照灯控制旋钮

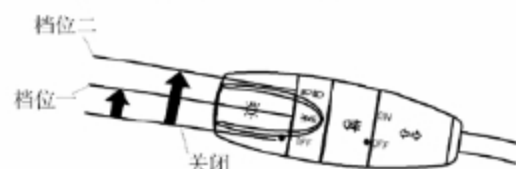

向前旋动组合开关左拨杆末端的旋钮，即可控制前大灯。


旋至一档  位置，点亮前位灯、仪表背景灯、后位灯和后牌照灯。

旋至二档  位置，点亮前照灯、前位灯、仪表背景灯、后位灯和后牌照灯。

● 灯光操纵杆-远近光控制


向前推动左拨杆，远光灯点亮，同时组合仪表上的远光指示灯点亮（蓝光）。向后拉动左拨杆，近光灯被点亮。

欲使前照灯闪烁，将左拨杆向后拨至底即可（此时不必打开前大灯开关）。左拨杆在松开后会自动回位。

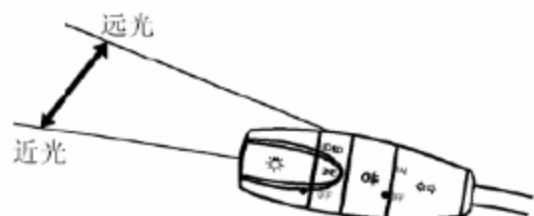

● 灯光操纵杆-转向灯控制

左转弯时，将左拨杆向下移至停止位置；右转弯时，向上移至停止位置。转弯时，前、后转向灯与转向指示灯同时闪烁。结束后，信号自动熄灭，拨杆自动回到原始位。

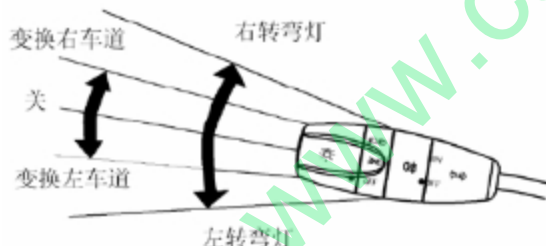

如果变道行驶，只需将左拨杆轻轻地向所需变换的方向移动，直到指示灯闪烁，保持不动即可。松手后，拨杆会自动返回原位。

● 灯光操纵杆-后雾灯控制旋钮




后雾灯控制旋钮从OFF旋至ON，打开后雾灯。松开手，旋钮自动复位。打开后雾灯前，必须打开前大灯。关闭后雾灯时，旋转旋钮或直接

关闭大灯，均可关闭后雾灯。

1.2 雨刮器

● 雨刮操纵杆-刮水器/洗涤器控制

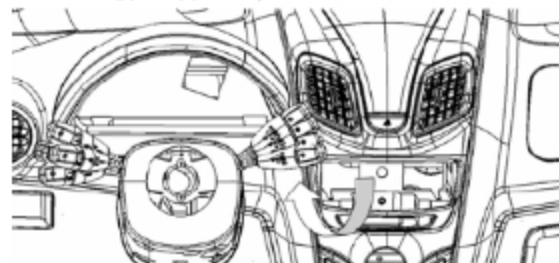

使用前风窗刮水器，点火开关必须处于“II”位置。

雨刮操纵杆用来控制风挡玻璃刮水器和喷洗器。此杆前雨刮共有四个档位：

OFF - 停


INT - 间歇（自动）刮水

LO - 低速刮水

HI - 高速刮水

若欲选择档位，前推或压操作杆即可。

向上拉住操纵杆可使前雨刮喷嘴喷出洗涤液。此时，雨刮操纵杆即使处于OFF或INT位置，刮水器仍然进行刮刷，直至松开右拨杆为止。

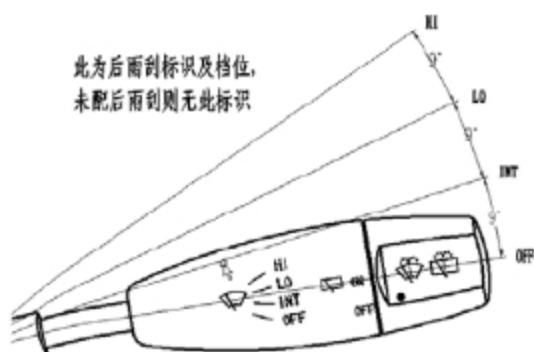

将雨刮操纵杆按上图向上推动到“INT”档位置，可实现前雨刮的间歇刮水。

将雨刮操纵杆按上图向上推动到“LO”档位置,可实现前雨刮的低速连续刮水。

将雨刮操纵杆按上图向上推动到“HI”档位置,可实现前雨刮的高速连续刮水。

如果洗涤器不工作,请检查洗涤液液面高度。如果液位正常,洗涤器仍不工作,请与海马汽车销售服务店联系。

天气很冷时,雨刮片会结冰。结冰时,雨刮器工作,可能会损坏雨刮电机。因此使用雨刮器之前,先检查雨刮片与挡风玻璃是否有结冰。

1.3危险报警开关

背景灯光颜色为红色;在打开小灯或按下开关后,背景灯光点亮。在按下开关后,前转向灯、侧转向灯、后转向灯同时工作。

1.4前雾灯开关

背景灯光颜色为琥珀色;在打开小灯后,背景灯光点亮。在打开小灯开关或按下开关后,按下前雾灯开关,前雾灯开始工作。

1.5前雾灯堵盖

无背景灯光
无内部电路板

1.6A/C开关

背景灯光颜色为琥珀色;在打开小灯后,背景灯光点亮。

按下A/C开关,工作指示灯点亮,工作指示灯颜色为蓝色。

按下A/C开关,打开空调,旋转风量开关到想要的风速。如果要使空调停止工作,再次按下此开关即可。

1.7PTC开关


背景灯光颜色为琥珀色;在打开小灯后,背景灯光点亮。

按下PTC开关,工作指示灯点亮,工作指示灯颜色为蓝色。

按下PTC开关,打开暖风机,旋转风量开关到想要的风速。如果要使暖风机停止工作,再次按下此开关即可。

1.8电源总开关


此开关用于接通或断开高压电源,

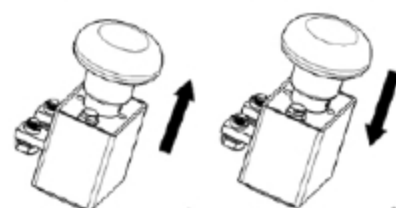

向上拉起开关,使高压电源处于接通状态(如上图)。


向下按下开关,使高压电源处于断开状态(如上图)。

1.9 旋钮式档位器

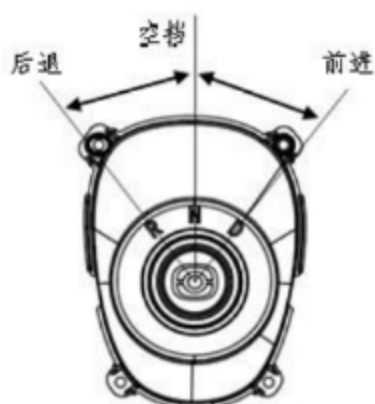

旋钮式档位器是一种通过旋转变换旋钮位置输出前进 (D)、倒挡 (R) 或者空挡 (N) 信号的装置。


2. 车辆服务修理指南

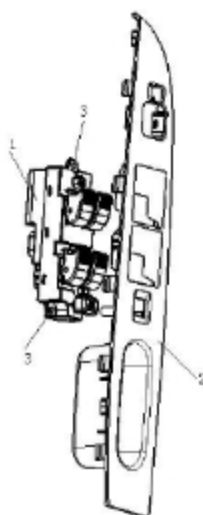

2.1 左前门窗开关

拆卸与安装步骤

1. 拆下前开关面板2；
2. 断开开关的接插件；
3. 卸掉3处的螺钉；
4. 从开关面板上拆下1门窗开关；
5. 安装顺序与拆卸顺序相反。

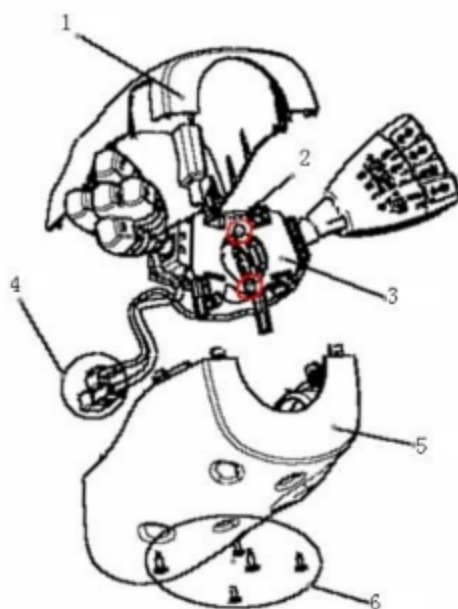


2.2组合开关

拆卸和安装步骤

1. 拆下螺钉6；
2. 拆下转向柱下盖；
3. 拆下转向柱上盖；
4. 拆下螺钉2；
5. 断开接插件4 的连接；
6. 拆下组合开关。
7. 按与拆卸相反的顺序安装。

安装要点：

拧紧螺钉6 时一定要对准转向柱上下盖的安装孔。

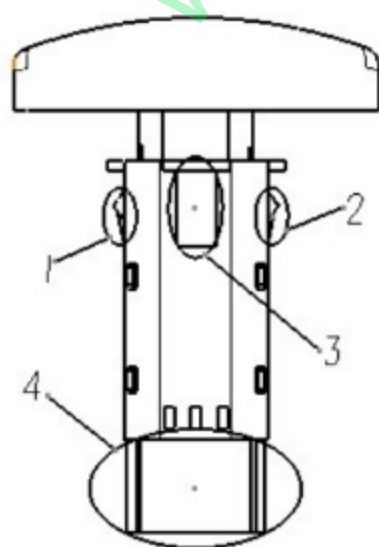


2.3危险报警开关

拆卸/安装步骤

此开关采用卡扣结构与仪表面板配合。如左图所示。

1. 按下卡扣1 和 2。
2. 从仪表板上拨下开关。
3. 在 4 处断开接插件的连接。
4. 按与拆卸相反的顺序进行安装，但先对好定位销3 再往里安装。

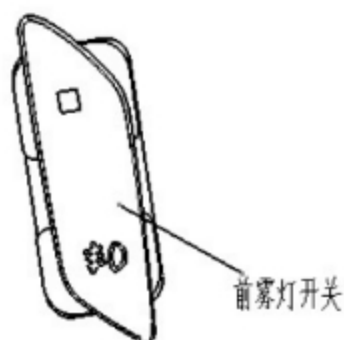


2.4 前雾灯开关

拆卸/安装步骤


此开关采用卡扣结构与仪表面板配合。如左图所示。

1. 按下卡扣 1 和 2。
2. 从仪表板上拨下开关。
3. 在 4 处断开接插件的连接。
4. 按与拆卸相反的顺序进行安装，但先对好定位销再往里安装。

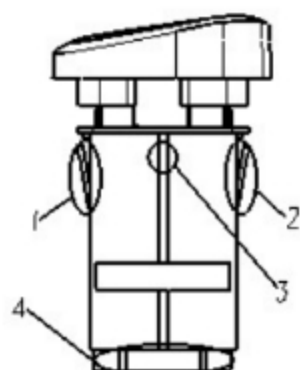


安装要点:

开关上定位销要对齐仪表板上定位销孔。

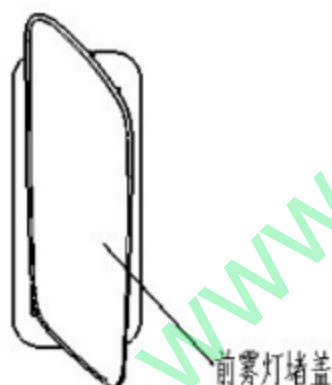

2.5 前雾灯堵盖

拆卸/安装步骤如前雾灯开关

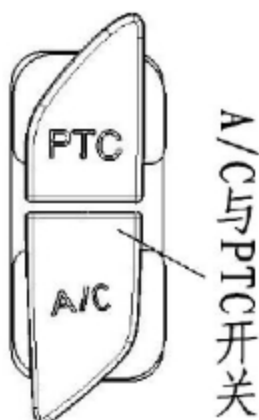


2.6 A/C与 PTC 开关

拆卸/安装步骤如前雾灯开关

2.7 PTC 开关


拆卸/安装步骤如前雾灯开关

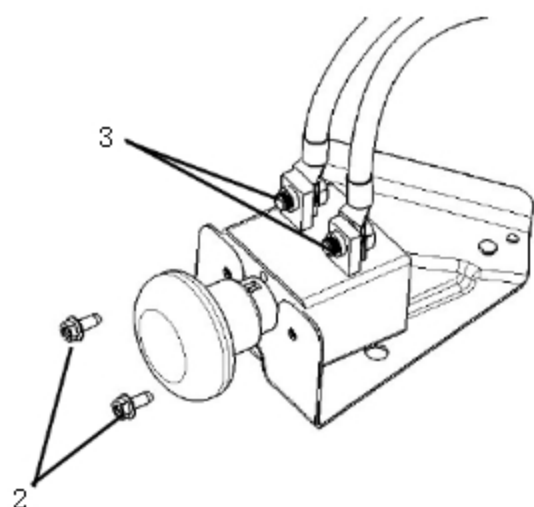

2.8 电源总开关

拆卸和安装步骤

1. 拆下螺栓；
2. 拆下螺栓；
3. 按与拆卸相反的顺序安装。

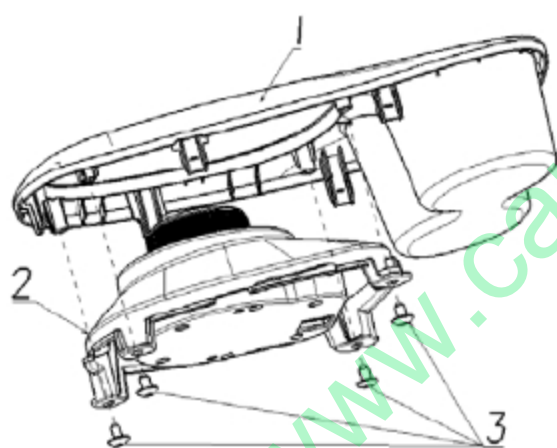

2.9 旋钮式档位器

拆卸/安装步骤

1. 拆下换档面板本体；
2. 断开旋钮式档位器的插件；
3. 拆下螺钉3；
4. 安装顺序与拆卸顺序相反。