


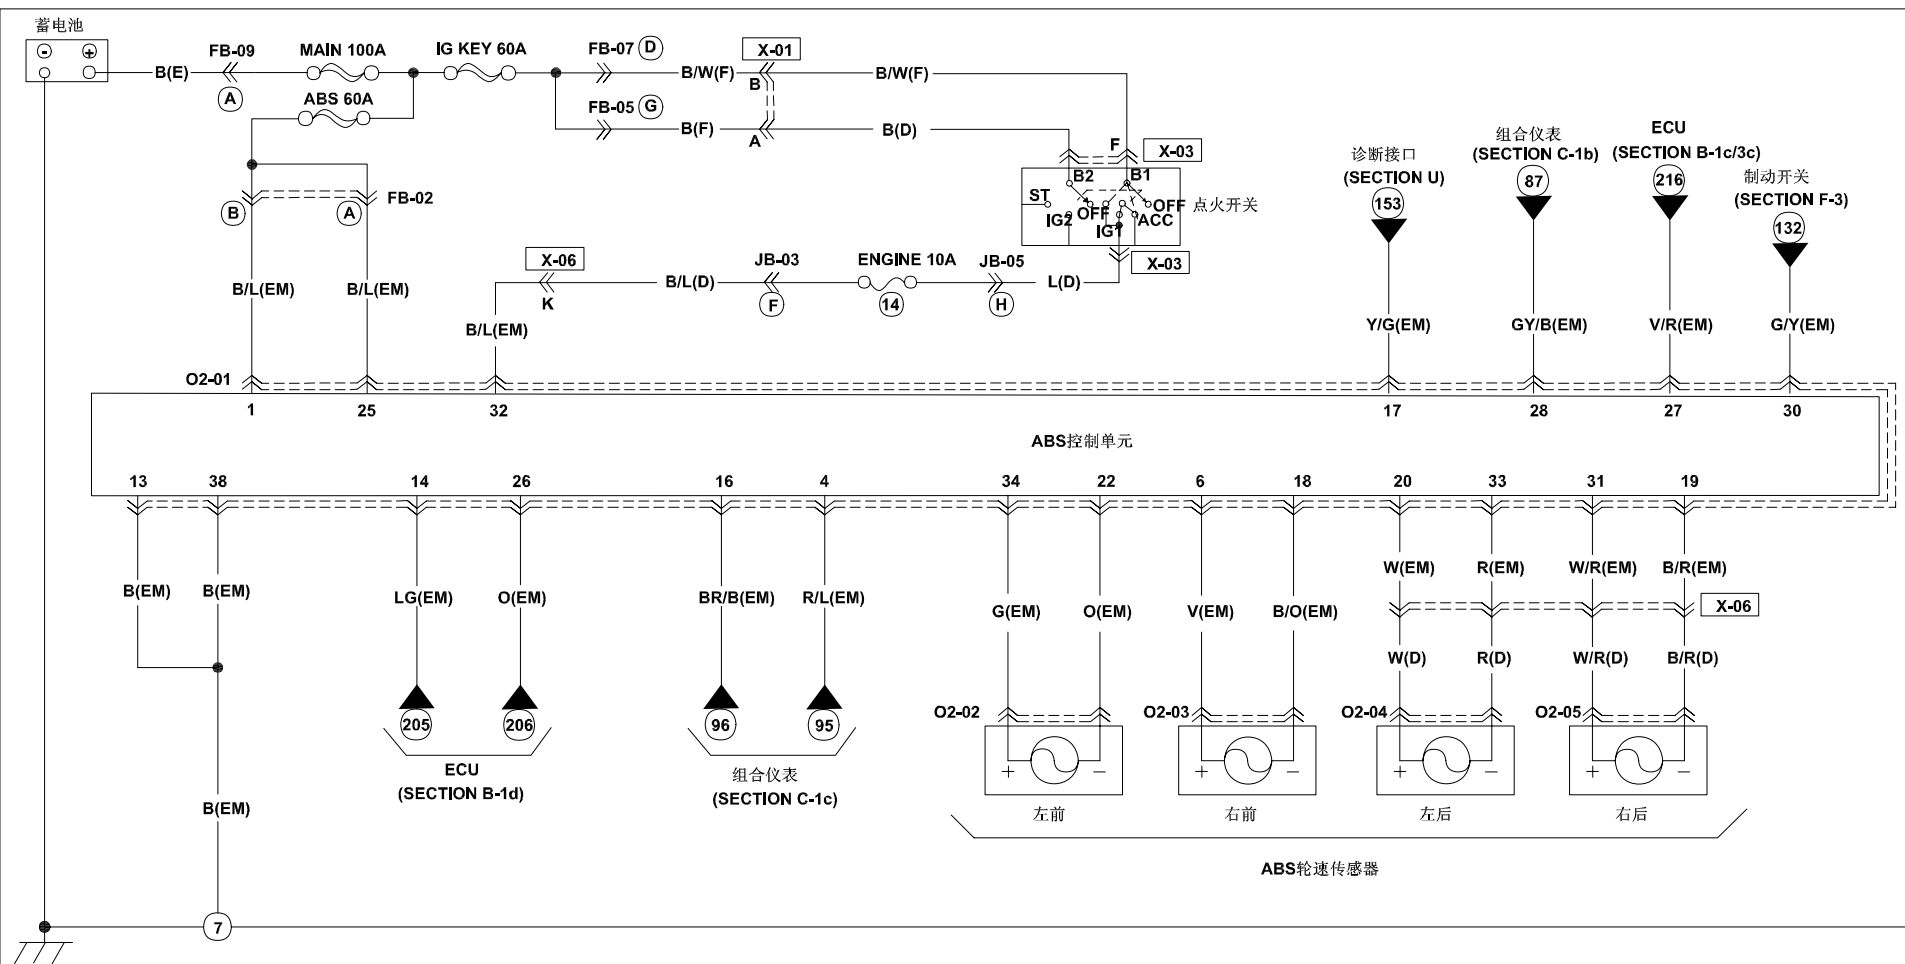

O2-01 ABS控制单元 (EM)	O2-02 ABS轮速传感器 左前 (EM)	O2-03 ABS轮速传感器 右前 (EM)
	O2-04 ABS轮速传感器 左后 (D)	O2-05 ABS轮速传感器 右后 (D)

右前
ABS轮速传感器
O2-03

ABS控制单元
O2-01

7

O2-02
左前
ABS轮速传感器

保险丝盒 (参见FB部分)

前线束 (F) - 中部线束 (D)

X-01

连接盒 (参见JB部分)

X-03
点火开关

