

12.7 座椅


12.7.1 规格

12.7.1.1 紧固件规格

紧固件名称	型号	力矩范围	
		公制(Nm)	英制(lb-ft)
前座椅与车身	M10×1.25×30	65~75	47.9~55.3
后座椅靠背中间铰链总成与车身	M10×1.25×25	65~75	47.9~55.3

12.7.2 分解图

12.7.2.1 分解图

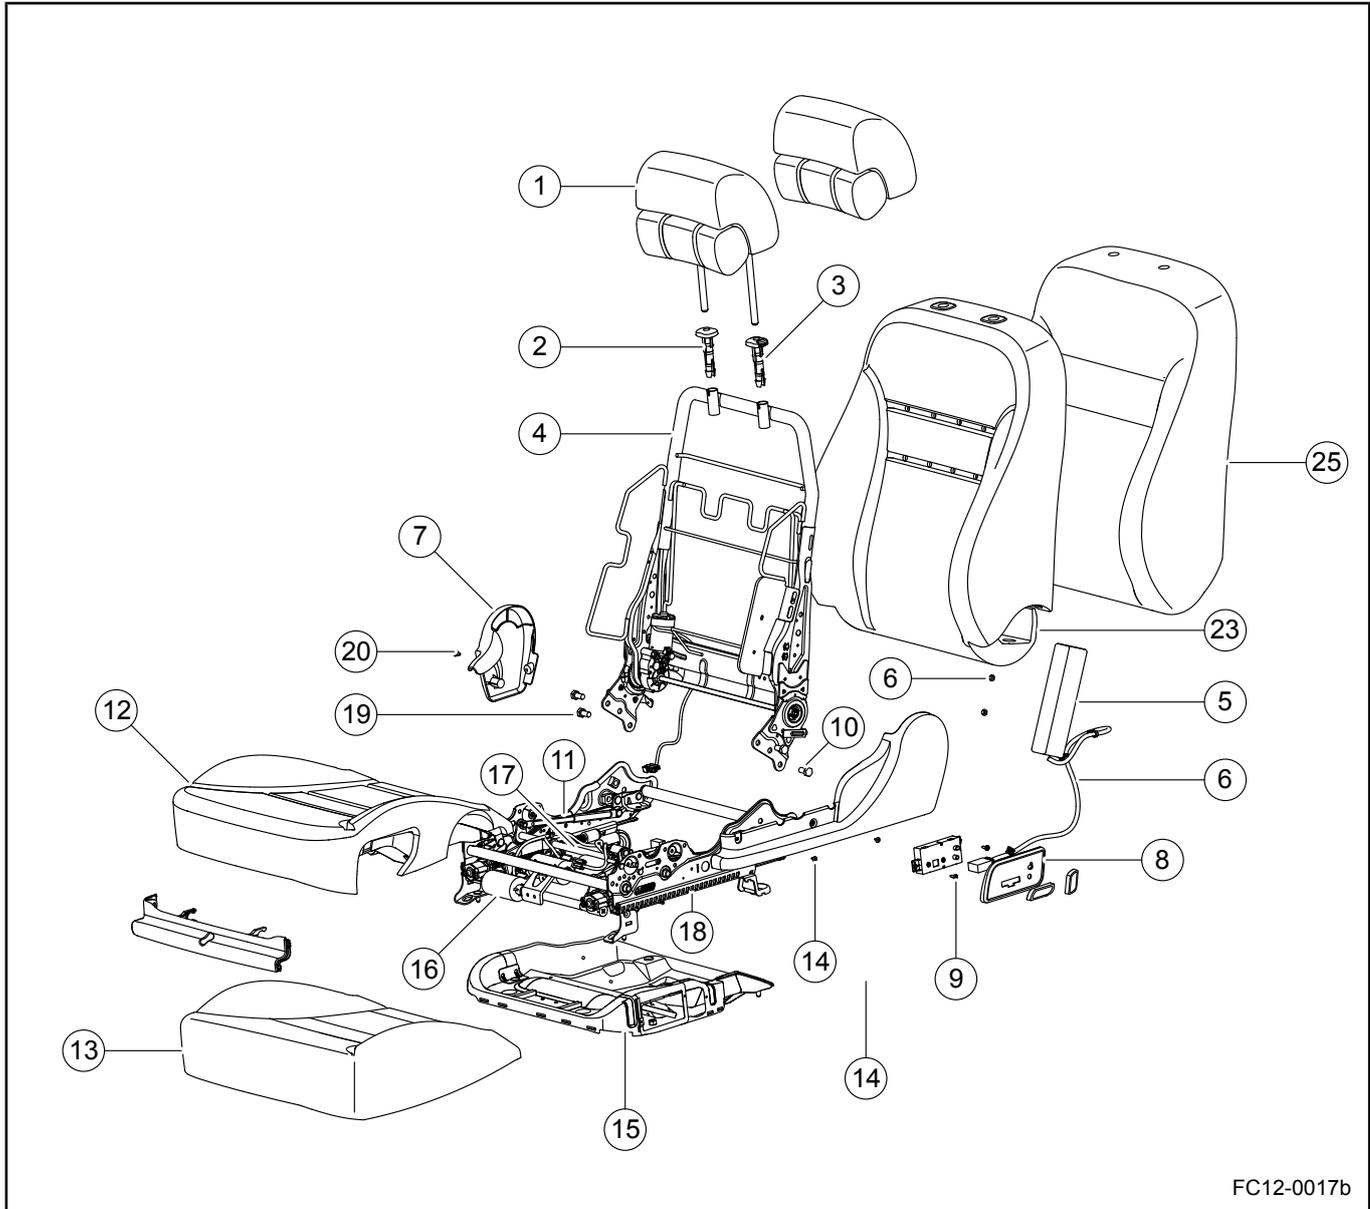

FC12-0017b

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 颈托头枕 | 13. 座垫面套 |
| 2. 头枕导套(锁止端) | 14. 座盆骨架固定螺母 |
| 3. 头枕导套(锁止端) | 15. 座盆骨架 |
| 4. 靠背骨架总成 | 16. SBR |
| 5. 侧气囊总成 | 17. 同步钢丝 |
| 6. 侧气囊总成螺母 | 18. 右椅内侧滑道总成 |
| 7. 右侧座椅外侧旁饰板 | 19. 靠背骨架安装螺栓 |
| 8. 调角器手柄 | 20. 堵盖 |
| 9. 饰条固定螺钉 | 21. 右椅安全带锁扣 |
| 10. 旁饰板固定螺钉 | 22. 滑道加强杆 |
| 11. 右椅外侧滑道总成 | 23. 滑道加强杆螺栓 |
| 12. 座垫泡沫 | 24. 靠背泡沫 |


25. 靠背面套

12.7.3 拆卸与安装

12.7.3.1 前排座椅头枕的更换


拆卸程序

1. 按下头枕调节按钮向上提出头枕。

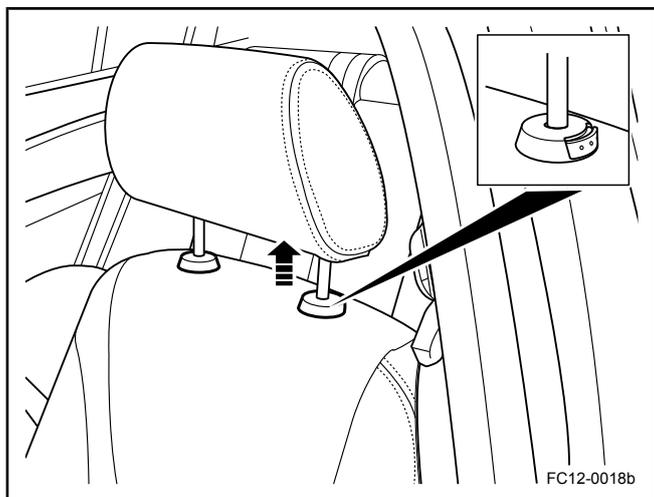

安装程序

1. 按下头枕调节按钮将头枕插入导向套内。

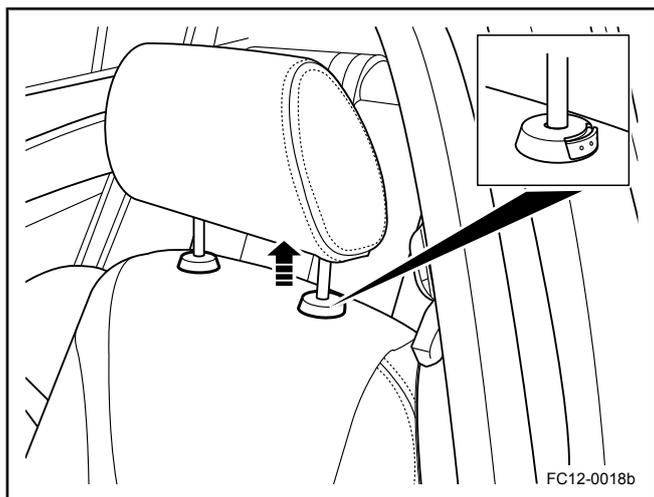

12.7.3.2 前排座椅的更换

参见“[11.11.8.1 前电动座椅的更换](#)”。


12.7.3.3 后排座椅头枕的更换

后排座垫头枕的更换与前排类似，参见“[12.7.3.1 前排座椅头枕的更换](#)”。

12.7.3.4 后排座垫的更换


拆卸程序

1. 从固定支架上抬起座椅垫，从地板上拆卸后排座垫。

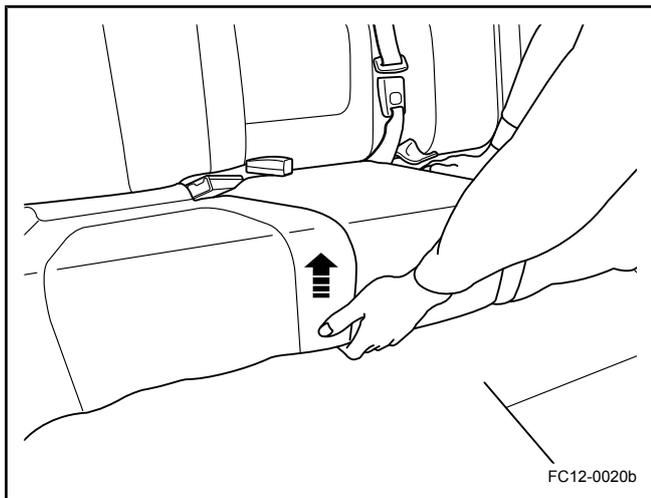

安装程序


1. 将后排座垫安装到地板上。

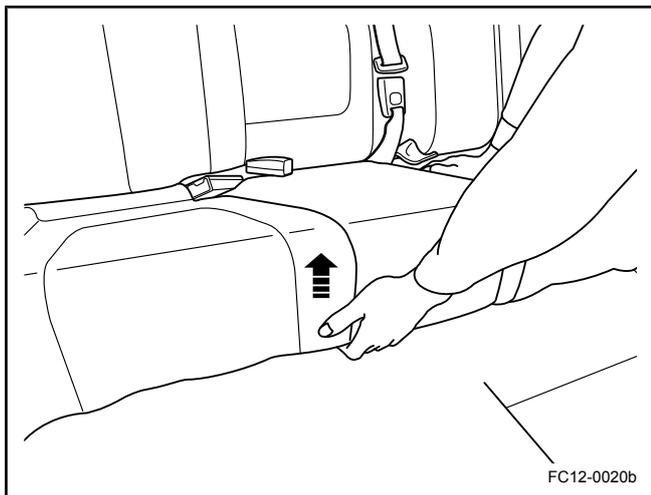

12.7.3.5 后排座椅中央扶手的更换


拆卸程序

1. 翻下后排座椅右侧靠背。
2. 拆卸后排座椅中央扶手固定螺栓并取下中央扶手。

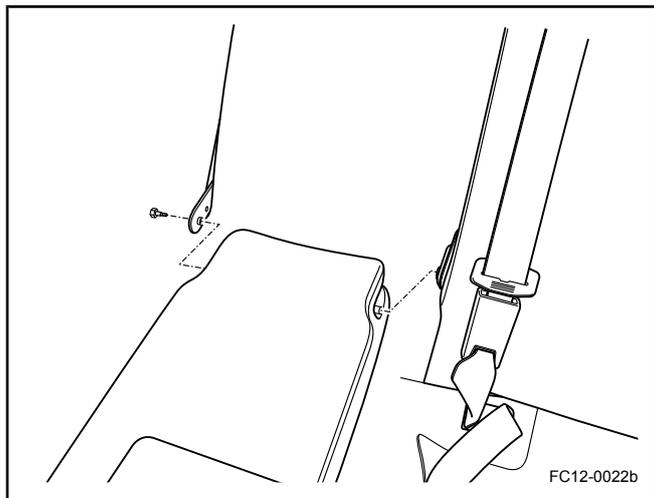

安装程序



1. 安装后排座椅中央扶手固定螺栓并紧固。
力矩:15Nm(公制) 11lb-ft(英制)
2. 翻下后排座椅右侧靠背。

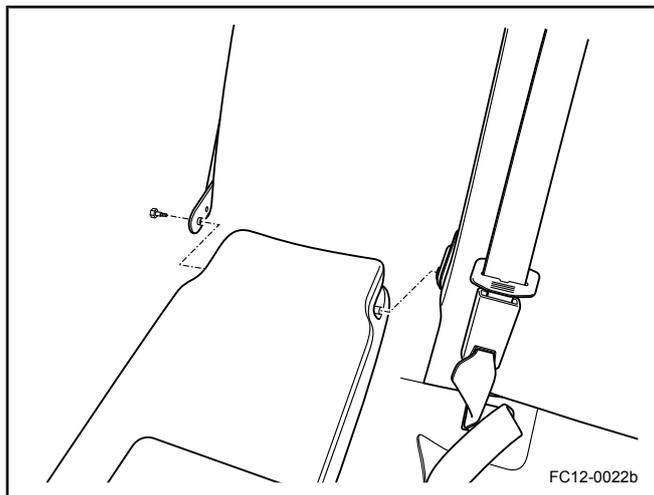

12.7.3.6 后排座椅扶手总成的更换

拆卸程序


1. 拆卸后排座椅座垫，参见“[12.7.3.4 后排座垫的更换](#)”。
2. 拆卸后排座椅右侧扶手固定螺栓。

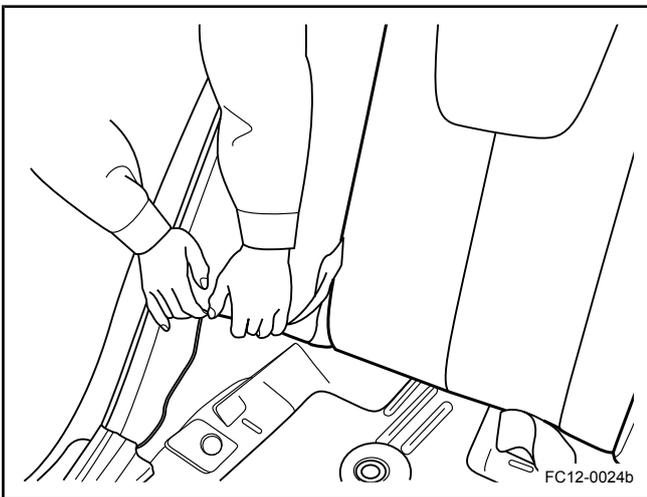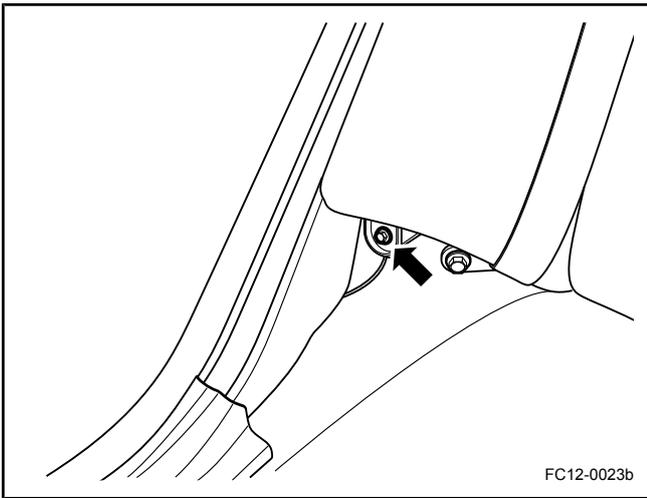

3. 略微向上抬起右侧扶手并取下座椅扶手。

安装程序


1. 安装后排座椅右侧扶手并紧固固定螺栓。
力矩：9~11Nm(公制) 6.6~8.1lb-ft(英制)
2. 安装后排座椅座垫。

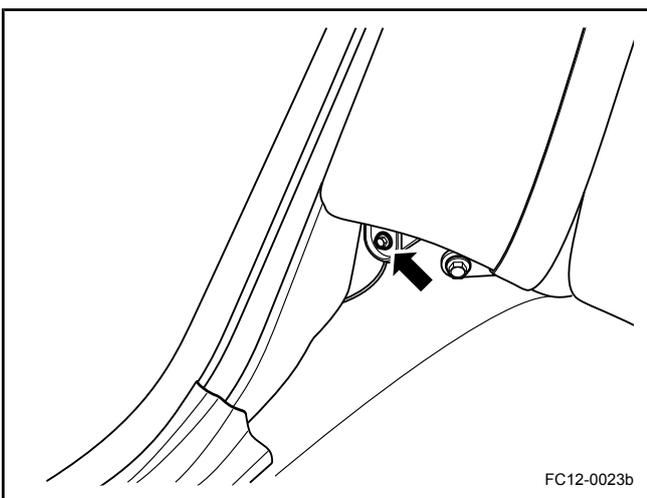

12.7.3.7 后排座椅靠背的更换

拆卸程序

1. 翻下后排座椅右侧靠背。
2. 拆卸后排座椅右侧靠背固定螺栓。

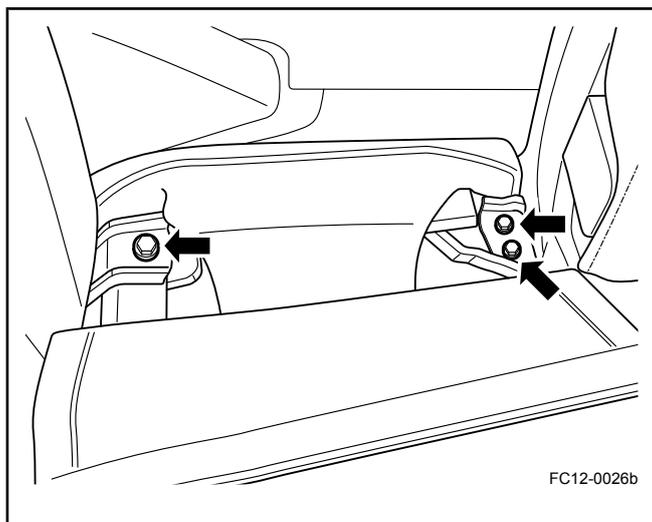

安装程序

1. 安装后排座椅右侧靠背并紧固固定螺栓。
力矩：22~28Nm(公制) 16.2~20.7lb-ft(英制)
2. 翻上后排座椅右侧靠背。

注意

后排座椅左侧靠背的更换参照上述程序。

