


室内保险丝、继电器盒

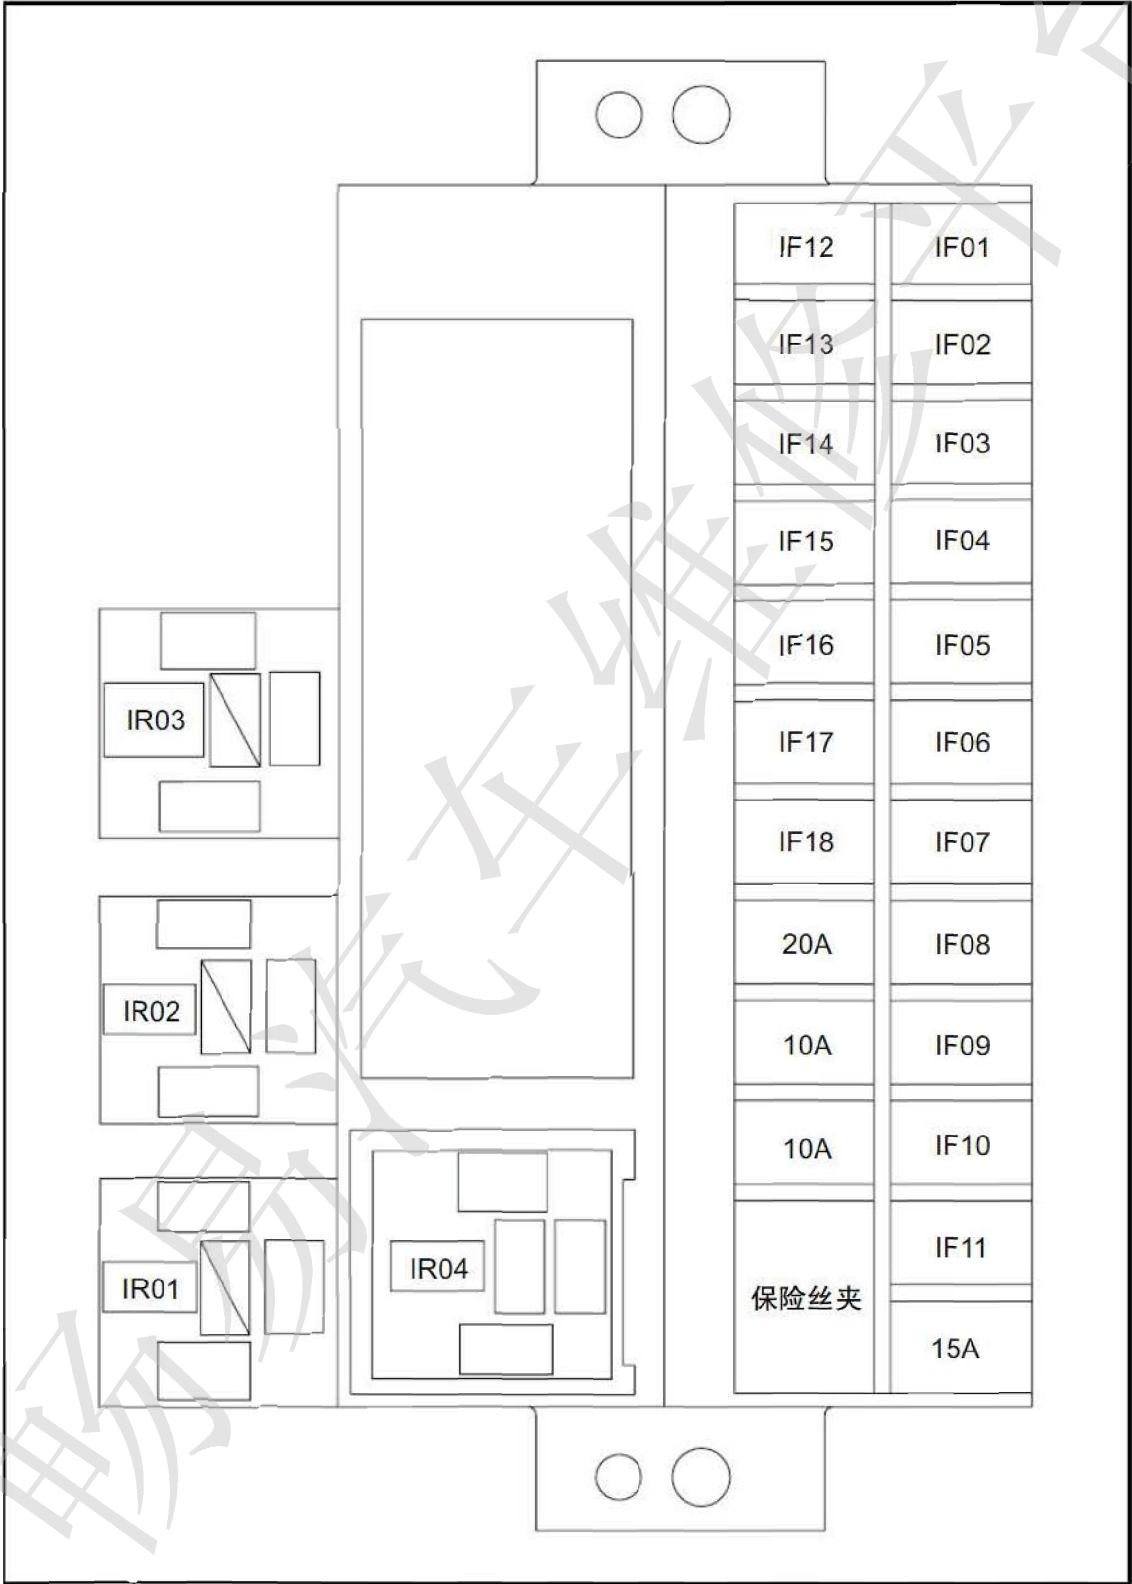


LC13-04001

室内保险丝、继电器盒-电动车




LC13-04021


室内保险丝、继电器盒内部线路图

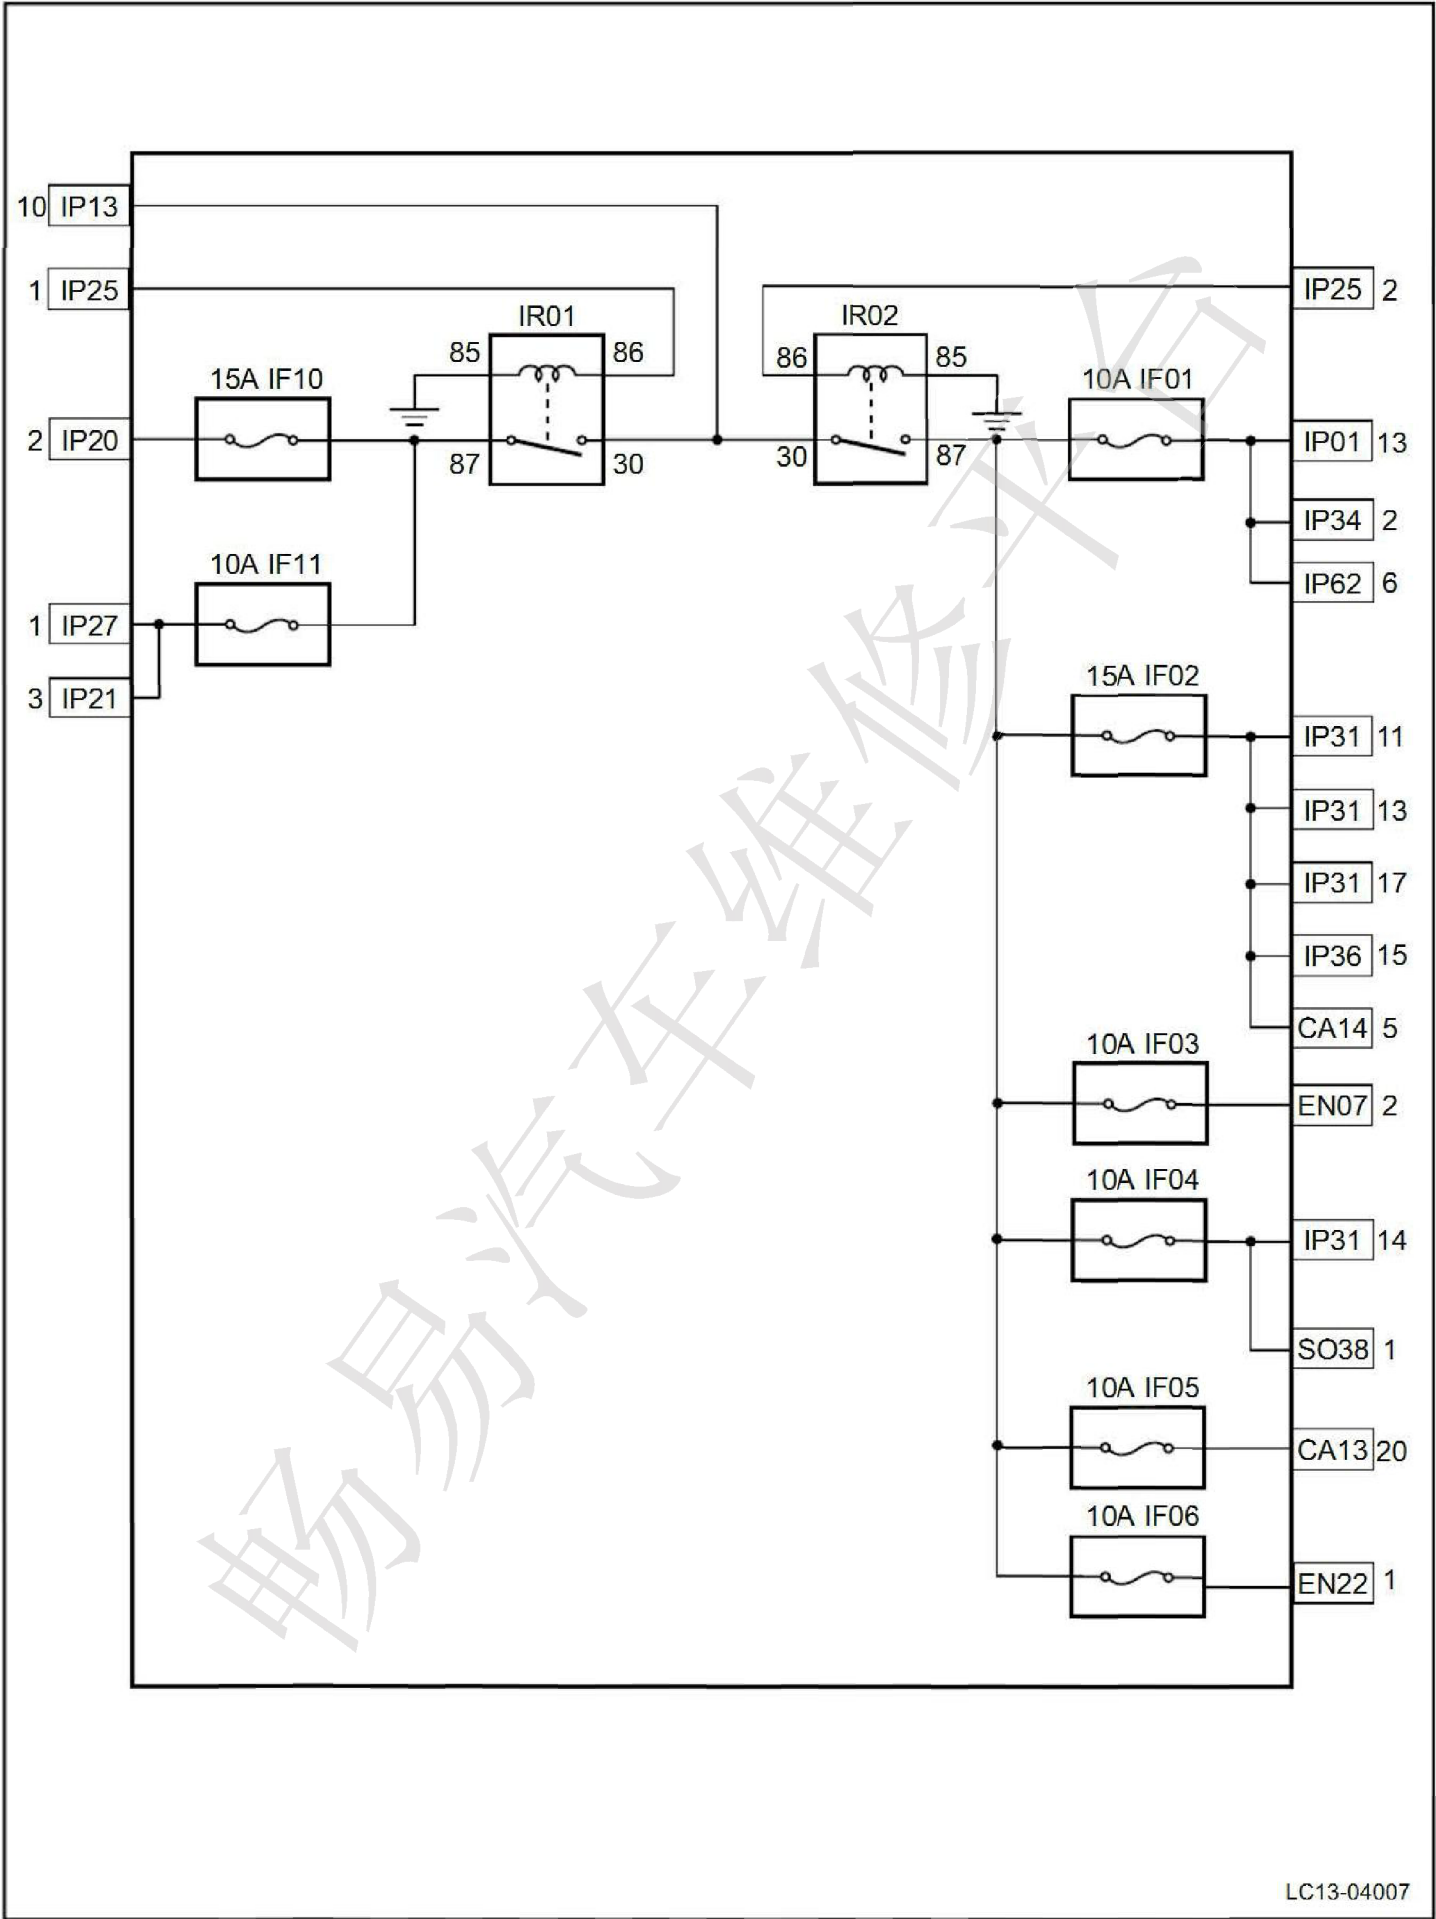

室内保险丝、继电器盒内部线路图 (续)

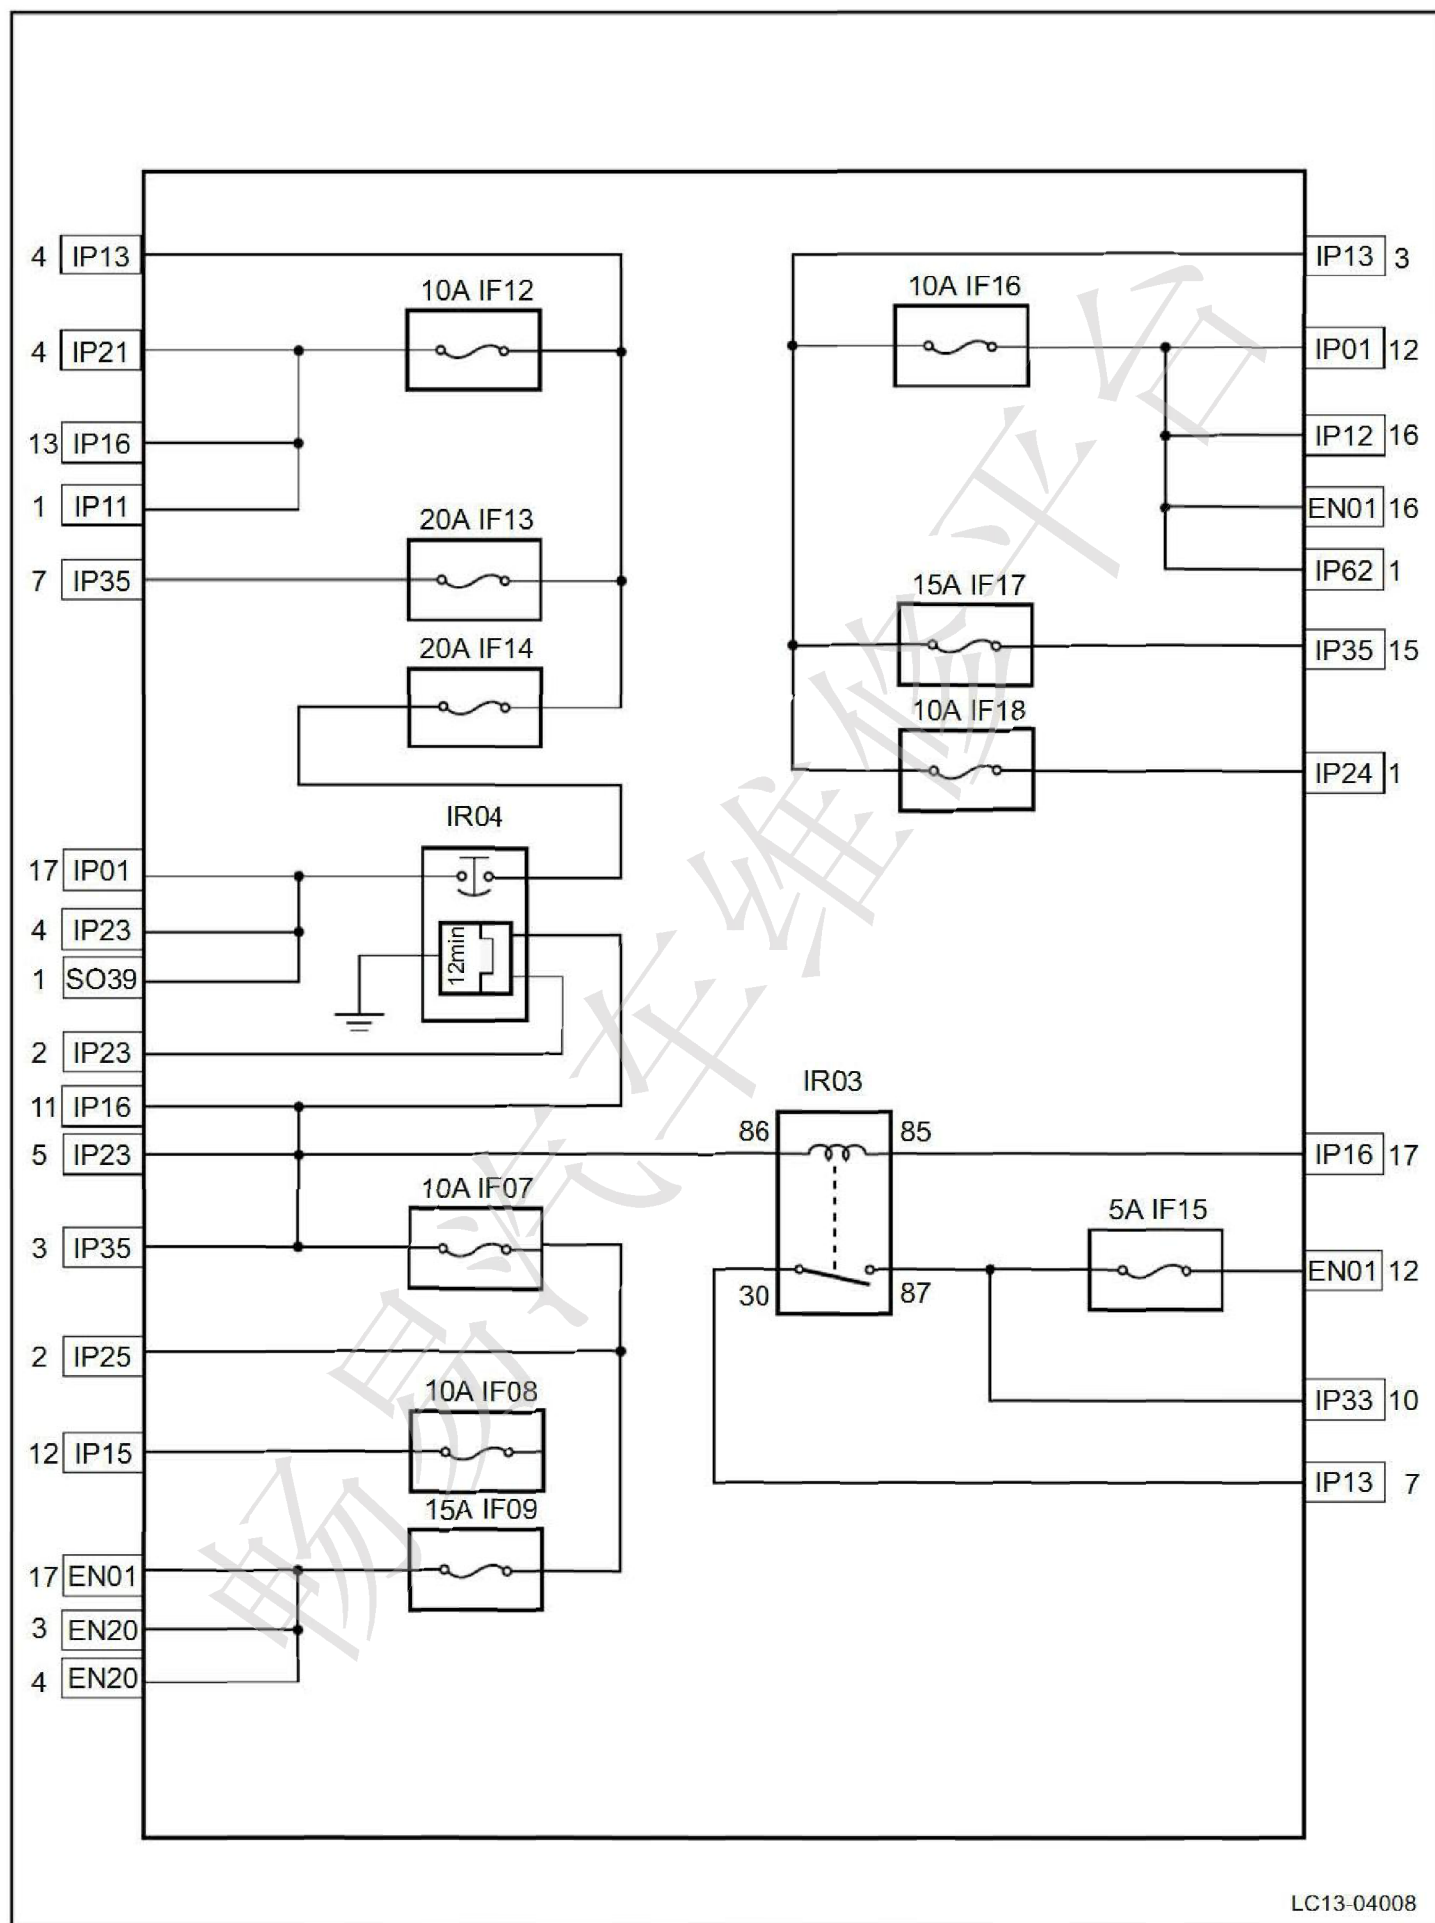

室内保险丝、继电器盒内部线路图-电动车

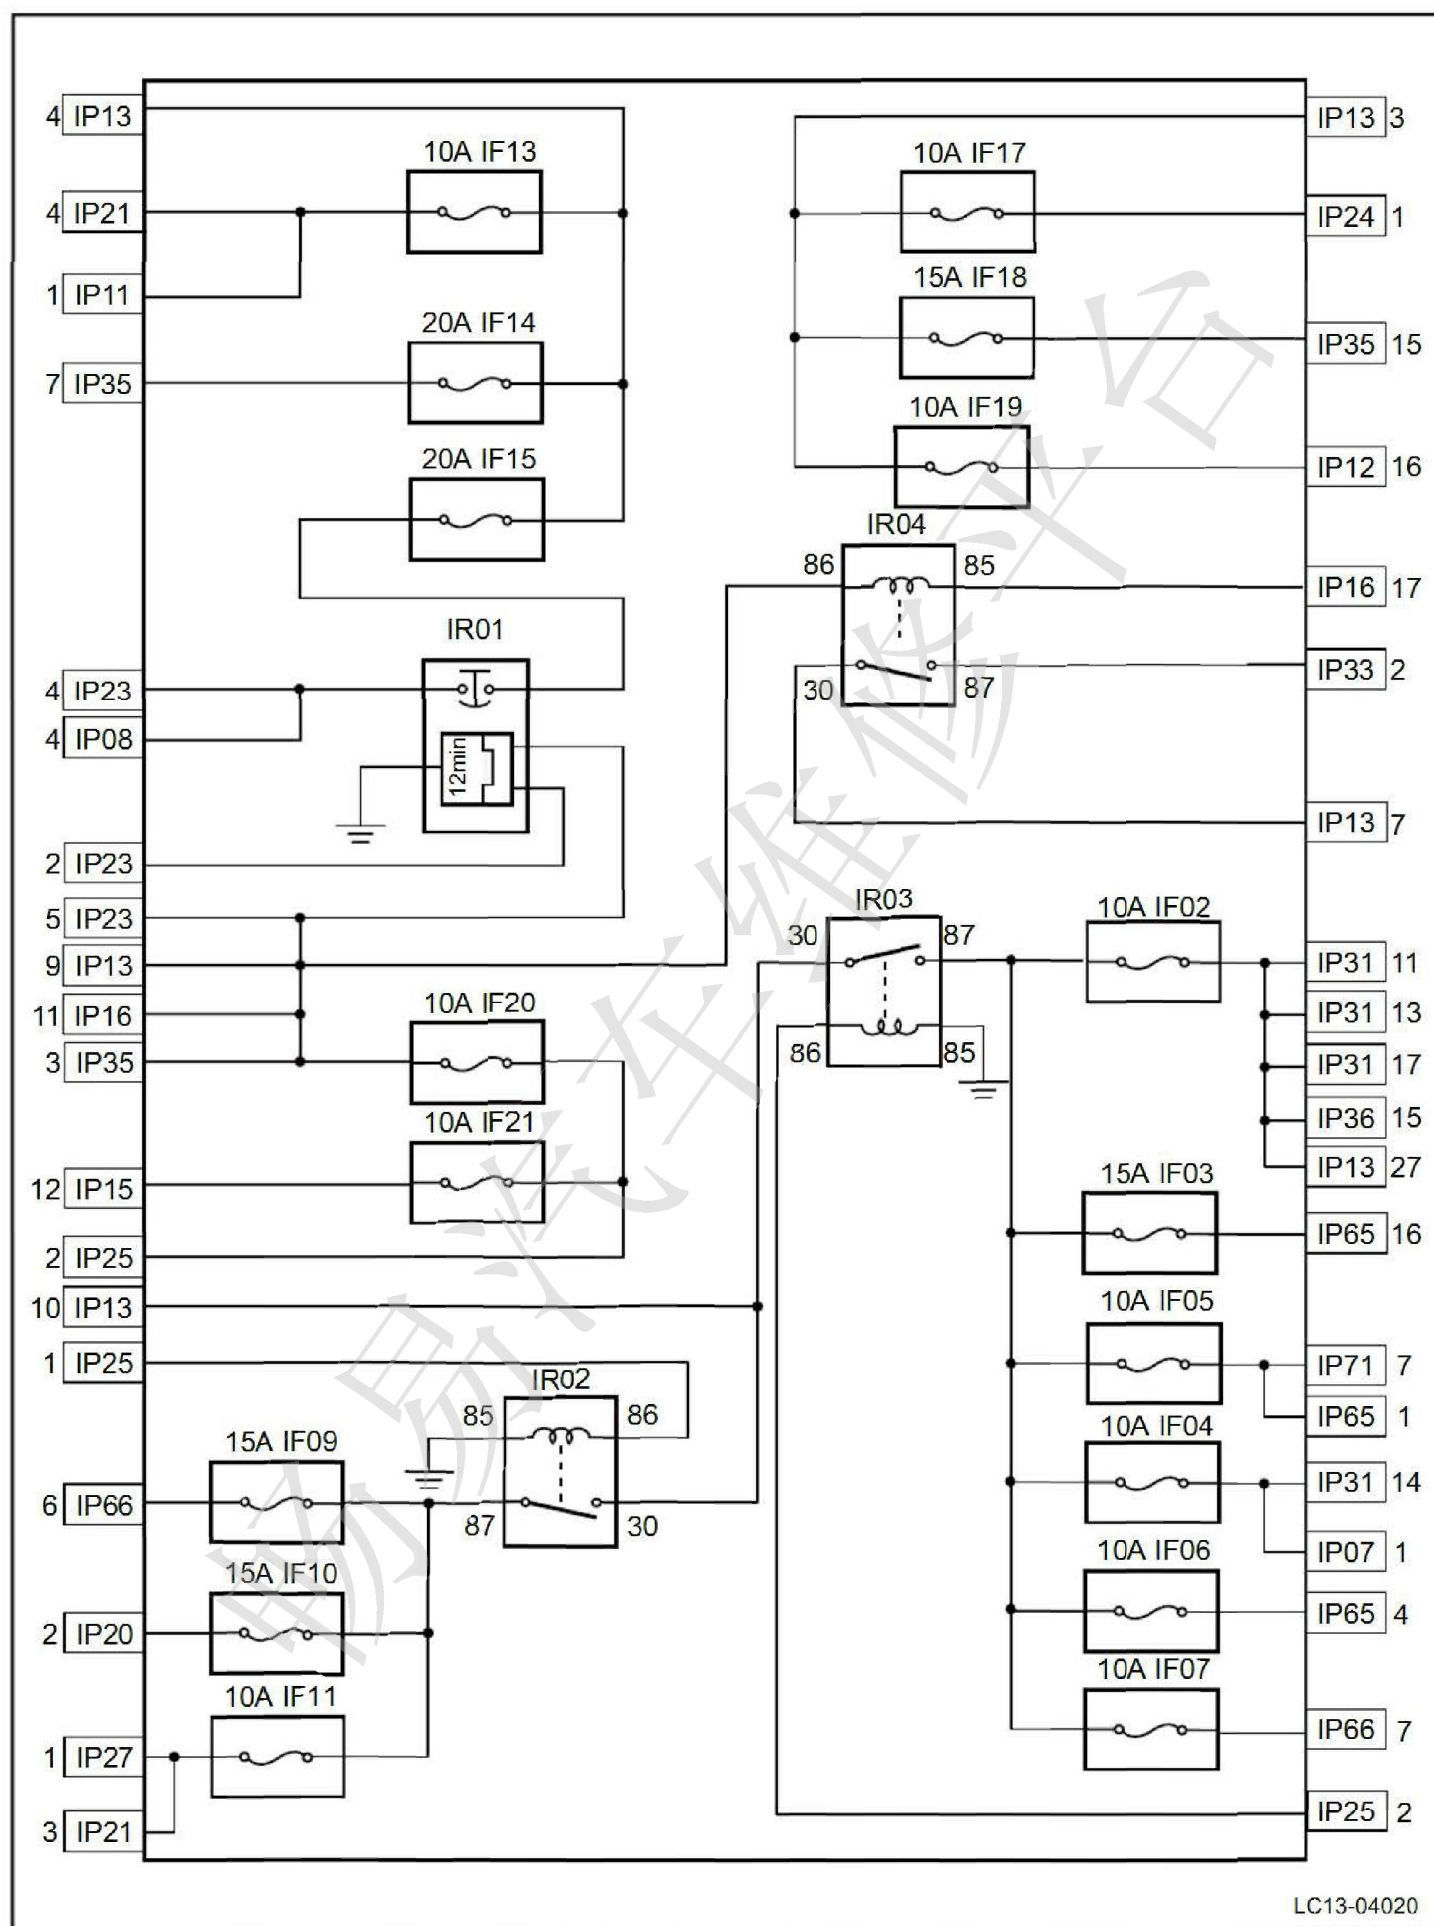

室内保险丝列表

编号	名称	额定电流（安培）	说明
IF01	组合仪表&ABS警告灯驱动模块(IG)	10A	组合仪表
IF02	前雨刮	15A	雨刮系统
IF03	发电机	10A	供电系统
IF04	后雨刮	10A	雨刮系统
IF05	ABS	10A	ABS
IF06	倒车灯	10A	倒车灯
IF07	BCM&空调控制面板(IG)	10A	车身控制模块
IF08	SRS	10A	安全气囊系统
IF09	ECM&点火线圈	15A	点火系统&发动机系统
IF10	点烟器	15A	点烟器
IF11	后视镜&收放机(ACC)	10A	后视镜&收放机
IF12	室内照明&收放机&空调控制面板（+B）	10A	室内照明
IF13	中控锁	20A	中控系统
IF14	除霜器	20A	除霜系统
IF15	ECM负载信号	5 A	发动机系统
IF16	组合仪表&DLC&ECM(+B)	10A	组合仪表诊断接口
IF17	危险警告灯	15A	转向信号灯
IF18	空调控制器&制动灯	10A	空调系统制动灯

室内保险丝列表-电动车

编号	名称	额定电流（安培）	说明
IF01	空	-	-
IF02	前雨刮洗涤	15A	雨刮系统
IF03	电动真空泵	20A	电动真空泵系统
IF04	后雨刮	10A	雨刮系统
IF05	EPS	10A	EPS
IF06	倒车灯	10A	倒车灯
IF07	蓄电池电压监控	10A	组合仪表
IF08	空	-	-
IF09	组合仪表	15A	组合仪表
IF10	点烟器	15A	点烟器
IF11	收放机与后视镜调节	10A	音响娱乐系统
IF12	空	-	-
IF13	室内灯	10A	室内照明
IF14	闭锁器	20A	中控锁
IF15	后除霜	20A	除霜系统
IF16	空	-	-
IF17	制动灯	10A	制动灯
IF18	HAZARD	15A	危险报警灯
IF19	OBD	10A	诊断接口
IF20	鼓风机	10A	空调系统
IF21	ACU	10A	安全气囊

室内继电器列表

编号	名称	说明
IR01	ACC继电器	/
IR02	IG继电器	/
IR03	鼓风机继电器	/
IR04	除霜延时继电器	/

室内继电器列表-电动车

编号	名称	说明
IR01	除霜延时继电器	/
IR02	ACC继电器	/
IR03	IG继电器	/
IR04	鼓风机继电器	/