


8. 安装发动机罩锁扣拉线。

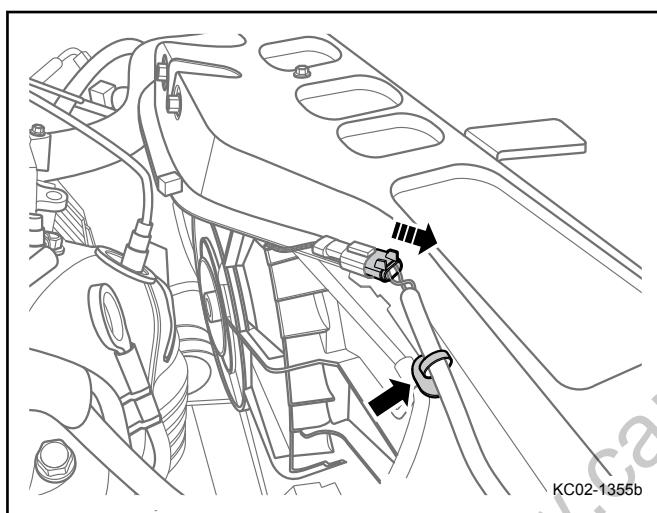

9. 安装发动机罩锁扣线束固定卡扣。
10. 连接发动机罩锁扣线束连接器。
11. 安装前保险杠。
12. 操作制冷剂加注程序。
13. 连接蓄电池负极电缆。

#### 8.2.8.26 阳光传感器的更换

参见 [11.6.8.9 雨量传感器的更换](#)。

#### 8.2.8.27 室外温度传感器的更换

拆卸程序:

**警告!**

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”