

12.9 内饰

12.9.1 拆卸与安装


12.9.1.1 顶盖内饰板的更换


拆卸程序：

警告！


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

1. 断开蓄电池负极电缆，参见 [2.31.8.1 蓄电池电缆的断开连接程序](#)。
2. 拆卸左右侧遮阳板，参见 [12.9.1.16 金属迎宾踏板的更换](#)。
3. 拆卸化妆镜灯，参见 [11.4.8.3 化妆镜灯的更换](#)。
4. 拆卸安全拉手，参见 [12.9.1.15 安全拉手的更换](#)。
5. 拆卸前室内顶灯，参见 [11.4.8.4 前排阅读灯的更换](#)。
6. 拆卸后室内顶灯，参见 [11.4.8.5 后室内顶灯的更换](#)。
7. 拆卸左前柱上装饰板，参见 [12.9.1.9 前柱上装饰板的更换](#)。
8. 断开室内灯线束连接器。

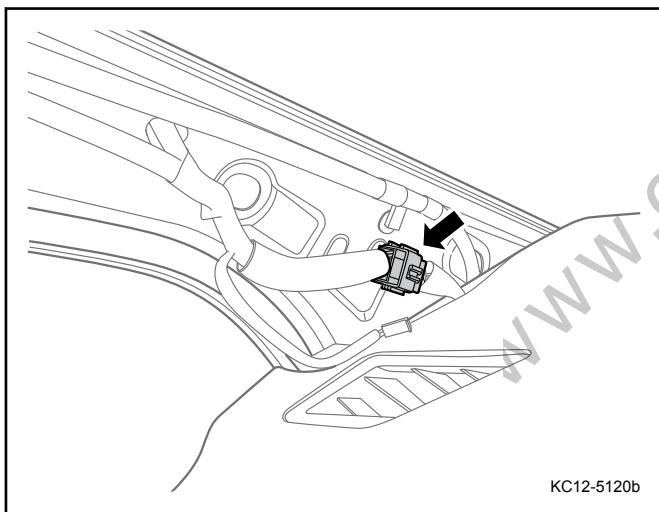


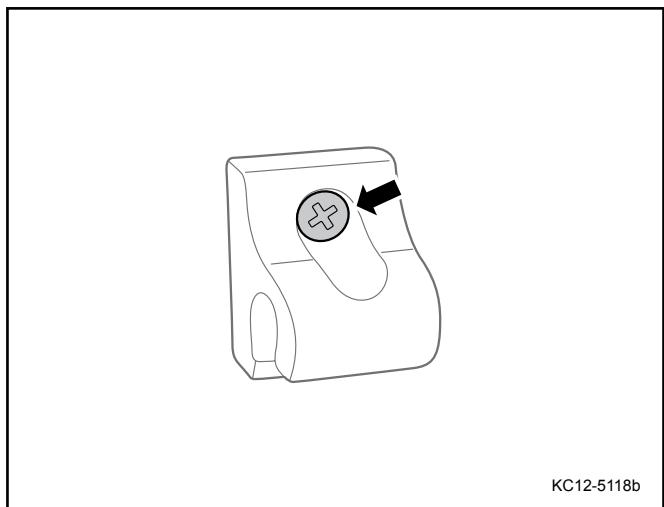

9. 拆卸遮阳板安装座一颗固定螺栓，并取下遮阳安装座。

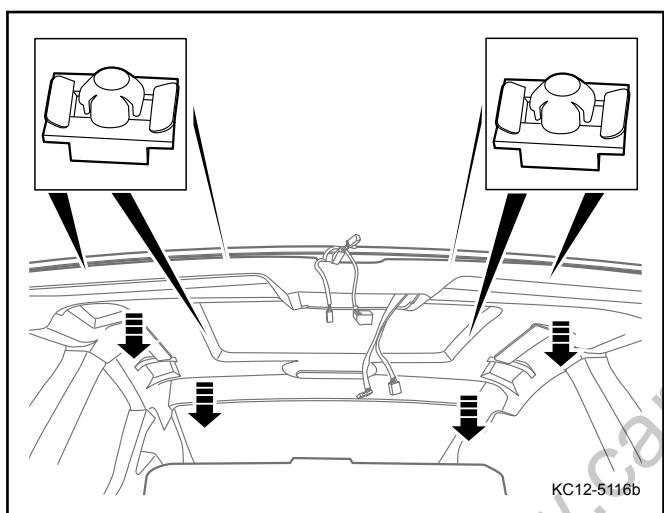


10. 拆卸顶盖内饰板前部和中部安装卡扣，并在一名助手的协助下，拆卸顶盖内饰板。

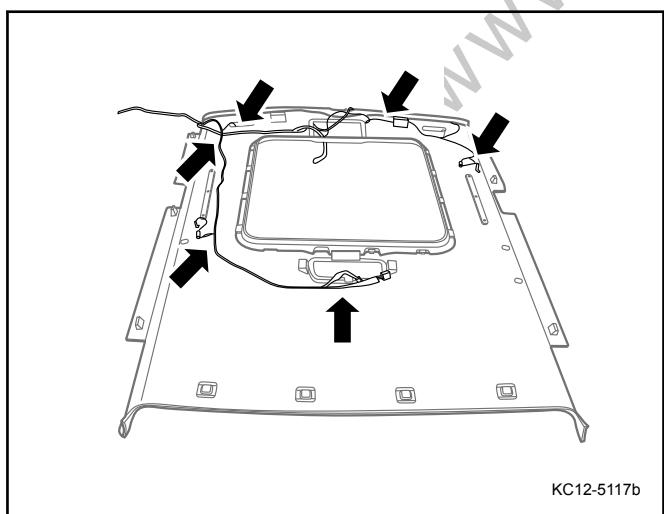

11. 从顶盖内饰板上取下室内灯线束总成。


安装程序

1. 安装室内灯线束总成至顶盖内饰板上。

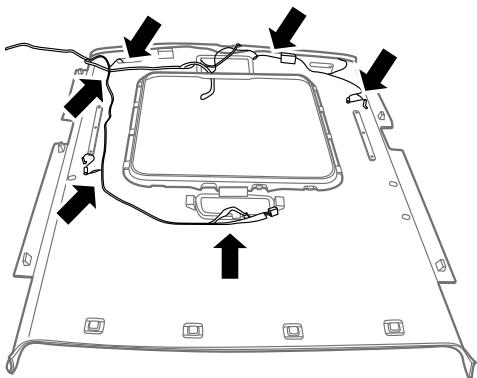

KC12-5117b

2. 在一名助手的协助下, 安装并按压顶盖内饰板以扣紧顶盖内饰板前部和中部安装卡扣。

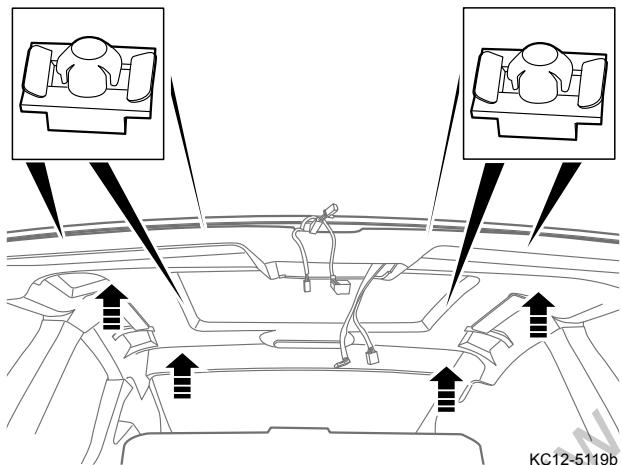


KC12-5119b


3. 安装并紧固遮阳板安装座一颗固定螺栓。

力矩:

10 Nm(公制) 7.3 lb-ft(英制)

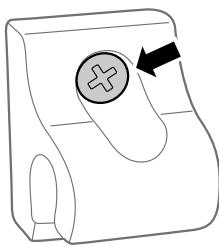

KC12-5118b

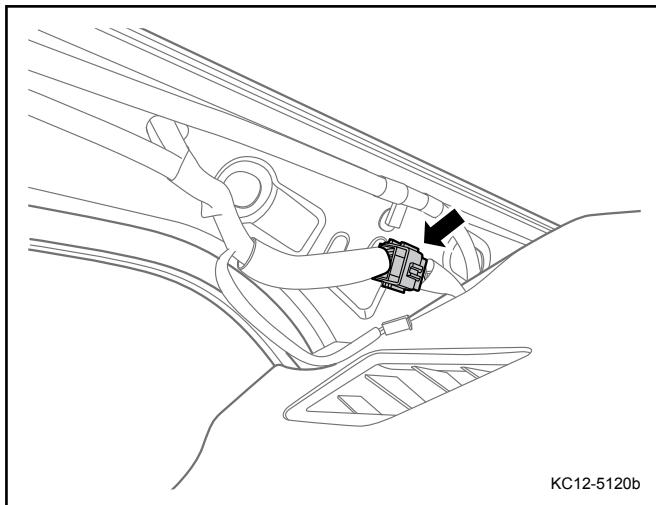



4. 连接室内灯线束连接器。
5. 安装左前柱上装饰板。
6. 安装后室内顶灯。
7. 安装前室内顶灯。
8. 安装安全拉手。
9. 安装化妆镜灯。
10. 安装左右侧遮阳板。
11. 连接蓄电池负极电缆。

12.9.1.2 前门内饰板的更换


拆卸程序:

1. 断开蓄电池负极线电缆, 参见 [2.21.8.1 蓄电池电缆的断开连接程序](#)。
2. 拆卸左前玻璃升降开关, 参见 [11.5.8.7 左前玻璃升降开关的更换](#)。
3. 用合适工具拆卸锁止套 1 和前车门内开启拉手面板 2 和左前车门内饰角饰板 3。

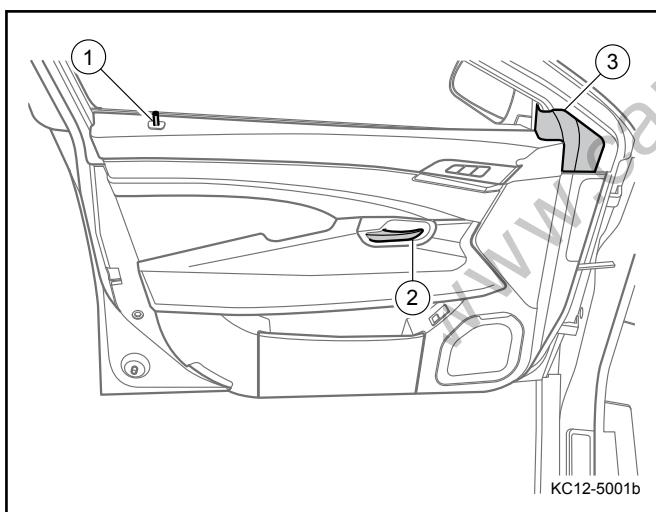


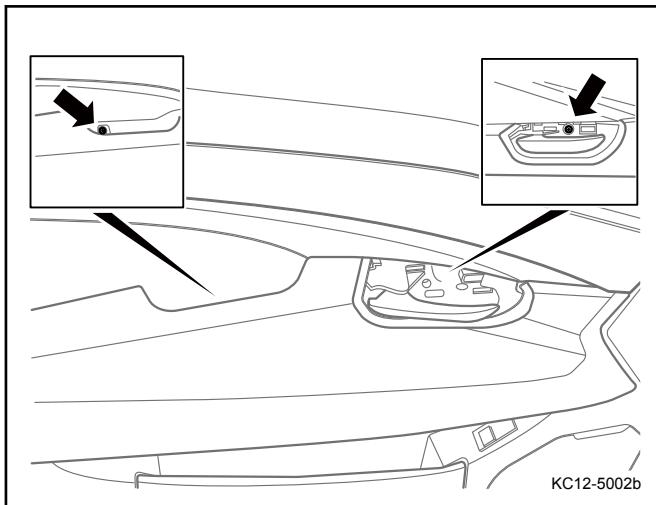

4. 拆卸固定前车门内饰板的两颗螺钉。

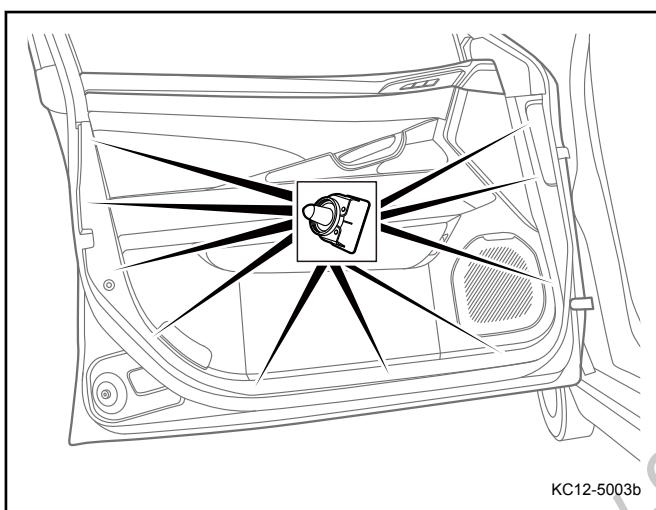

5. 拆卸固定前车门内饰板的 10 颗 J 型卡扣，并分离前车门内饰板。

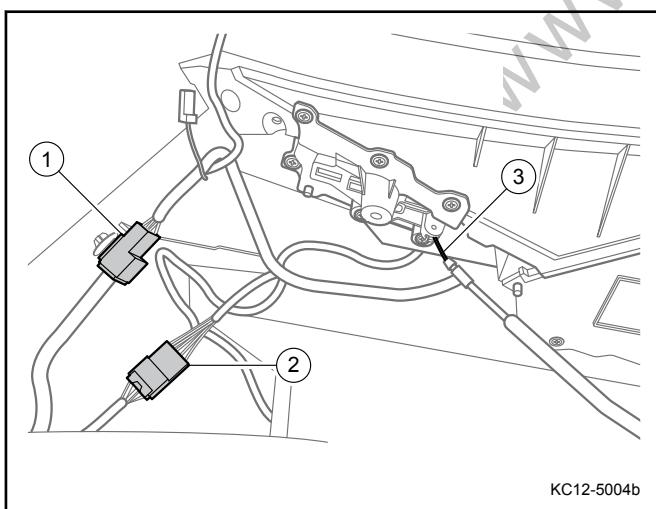


6. 拆卸前车门内开启拉手拉线 3, 断开前车门内饰板内部两处线束连接器 1 和 2, 并取下前车门内饰板。


安装程序:

注意


固定卡扣必须全部更换新件

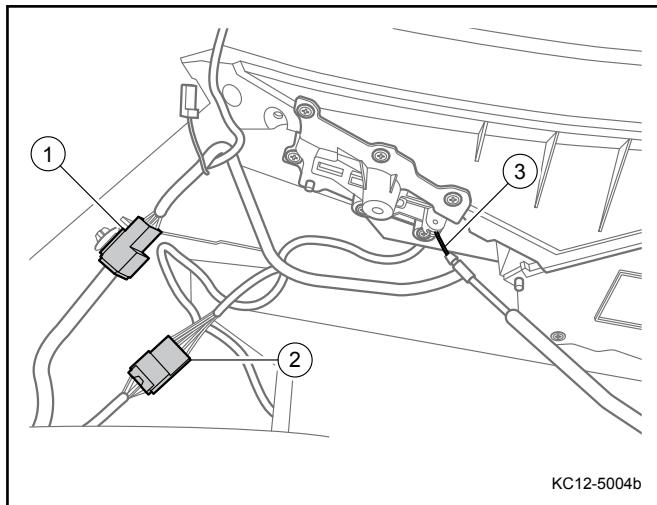

1. 安装前车门内开启拉手拉线 3, 连接前车门内饰板内部两处线束连接器 1 和 2。

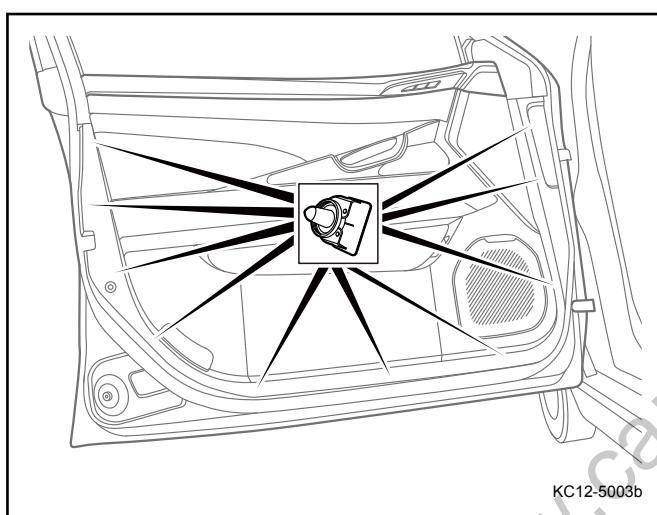


2. 安装固定前车门内饰板的 10 颗 J 型卡扣。

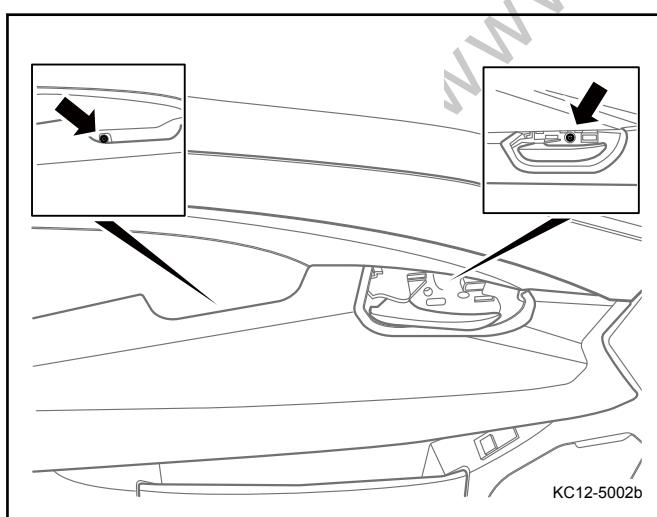

3. 安装固定前车门内饰板的两颗螺钉并紧固。

力矩:

4 Nm(公制) 3 lb-ft(英制)

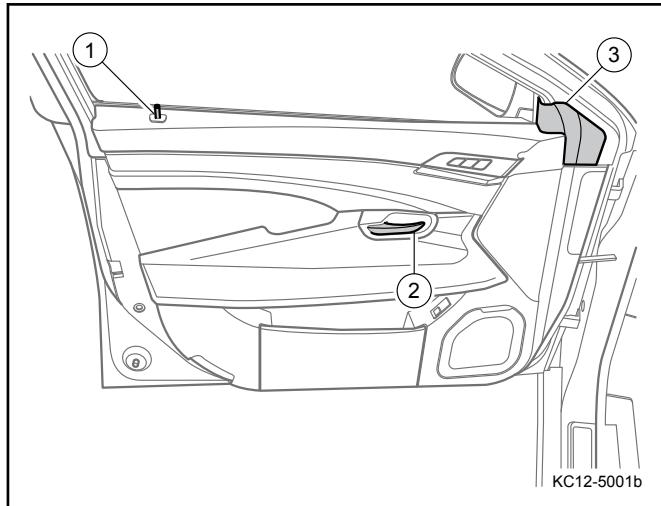

4. 安装锁止套 1 和左前车门内开启拉手面板 2 和左前车门内饰角饰板 3。

5. 安装左前玻璃升降开关。

6. 连接蓄电池负极电缆。


12.9.1.3 后车门内饰板的更换


拆卸程序：

警告！


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

1. 断开蓄电池负极线电缆，参见。
2. 拆卸后车门玻璃升降开关，参见 [11.5.8.10 后门玻璃升降开关的更换](#)。
3. 用合适工具拆卸锁止套 1 和后车门内开启拉手面板 2。

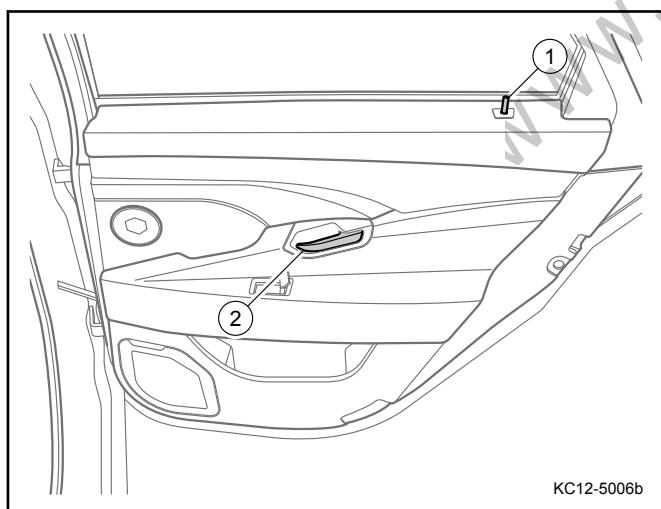


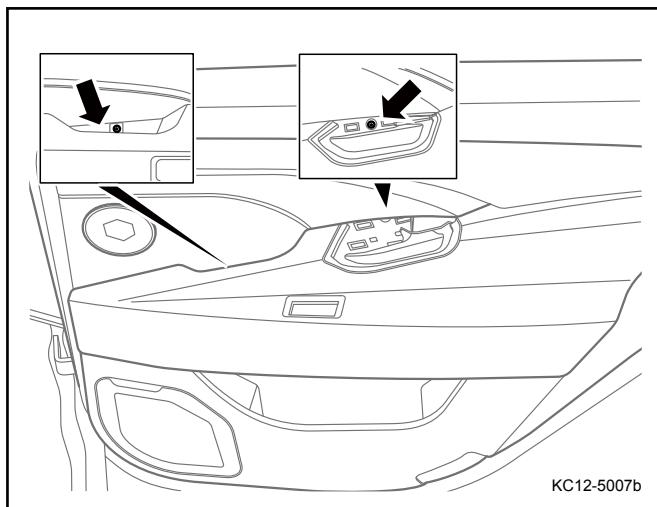


4. 拆卸固定后车门内饰板两颗螺钉。

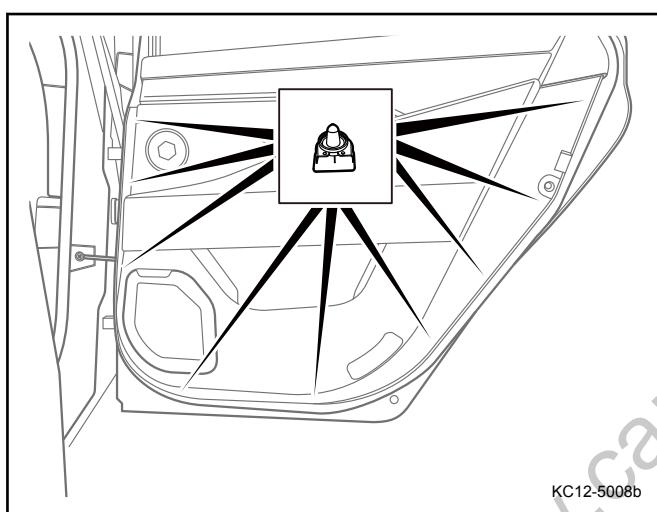


5. 拆卸后车门内饰板 9 个 J 型卡扣，并分离后车门内饰板。

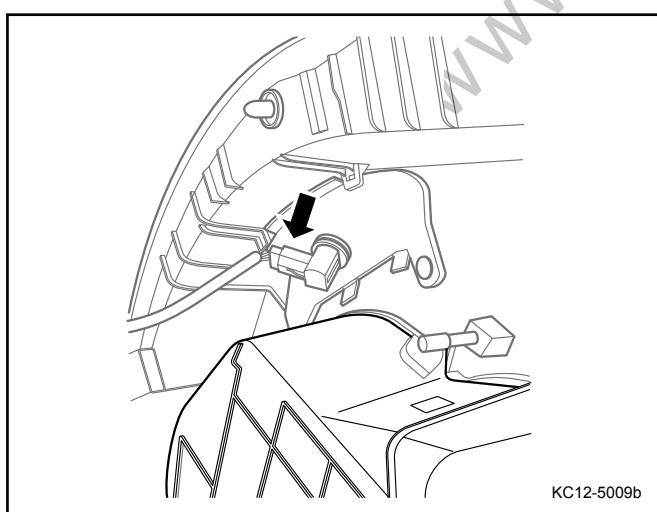

6. 断开内饰门灯线束连接器。

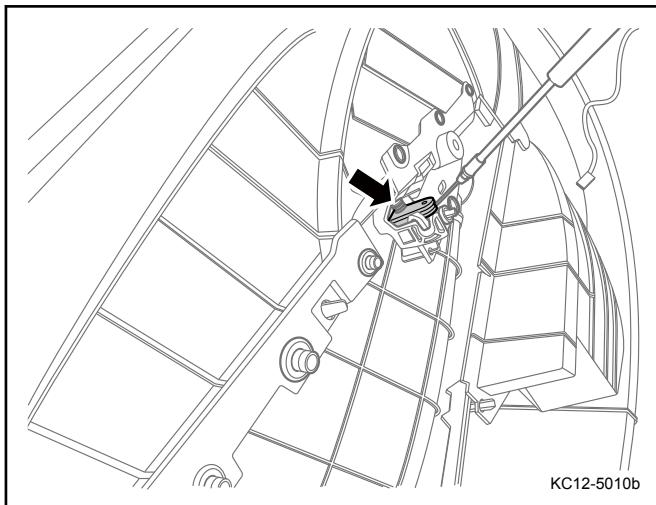

7. 拆卸后车门内开启拉手拉线，并取下后车门内饰板。

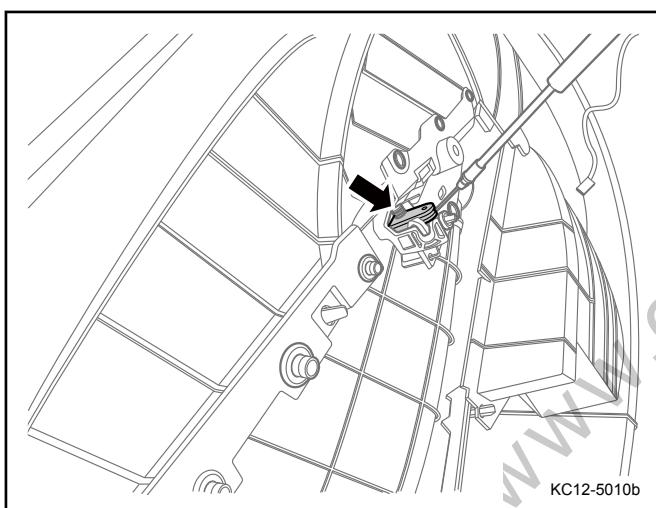


安装程序：


注意

固定卡扣必须全部更换新件。


1. 安装后车门内开启拉手拉线。

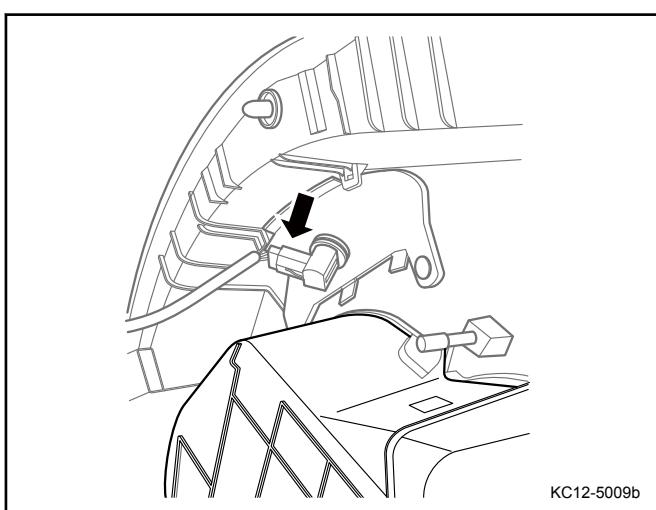

2. 连接内饰门灯线束连接器。

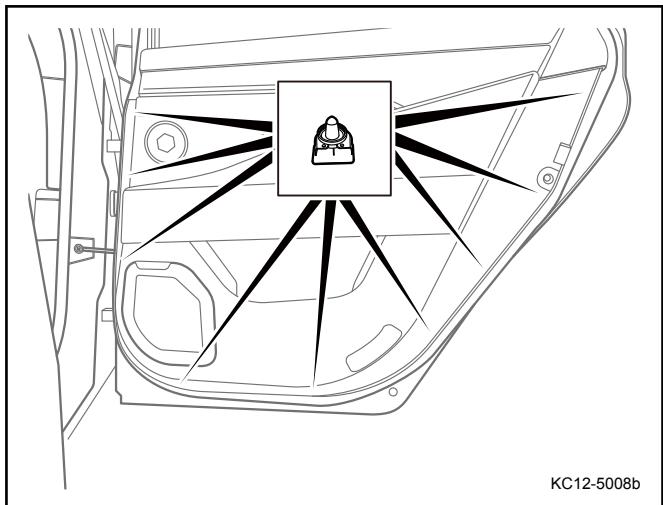


3. 将内饰板 9 个 J 型卡扣对准其卡扣孔, 按压后车门内饰板扣紧卡扣。

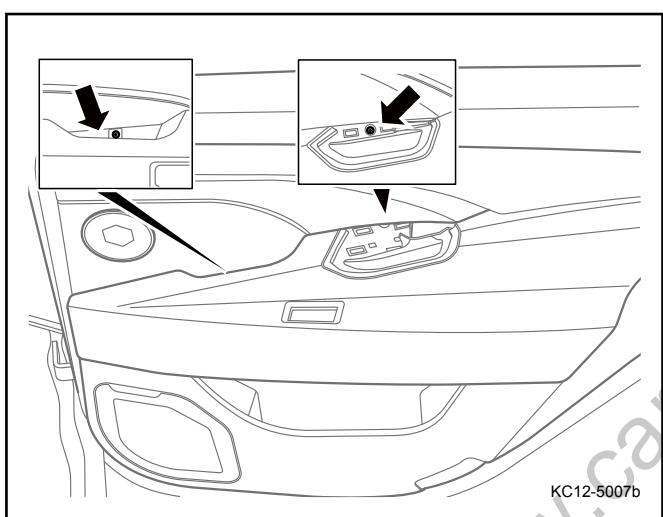

4. 安装后车门内饰板两颗固定螺钉。

力矩:

4 Nm(公制) 3 lb-ft(英制)

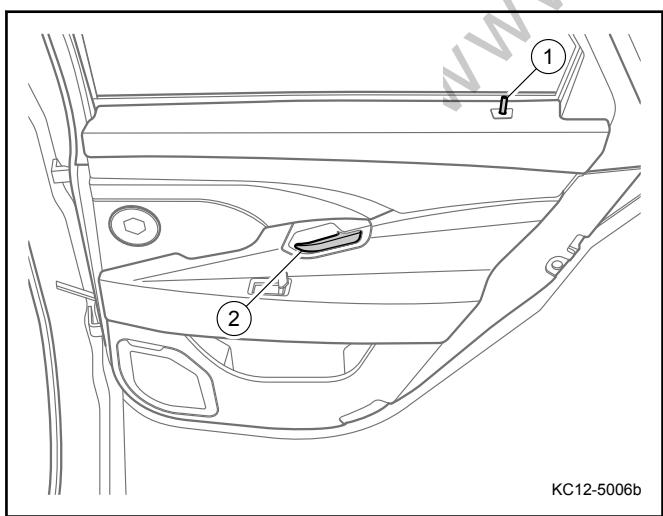

5. 安装锁止套 1 和后车门内开启拉手面板 2。


6. 安装后门玻璃升降开关。

7. 连接蓄电池负极电缆。



12.9.1.4 行李舱隔板前装饰板的更换


拆卸程序：

1. 拆卸右后排电动座椅坐垫。

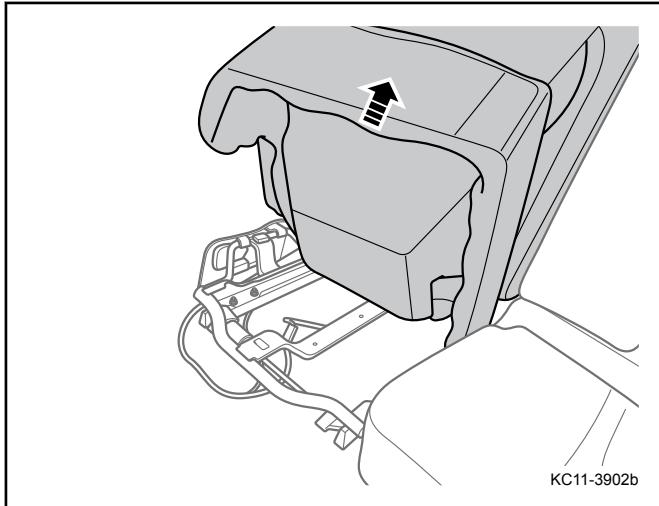


2. 拆卸左后排座椅坐垫。
3. 拆卸后门门槛内饰板，参见 [12.9.1.7 门槛内装饰板的更换](#)。
4. 拆卸后柱下装饰板，参见 [12.9.1.14 后柱下装饰板的更换](#)。
5. 拆卸后柱上装饰板，参见 [12.9.1.13 后柱上装饰板的更换](#)。
6. 拆卸后排电动座椅靠背一颗固定螺栓并取下后排电动座椅靠背。

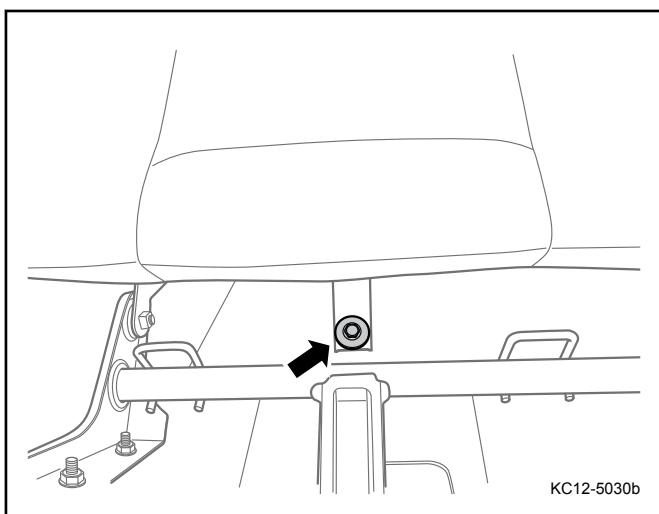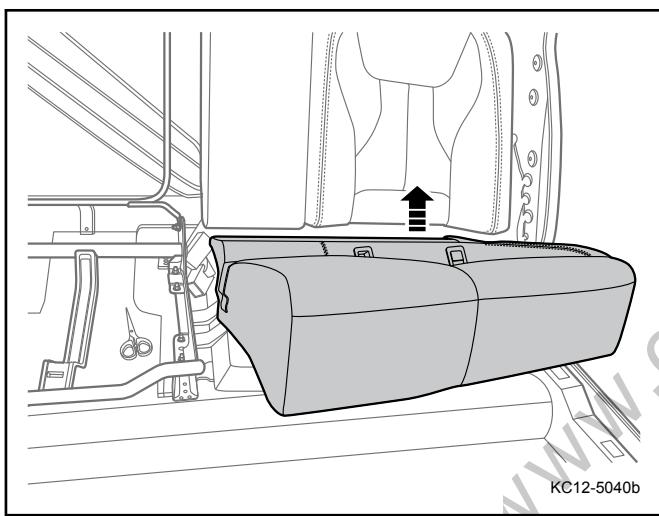

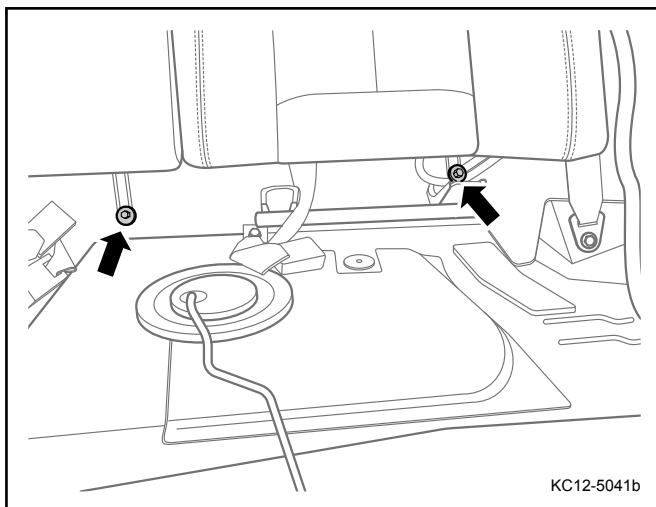


7. 拆卸后排座椅靠背两颗固定螺栓，并取下后排座椅靠背。



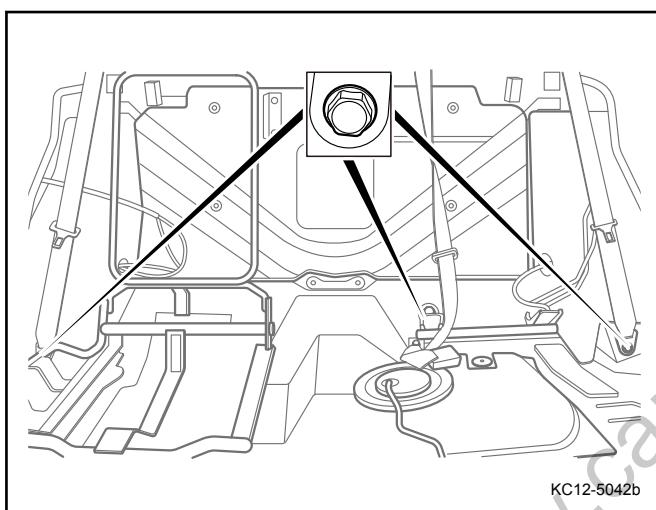


8. 拆卸后排左中右三颗安全带固定螺栓。

9. 拆卸三个安全带导向器。

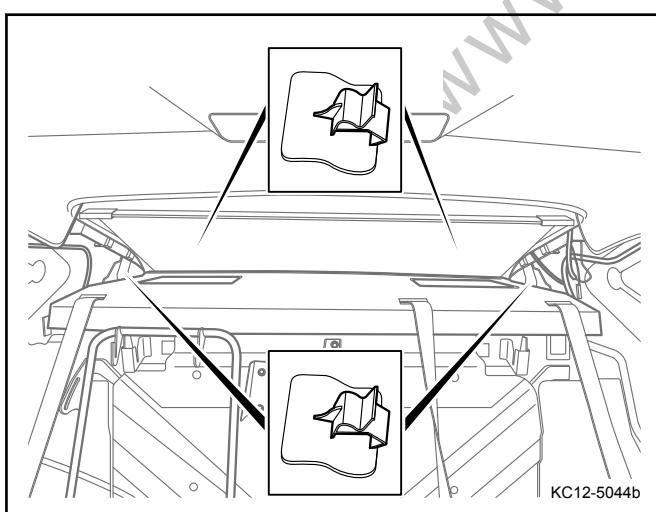


10. 拆卸四颗行李舱隔板前装饰板固定卡扣，并取下行李舱隔板前装饰板。

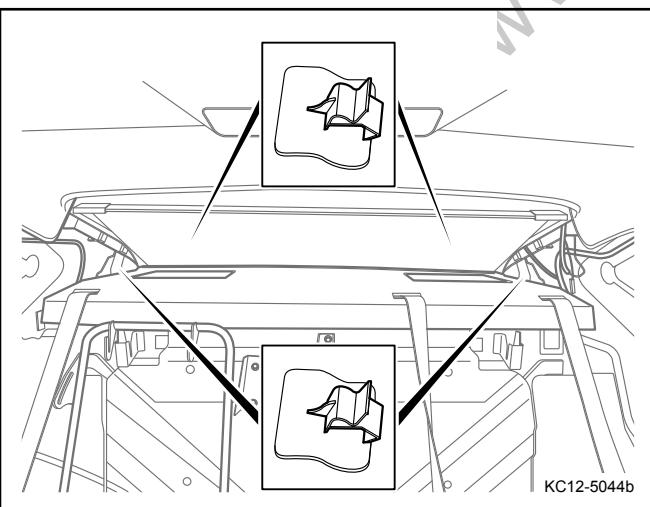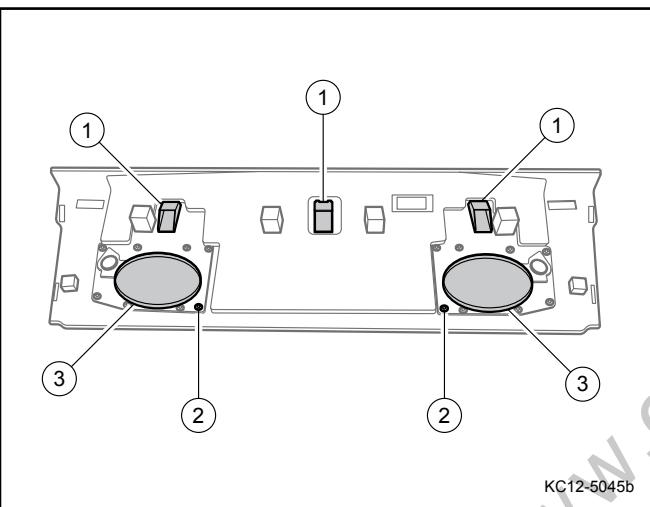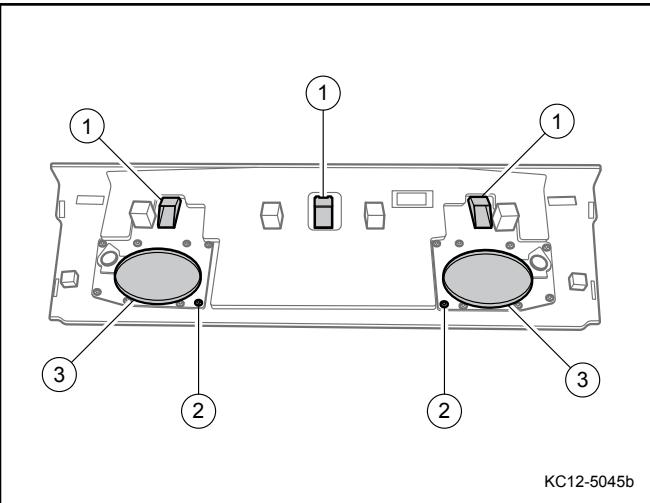

11. 从行李舱隔板前装饰板上取下三个安全带固定点装饰罩 1，并拆卸所有内锯齿锁紧垫圈 2，取下两个扬声器罩 3。

安装程序：


1. 安装三个安全带固定点装饰罩 1，并安装两个扬声器罩 3 和所有固定扬声器罩的内锯齿锁紧垫圈 2。
2. 将四颗行李舱隔板前装饰板卡扣对准其安装孔，按压行李舱隔板前装饰板扣紧卡扣。
3. 安装安全带导向器。

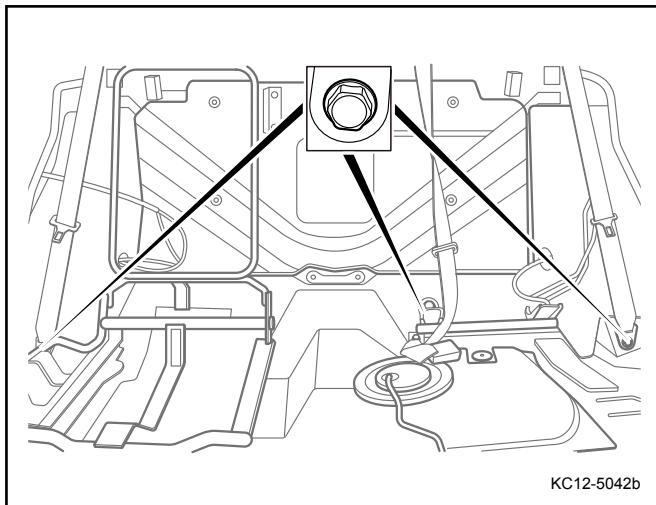

4. 安装并紧固后排左中右三颗安全带固定螺栓。

力矩:


45 Nm(公制) 33.3 lb-ft(英制)

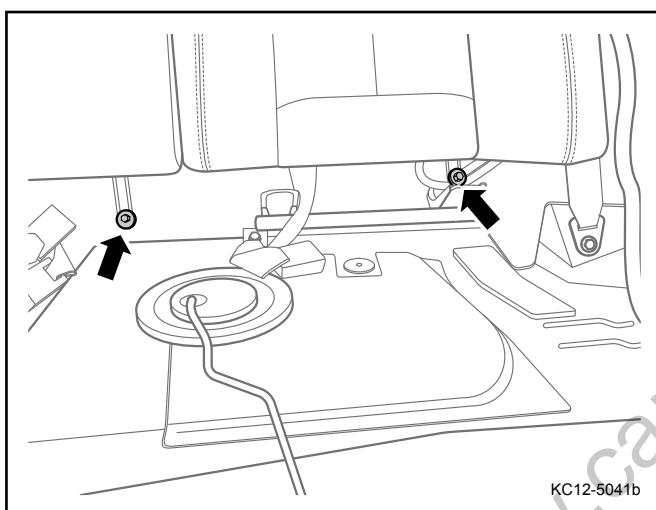

5. 安装后排座椅靠背，并安装其两颗固定螺栓。

力矩:

11 Nm(公制) 8.1 lb-ft(英制)

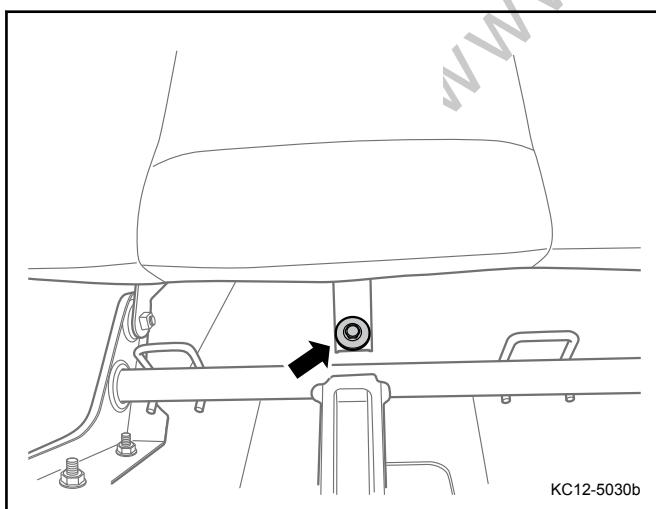

6. 安装后排电动座椅靠背，并紧固其一颗固定螺栓。




力矩:

11 Nm(公制) 8.1 lb-ft(英制)

7. 安装后柱上装饰板。

8. 安装后柱下装饰板。

9. 安装后门门槛内饰板。

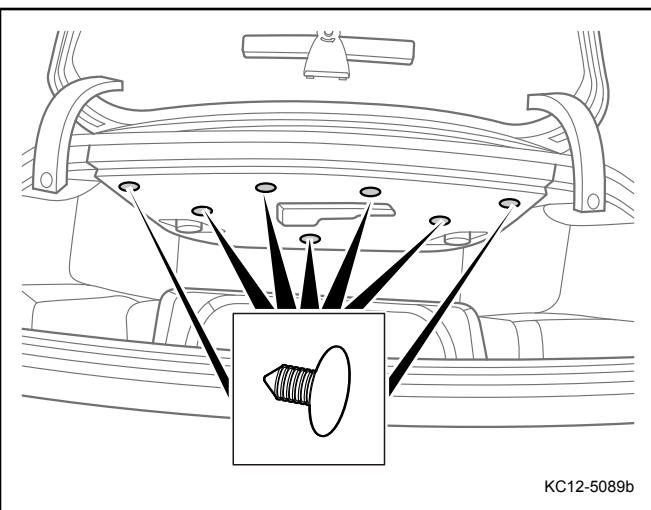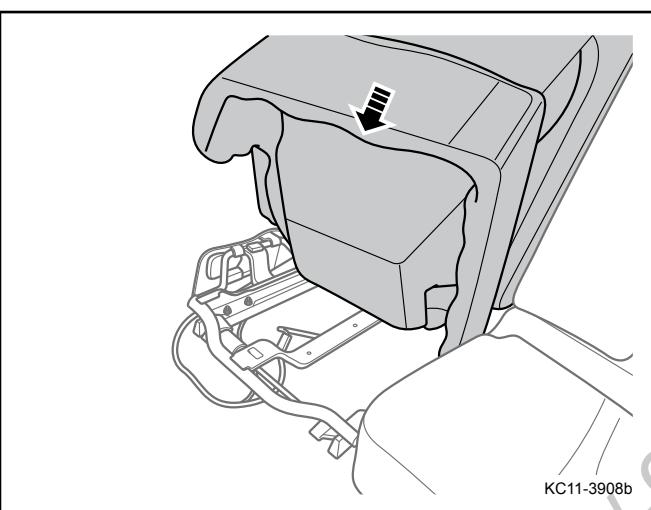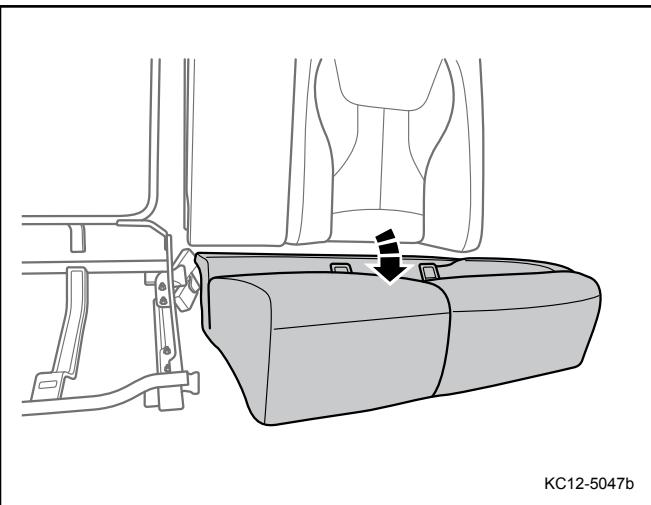


10. 安装左后排座椅坐垫。

11. 安装右后排电动座椅坐垫。


12.9.1.5 行李舱隔板下装饰板的更换

拆卸程序:

1. 打开行李舱门。
2. 拆卸行李舱隔板下装饰板七个 E 型卡扣。

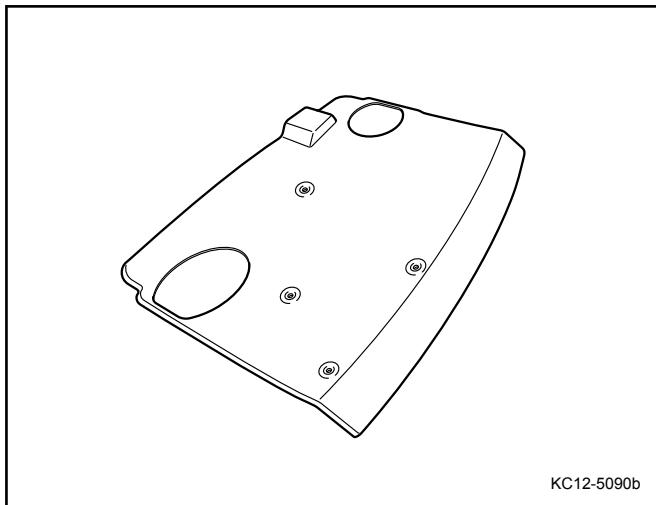


3. 轻微抬起行李舱隔板下装饰板处行李舱密封条，并取下行李舱隔板下装饰板。

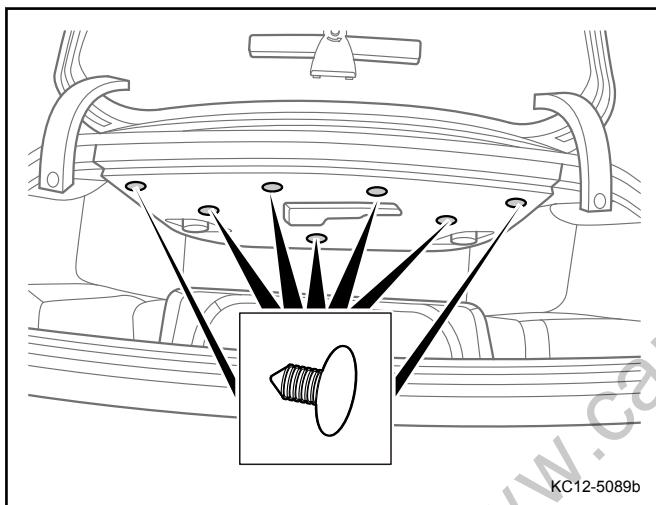

安装程序：

1. 安装行李舱隔板下装饰板，并扣紧七个E型卡扣。

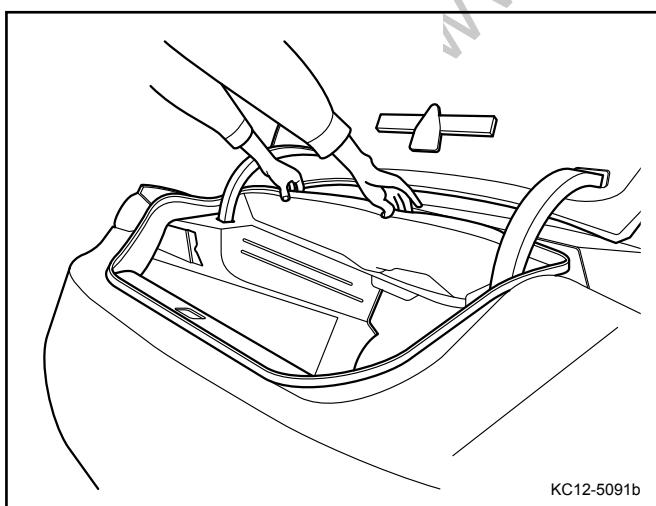


2. 安装行李舱隔板下装饰板处行李舱密封条。

3. 关闭行李舱门


12.9.1.6 行李舱装饰板的更换

拆卸程序：

1. 拆卸后围内装饰板, 参见 [12.9.1.17 后围内装饰板的更换](#)。
2. 拆卸固定行李舱装饰板的四颗 E 型卡扣和 2 颗 D 型卡扣。

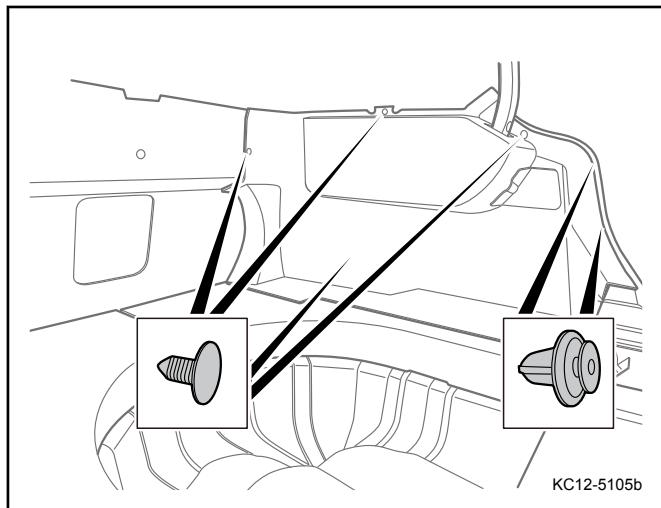


3. 取下行李舱装饰板。

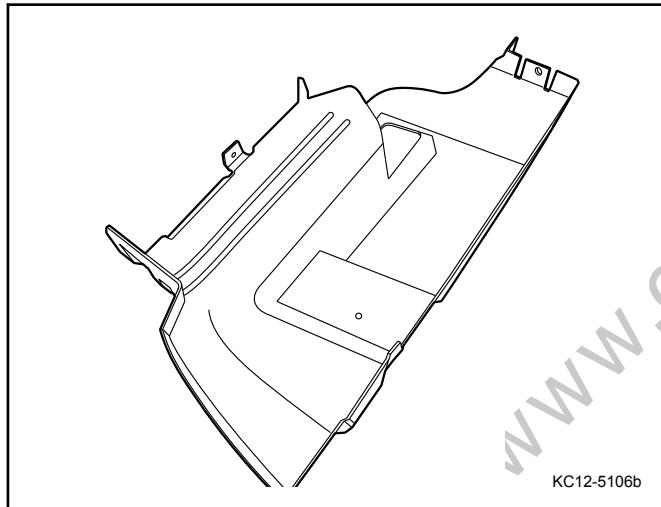


安装程序：

1. 安装行李舱装饰板。

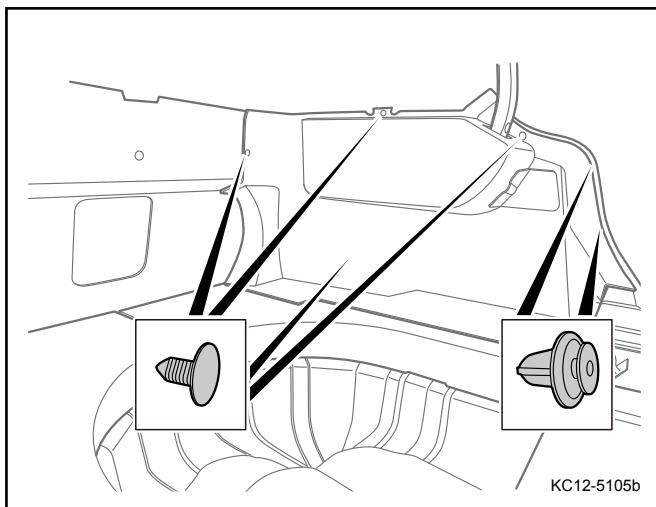


2. 扣紧固定行李舱装饰板的四颗 E 型卡扣和 2 颗 D 型卡扣。
3. 安装后围内装饰板。

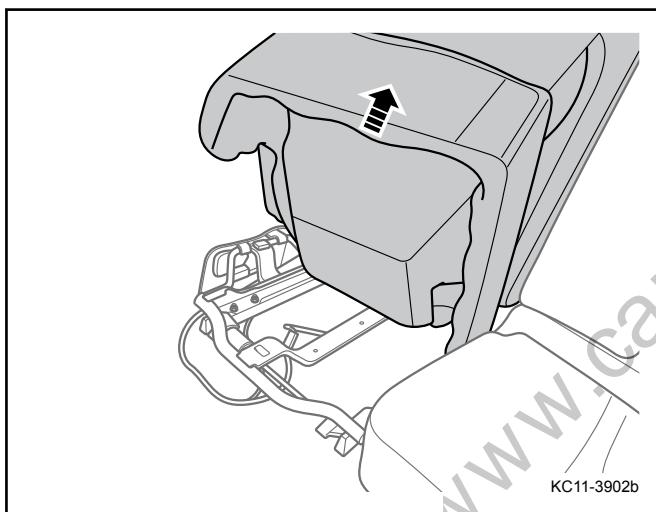


12.9.1.7 门槛内装饰板的更换

拆卸程序:


1. 拆卸后排座椅坐垫。

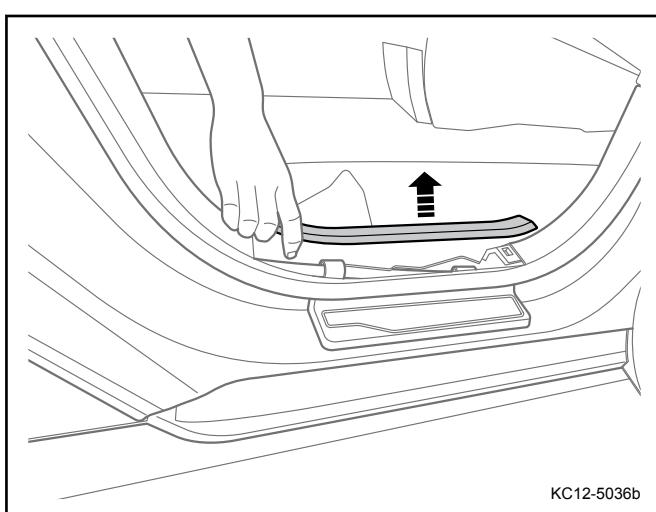


2. 拆卸后门门槛内装饰板。

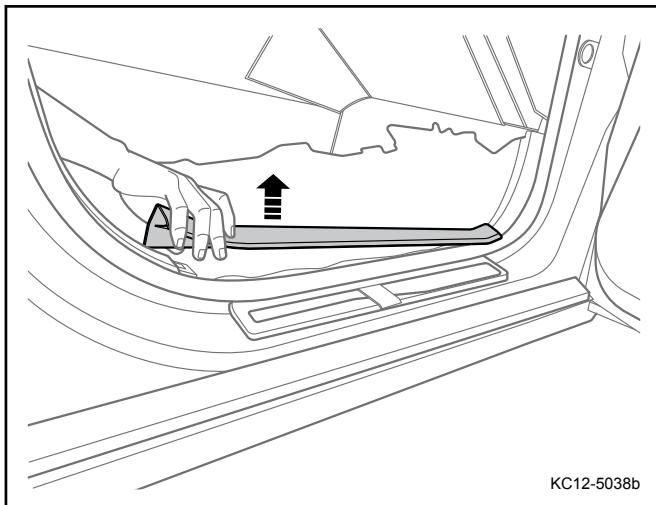

3. 拆卸前门门槛内饰板。

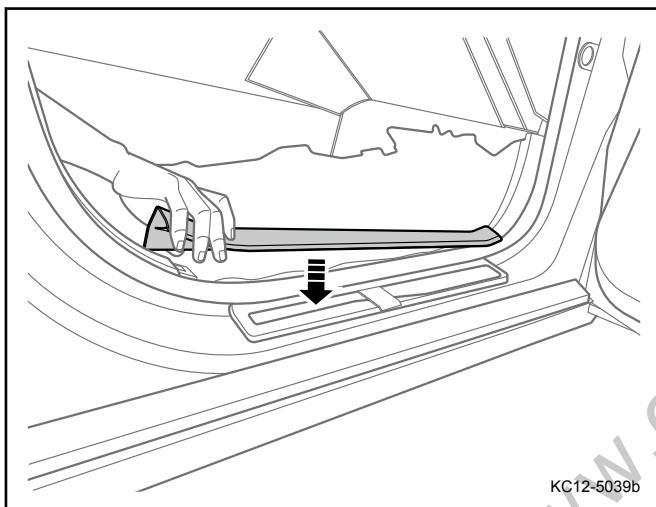


安装程序:

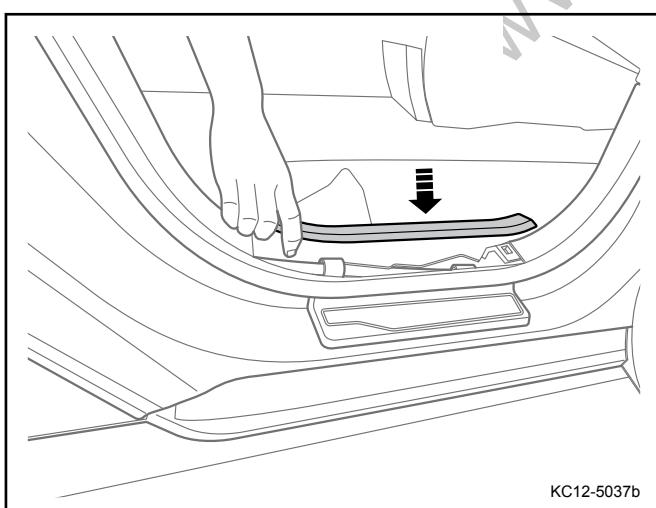


1. 安装前门门槛内饰板。

2. 安装后门门槛内饰板。

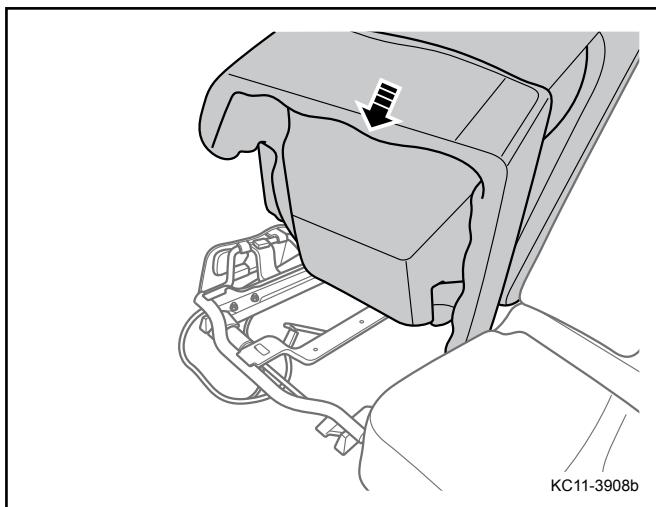


3. 安装后排座椅坐垫。

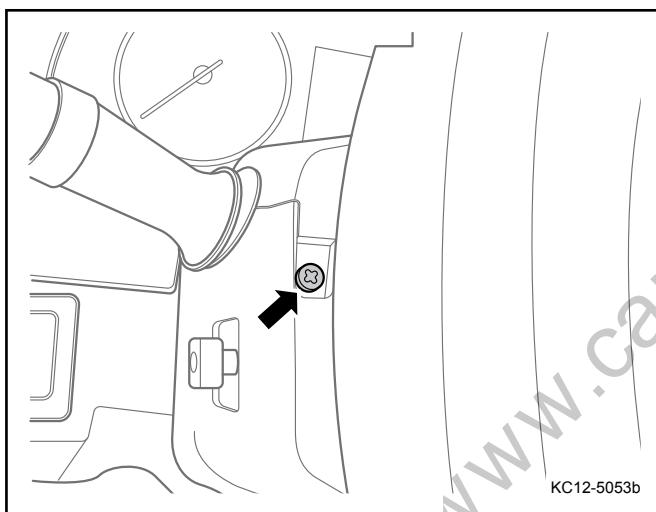


12.9.1.8 转向管柱罩盖的更换

拆卸程序:


1. 调整方向盘至合适位置，并拆卸转向管柱罩左侧一颗固定螺钉。

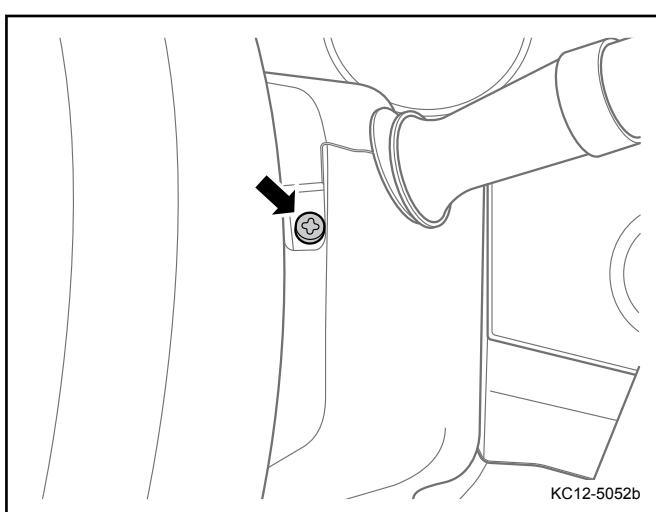


2. 调整方向盘至合适位置，并拆卸转向管柱罩右侧一颗固定螺钉。

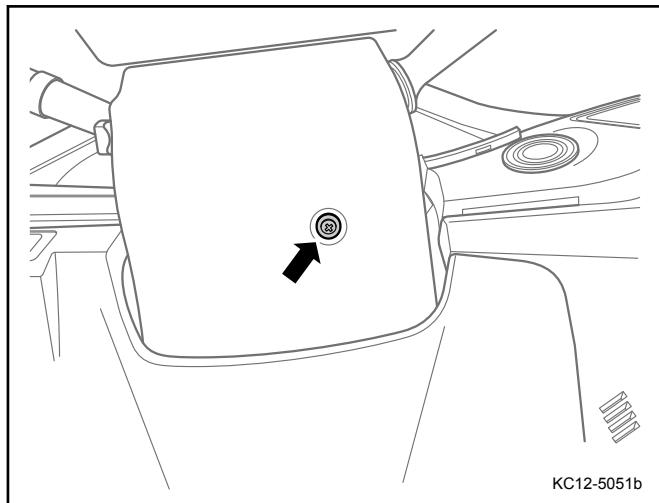

3. 拆卸转向管柱罩下方一颗固定螺钉。

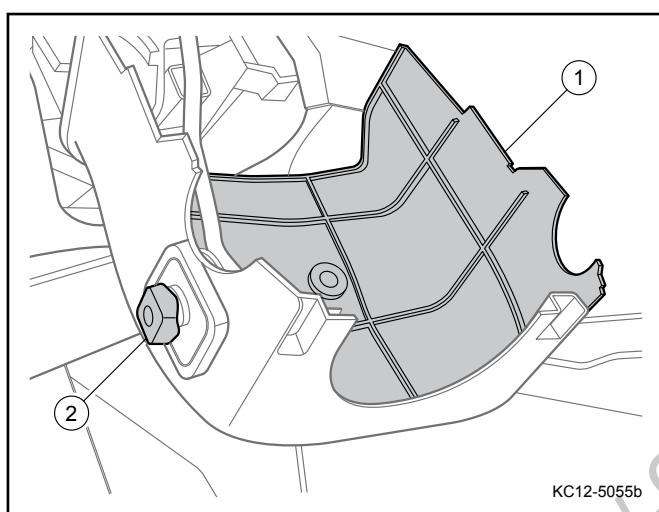


4. 取下转向管柱下罩 1，并从 1 上分离出方向盘调节开关总成 2。

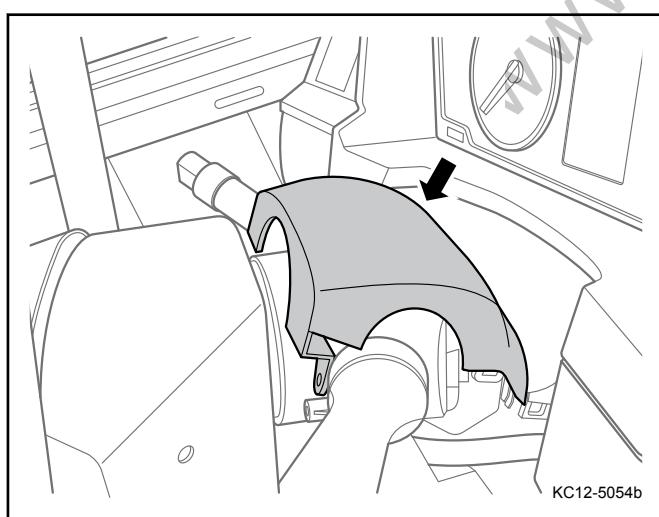


5. 取下转向管柱上罩。


安装程序:

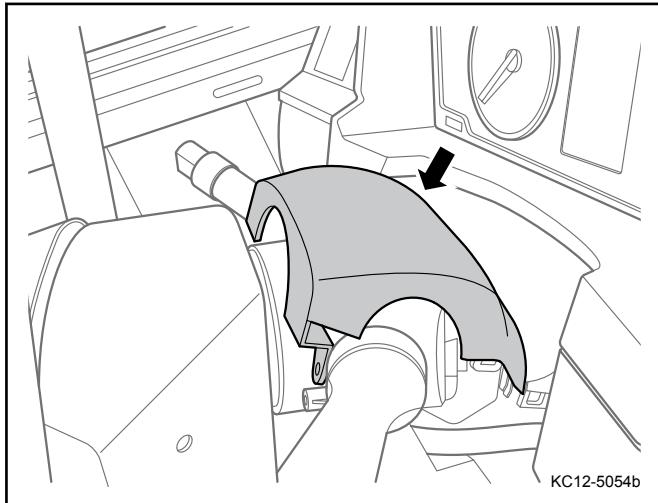

1. 安装转向管柱上罩。

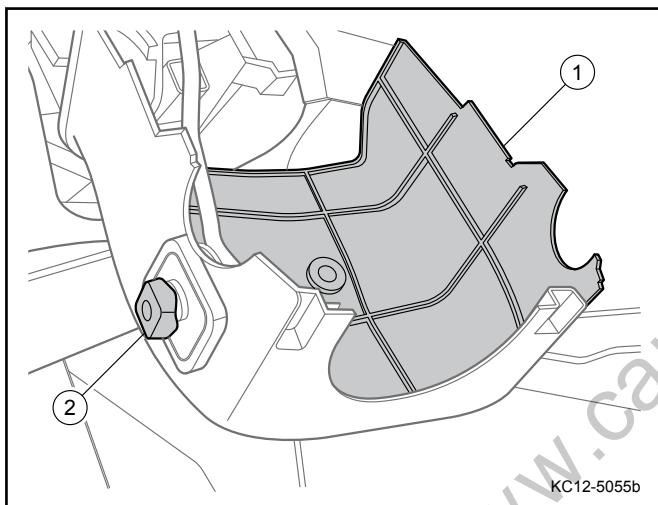


2. 安装方向盘调节开关总成 2 至转向管柱下罩 1 上, 并安装转向管柱下罩 1。

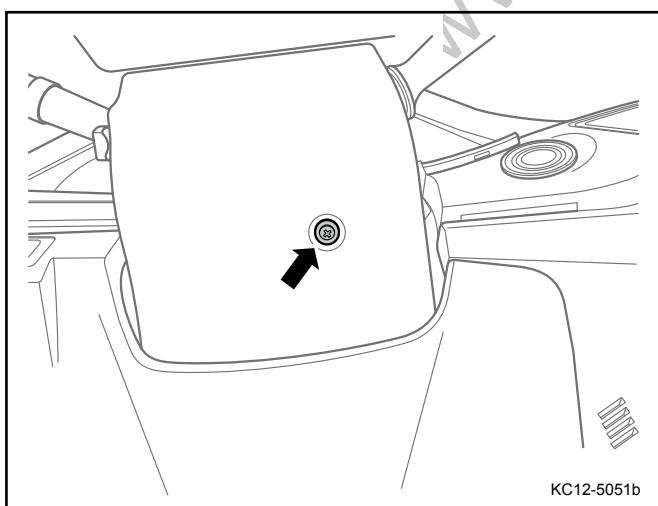

3. 安装转向管柱罩下方一颗固定螺钉。

力矩:


8.5 Nm(公制) 6.0 lb-ft(英制)

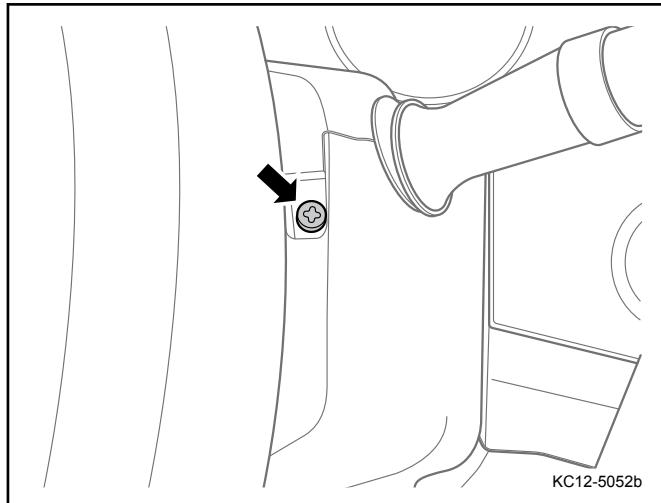

4. 调整方向盘至合适位置，并安装转向管柱罩右侧一颗固定螺钉。

力矩:


8.5 Nm(公制) 6.0 lb-ft(英制)

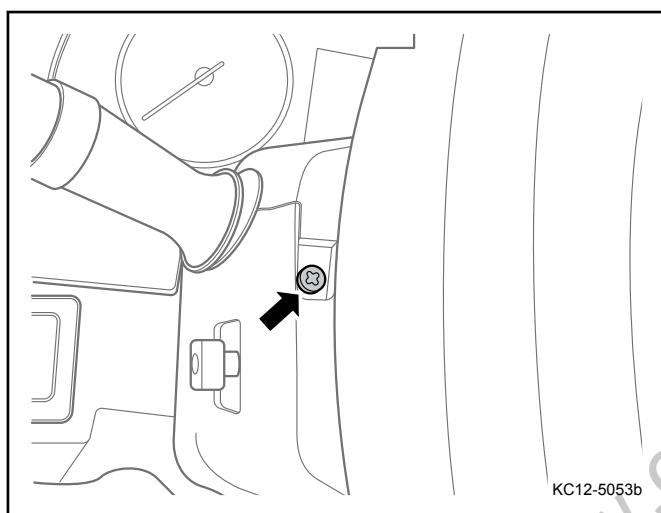

5. 调整方向盘至合适位置，并安装转向管柱罩左侧一颗固定螺钉。

力矩:


8.5 Nm(公制) 6.0 lb-ft(英制)

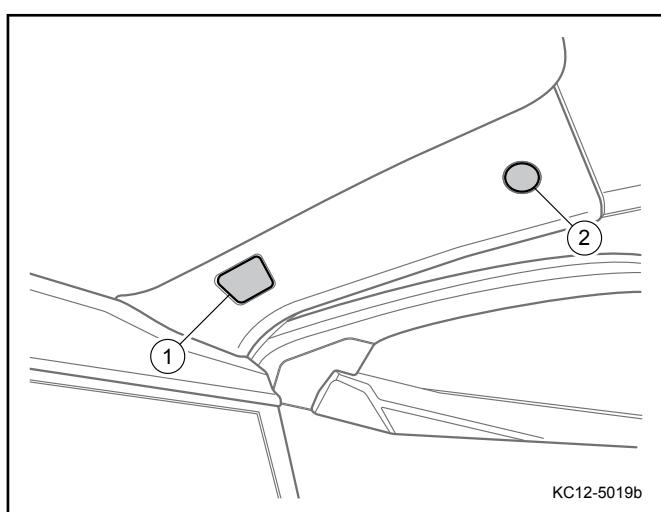


12.9.1.9 前柱上装饰板的更换

拆卸程序:


1. 用合适工具拆卸前柱扬声器装饰罩 1 和安全气帘标示盖 2。

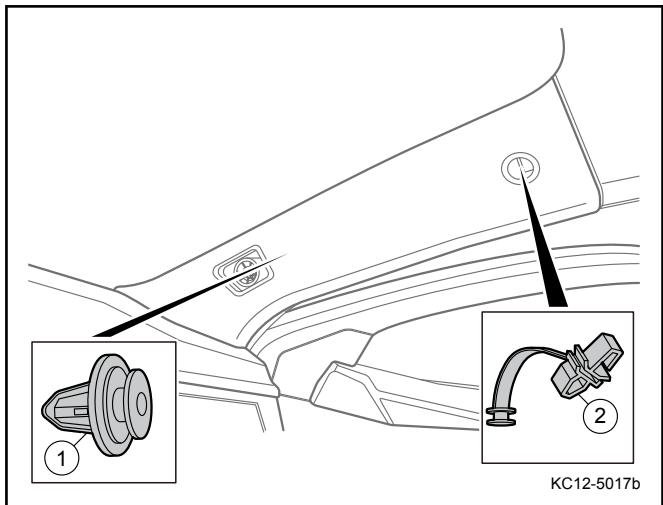

2. 用合适工具拆卸固定前柱上装饰板的一颗 D 型卡扣 1 和一颗连接卡扣 2，并分离前柱上装饰板。

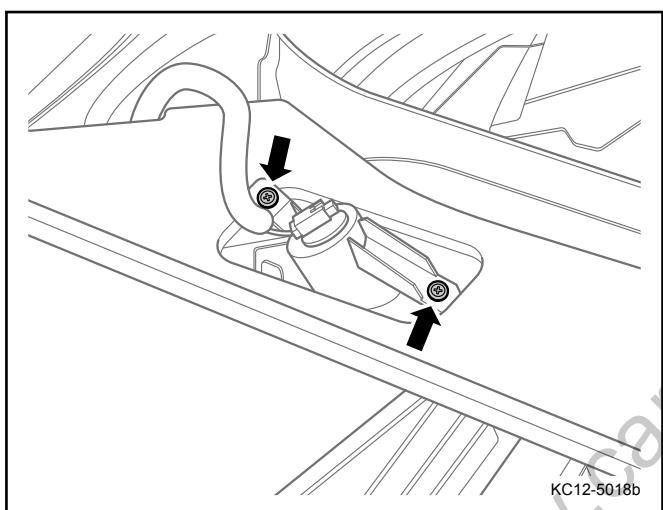

3. 拆卸前柱扬声器两颗固定螺钉，并取下前柱上装饰板。

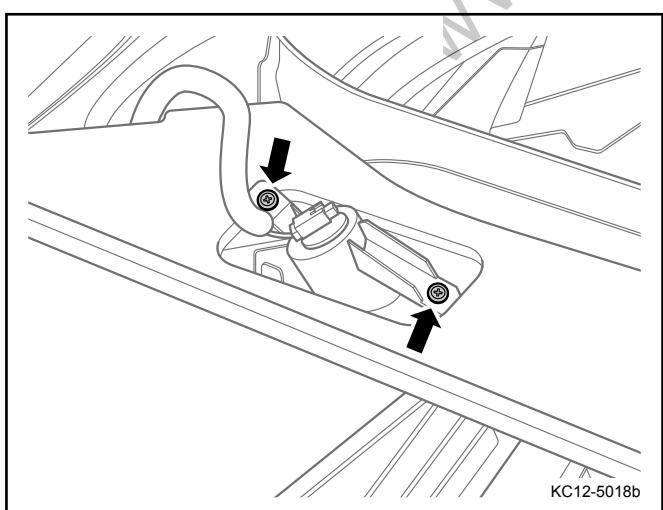


安装程序：


1. 安装前柱上装饰板，并紧固前柱扬声器两颗固定螺钉。

力矩：


4 Nm(公制) 2.9 lb-ft(英制)

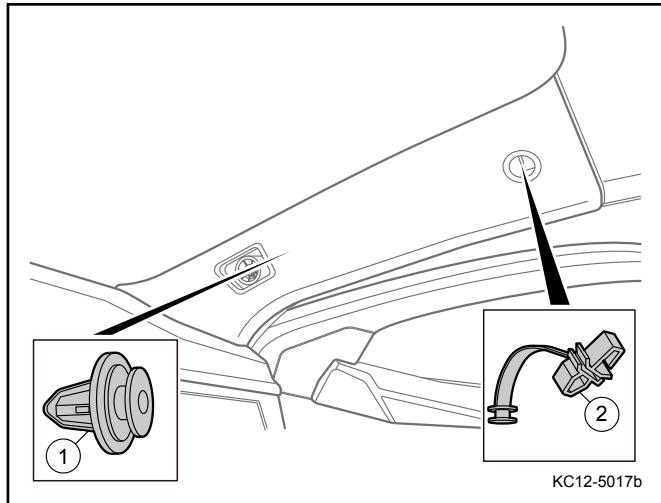

2. 将固定前柱上装饰板的一颗 D 型卡扣 1 和一颗连接卡扣 2 对准其安装孔，按压前柱上装饰板扣紧卡扣。

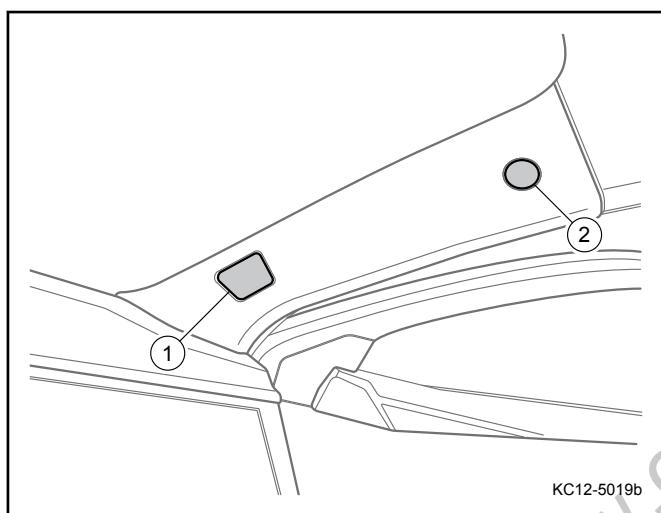

3. 安装前柱扬声器装饰罩 1 和安全气帘标示盖 2。

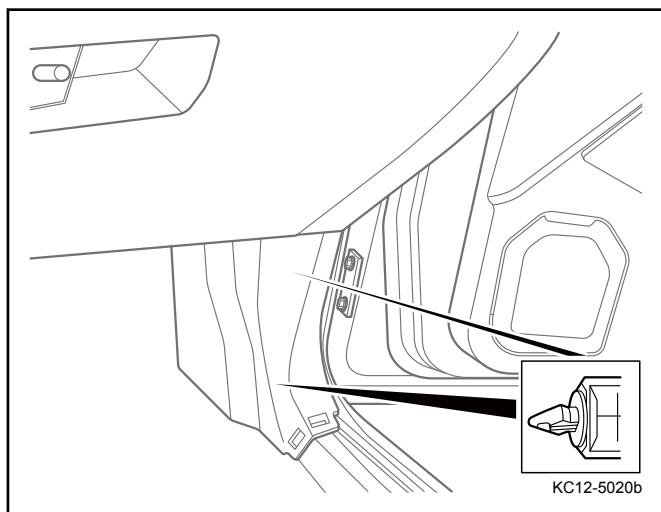


12.9.1.10 前柱下装饰板的更换

拆卸程序:

1. 拆卸前门门槛内饰板，参见 [12.9.1.7 门槛内装饰板的更换](#)。
2. 拆卸前柱下装饰板两颗 D 型卡扣，并取下前柱下装饰板。

安装程序:


1. 拆卸前柱下装饰板两颗 D 型卡扣,并取下前柱下装饰板。
2. 安装前门门槛内饰板。

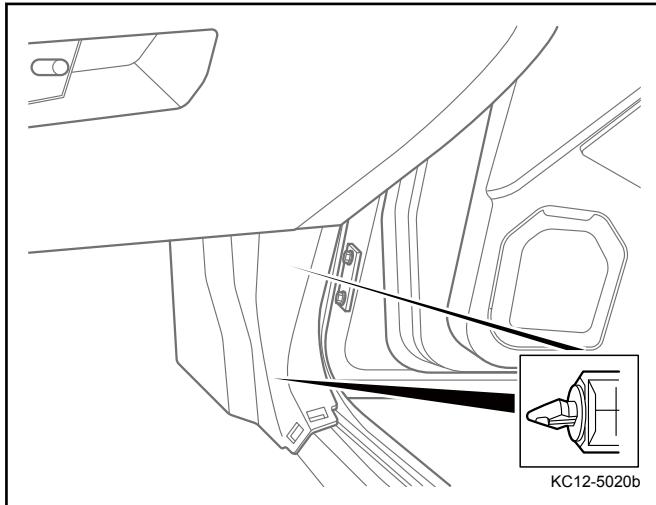


12.9.1.11 中柱上装饰板的更换


拆卸程序:

1. 拆卸前电动座椅, 参见 [11.11.8.12 右前电动座椅的更换](#)。
2. 拆卸前后门门槛内饰板, 参见 [12.9.1.7 门槛内装饰板的更换](#)。
3. 拆卸中柱下装饰板, 参见 [12.9.1.12 中柱下装饰板的更换](#)。
4. 拆卸安全气帘标示盖。

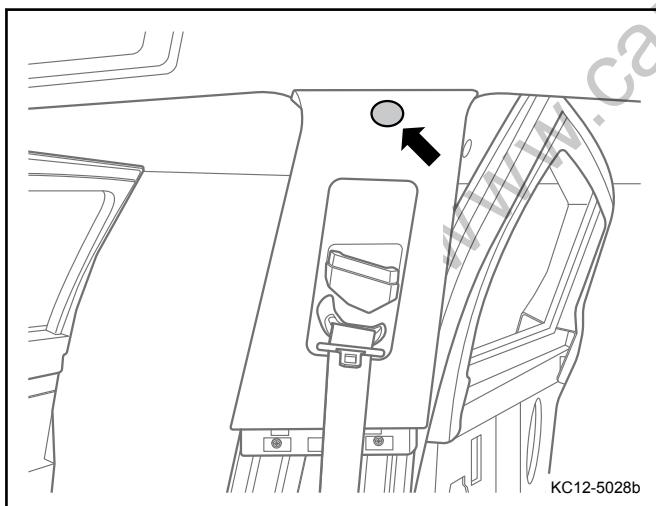

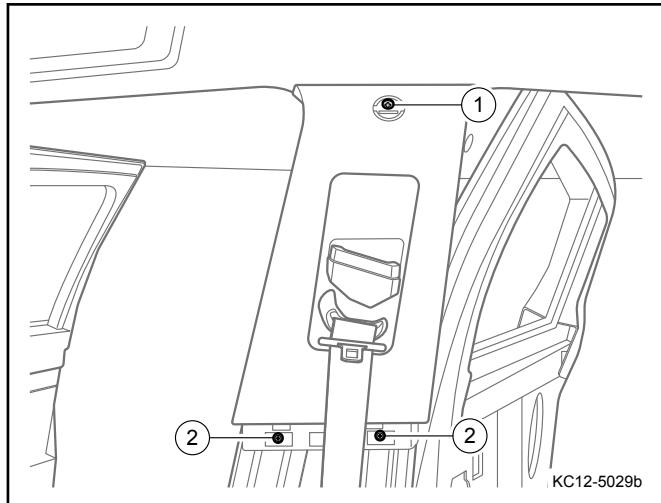

- 拆卸固定中柱上装饰板的一颗固定螺栓 1 和两颗固定螺钉 2。

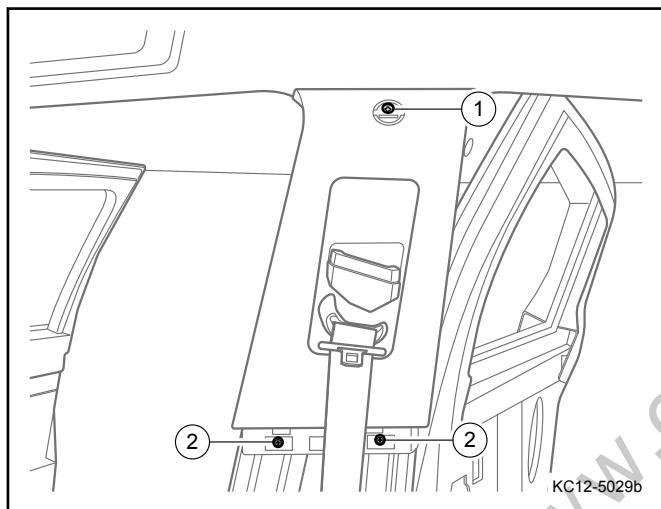

安装程序:

- 安装中柱上装饰板，并紧固一颗固定螺栓 1 和两颗固定螺钉 2。

螺栓 1
力矩:
10 Nm(公制) 7.3 lb-ft(英制)

螺栓 2
力矩:
2.5 Nm(公制) 1.9 lb-ft(英制)
- 安装安全气帘标示盖。
- 安装中柱下装饰板。
- 安装前后门门槛内饰板。
- 安装前电动座椅。


12.9.1.12 中柱下装饰板的更换

拆卸程序:


注意

拆卸立柱装饰板请使用车身修理专用工具,否则容易将立柱装饰板边缘刮花。


- 拆卸前电动座椅, 参见 [11.11.8.12右前电动座椅的更换](#)。
- 拆卸前后门门槛内饰板, 参见 [12.9.1.7门槛内装饰板的更换](#)。

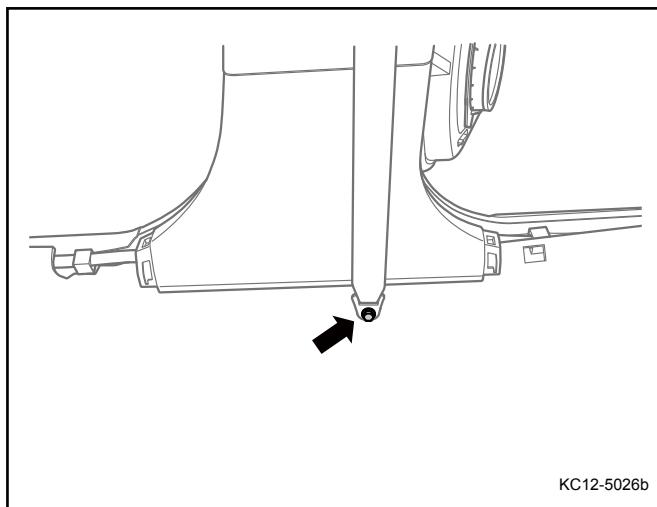

3. 拆卸安全带一颗固定螺栓。

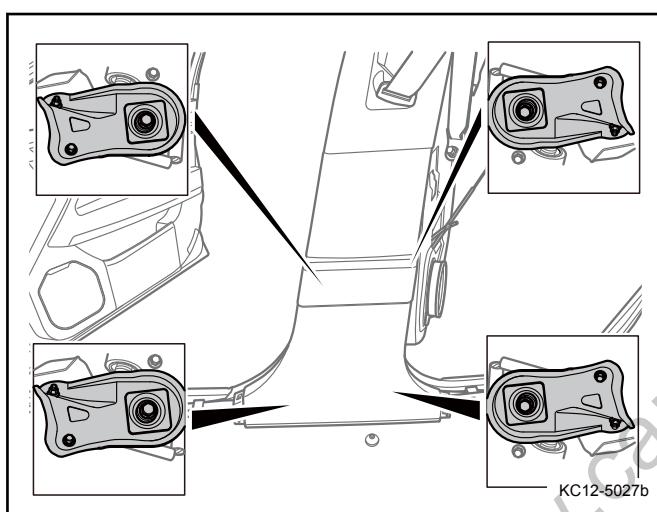


4. 用合适工具拆卸中柱下装饰板四颗 D 型卡扣,并取下中柱下装饰板。


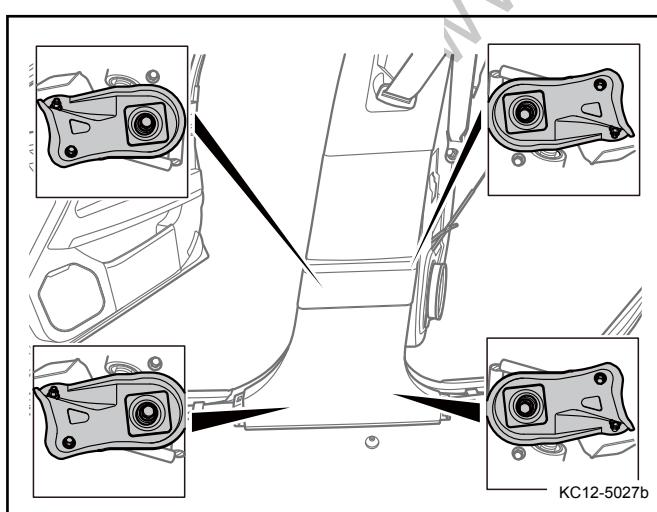


安装程序：

1. 将中柱下装饰板四颗 D 型卡扣对准卡扣孔,按压中柱下装饰板扣紧卡扣。

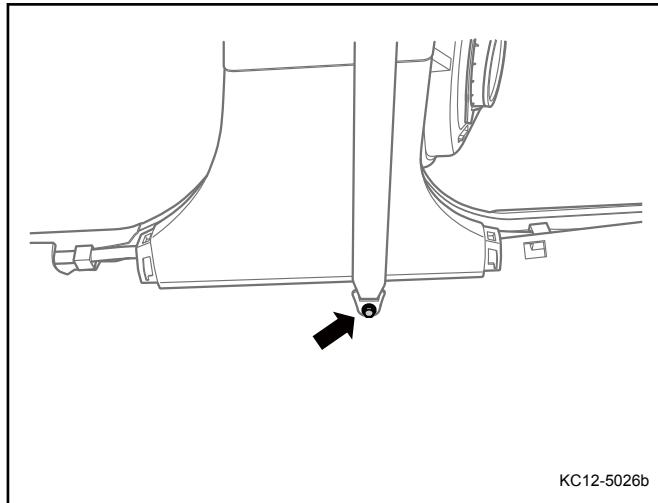

2. 安装并紧固安全带固定螺栓。
力矩:
45 Nm(公制) 33.3 lb-ft(英制)
3. 安装前后门门槛内饰板。
4. 安装前电动座椅。

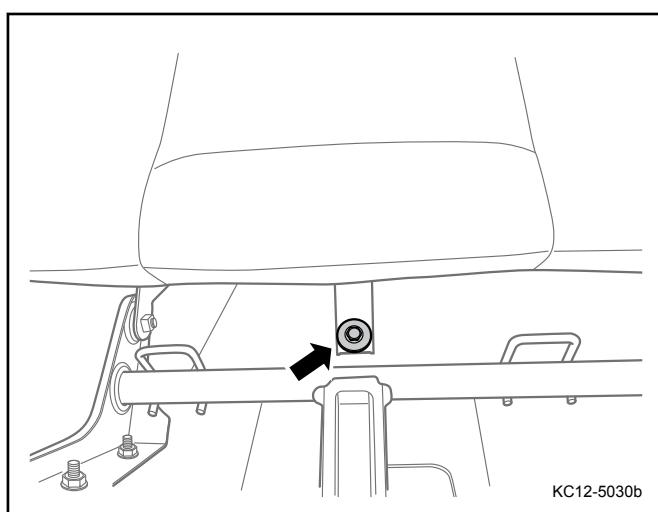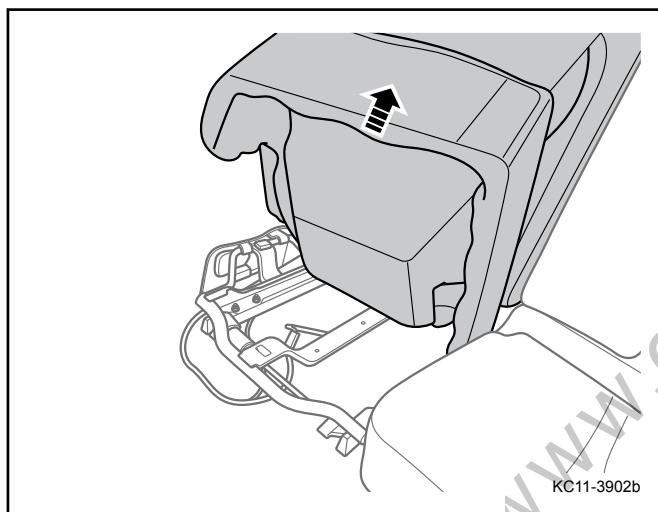


12.9.1.13 后柱上装饰板的更换

拆卸程序:


1. 拆卸后排座椅坐垫。
2. 拆卸后排靠背一颗固定螺栓，并取下后排靠背。
3. 拆卸后门门槛内饰板，参见 12.9.1.7 门槛内饰板的更换。

4. 拆卸后柱下装饰板, 参见 12.9.1.13 [12.9.1.14 后柱下装饰板的更换](#)


5. 用合适工具拆卸安全气帘标示盖。

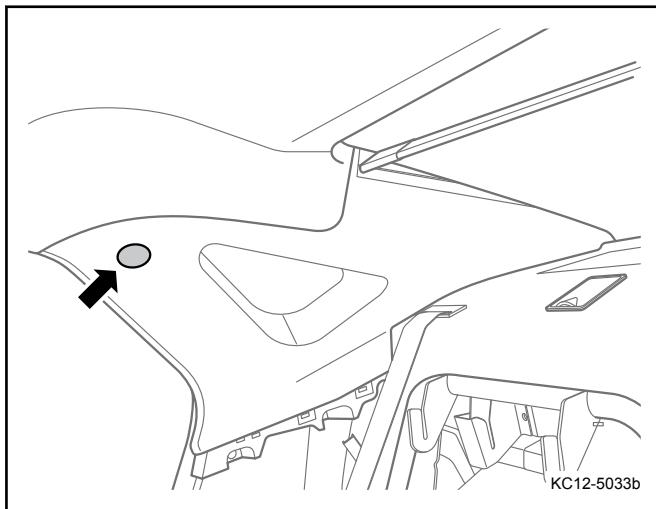

6. 拆卸固定后柱上装饰板的一颗固定螺栓 1 和两颗固定螺钉 2。

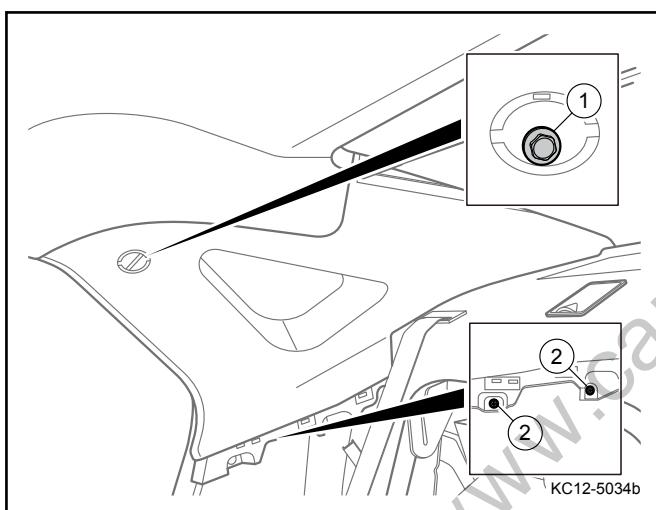

7. 拆卸固定后柱上装饰板的四颗 D 型卡扣, 并取下后柱上装饰板。


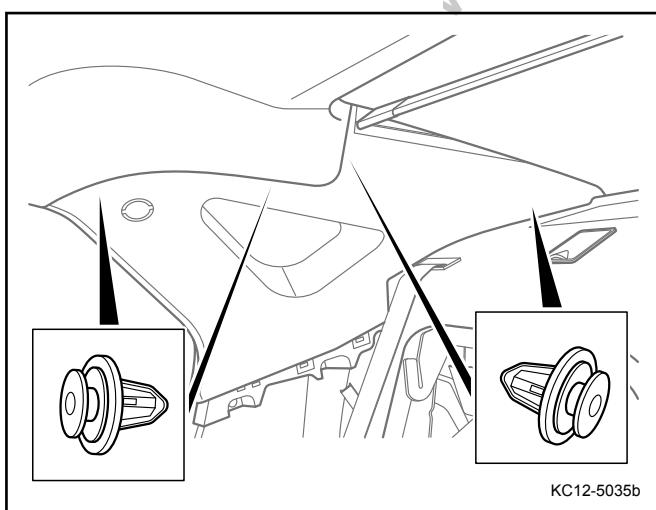


安装程序:

注意

固定卡扣必须全部更换新件。

1. 将固定后柱上装饰板的四颗 D 型卡扣对准其安装孔, 按压后柱上装饰板扣紧卡扣。

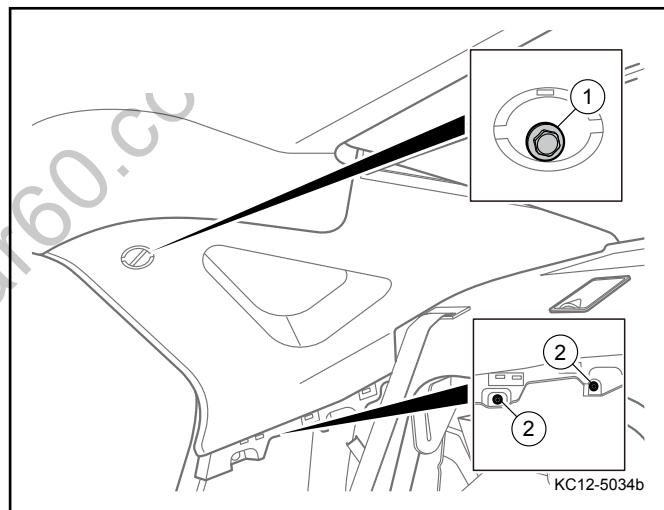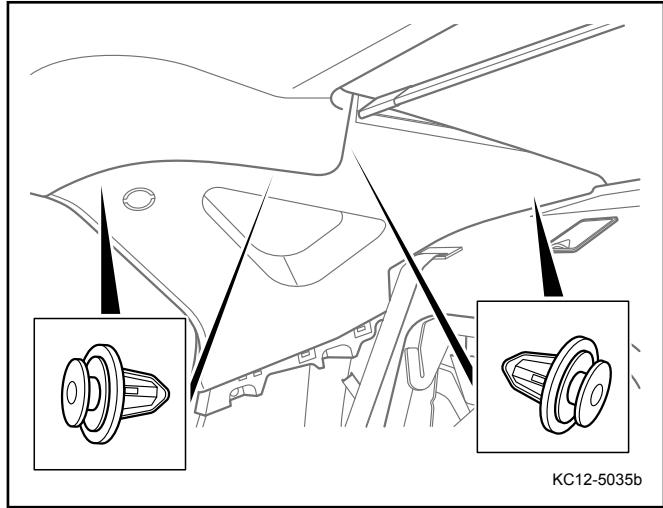

2. 安装并紧固后柱上装饰板的一颗固定螺栓 1 和两颗固定螺钉 2。

螺栓 1


力矩:

10 Nm(公制) 7.3 lb-ft(英制)


螺钉 2

力矩:

2.5 Nm(公制) 1.9 lb-ft(英制)

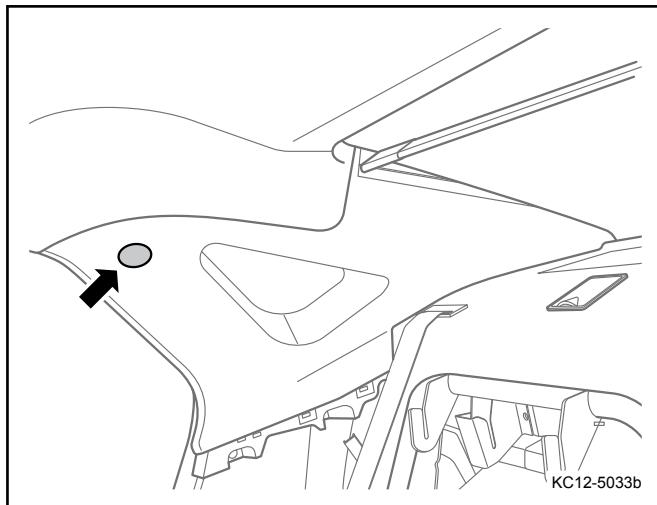

3. 安装安全气帘标示盖。

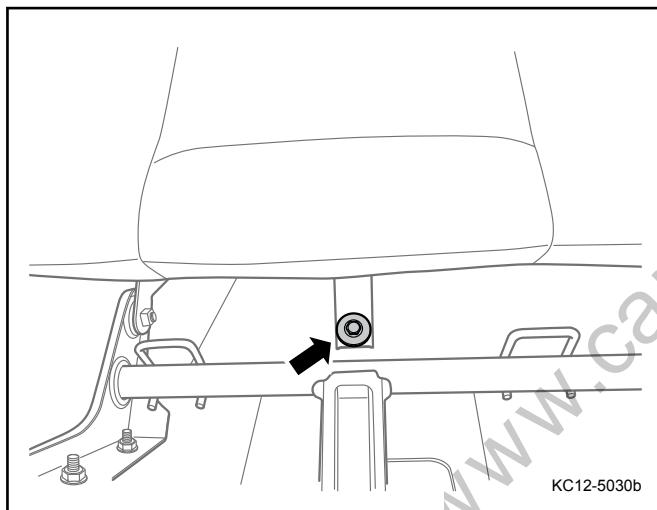


4. 安装后柱下装饰板。

5. 安装后门门槛内饰板。

6. 安装后排靠背，并紧固其一颗固定螺栓。

力矩：

11 Nm(公制) 8.1 lb-ft(英制)

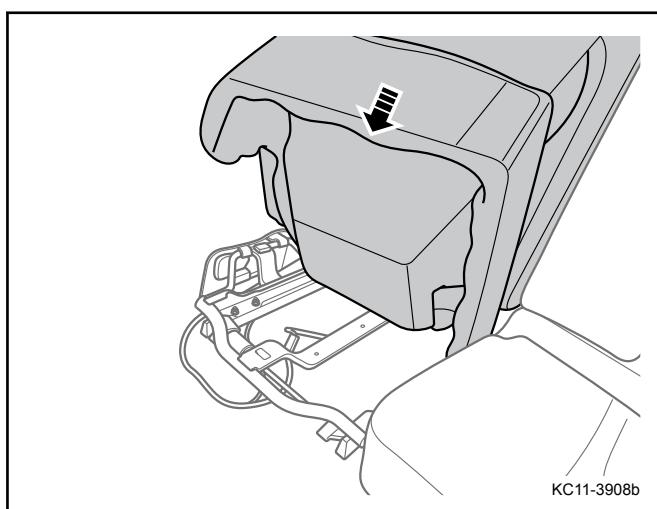

7. 安装后排座椅坐垫。


12.9.1.14 后柱下装饰板的更换

拆卸程序:

注意


拆卸立柱装饰板请使用车身修理专用工具,否则容易将立柱装饰板边缘刮花。


1. 拆卸后排座椅坐垫。

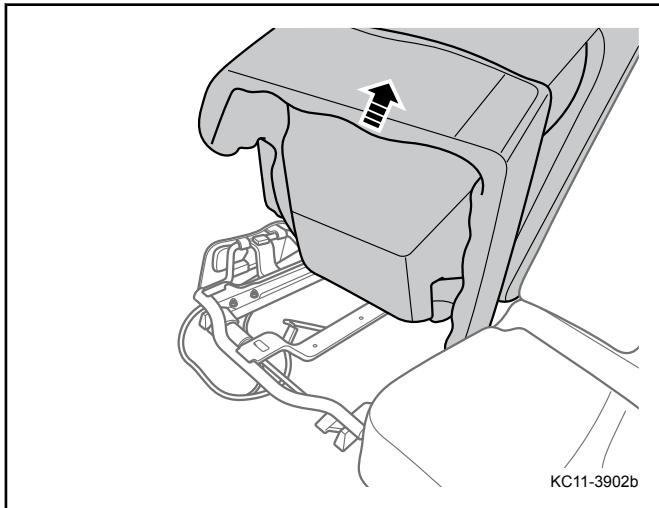


2. 拆卸后门门槛内饰板, 参见 [12.9.1.7 门槛内装饰板的更换](#)。

3. 拆卸后排靠背一颗固定螺栓, 并取下后排靠背。

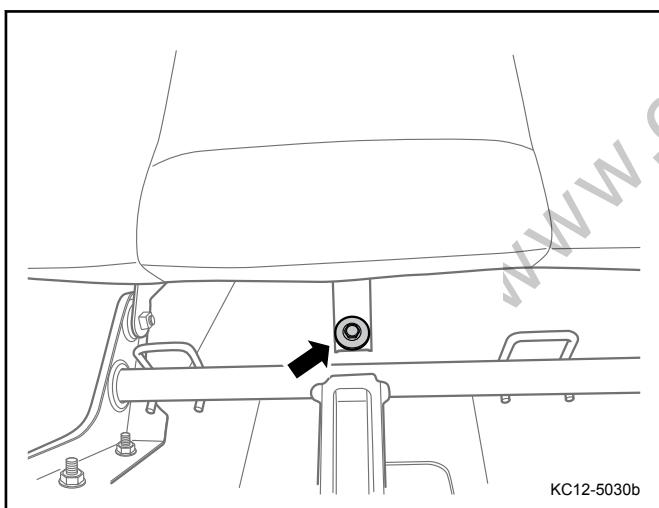

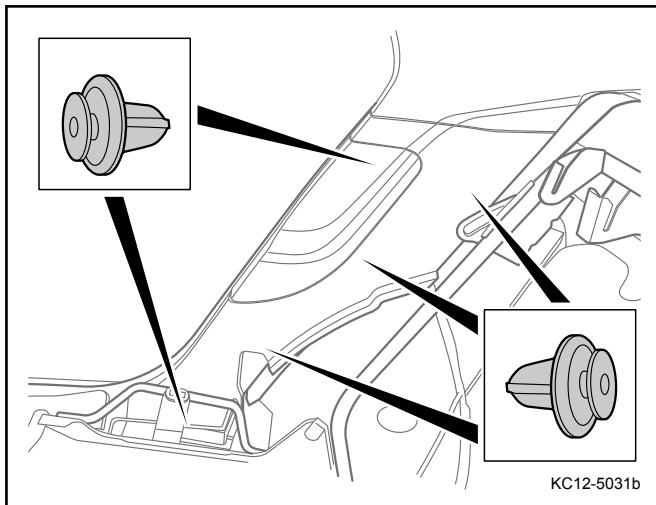

4. 用合适工具拆卸后柱下装饰板五颗 D 型卡扣,并取下后柱下装饰板。

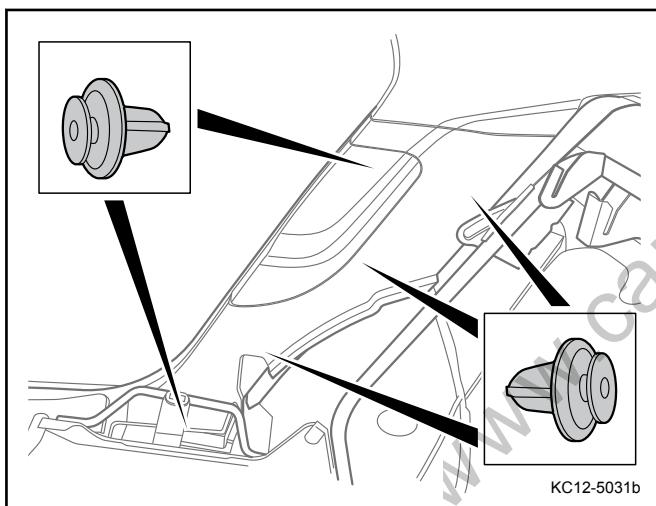


安装程序:

注意

固定卡扣必须全部更换新件。

1. 将后柱下装饰板五颗 D 型卡扣对准其安装孔,并按压后柱下装饰板扣紧卡扣。

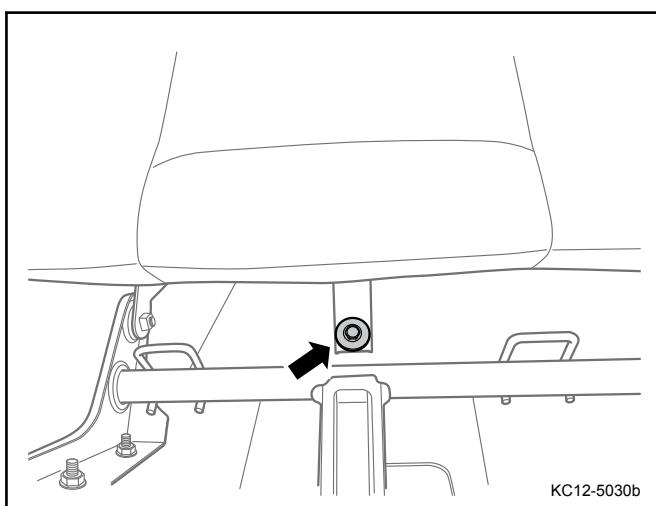


2. 安装后排靠背,并紧固其一颗固定螺栓。

力矩:

11 Nm(公制) 8.1 lb·ft(英制)

3. 安装后门门槛内饰板。


4. 安装后排座椅坐垫。

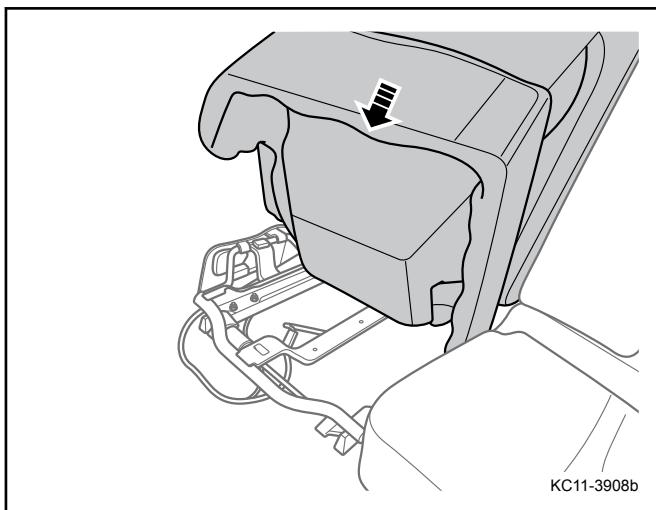


12.9.1.15 安全拉手的更换

拆卸程序：

1. 拆卸安全拉手两端螺栓饰盖。

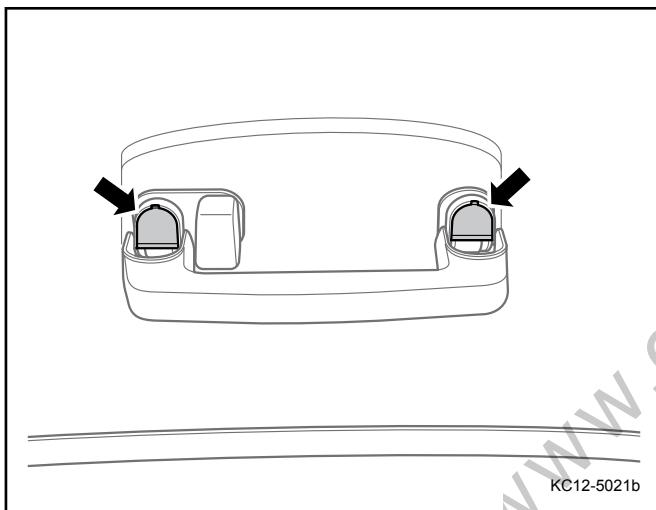

2. 拆卸安全拉手固定螺栓,并取下安全拉手。

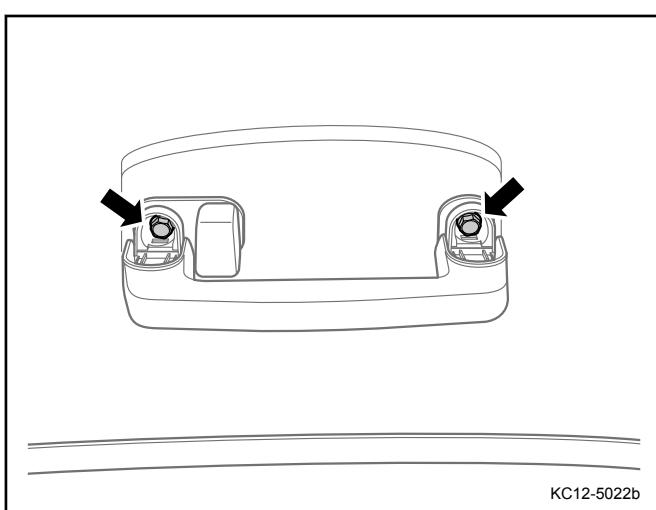


安装程序:


1. 安装安全拉手,并紧固其固定螺栓。

力矩:

10 Nm(公制) 7.3 lb-ft(英制)

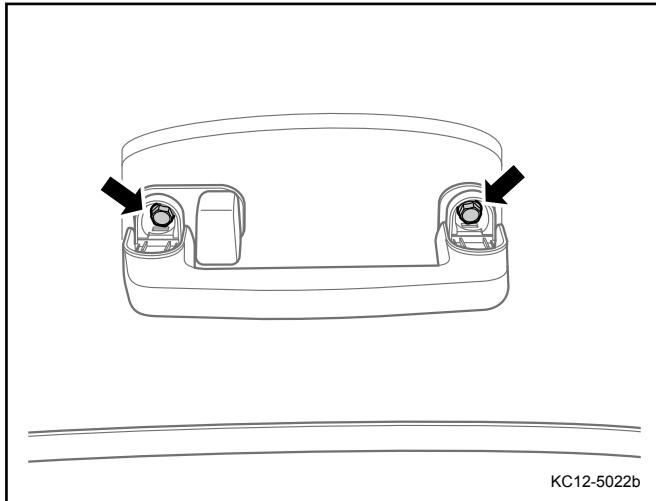

2. 安装安全拉手两端螺栓饰盖。

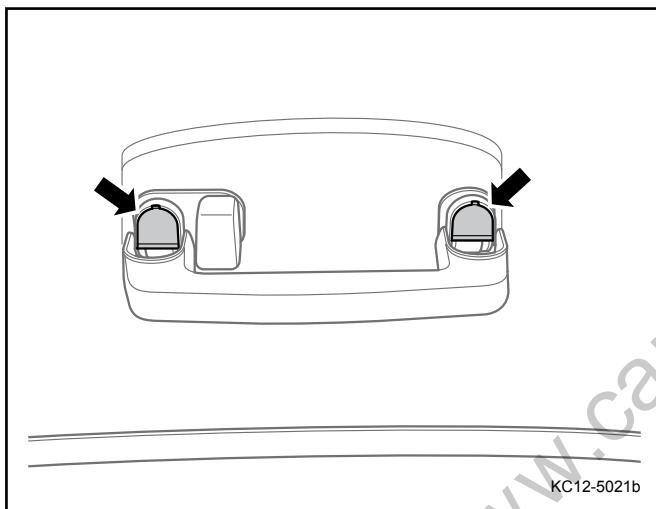


12.9.1.16 金属迎宾踏板的更换


拆卸程序:

1. 断开蓄电池负极电缆, 参见。


2. 从遮阳板钩脱开遮阳板 1，并拆卸遮阳板装饰盖 2。

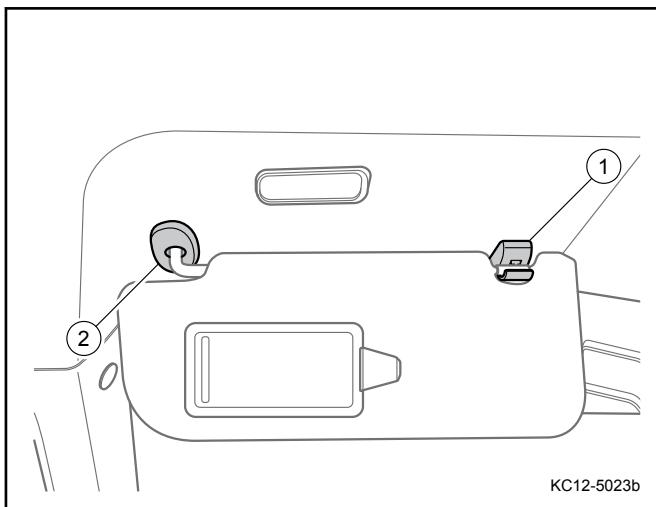

3. 拆卸遮阳板固定螺栓。

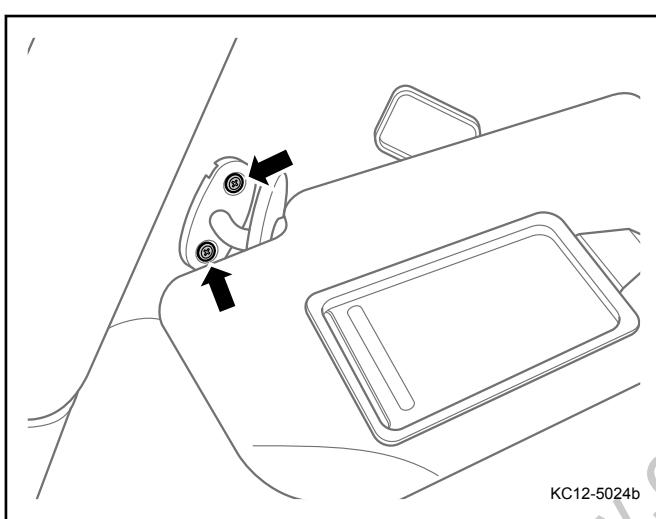


4. 断开遮阳板线束连接器，并取下遮阳板。

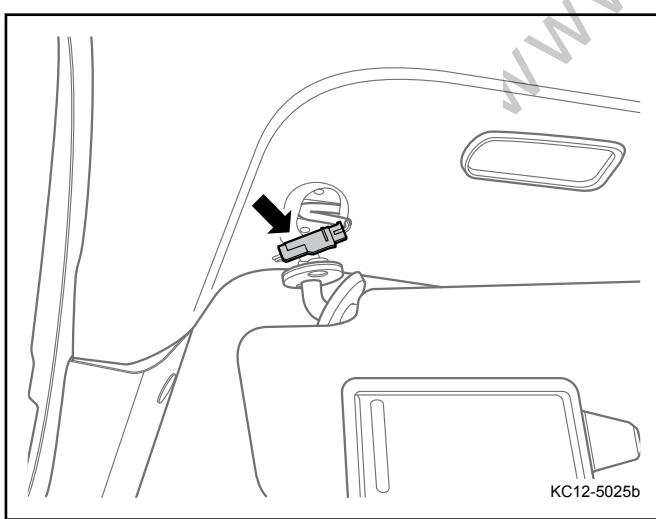

安装程序:


1. 连接遮阳板线束连接器。

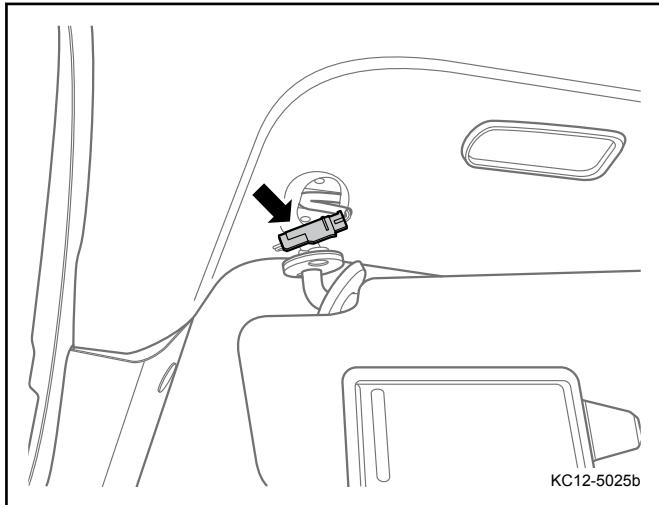


2. 将遮阳板固定至顶盖内饰板前部，并紧固固定螺栓。

力矩:

10.5 Nm(公制) 7.5 lb-ft(英制)

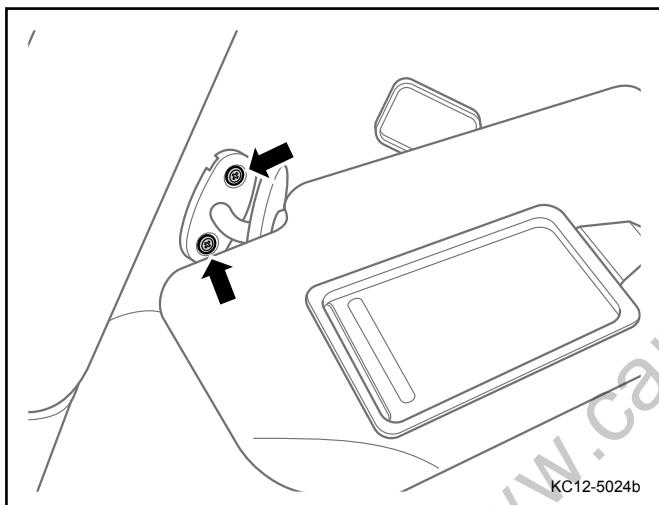

3. 将遮阳板 1 卡入遮阳板钩，并扣紧遮阳板装饰盖 2，确认安装到位。

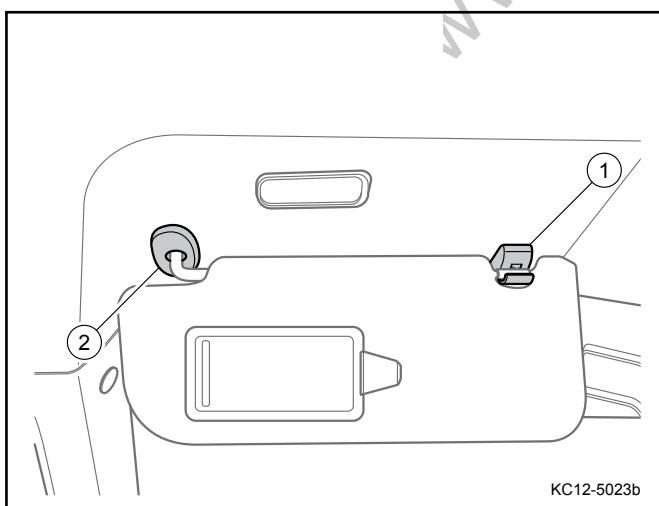


4. 连接蓄电池负极电缆。


12.9.1.17 后围内装饰板的更换

拆卸程序：

1. 拆卸后围内装饰板两颗固定螺栓 1。
2. 拆卸后围内装饰板一颗 E 型卡扣 2。
3. 拆卸后围内装饰板六颗 D 型卡扣 3。

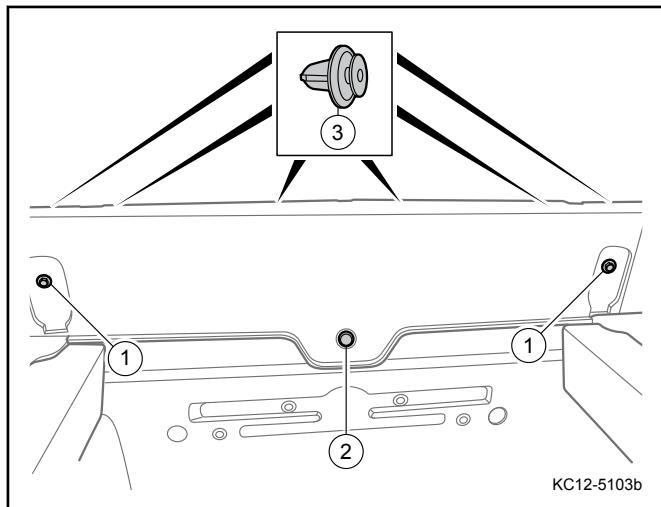


4. 取下围内装饰板。

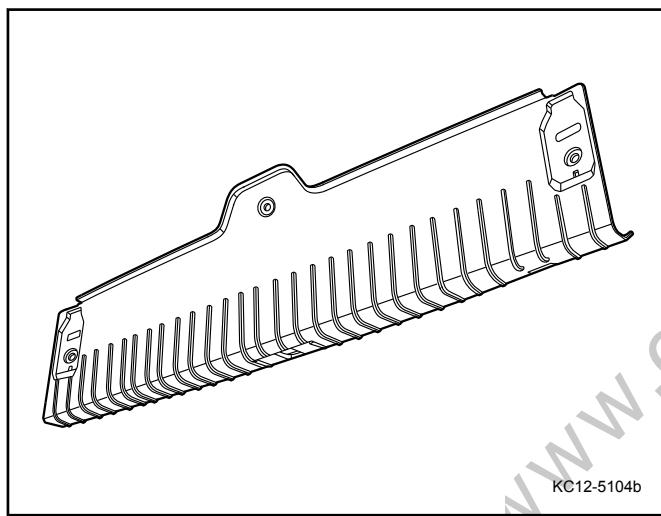


安装程序：

1. 安装后围内装饰板。

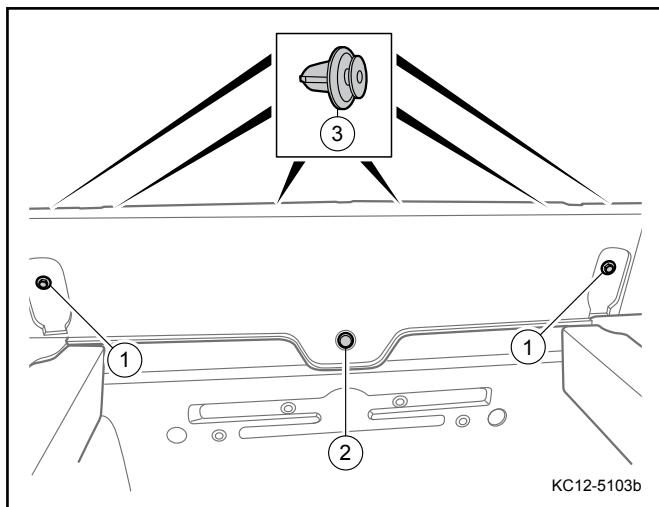


2. 安装后围内装饰板六颗 D 型卡扣 3。
3. 安装后围内装饰板一颗 E 型卡扣 2。
4. 安装并紧固后围内装饰板两颗固定螺栓 1。

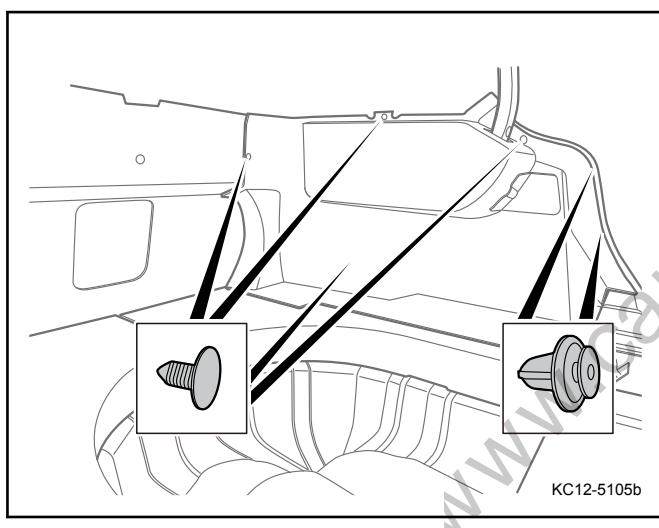


12.9.1.18 行李舱装饰板的更换

1. 拆卸后围内装饰板, 参见 [12.9.1.17 后围内装饰板的更换](#)。
2. 拆卸固定行李舱装饰板的四颗 E 型卡扣和 2 颗 D 型卡扣。
3. 取下行李舱装饰板。

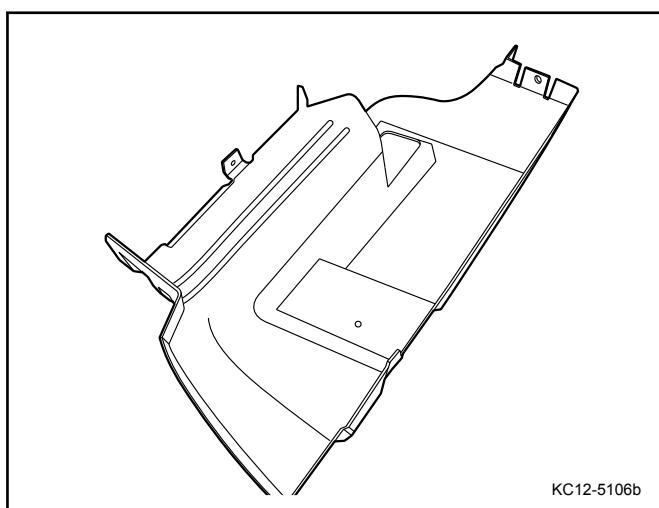


安装程序:


1. 安装行李舱装饰板。
2. 扣紧固定行李舱装饰板的四颗 E 型卡扣和 2 颗 D 型卡扣。
3. 安装后围内装饰板。

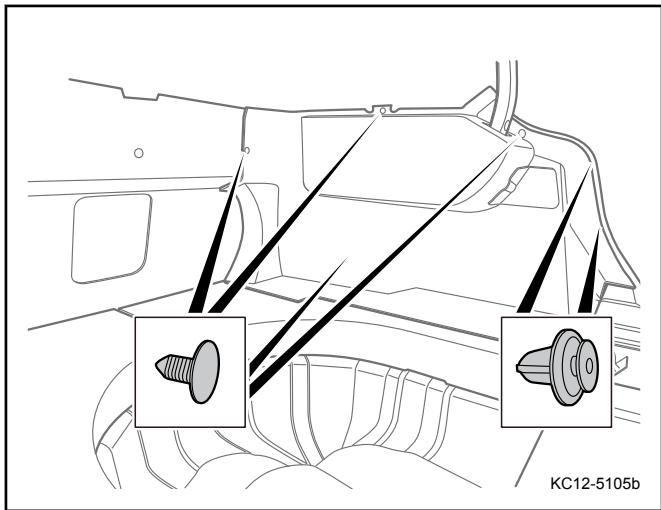**12.9.1.19 车内地毯的更换****拆卸程序:****警告!**


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池”的警告”。

1. 断开蓄电池负极电缆, 参见 [2.31.8.1 蓄电池电缆的断开连接程序](#)。
2. 拆卸仪表台开关组总成, 参见 [11.4.8.2 仪表台开关组总成的更换](#)。
3. 用合适工具拆卸仪表板左侧装饰板。

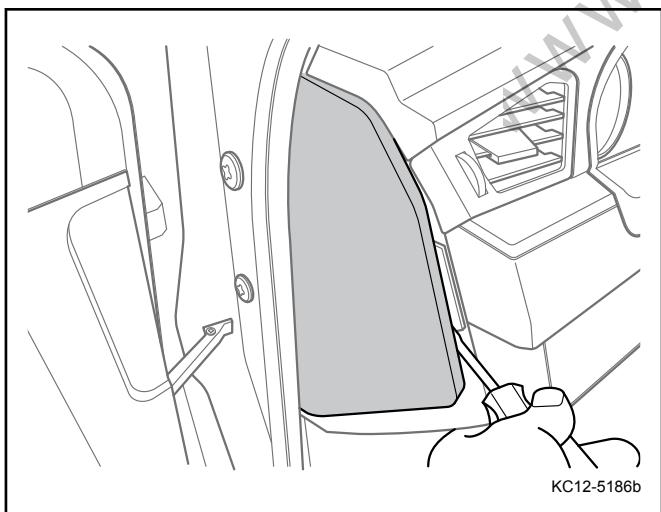


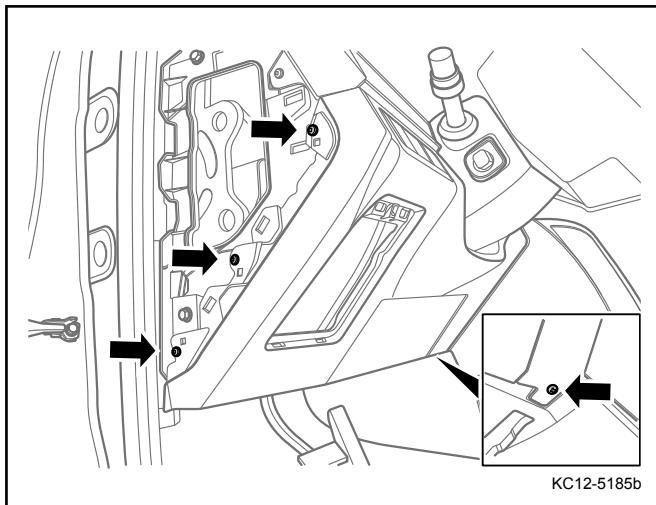

4. 拆卸仪表板左下护板四颗固定螺钉。

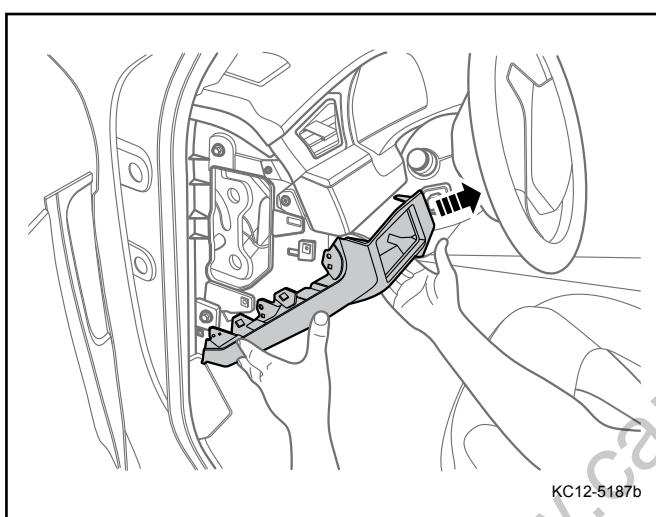


5. 取下仪表板左下护板。

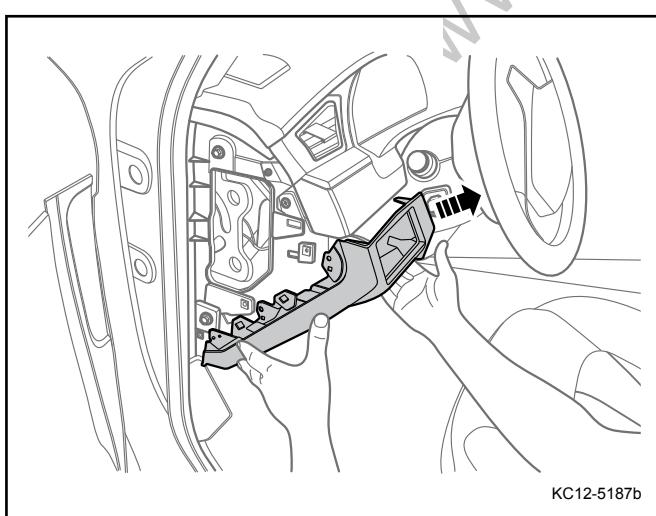

安装程序：


1. 安装仪表板左下护板。

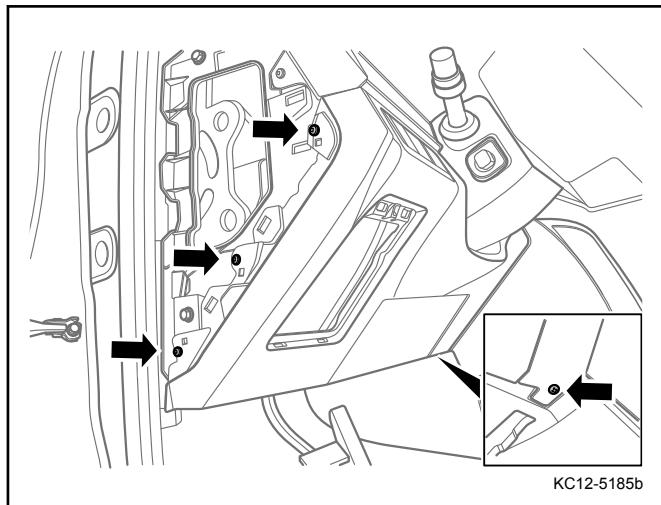

2. 安装仪表板左下护板四颗固定螺钉。

力矩:

5 Nm(公制) 3.6 lb-ft(英制)

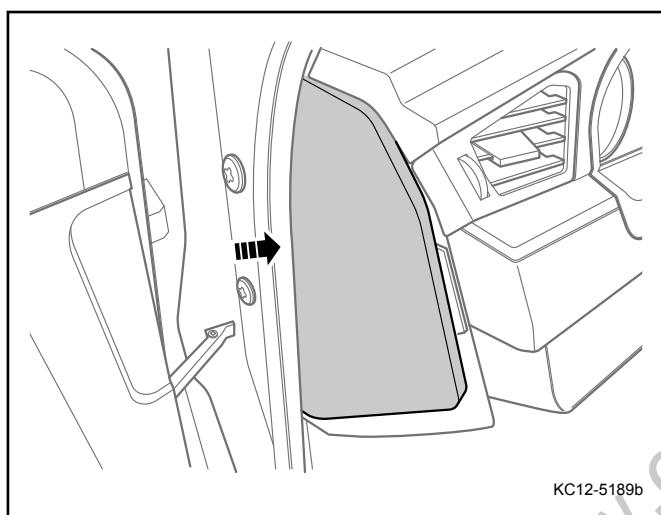

3. 安装仪表板左侧装饰板。


4. 安装仪表台开关组总成。

5. 连接蓄电池负极电缆。


12.9.1.20 车内地毯的更换

拆卸程序:


1. 断开蓄电池负极电缆, 参见 [2.11.8.1 蓄电池电缆的断开连接程序](#)。
2. 拆卸左右侧前柱下装饰板, 参见 [12.9.1.10 前柱下装饰板的更换](#)
3. 拆卸中柱下装饰板, 参见 [12.9.1.12 中柱下装饰板的更换](#)。
4. 拆卸前后门门槛内饰板, 参见 [12.9.1.7 门槛内装饰板的更换](#)。
5. 拆卸仪表板左下护板, 参见 [12.9.1.19 车内地毯的更换](#)。

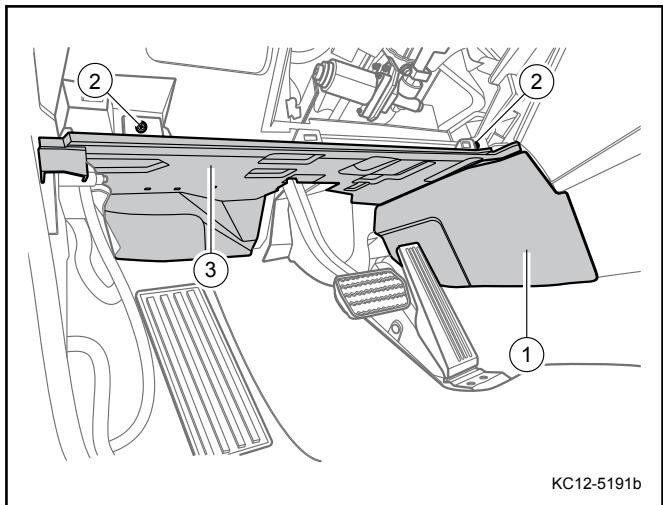


6. 拆卸副仪表板左前挡板 1。
7. 拆卸制动踏板下护板两颗固定螺钉 2，并取下制动踏板下护板 3。

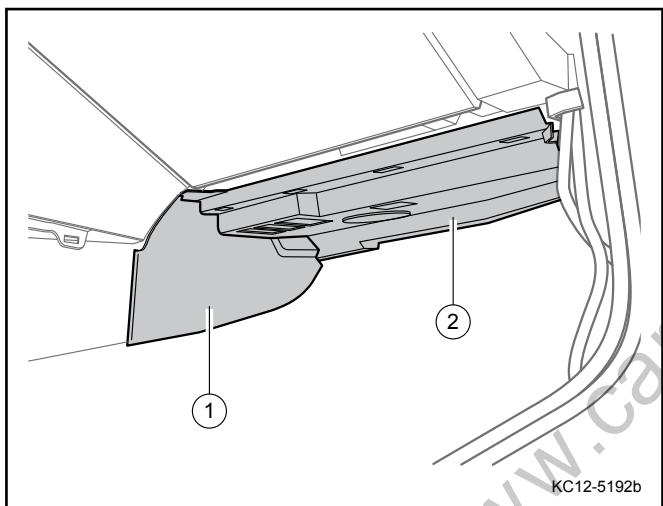


8. 拆卸油门踏板总成，参见 [2.22.8.5 油门踏板总成的更换](#)。
9. 拆卸副仪表板右前挡板 1。
10. 拆卸杂物箱下护板 2。

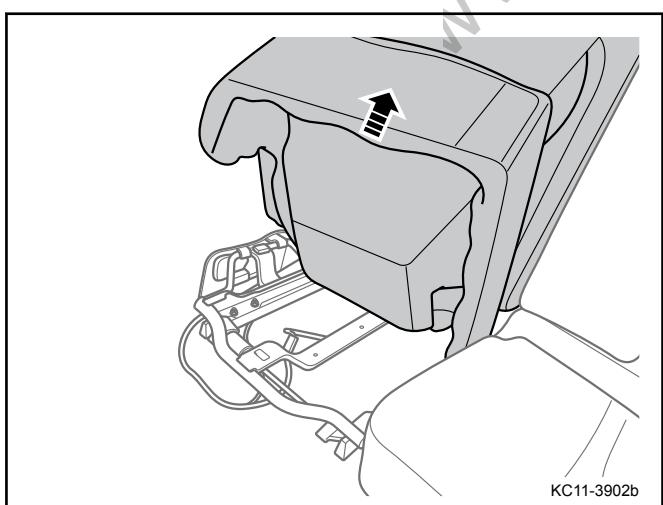

11. 拆卸后电动座椅坐垫。

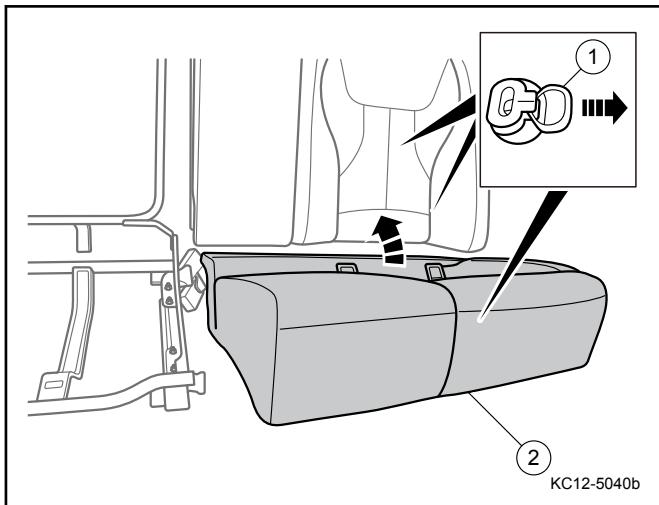

12. 拆卸后排座椅坐垫。

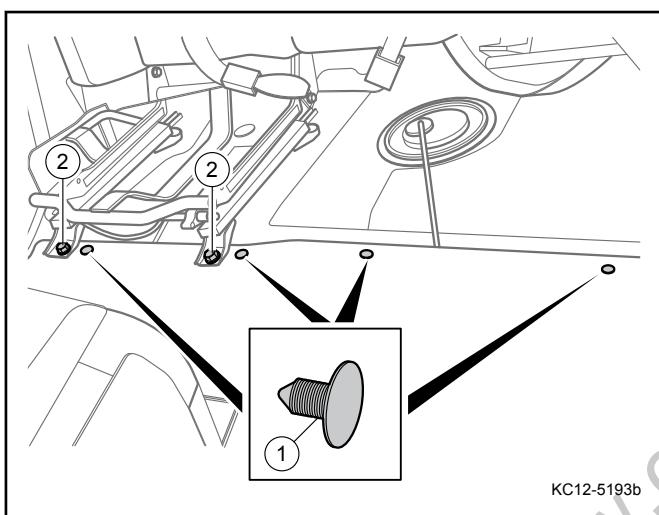


13. 拆卸车内地毯四颗 E 型卡扣 1。

14. 拆卸后电动座椅骨架两颗固定螺栓 2。


15. 拆卸左前电动座椅, 参见 [11.11.8.12 右前电动座椅的更换](#)。

16. 拆卸右前电动座椅, 参见 [11.11.8.12 右前电动座椅的更换](#)。


17. 拆卸副仪表板总成, 参见 [12.8.3.3 副仪表板总成的更换](#)。

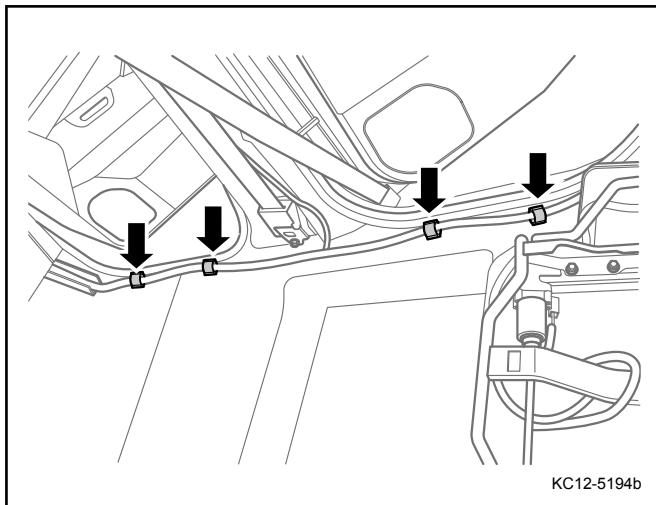

18. 脱开右侧车内地毯上部线束。

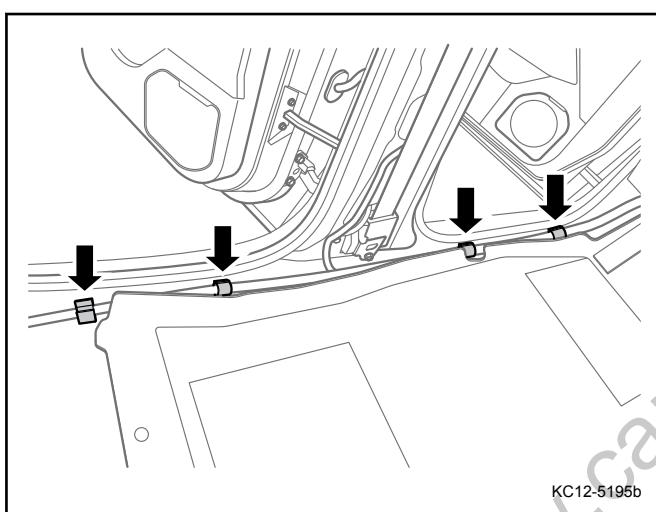


19. 脱开左侧车内地毯上部线束。

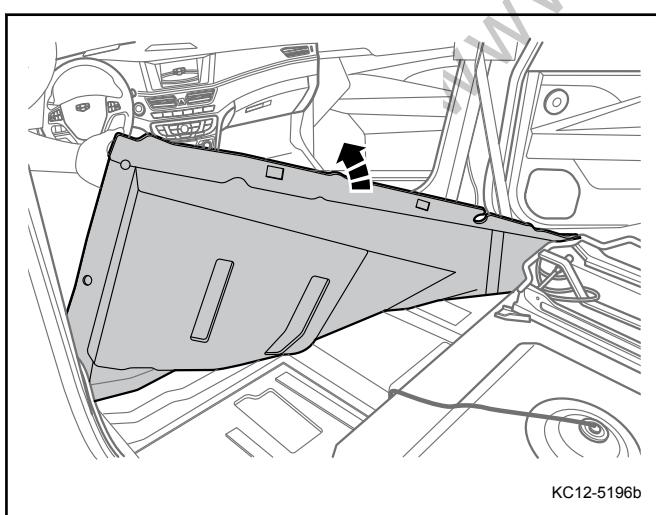


20. 取出车内地毯。

安装程序:


1. 安装车内地毯

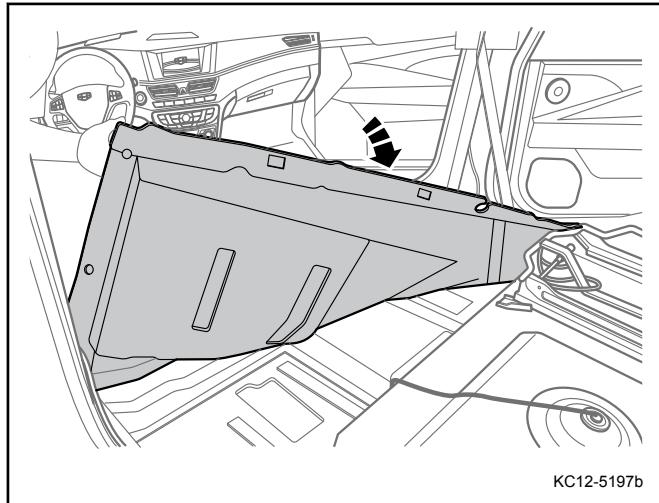

2. 安装左侧车内地毯上部线束。

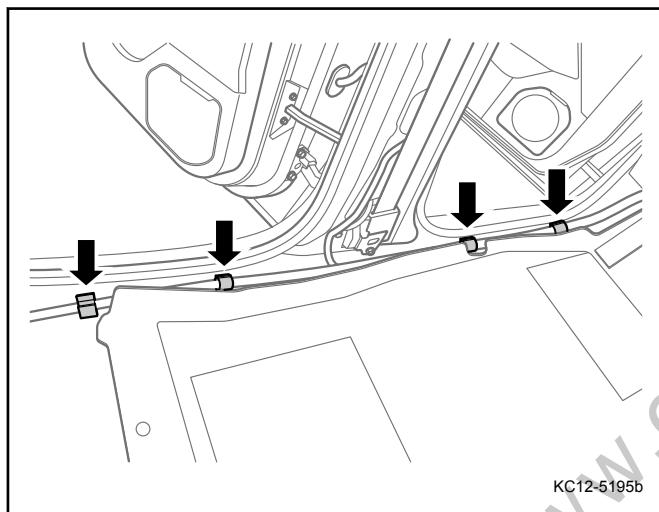


3. 安装右侧车内地毯上部线束。

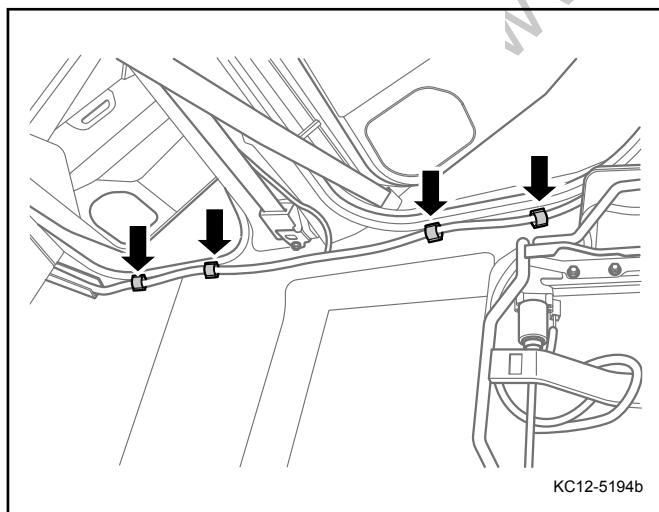


4. 安装副仪表板总成。

5. 安装右前电动座椅。


6. 安装左前电动座椅。
7. 安装车内地毯四颗 E 型卡扣 1。
8. 安装并紧固后电动座椅骨架两颗固定螺栓 2。
力矩:
45 Nm(公制) 33 lb·ft(英制)

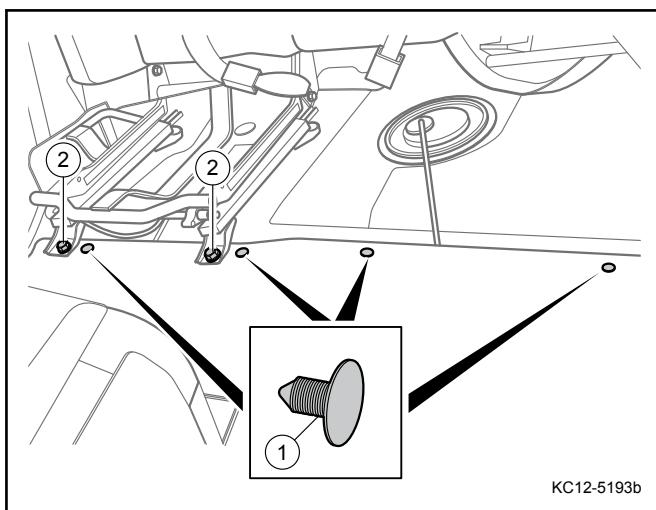


9. 安装后排座椅坐垫。

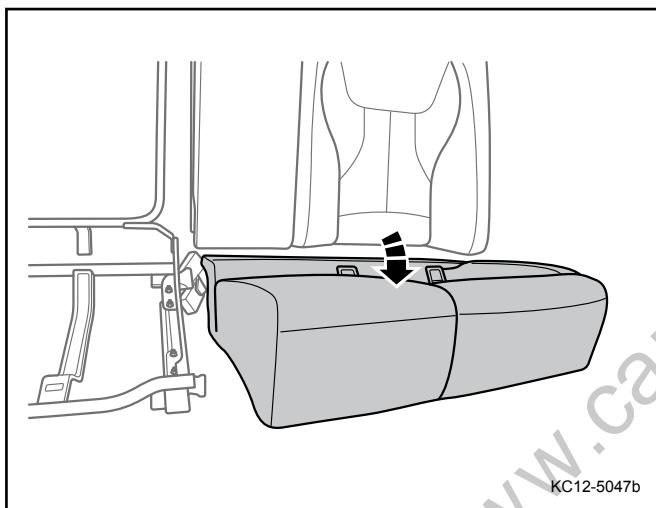


10. 安装后电动座椅坐垫。

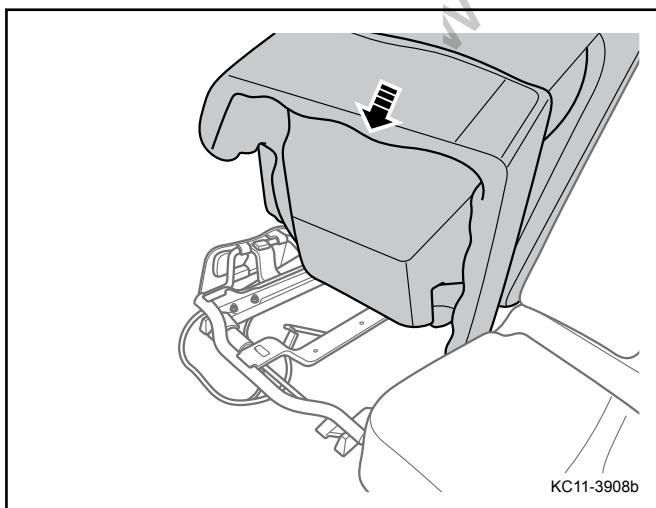

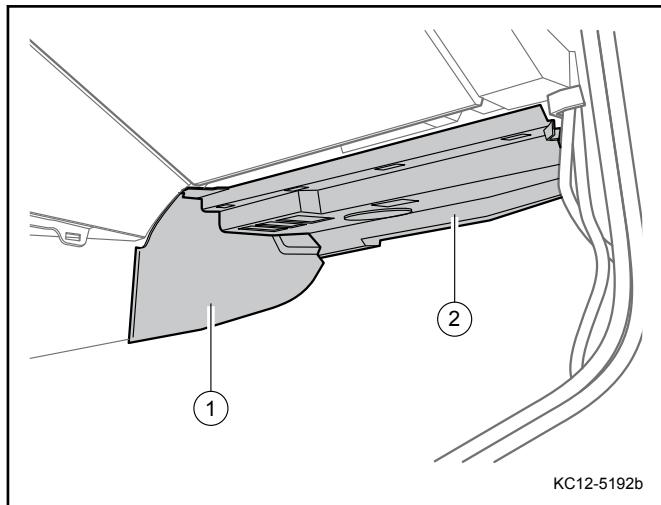

11. 安装杂物箱下护板 2。
12. 安装副仪表板右前挡板 1。

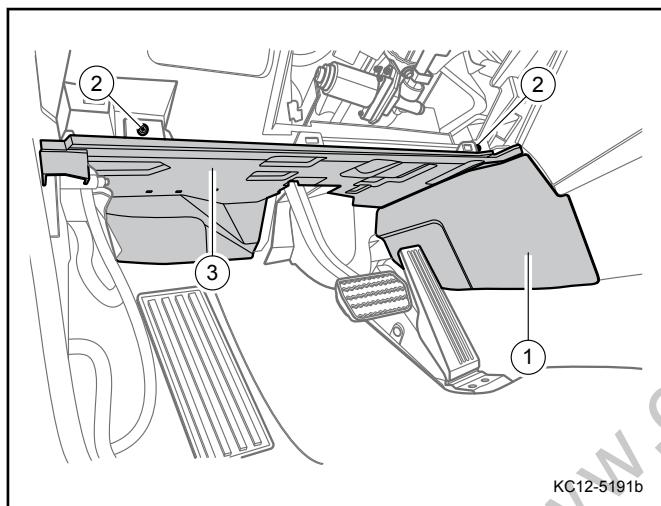

13. 安装油门踏板总成。
14. 安装制动踏板下护板 3，并紧固两颗固定螺钉 2。
15. 安装副仪表板左前挡板 1。

16. 安装仪表左下护板。
17. 安装中柱下装饰板。
18. 安装前柱下装饰板。
19. 前后门门槛内饰板。
20. 连接蓄电池负极电缆。