




仪表线束布置图

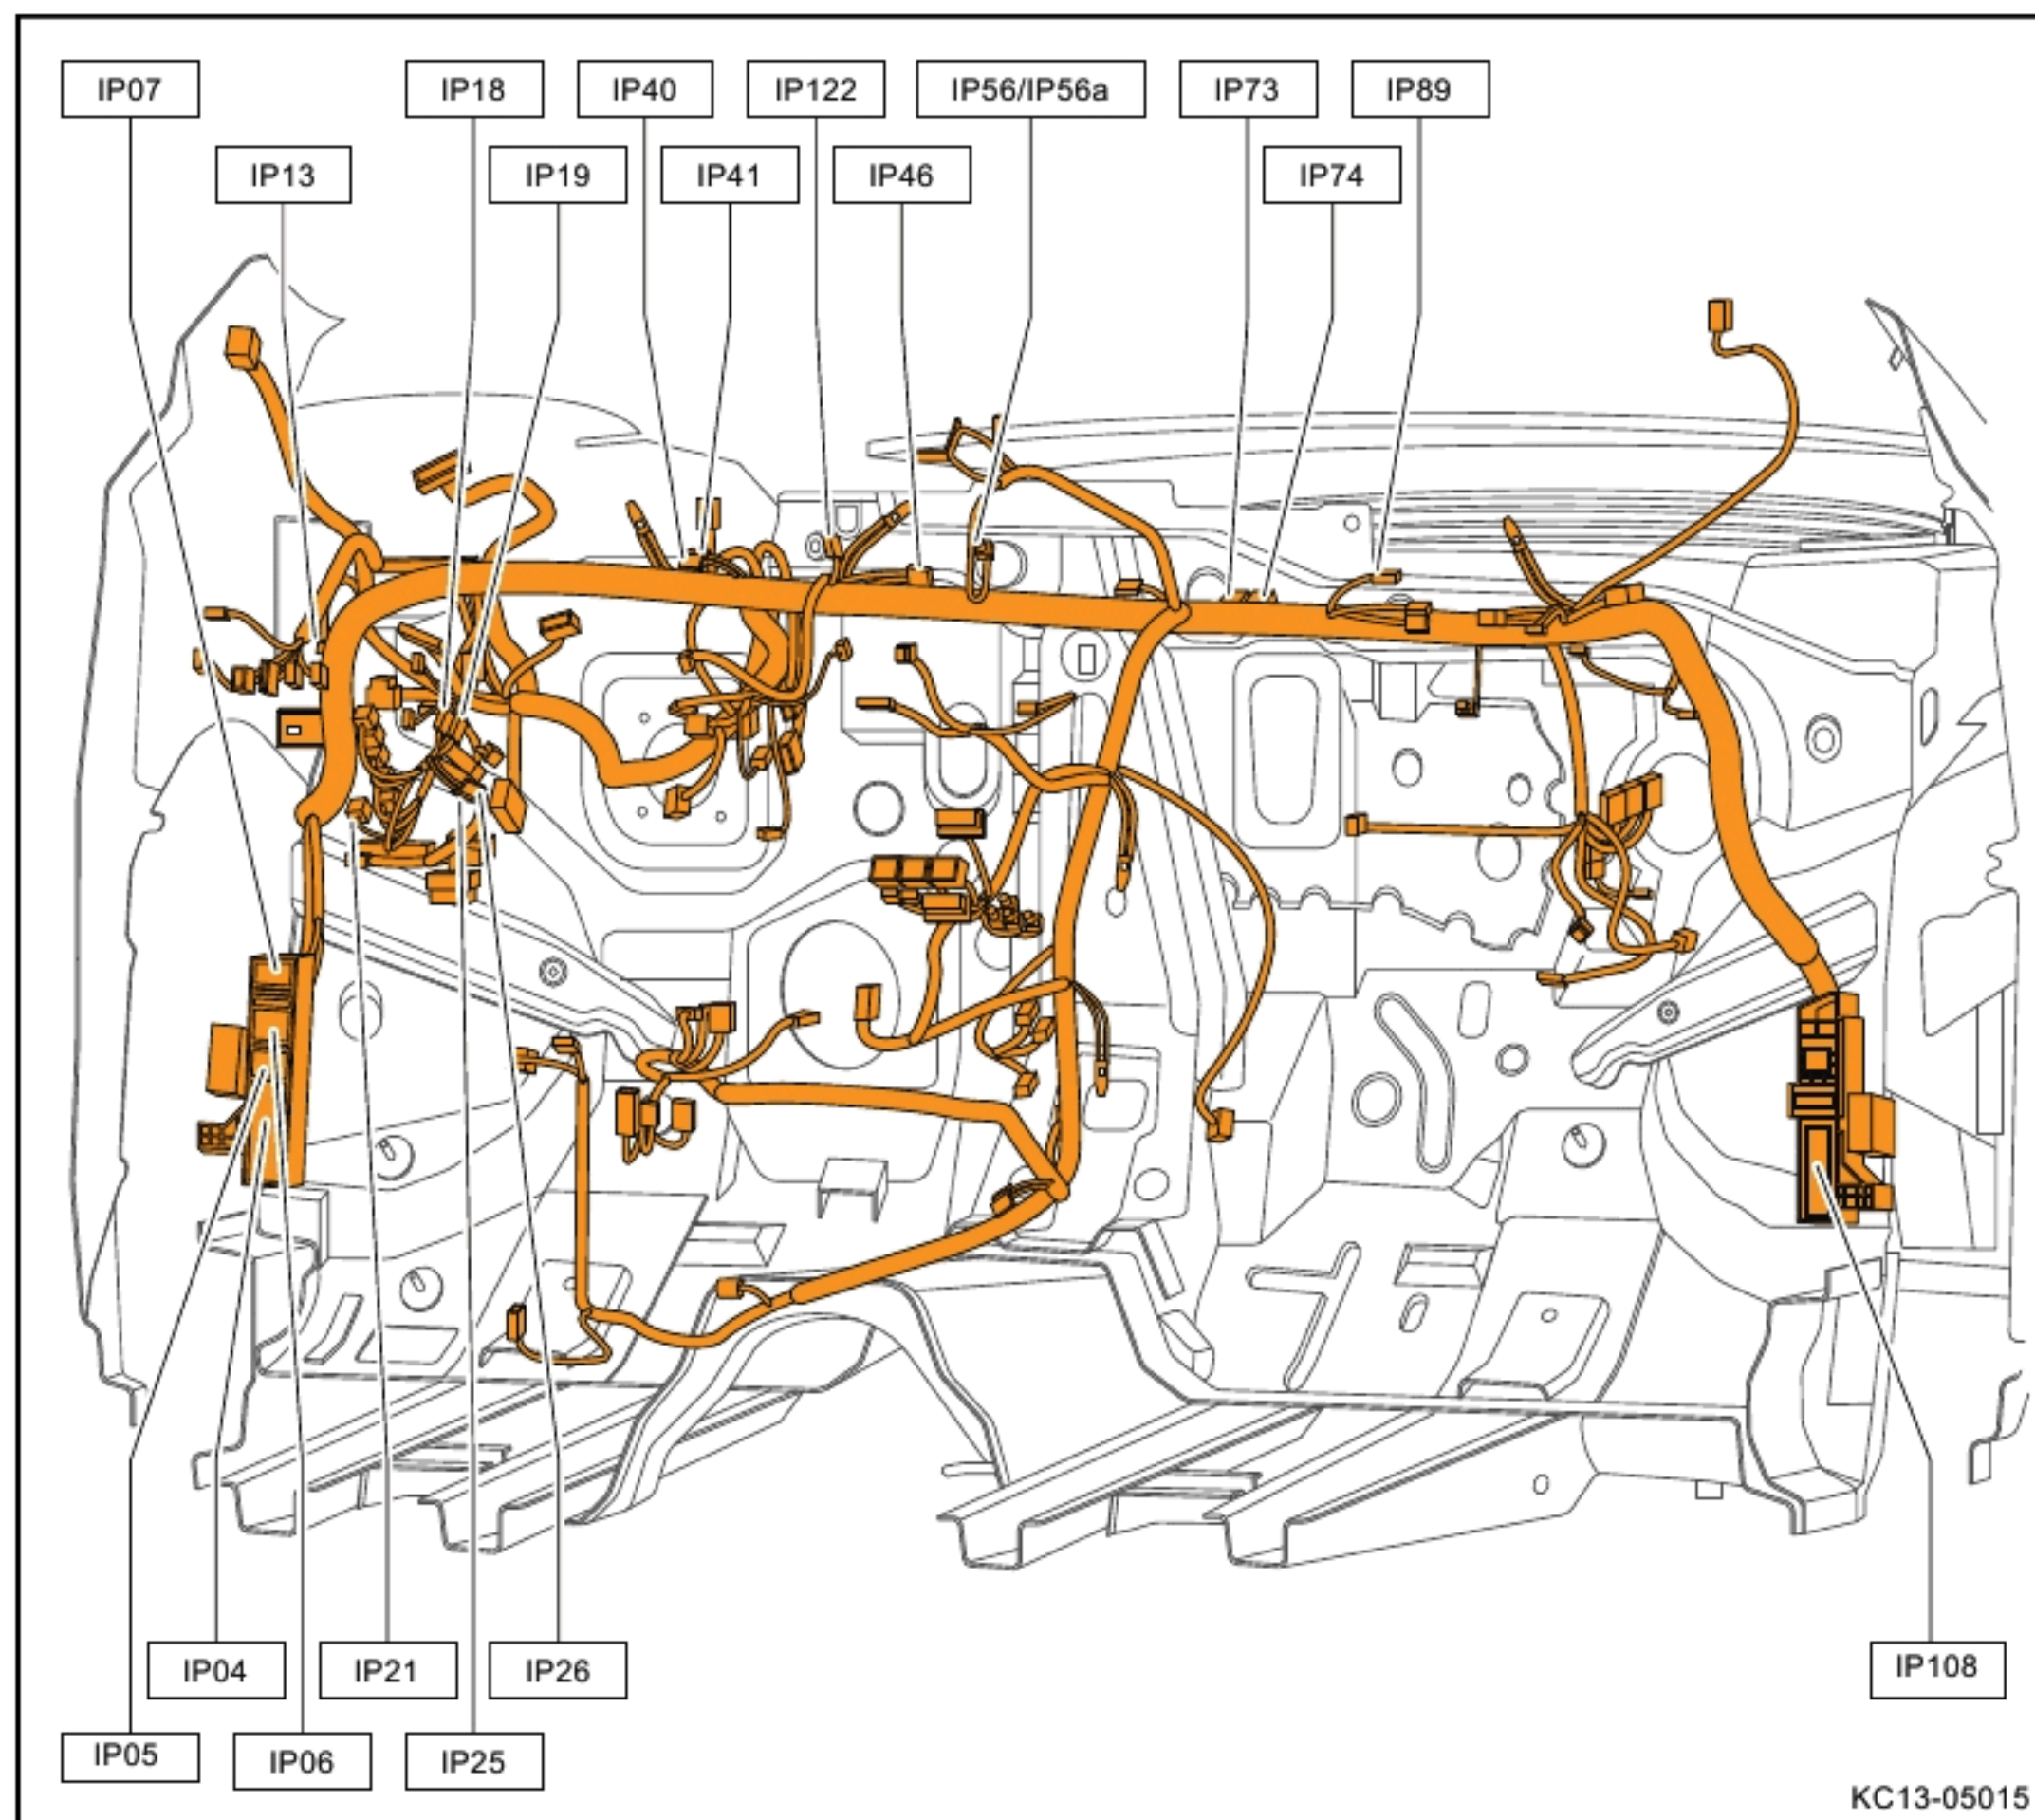


仪表线束布置图（续 1）

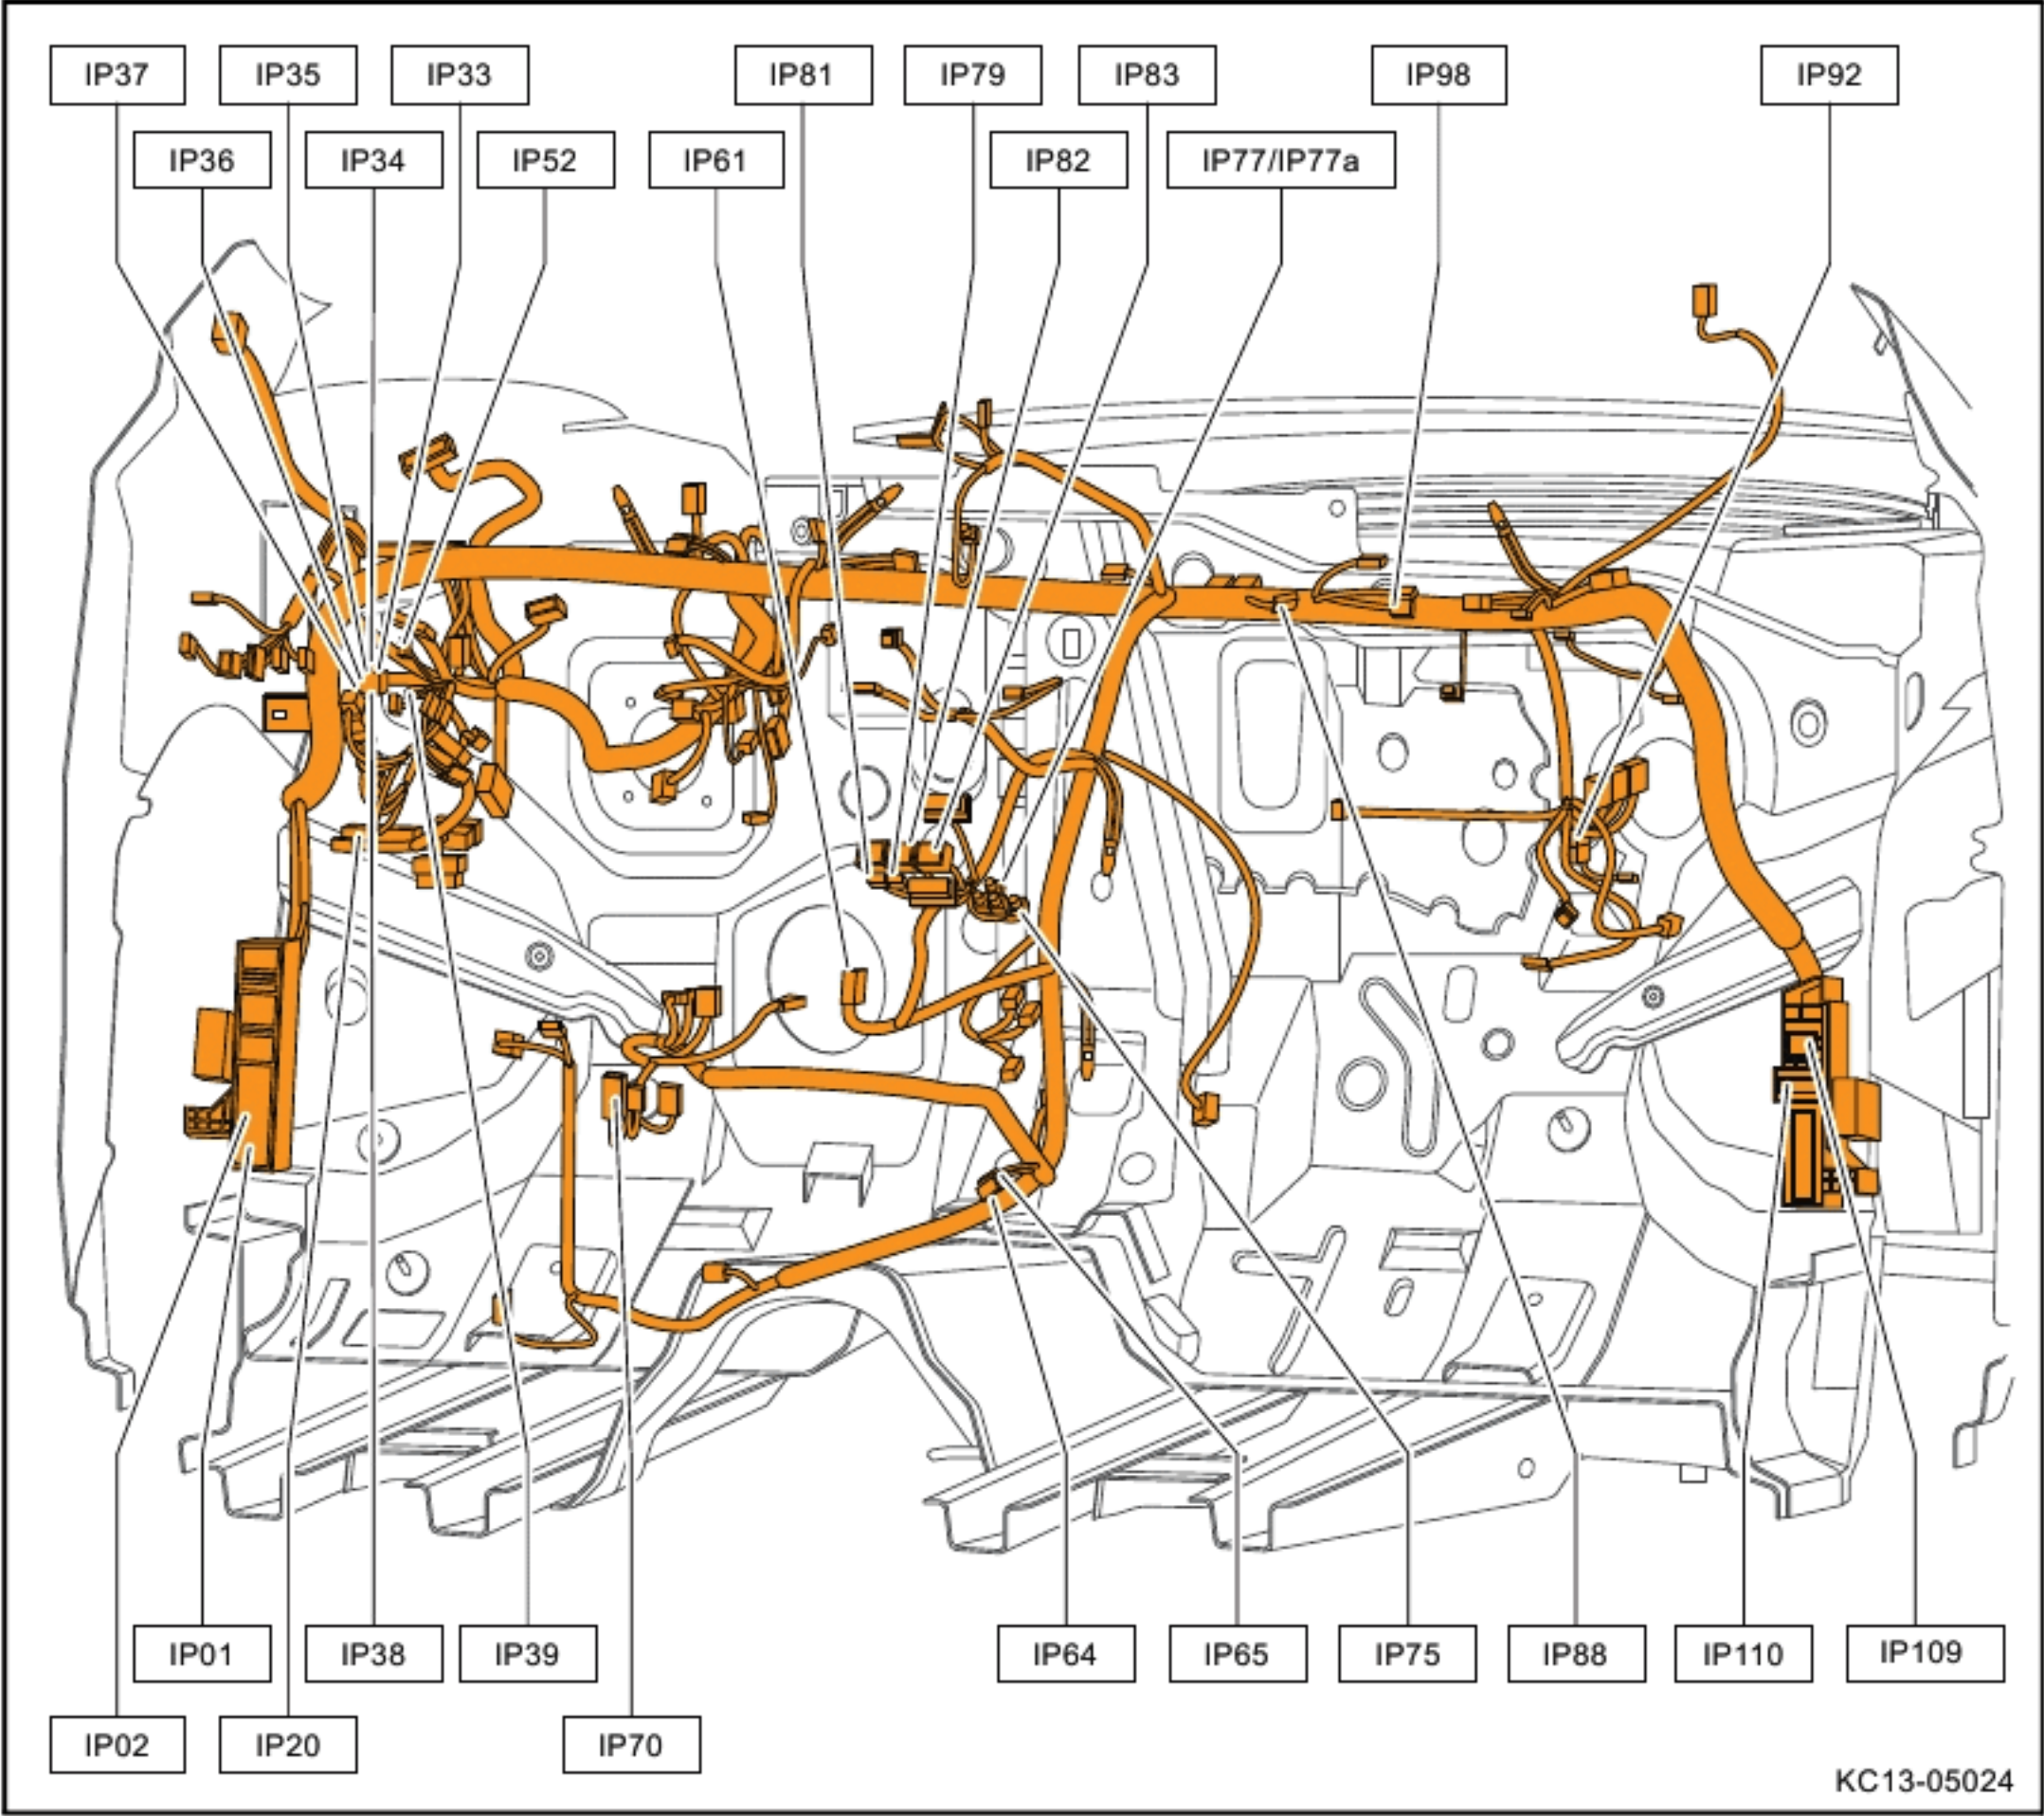


仪表线束布置图 (续 2)

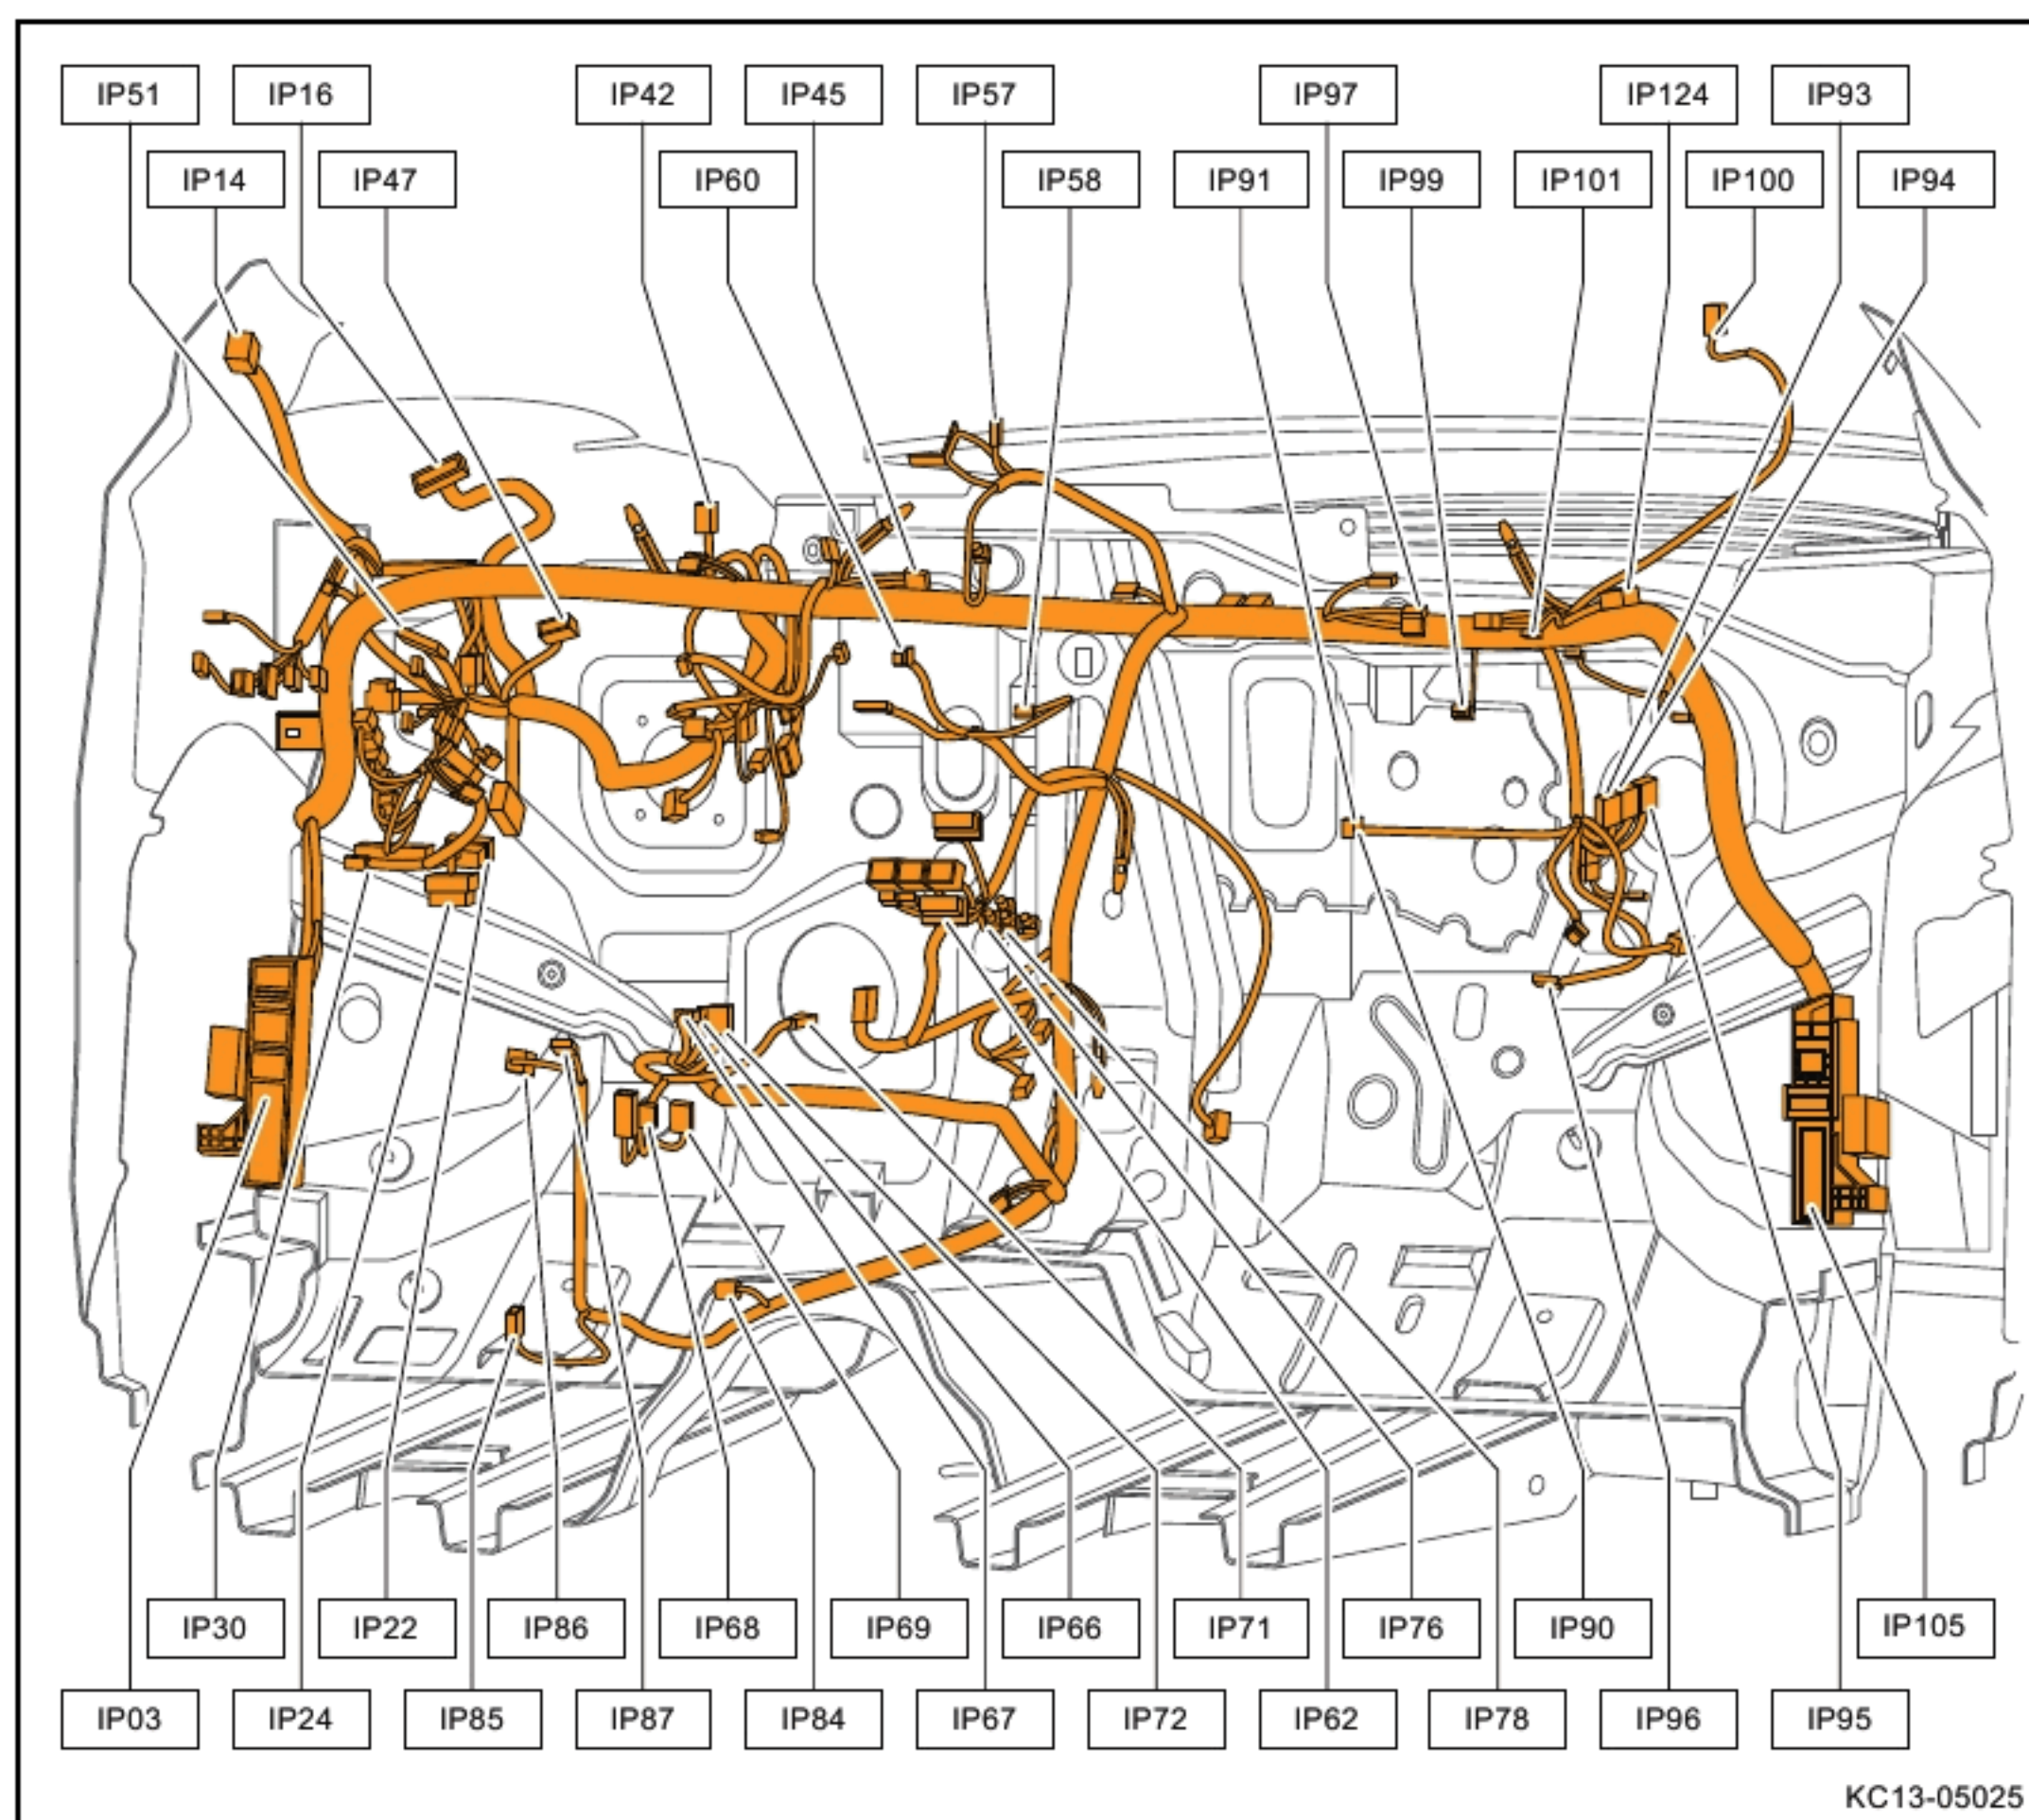

仪表线束布置图（续 3）

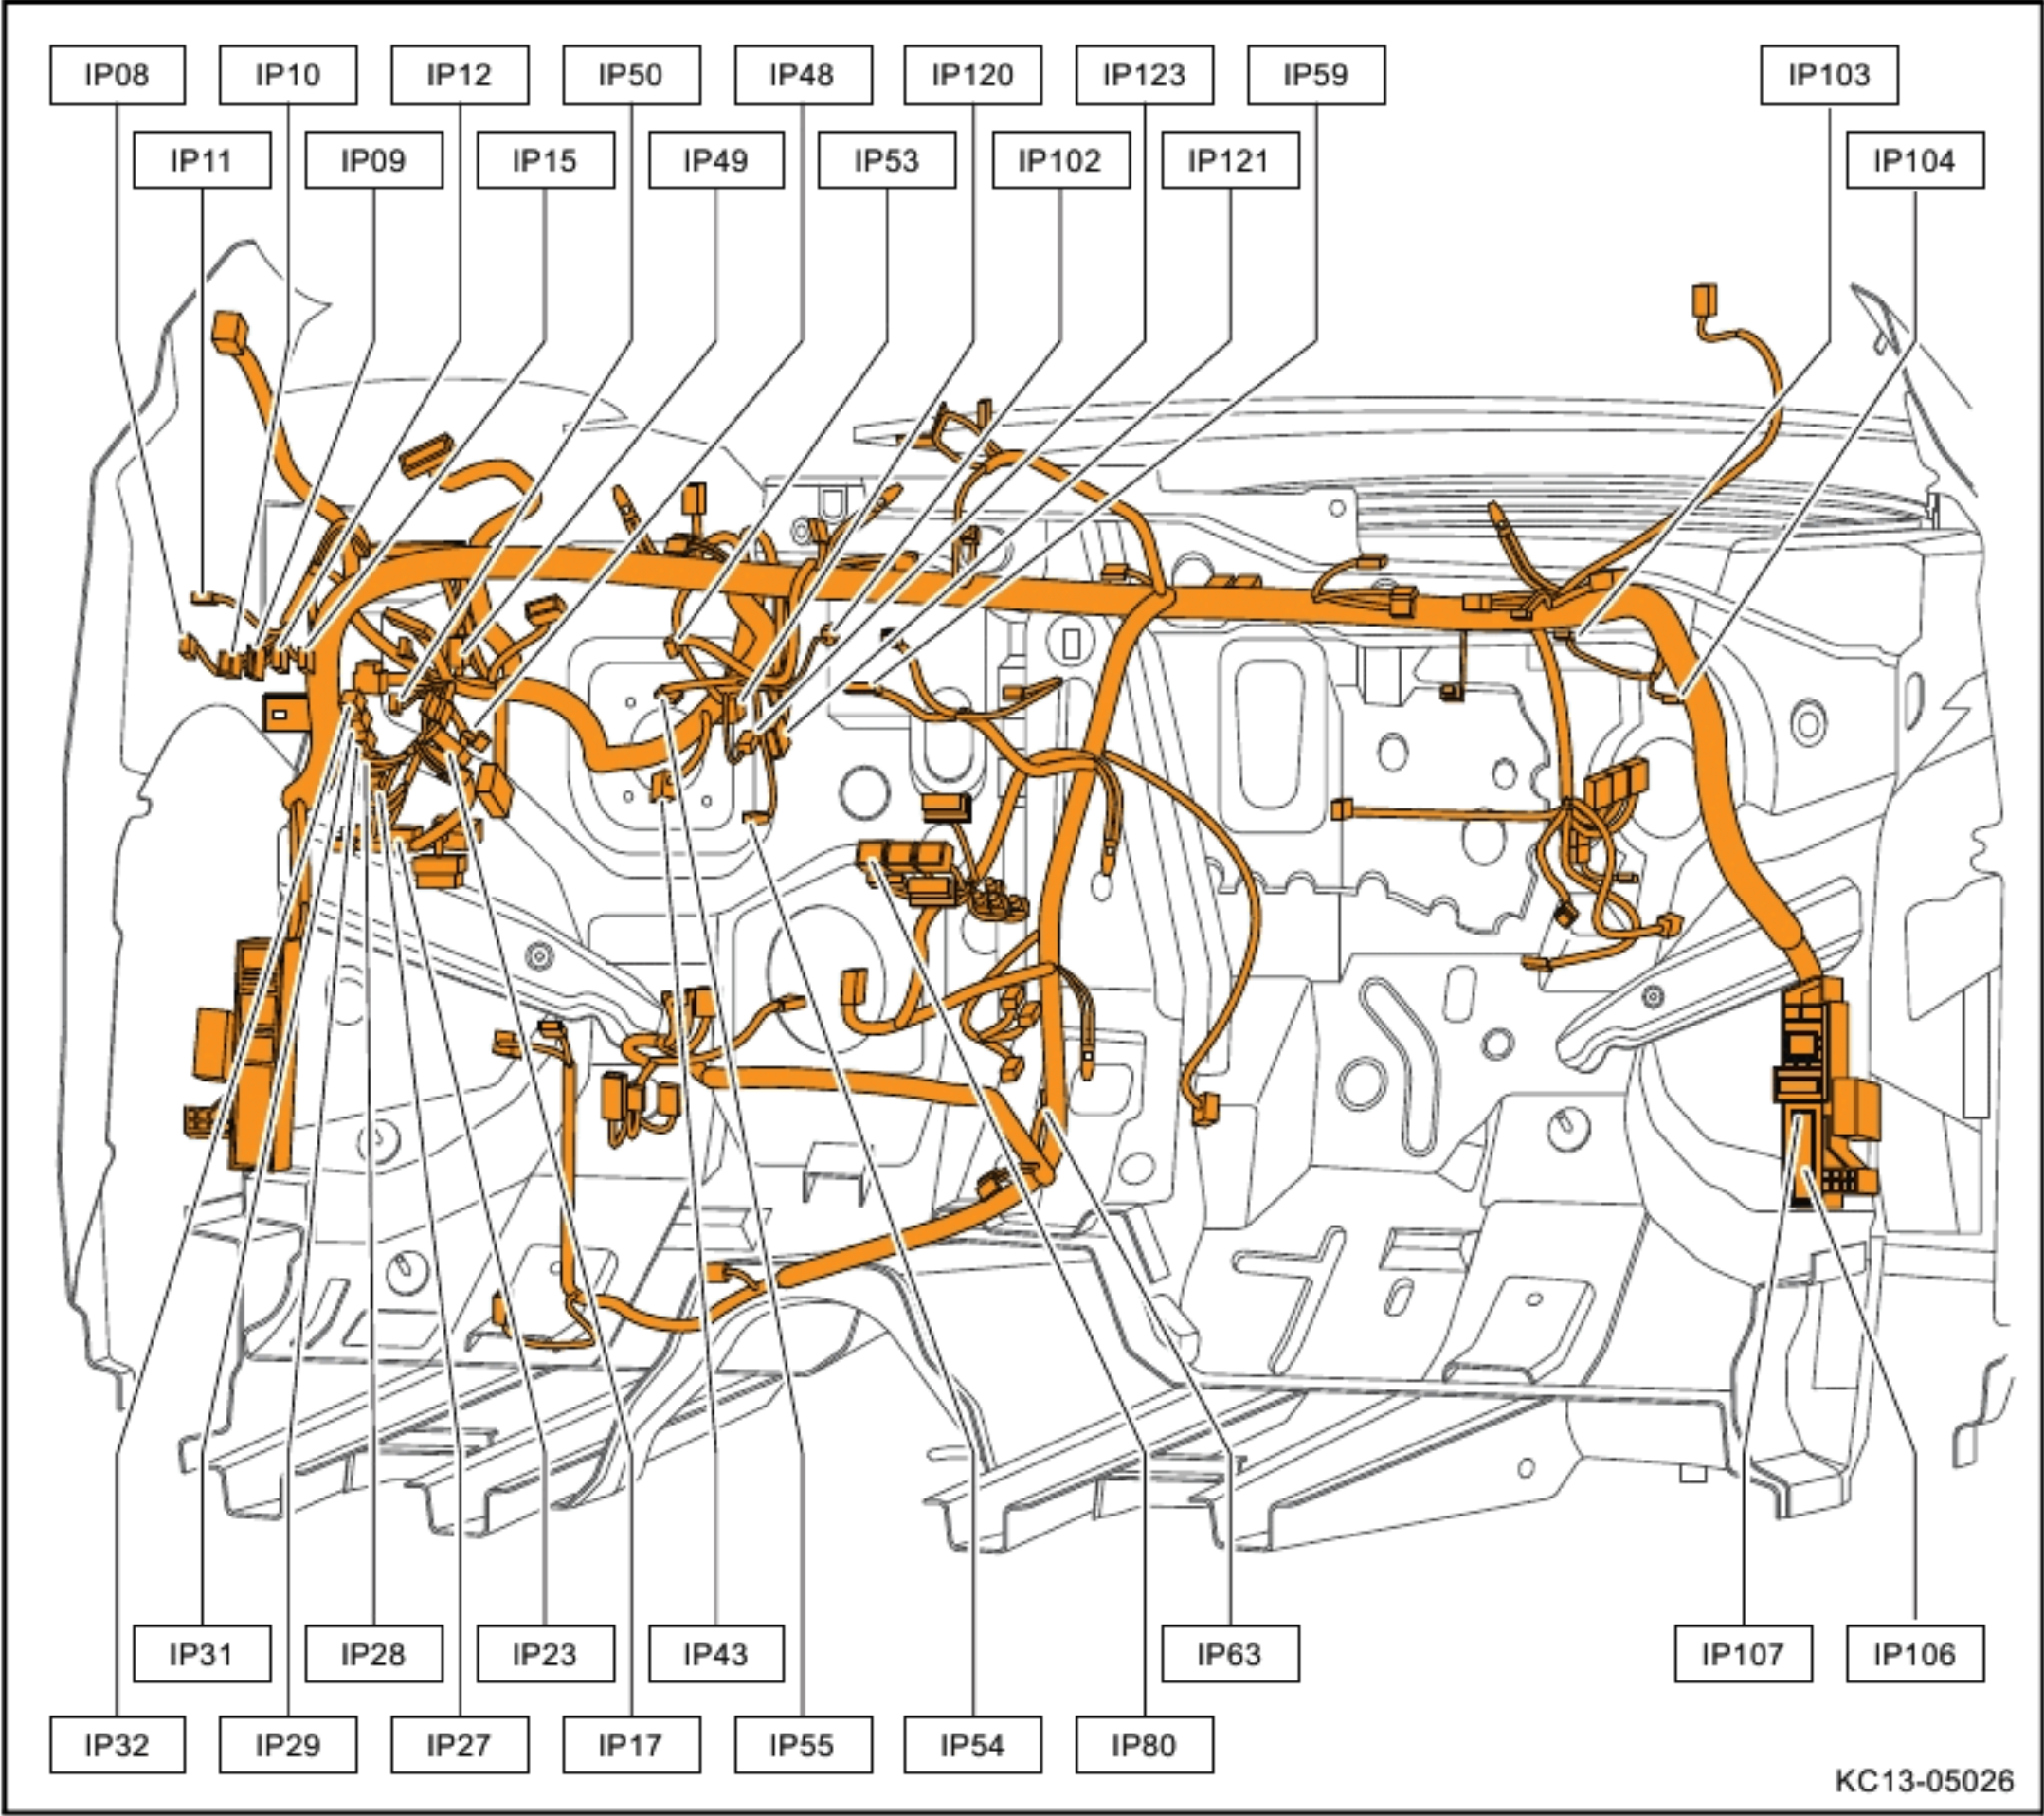

仪表线束布置图 (续 4)

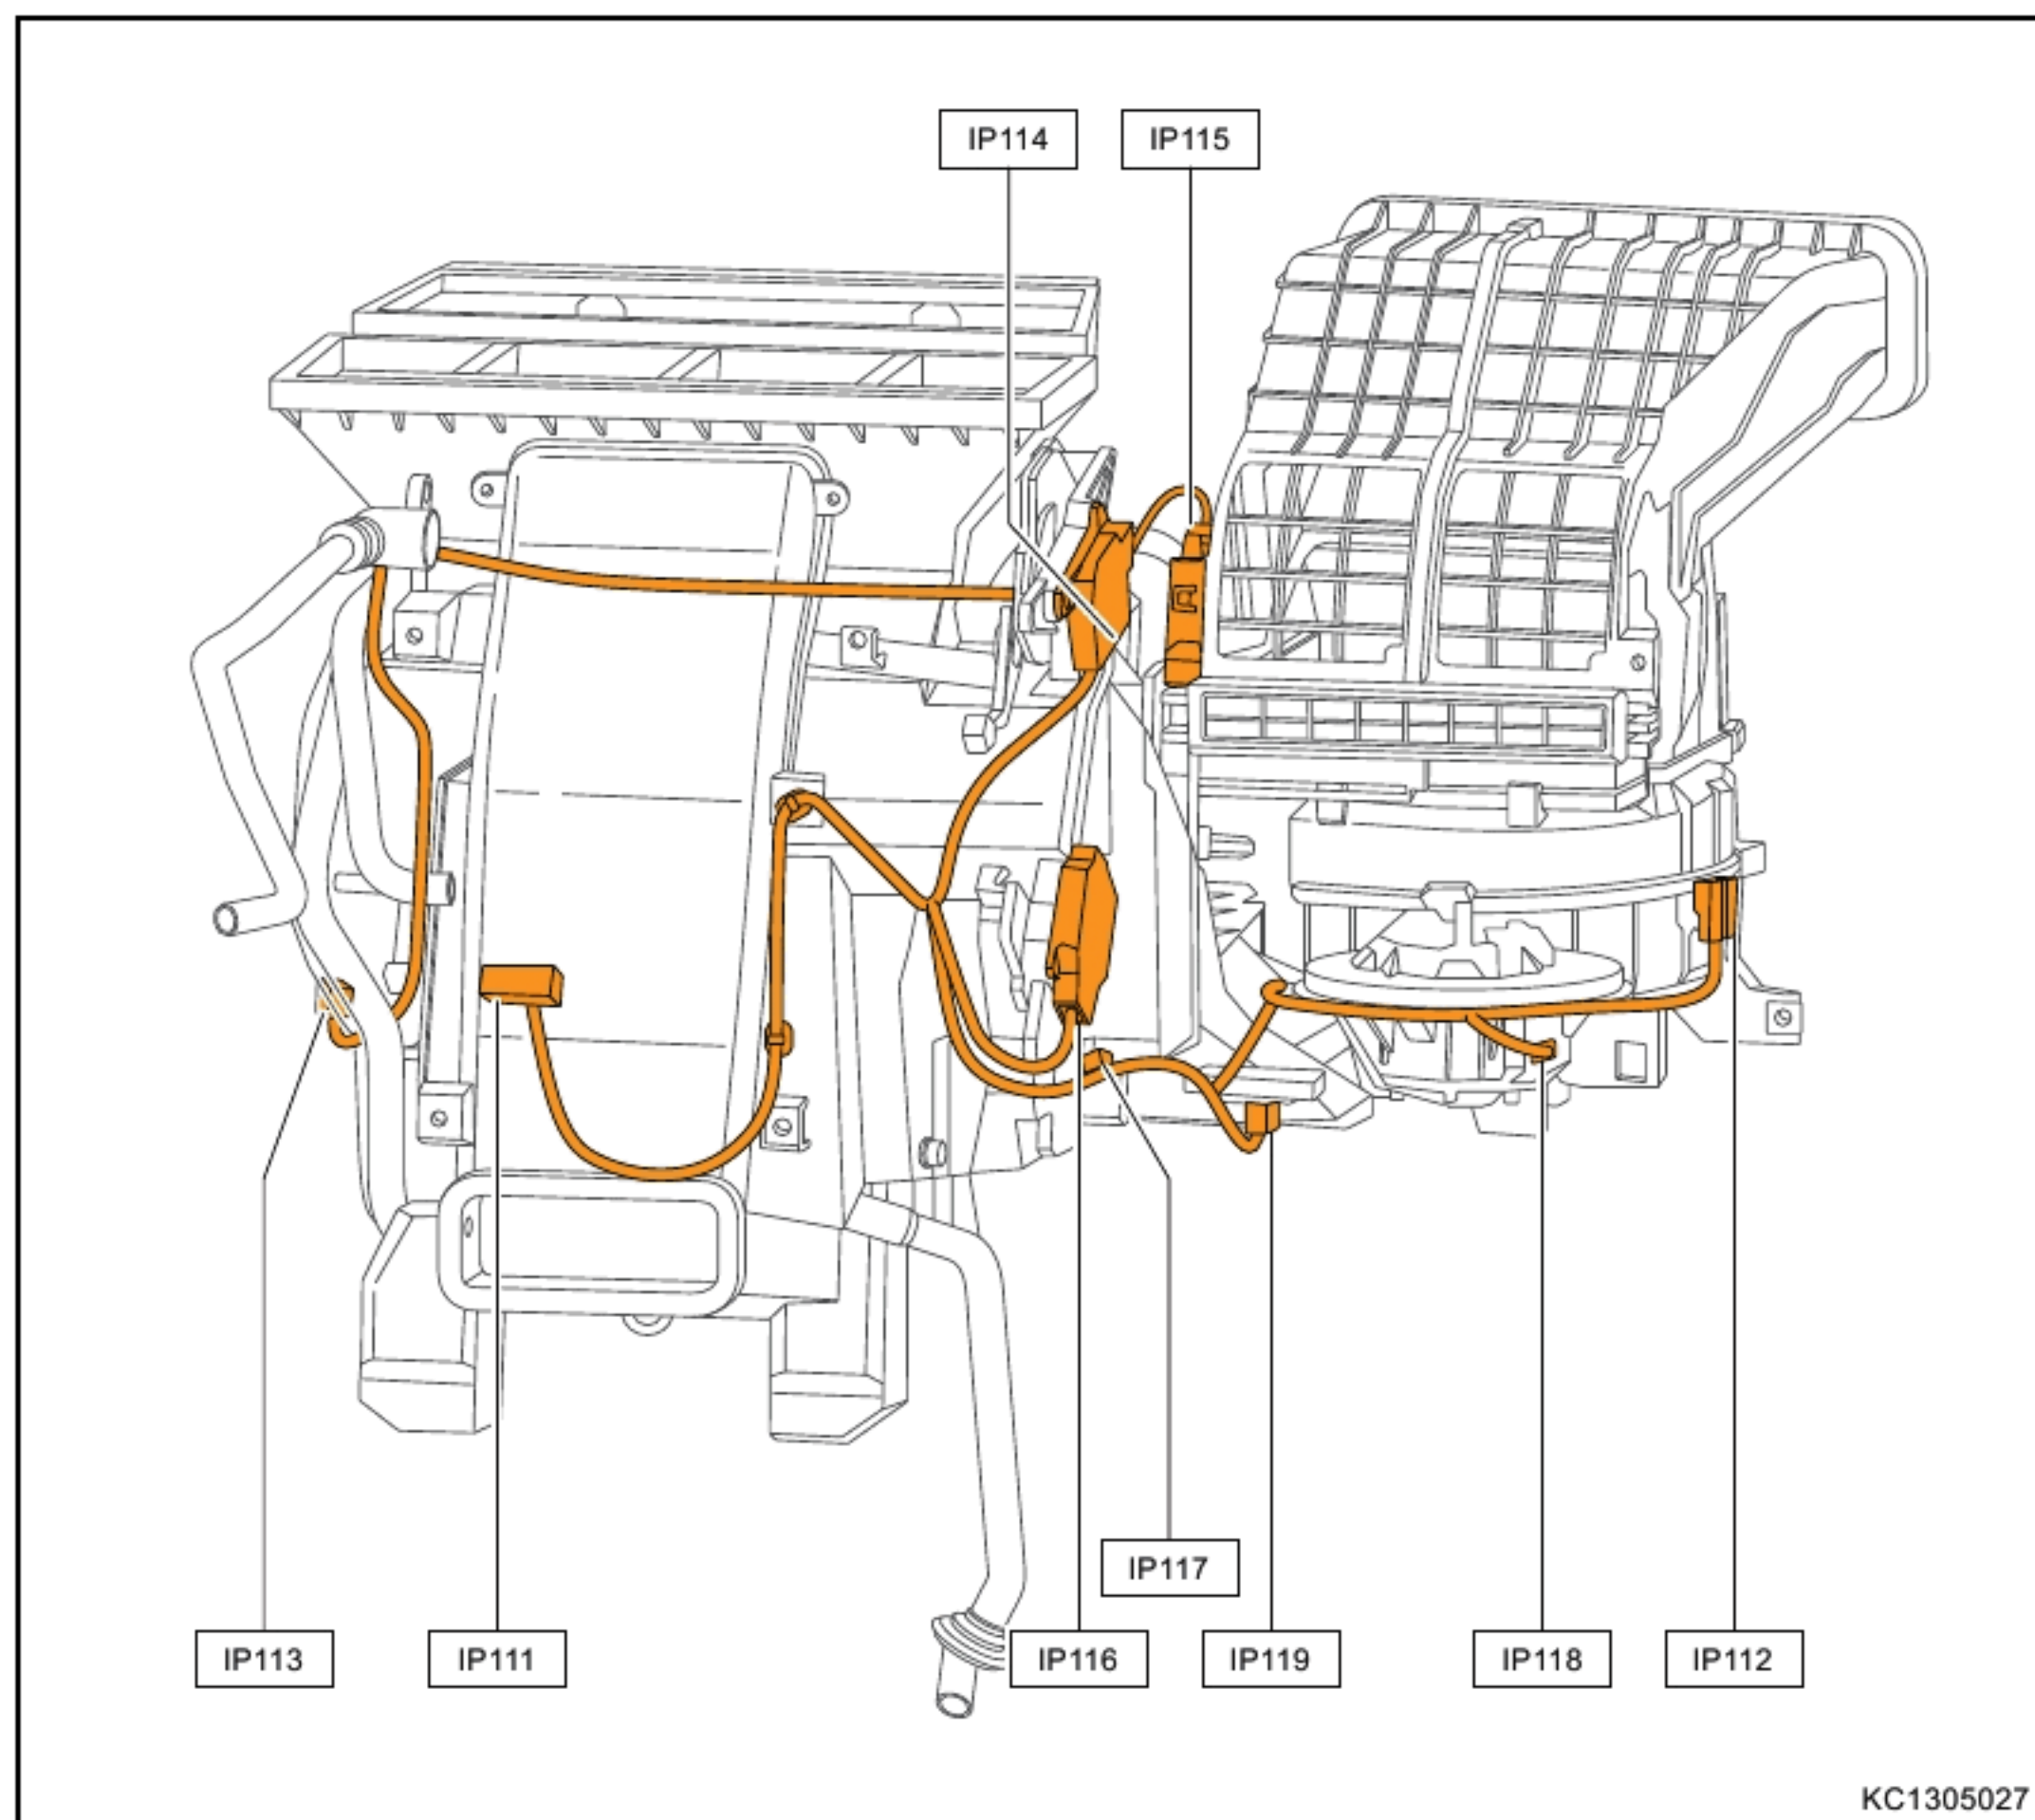

线束连接器	名称	车型配置
IP01	仪表线束接地板线束 L1 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP02	仪表线束接地板线束 L2 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP03	仪表线束接地板线束 L3 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP04	仪表线束接地板线束 L4 线束连接器	标准型
IP05	仪表线束接驾驶员侧门 2 线束连接器	-
IP06	仪表线束接驾驶员侧门 1 线束连接器	-
IP07	仪表线束接驾驶员侧门 3 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP08	防盗指示灯线束连接器	-
IP09	大灯调节开关线束连接器	-
IP10	仪表亮度调节开关线束连接器	-
IP11	仪表氛围灯 1 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP12	效果调节开关线束连接器	旗舰型
IP13	仪表线束短接盒 JC19 线束连接器	-
IP14	仪表线束接室内灯线束线束连接器	-
IP15	HUD 开关线束连接器	旗舰型
IP16	组合仪表线束连接器	-
IP17	方向盘上下调节电机线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP18	仪表线束短接盒 JC01 线束连接器	-
IP19	仪表线束短接盒 JC31 线束连接器	-
IP20	仪表线束接发动机舱线束 1 线束连接器	-
IP21	仪表线束接发动机舱线束 2 线束连接器	-
IP22	仪表线束接发动机舱线束 3 线束连接器	-
IP23	左侧照脚灯线束连接器	-
IP24	诊断接口线束连接器	-
IP25	仪表线束短接盒 JC24 线束连接器	-
IP26	仪表线束短接盒 JC25 线束连接器	-
IP27	室内保险丝继电器盒 JB_G 线束连接器	-
IP28	室内保险丝继电器盒 JB_F 线束连接器	-
IP29	室内保险丝继电器盒 JB_E 线束连接器	-
IP30	驾驶员膝部安全气囊线束连接器	豪华型 / 旗舰型
IP31	室内保险丝继电器盒 JB_J 线束连接器	-
IP32	室内保险丝继电器盒 JB_H 线束连接器	-
IP33	车身控制模块 1 线束连接器	-
IP34	车身控制模块 2 线束连接器	-
IP35	车身控制模块 3 线束连接器	-
IP36	车身控制模块 4 线束连接器	-
IP37	车身控制模块 5 线束连接器	-
IP38	车身控制模块 6 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型


线束连接器	名称	车型配置
IP39	G21 接地端子线束连接器	-
IP40	仪表线束短接盒 JC07 线束连接器	-
IP41	仪表线束短接盒 JC37 线束连接器	-
IP42	HUD ECU 线束连接器	旗舰型
IP43	方向盘前后调节电机线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP45	仪表线束短接盒 JC12 线束连接器	-
IP46	仪表线束短接盒 JC10 线束连接器	-
IP47	雨刮组合开关线束连接器	-
IP48	转角传感器线束连接器	-
IP49	时钟弹簧 2 线束连接器	-
IP50	时钟弹簧 1 线束连接器	-
IP51	灯光组合开关线束连接器	-
IP52	方向盘调节开关线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP53	一键启动按钮线束连接器	-
IP54	室内温度传感器线束连接器	-
IP55	仪表氛围灯 2 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP56	显示屏端口线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型 (DVD)
IP56a	显示屏端口线束连接器	标准型
IP57	中置扬声器线束连接器	旗舰型
IP58	仪表氛围灯 3 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP59	中部仪表组合开关线束连接器	旗舰型
IP60	危险报警灯开关线束连接器	-
IP61	内部天线 1 线束连接器	-
IP62	前空调 ECU 线束连接器	-
IP63	仪表线束短接盒 JC11 线束连接器	-
IP64	仪表线束接地板线束 M1 线束连接器	-
IP65	仪表线束接地板线束 M2 线束连接器	豪华型 / 旗舰型
IP66	ECO 开关线束连接器	-
IP67	EPB/AUTOHOLD 开关线束连接器	-
IP68	备用电源线束连接器	-
IP69	AUX 线束连接器	-
IP70	AUDIO USB 1 线束连接器	-
IP71	ESP OFF&PP 开关线束连接器	-
IP72	音响前扶手开关线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP73	仪表线束短接盒 JC08 线束连接器	-
IP74	仪表线束短接盒 JC38 线束连接器	-
IP75	收音机天线 1 线束连接器	-

线束连接器	名称	车型配置
IP76	AUDIO USB 2 线束连接器	-
IP77	DVD 主机线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP77a	RADIO 主机线束连接器	标准型
IP78	T-BOX USB 线束连接器	旗舰型
IP79	音响 ECU 1 线束连接器	-
IP80	音响 ECU 2 线束连接器	标准型
IP81	音响 ECU 3 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP82	音响 ECU 4 线束连接器	-
IP83	音响 ECU 5 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP84	收音机天线 2 线束连接器	-
IP85	点烟器线束连接器	-
IP86	内部天线 2 线束连接器	-
IP87	后空调 ECU 线束连接器	旗舰型
IP88	G22 接地端子	-
IP89	前排乘员侧安全气囊线束连接器	-
IP90	手套箱灯开关 1 线束连接器	-
IP91	手套箱灯开关 2 线束连接器	-
IP92	鼓风机电机线束连接器	-
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	-
IP94	PEPS ECU 2 线束连接器	-
IP95	PEPS ECU 3 线束连接器	-
IP96	右侧照脚灯线束连接器	-
IP97	仪表线束短接盒 JC21 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP98	仪表线束短接盒 JC22 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP99	手套箱灯线束连接器	-
IP100	右前门高音环绕扬声器线束连接器	-
IP101	仪表线束短接盒 JC20 线束连接器	-
IP102	T-BOX 天线线束连接器	旗舰型
IP103	仪表氛围灯 4 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP104	前排乘员侧安全气囊开关线束连接器	-
IP105	仪表线束接地板线束 R1 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP106	仪表线束接地板线束 R2 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP107	仪表线束接地板线束 R3 线束连接器	舒适型 / 豪华型 / 旗舰型
IP108	仪表线束接地板线束 R4 线束连接器	标准型
IP109	仪表线束接前乘员侧门线束 1 线束连接器	-
IP110	仪表线束接前乘员侧门线束 2 线束连接器	-
IP111	HVAC 主连接器 A 线束连接器	-
IP112	HVAC 主连接器 B 线束连接器	-


线束连接器	名称	车型配置
IP113	驾驶员侧温度调节作动器线束连接器	-
IP114	模式调节作动器线束连接器	-
IP115	内外循环作动器线束连接器	-
IP116	前排乘员侧温度调节作动器线束连接器	-
IP117	蒸发器温度传感器线束连接器	-
IP118	鼓风机电机线束连接器	-
IP119	FET 线束连接器	-
IP120	T-BOX_1 线束连接器	旗舰型
IP121	T-BOX_2 线束连接器	旗舰型
IP122	仪表线束短接盒 JC26 线束连接器	旗舰型
IP123	T-BOX USB 线束连接器	旗舰型
IP124	T-BOX 天线线束连接器	旗舰型

仪表线束连接器端子图


IP01 仪表线束接地板线束 L1 线束连接器

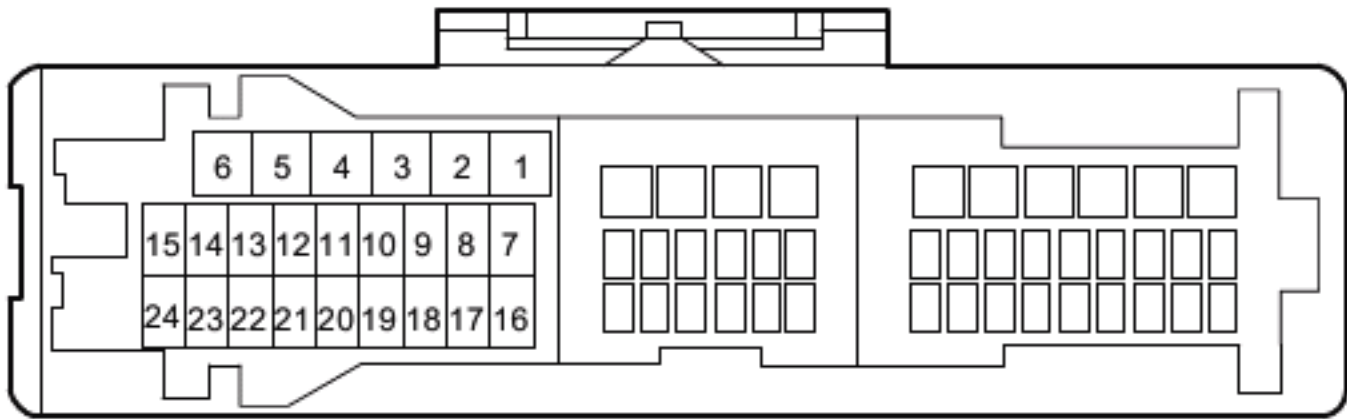


IP02 仪表线束接地板线束 L2 线束连接器

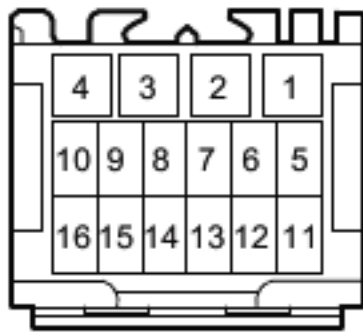


IP03 仪表线束接地板线束 L3 线束连接器

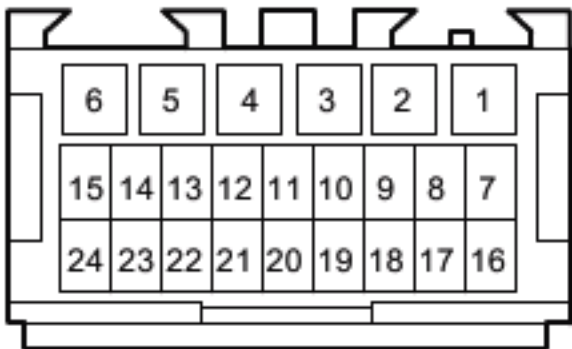

IP04 仪表线束接地板线束 L4 线束连接器

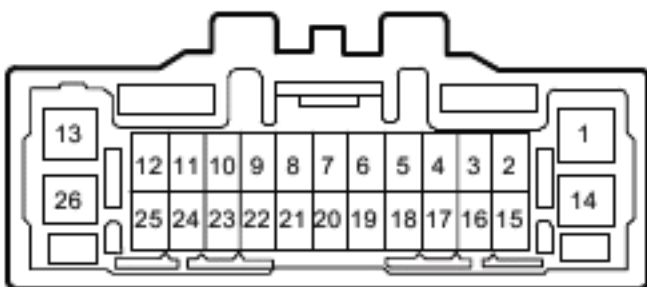


IP05 仪表线束接驾驶员侧门 2 线束连接器

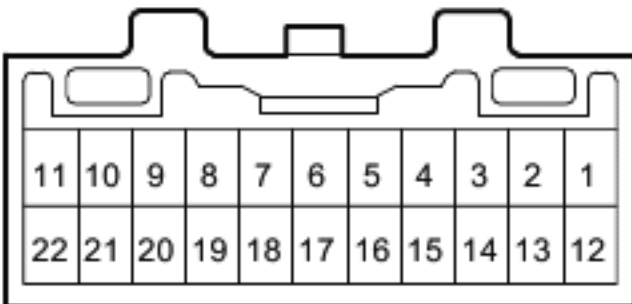


IP06 仪表线束接驾驶员侧门 1 线束连接器




IP07 仪表线束接驾驶员侧门 3 线束连接器

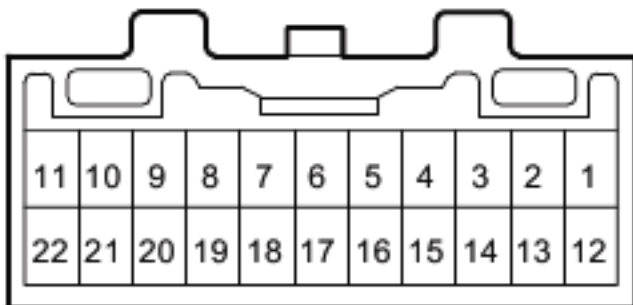


IP08 防盗指示灯线束连接器

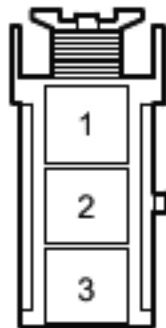


IP09 大灯调节开关线束连接器

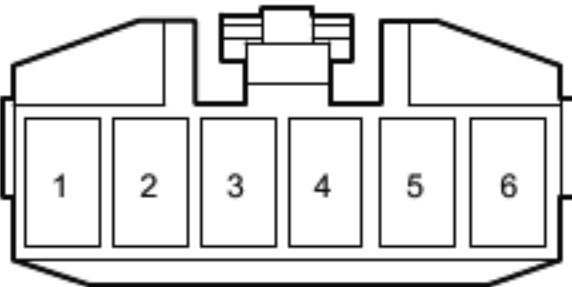

IP10 仪表亮度调节开关线束连接器

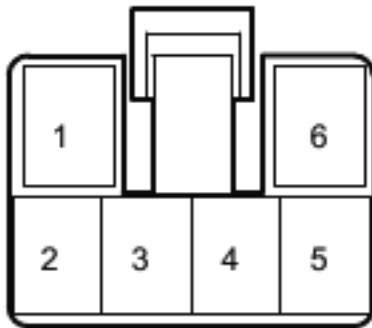


IP11 仪表氛围灯 1 线束连接器

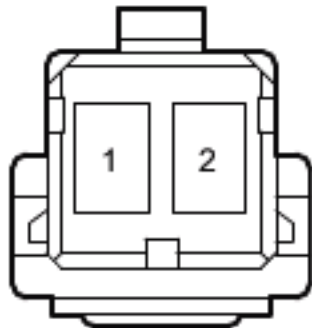


KC13-05045

仪表线束连接器端子图（续 1）


IP12 效果调节开关线束连接器

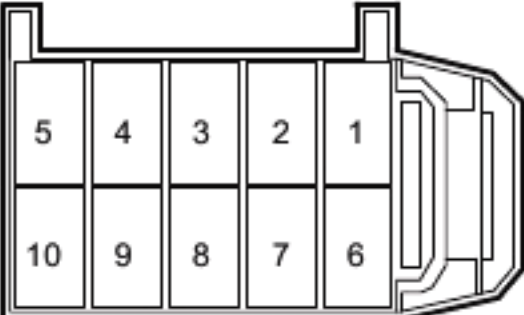


IP13 仪表线束短接盒 JC19 线束连接器

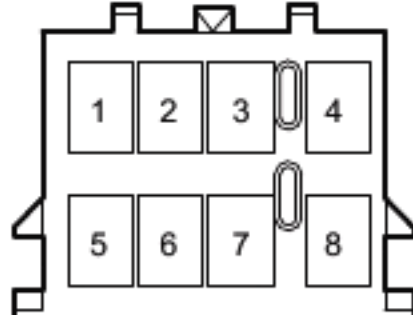


IP14 仪表线束接室内灯线束线束连接器

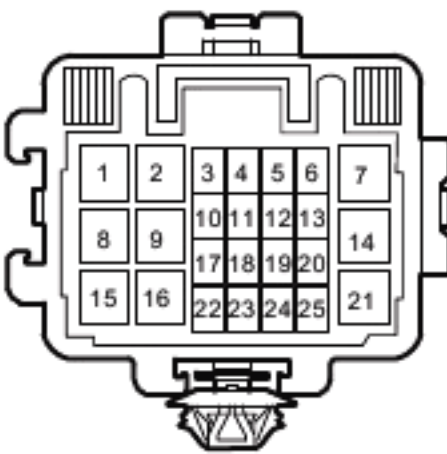


IP15 HUD 开关线束连接器

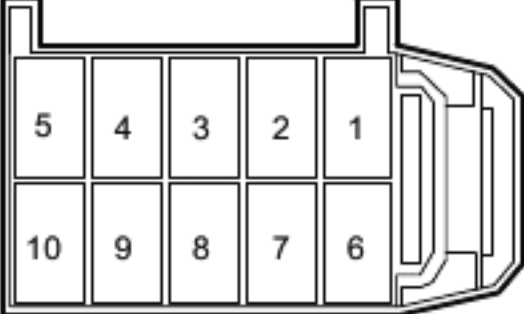


IP16 组合仪表线束连接器

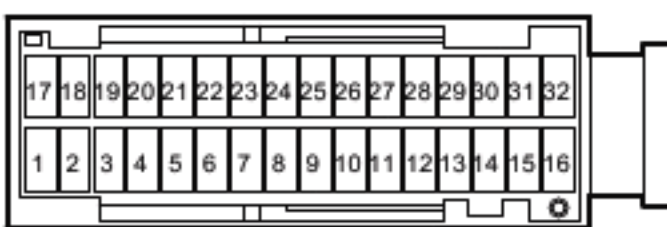


IP17 方向盘上下调节电机线束连接器

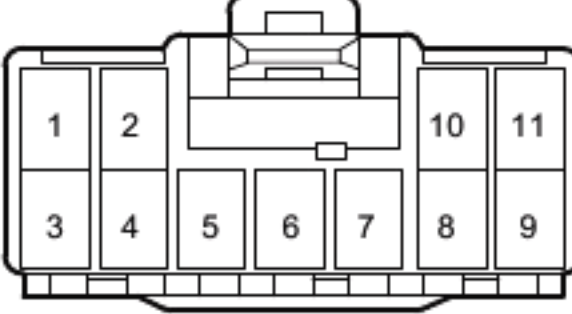


IP18 仪表线束短接盒 JC01 线束连接器

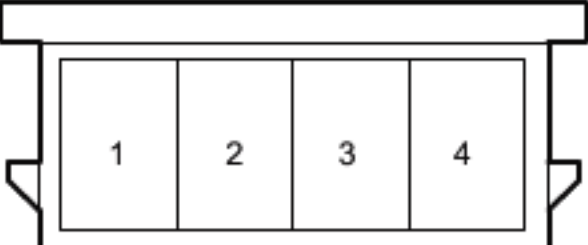

IP19 仪表线束短接盒 JC31 线束连接器

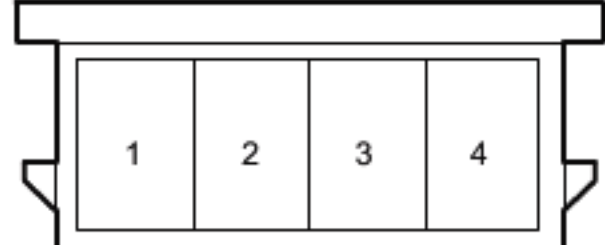


IP20 仪表线束接发动机舱线束 1 线束连接器

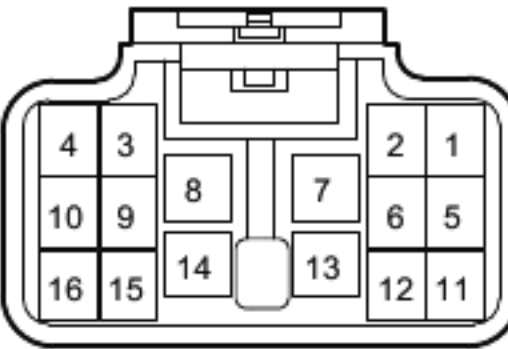


IP21 仪表线束接发动机舱线束 2 线束连接器



IP22 仪表线束接发动机舱线束 3 线束连接器

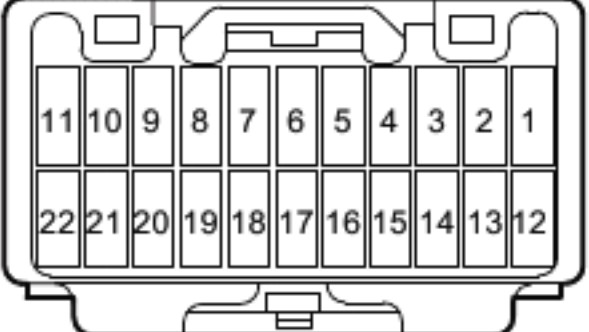


IP23 左侧照脚灯线束连接器

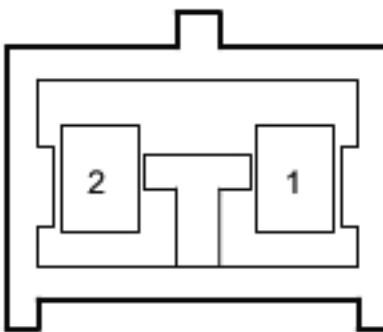


KC13-05046

仪表线束连接器端子图 （续 2）


IP24 诊断接口线束连接器

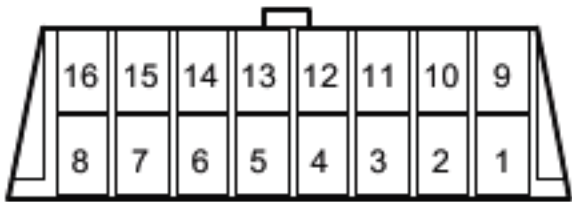

IP25 仪表线束短接盒 JC24 线束连接器

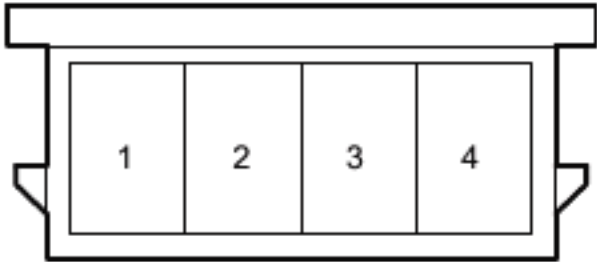


IP26 仪表线束短接盒 JC25 线束连接器

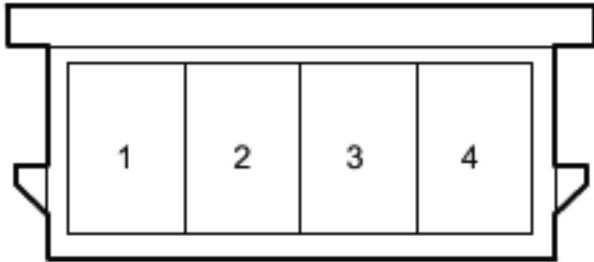


IP27 室内保险丝继电器盒 JB_G 线束连接器




IP28 室内保险丝继电器盒 JB_F 线束连接器

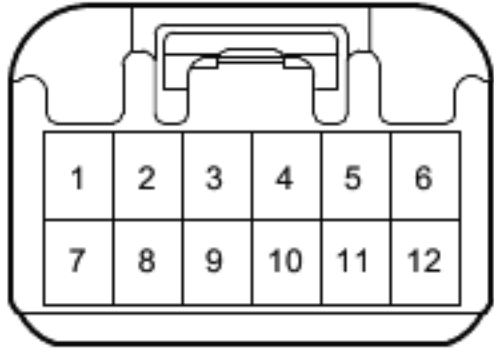


IP29 室内保险丝继电器盒 JB_E 线束连接器

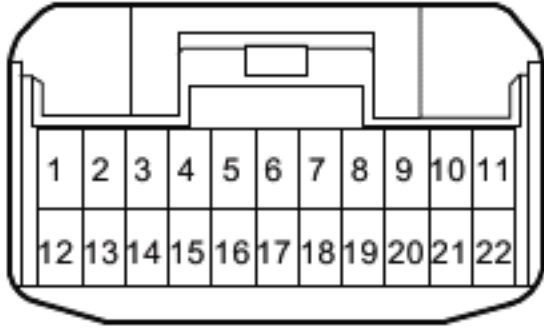


IP30 驾驶员膝部安全气囊线束连接器

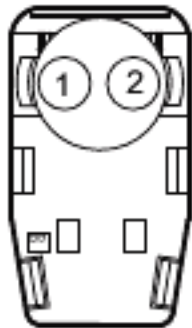


IP31 室内保险丝继电器盒 JB_J 线束连接器

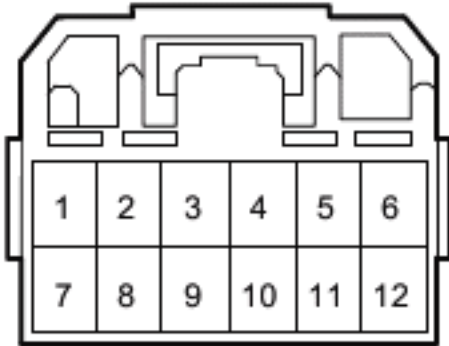

IP32 室内保险丝继电器盒 JB_H 线束连接器

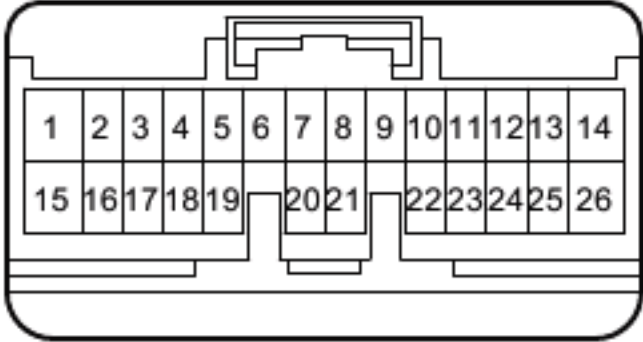


IP33 车身控制模块 1 线束连接器

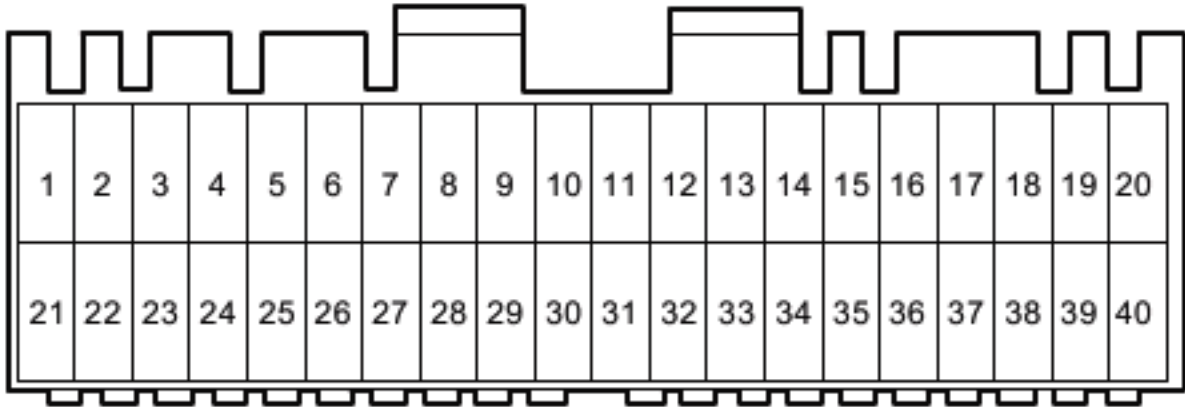


KC13-05047

仪表线束连接器端子图（续 3）


IP34 车身控制模块 2 线束连接器

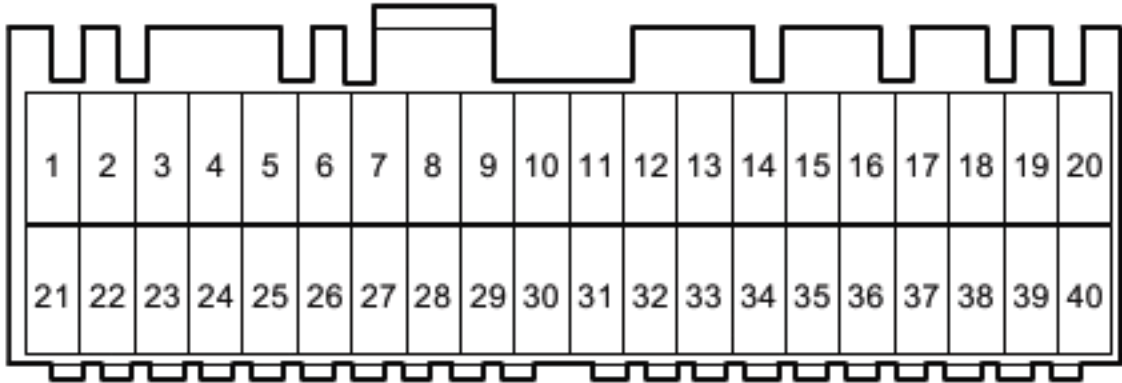


IP35 车身控制模块 3 线束连接器

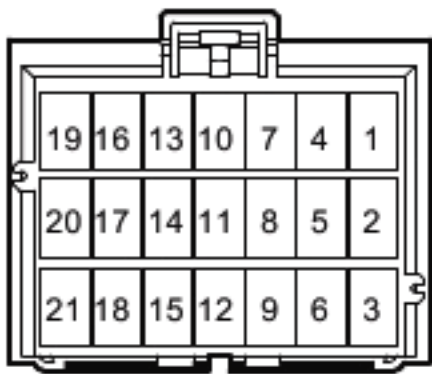


IP36 车身控制模块 4 线束连接器

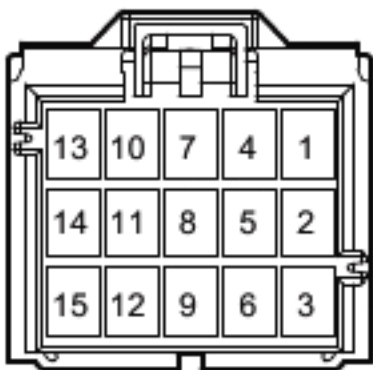


IP37 车身控制模块 5 线束连接器

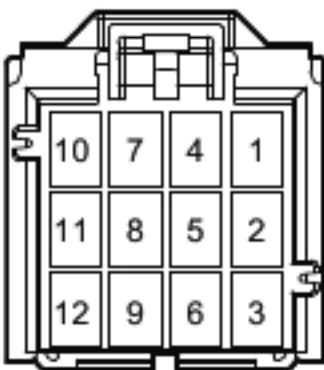


IP38 车身控制模块 6 线束连接器

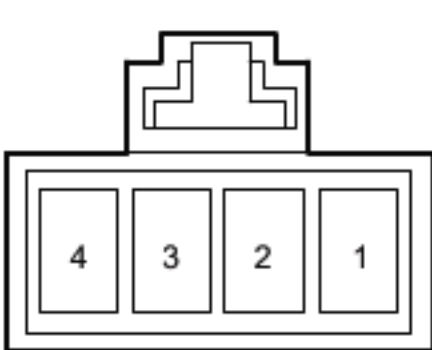


IP39 G21 接地端子线束连接器

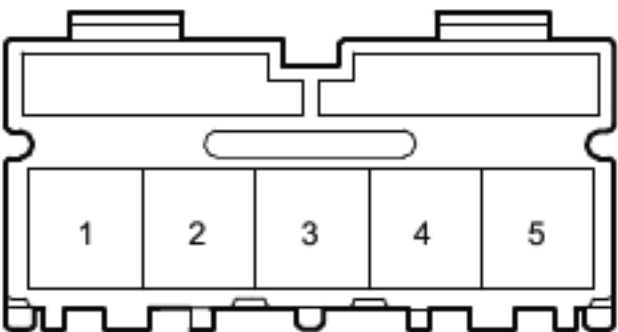


IP40 仪表线束短接盒 JC07 线束连接器

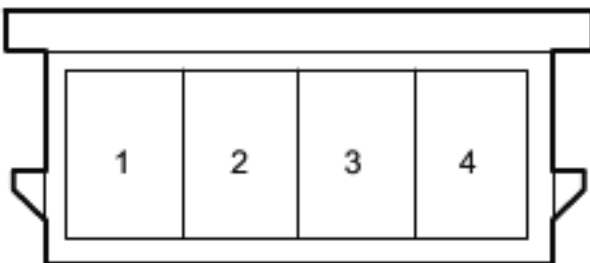


IP41 仪表线束短接盒 JC37 线束连接器

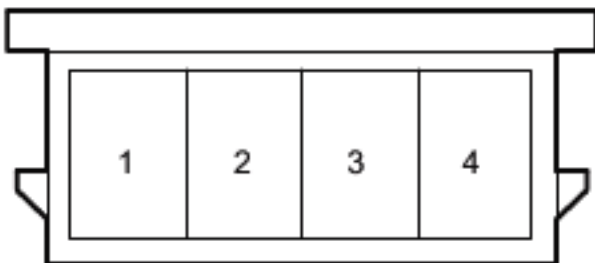


IP42 HUD ECU 线束连接器

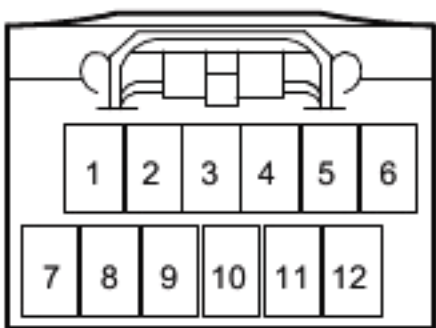

IP43 方向盘前后调节电机线束连接器

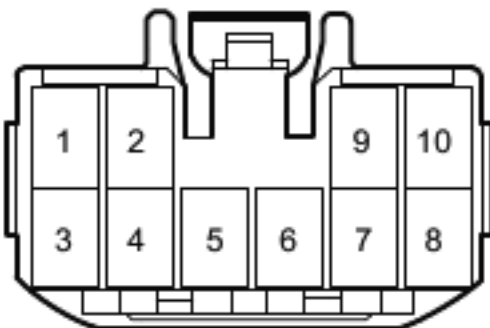


IP45 仪表线束短接盒 JC12 线束连接器

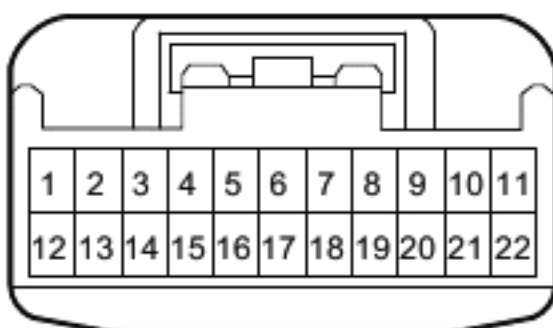

KC13-05048


仪表线束连接器端子图 （续 4）

IP46 仪表线束短接盒 JC10 线束连接器

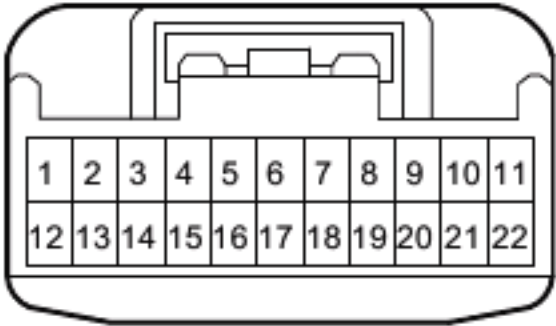


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

IP47 雨刮组合开关线束连接器

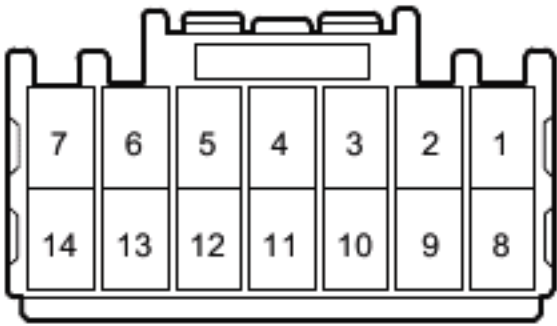

7	6	5	4	3	2	1
14	13	12	11	10	9	8

IP48 转角传感器线束连接器

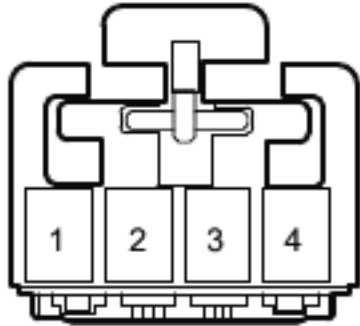


1	2	3	4
---	---	---	---

IP49 时钟弹簧 2 线束连接器




4	3	2	1
---	---	---	---

IP50 时钟弹簧 1 线束连接器

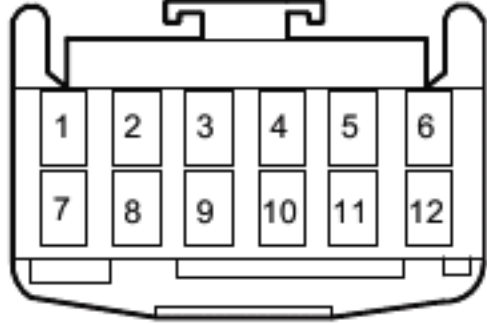


1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

IP51 灯光组合开关线束连接器

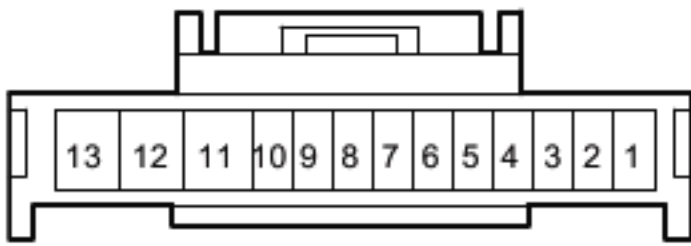


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IP52 方向盘调节开关线束连接器

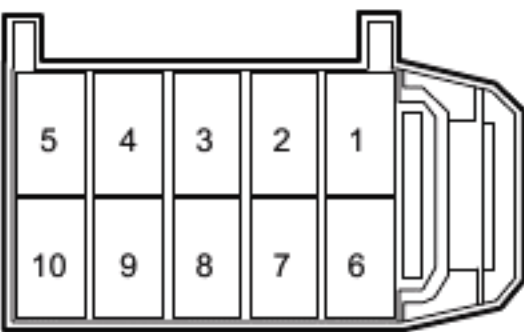


5	4	3	2	1
10	9	8	7	6

IP53 一键启动按钮线束连接器

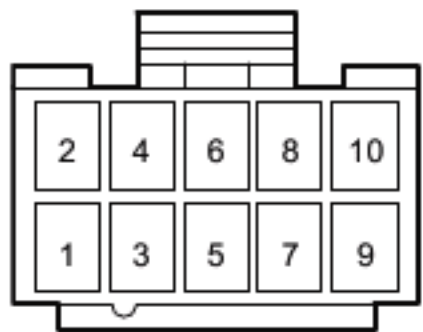


2	4	6	8	10
1	3	5	7	9

IP54 室内温度传感器线束连接器

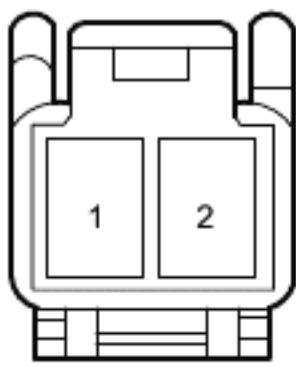


1	2
---	---

IP55 仪表氛围灯 2 线束连接器

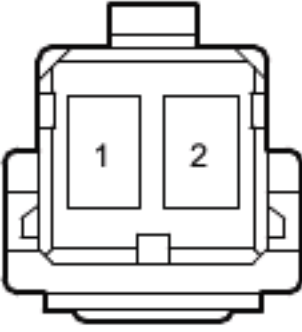


1	2
---	---

IP56 显示屏端口线束连接器

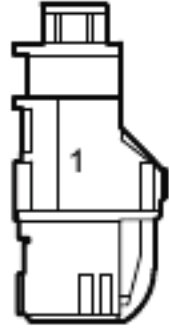

1

IP56a 显示屏端口线束连接器

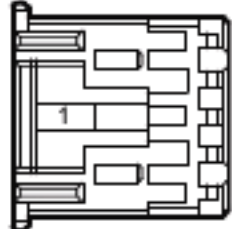


1


KC13-05049

仪表线束连接器端子图（续 5）


IP57 中置扬声器线束连接器

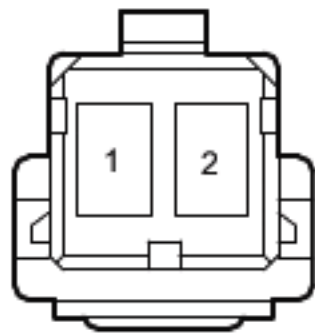


IP58 仪表氛围灯 3 线束连接器

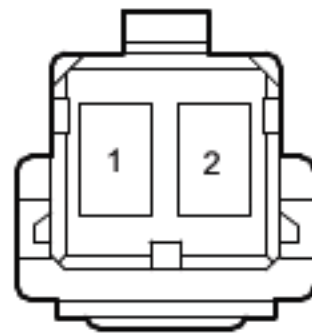


IP59 中部仪表组合开关线束连接器

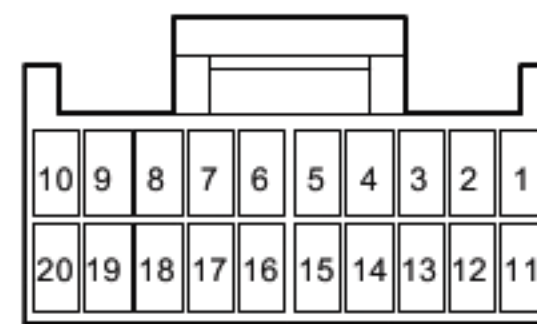


IP60 危险报警灯开关线束连接器

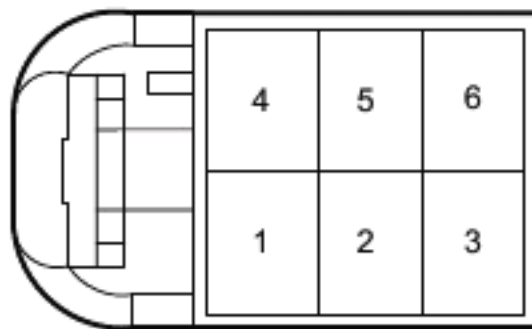


IP61 内部天线 1 线束连接器

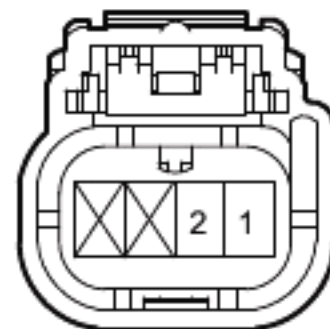


IP62 前空调 ECU 线束连接器

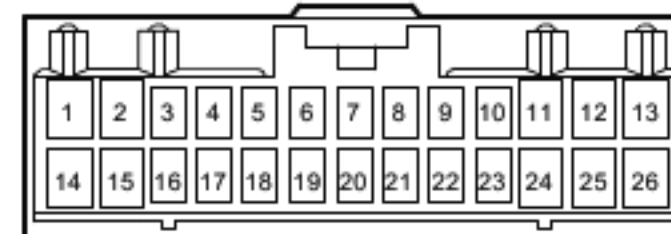


IP63 仪表线束短接盒 JC11 线束连接器

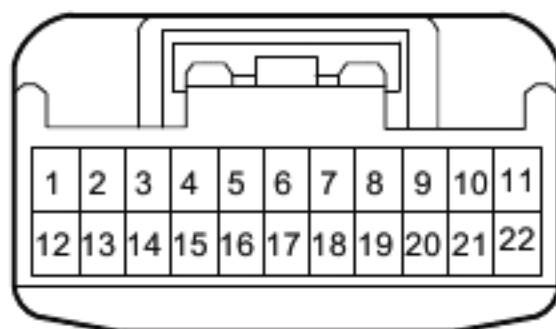

IP64 仪表线束接地板线束 M1 线束连接器

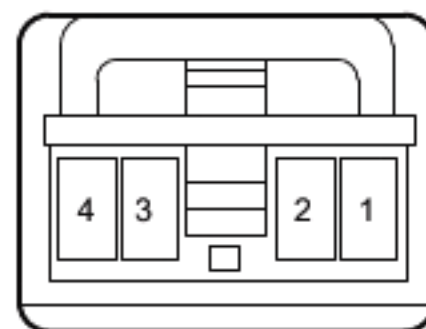


IP65 仪表线束接地板线束 M2 线束连接器

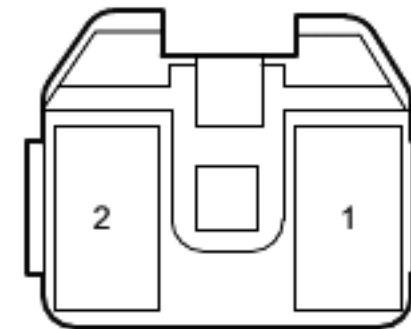


IP66 ECO 开关线束连接器



IP67 EPB/AUTOHOLD 开关线束连接器

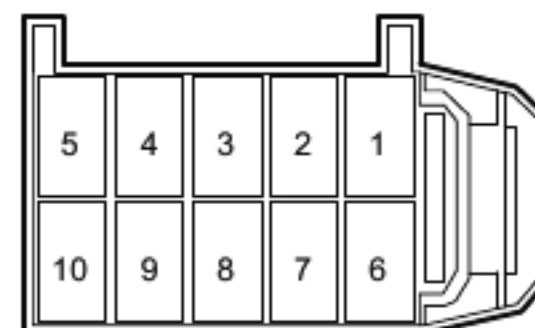


IP68 备用电源线束连接器

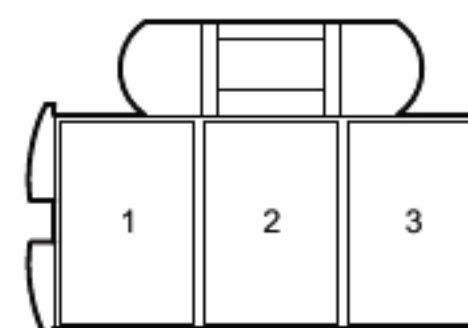


KC13-05050

仪表线束连接器端子图（续 6）


IP69 AUX 线束连接器

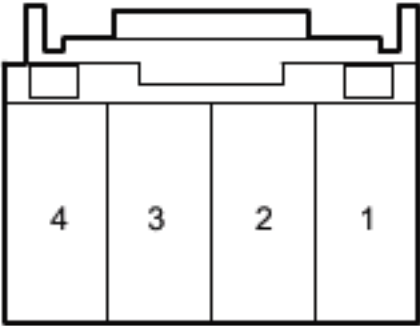


IP70 AUDIO USB 1 线束连接器

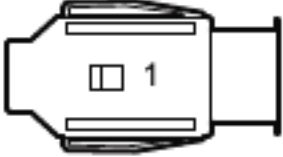


IP71 ESP OFF&PP 开关线束连接器

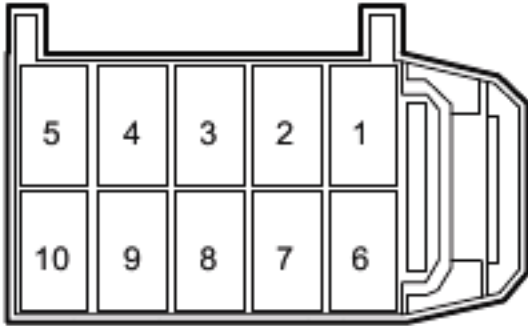


IP72 音响前扶手开关线束连接器

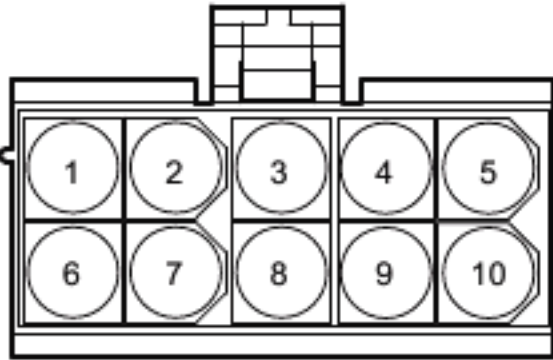


IP73 仪表线束短接盒 JC08 线束连接器

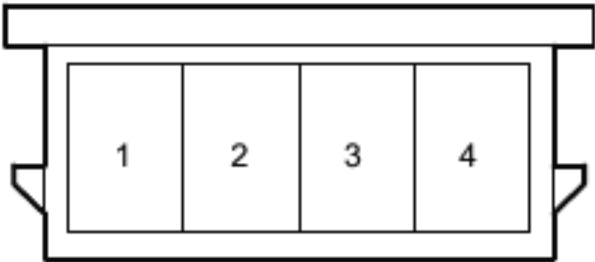


IP74 仪表线束短接盒 JC38 线束连接器

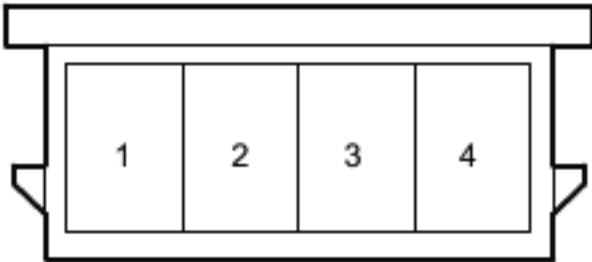


IP75 收音机天线 1 线束连接器

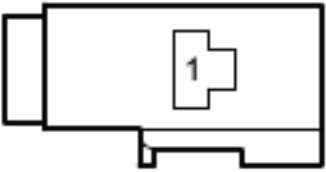


IP76 AUDIO USB 2 线束连接器




IP77 DVD 主机线束连接器

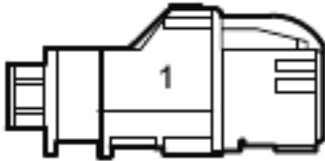


IP77a RADIO 主机线束连接器

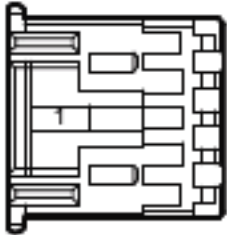

IP78 T-BOX USB 线束连接器




IP79 音响 ECU 1 线束连接器

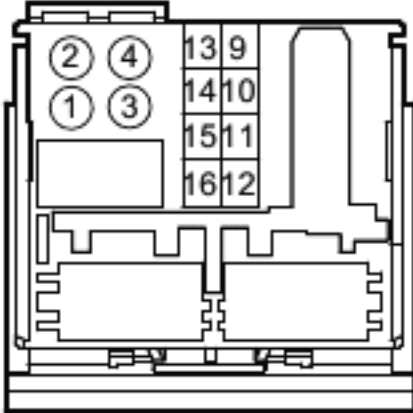


KC13-05051

仪表线束连接器端子图 (续 7)


IP80 音响 ECU 2 线束连接器

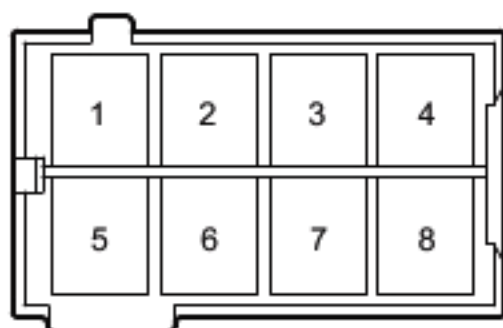


IP81 音响 ECU 3 线束连接器

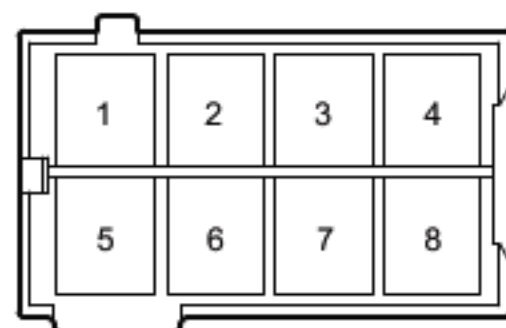

IP82 音响 ECU 4 线束连接器

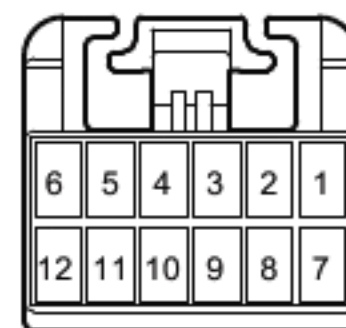


IP83 音响 ECU 5 线束连接器

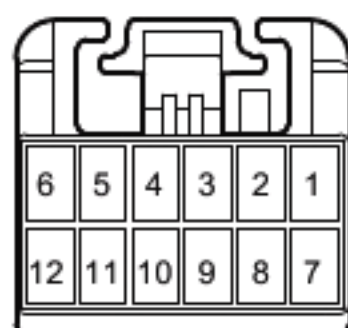

IP84 收音机天线 2 线束连接器



IP85 点烟器线束连接器

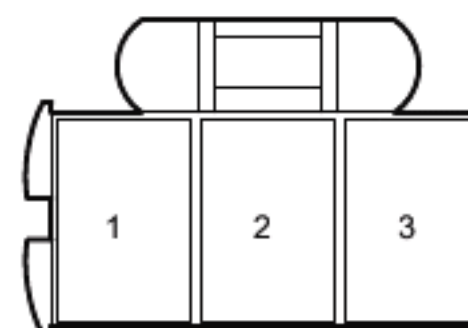


IP86 内部天线 2 线束连接器




IP87 后空调 ECU 线束连接器



IP88 G22 接地端子线束连接器

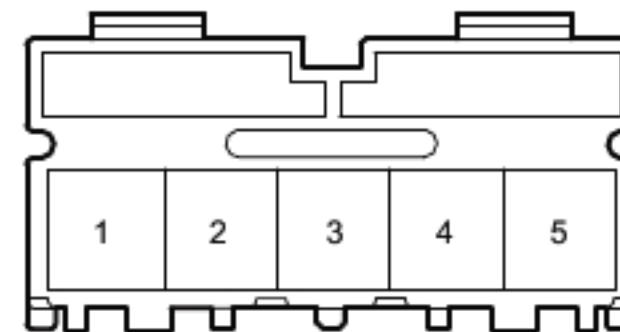

IP89 前排乘员侧安全气囊线束连接器

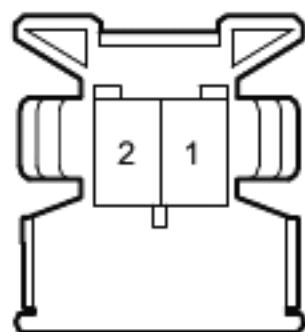

IP90 手套箱灯开关 1 线束连接器




IP91 手套箱灯开关 2 线束连接器



KC13-05052


仪表线束连接器端子图 （续 8）

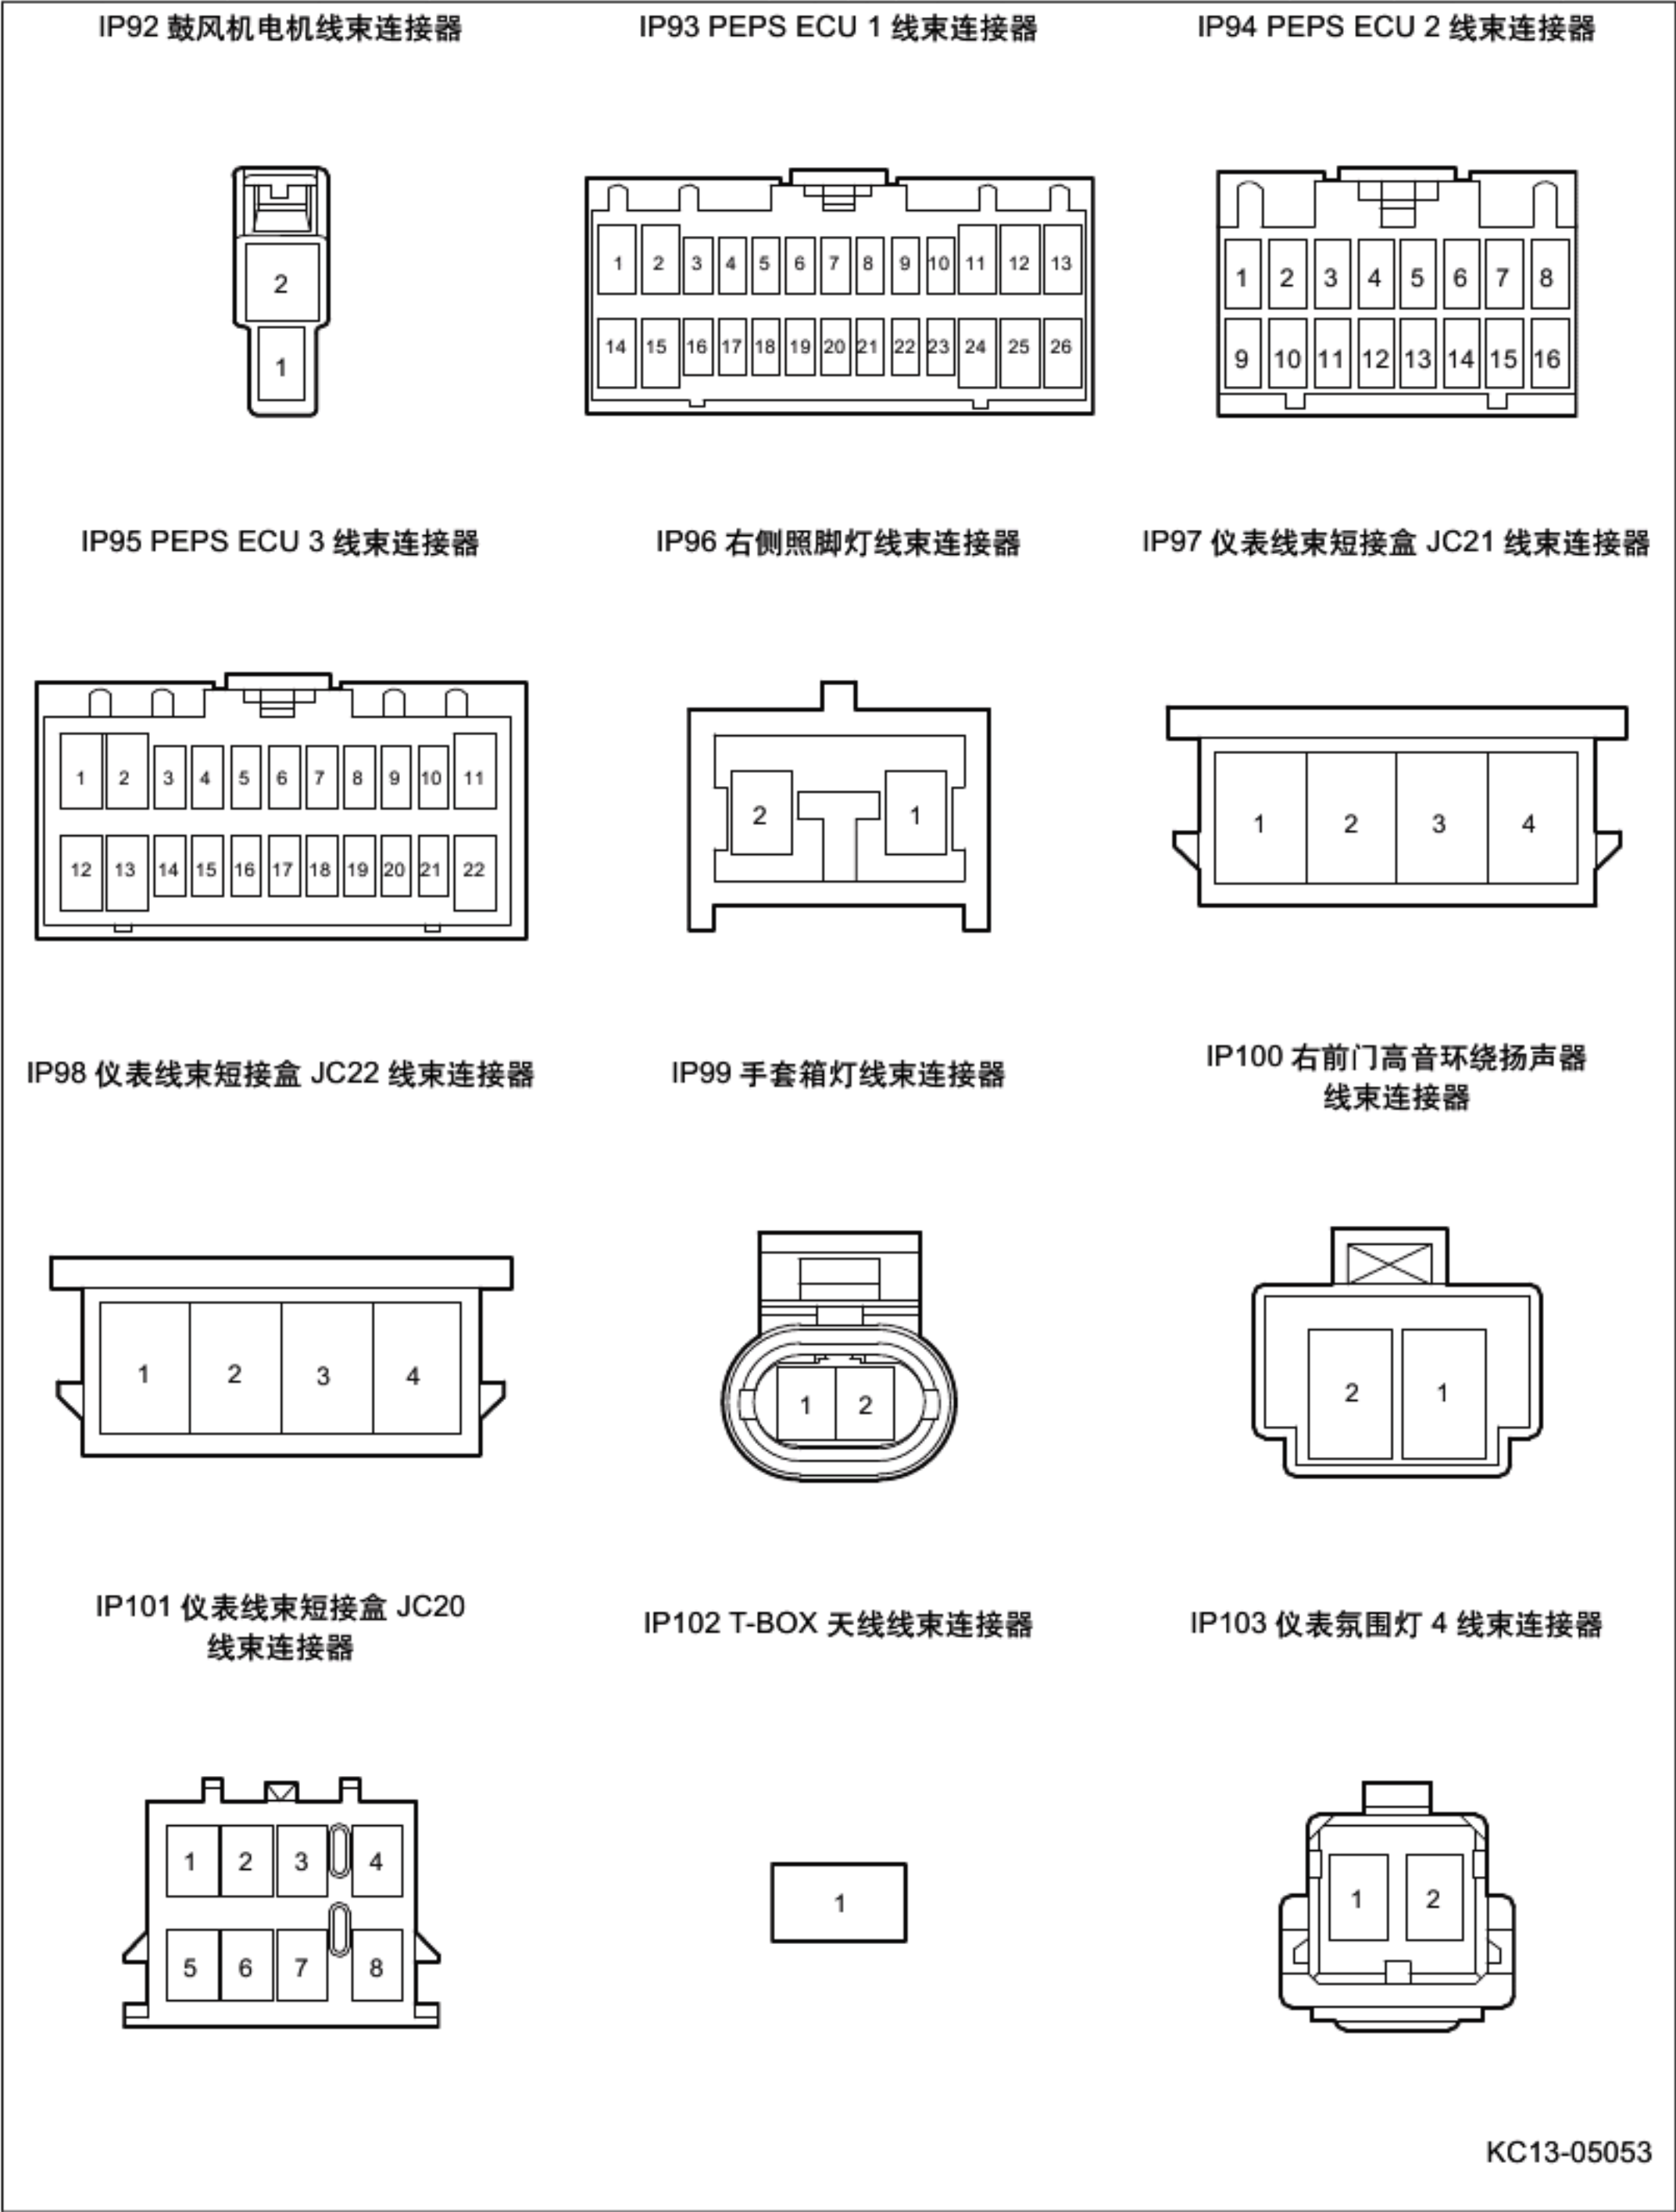


KC13-05053

仪表线束连接器端子图（续 9）


IP104 前排乘员侧安全气囊开关线束连接器

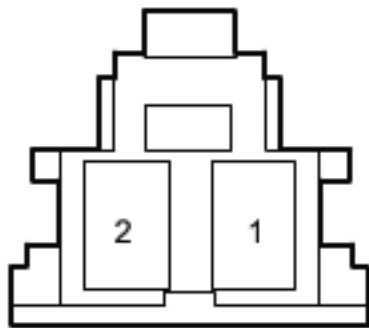


IP105 仪表线束接地板线束 R1 线束连接器

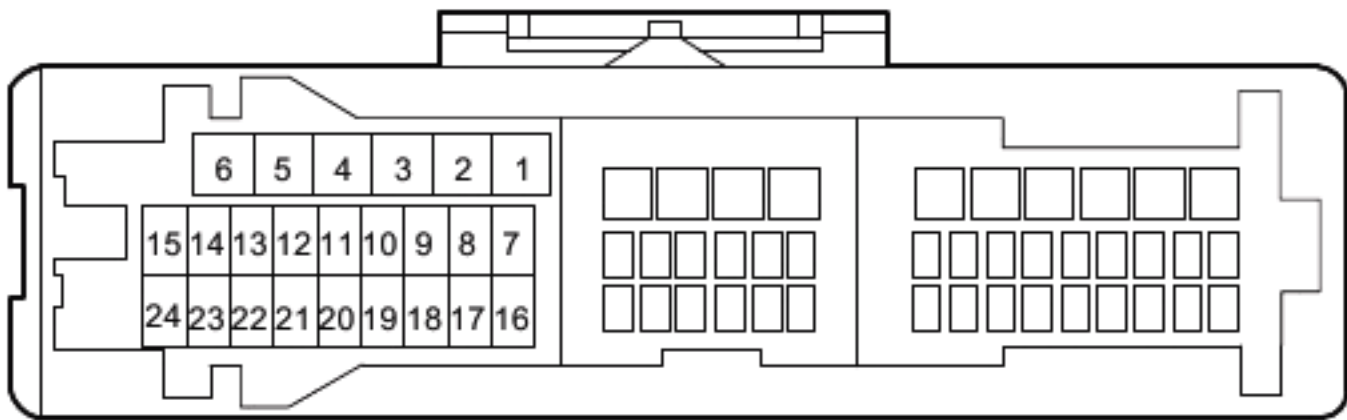


IP106 仪表线束接地板线束 R2 线束连接器

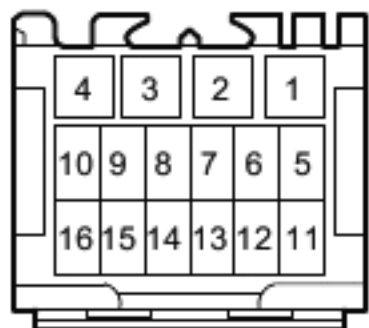


IP107 仪表线束接地板线束 R3 线束连接器

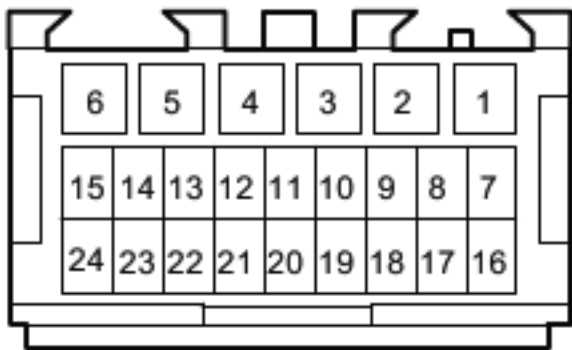


IP108 仪表线束接地板线束 R4 线束连接器

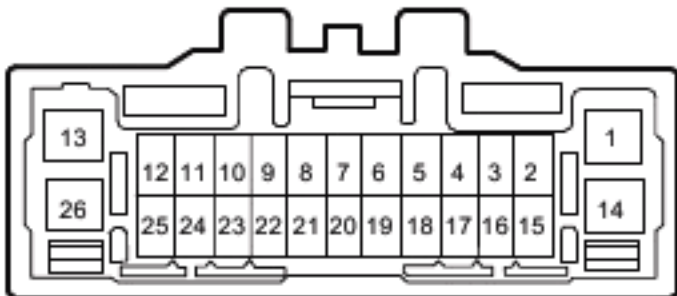


IP109 仪表线束接前乘员侧门线束 1 线束连接器

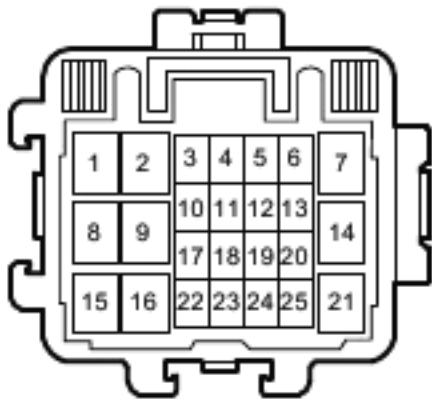


IP110 仪表线束接前乘员侧门线束 2 线束连接器

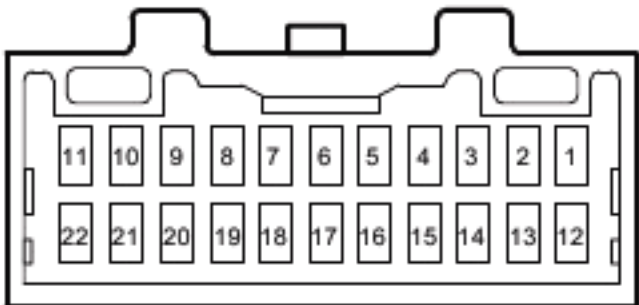


IP111HVAC 主连接器 A 线束连接器

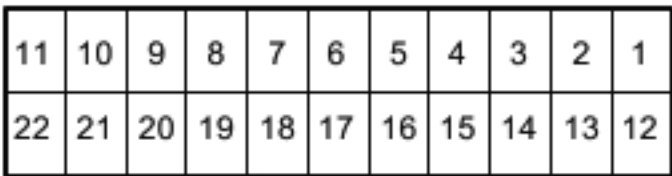


IP112 HVAC 主连接器 B 线束连接器

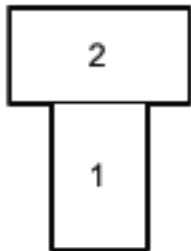

IP113 驾驶员侧温度调节作动器线束连接器

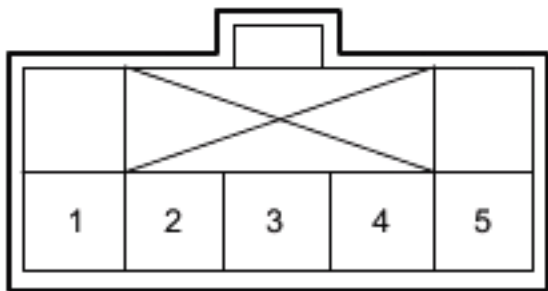


IP114 模式调节作动器线束连接器

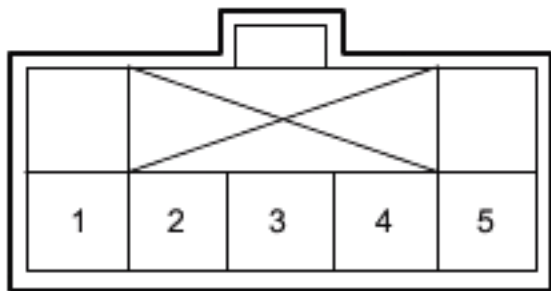


KC13-05054

仪表线束连接器端子图 （续 10）


IP115 内外循环作动器线束连接器

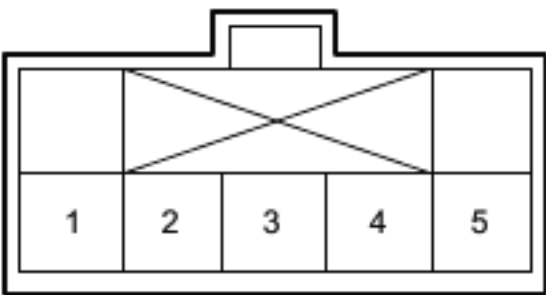


IP116 前排乘员侧温度调节作动器线束连接器

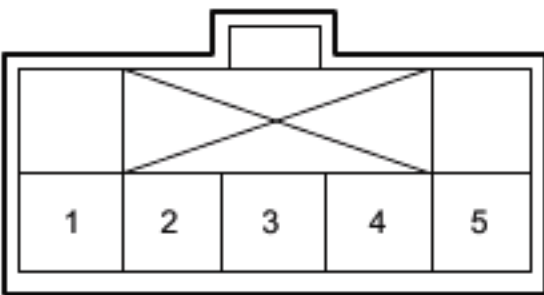


IP117 蒸发器温度传感器线束连接器

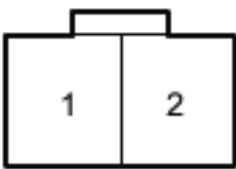


IP118 鼓风机电机线束连接器

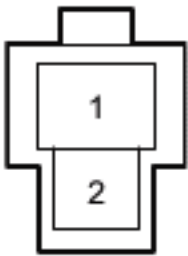


IP119 FET 线束连接器

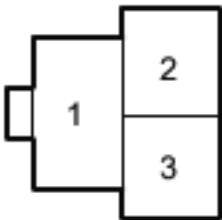


IP120 T-BOX_1 线束连接器

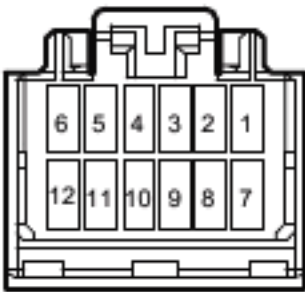

IP121 T-BOX_2 线束连接器

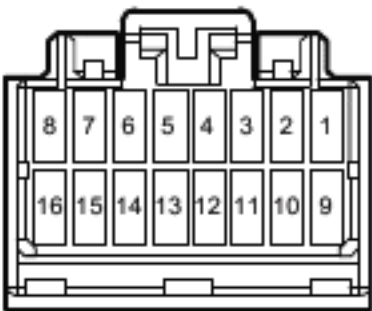

IP122 仪表线束短接盒 JC26 线束连接器

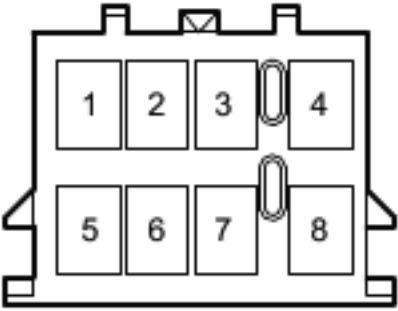

IP123 T-BOX USB 线束连接器



KC13-05055