



点火系统 -4G24

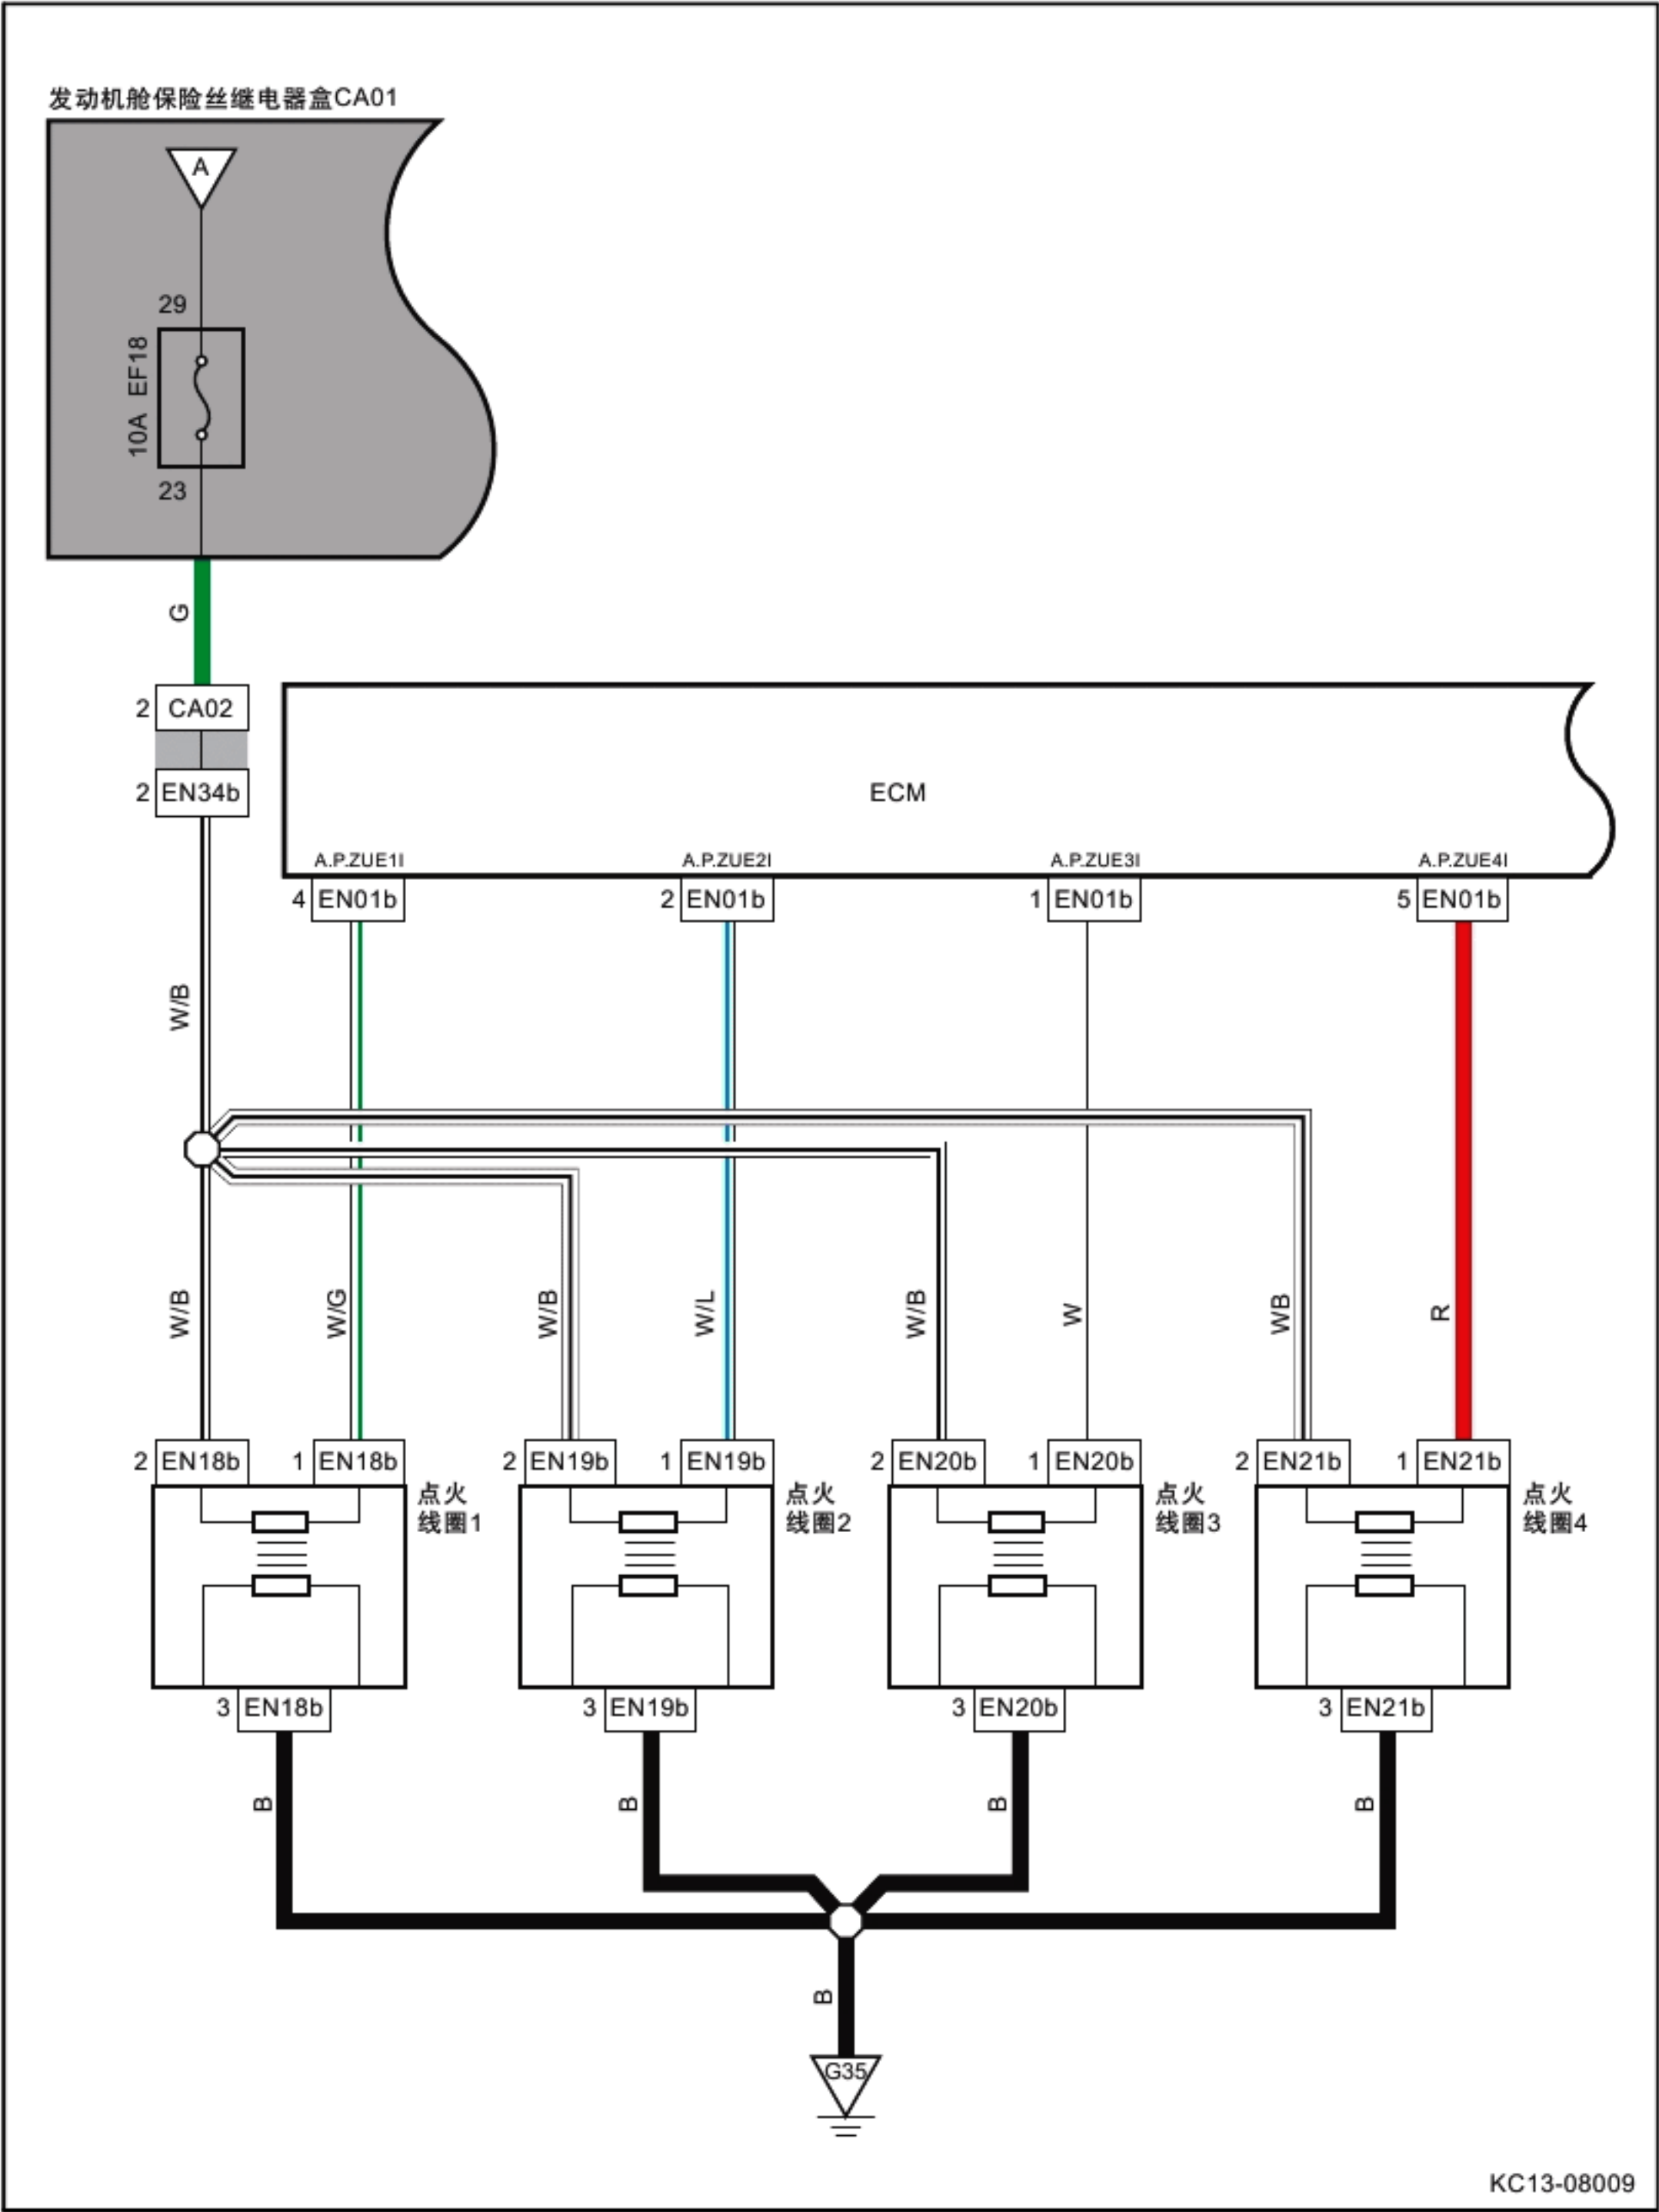


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束 1 线束连接器	28
EN01b	发动机控制模块线束连接器	51
EN18b	点火线圈 1 线束连接器	51
EN19b	点火线圈 2 线束连接器	51
EN20b	点火线圈 3 线束连接器	51
EN21b	点火线圈 4 线束连接器	51
EN34b	发动机线束接发动机舱线束 1 线束连接器	51

点火系统 -4G18T

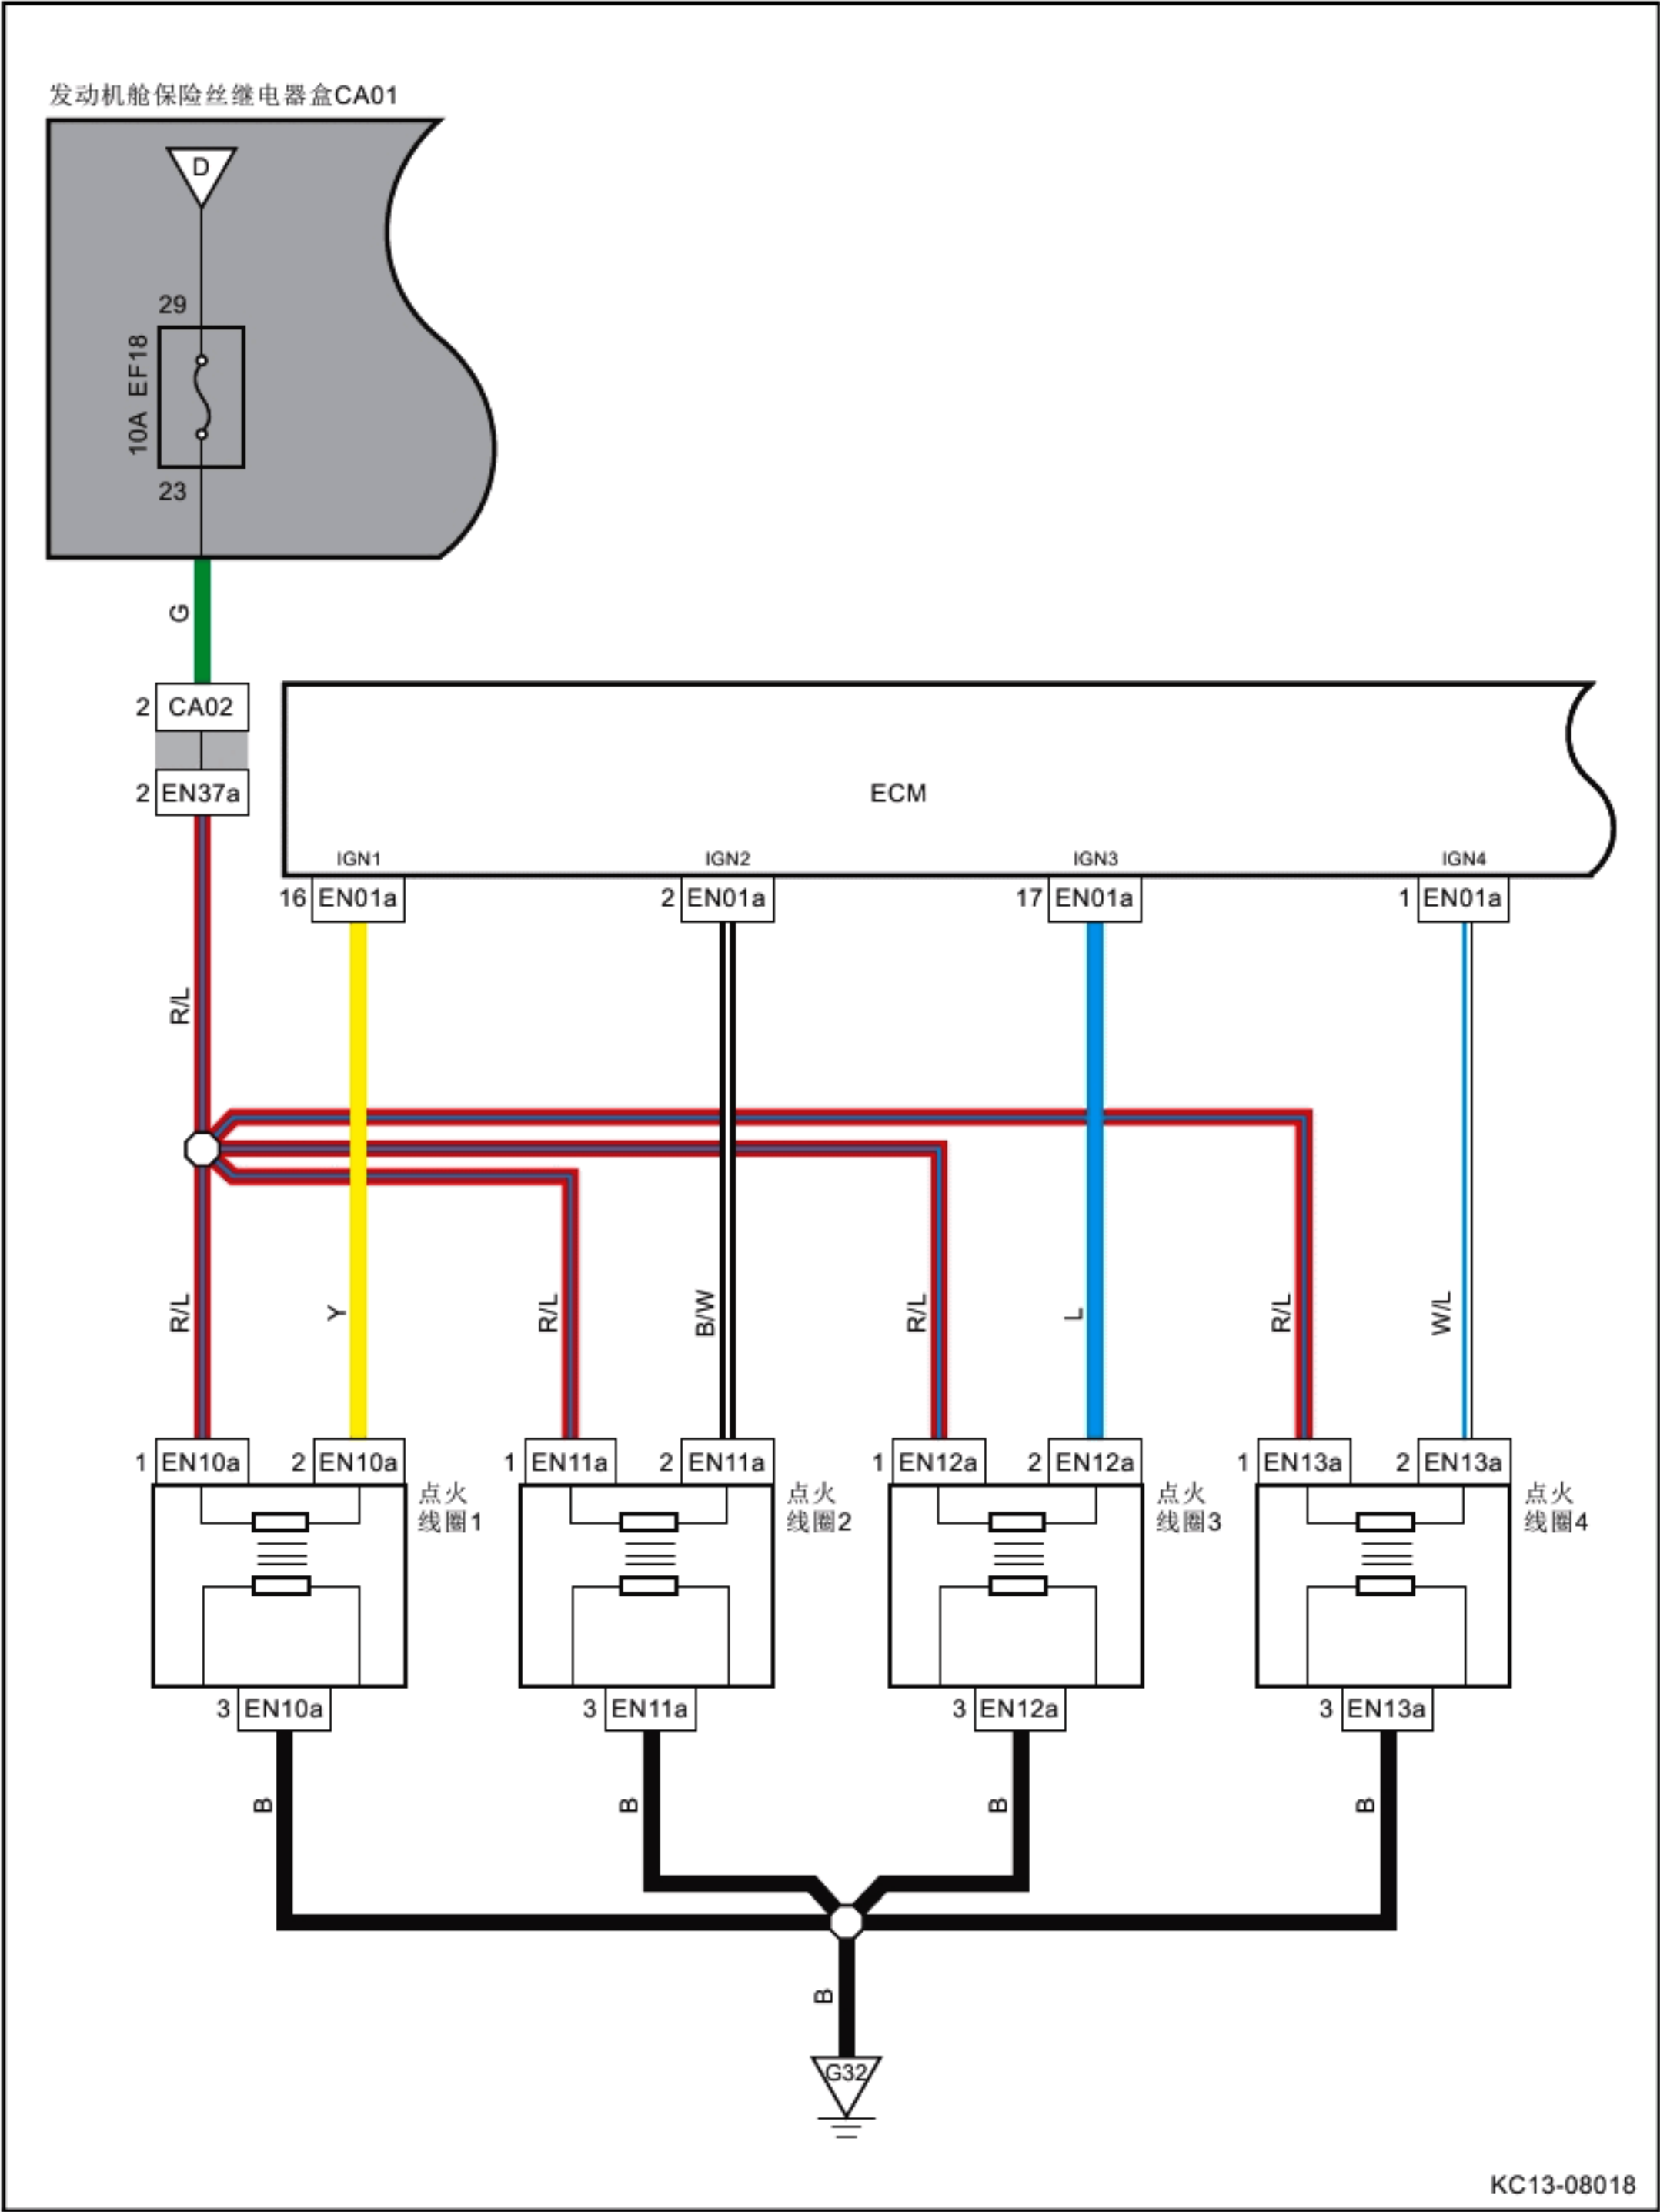

线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束 1 线束连接器	28
EN01a	发动机控制模块 A 线束连接器	45
EN10a	点火线圈 1 线束连接器	45
EN11a	点火线圈 2 线束连接器	45
EN12a	点火线圈 3 线束连接器	45
EN13a	点火线圈 4 线束连接器	45
EN37a	发动机线束接发动机舱线束 1 线束连接器	45

点火系统 -6G35

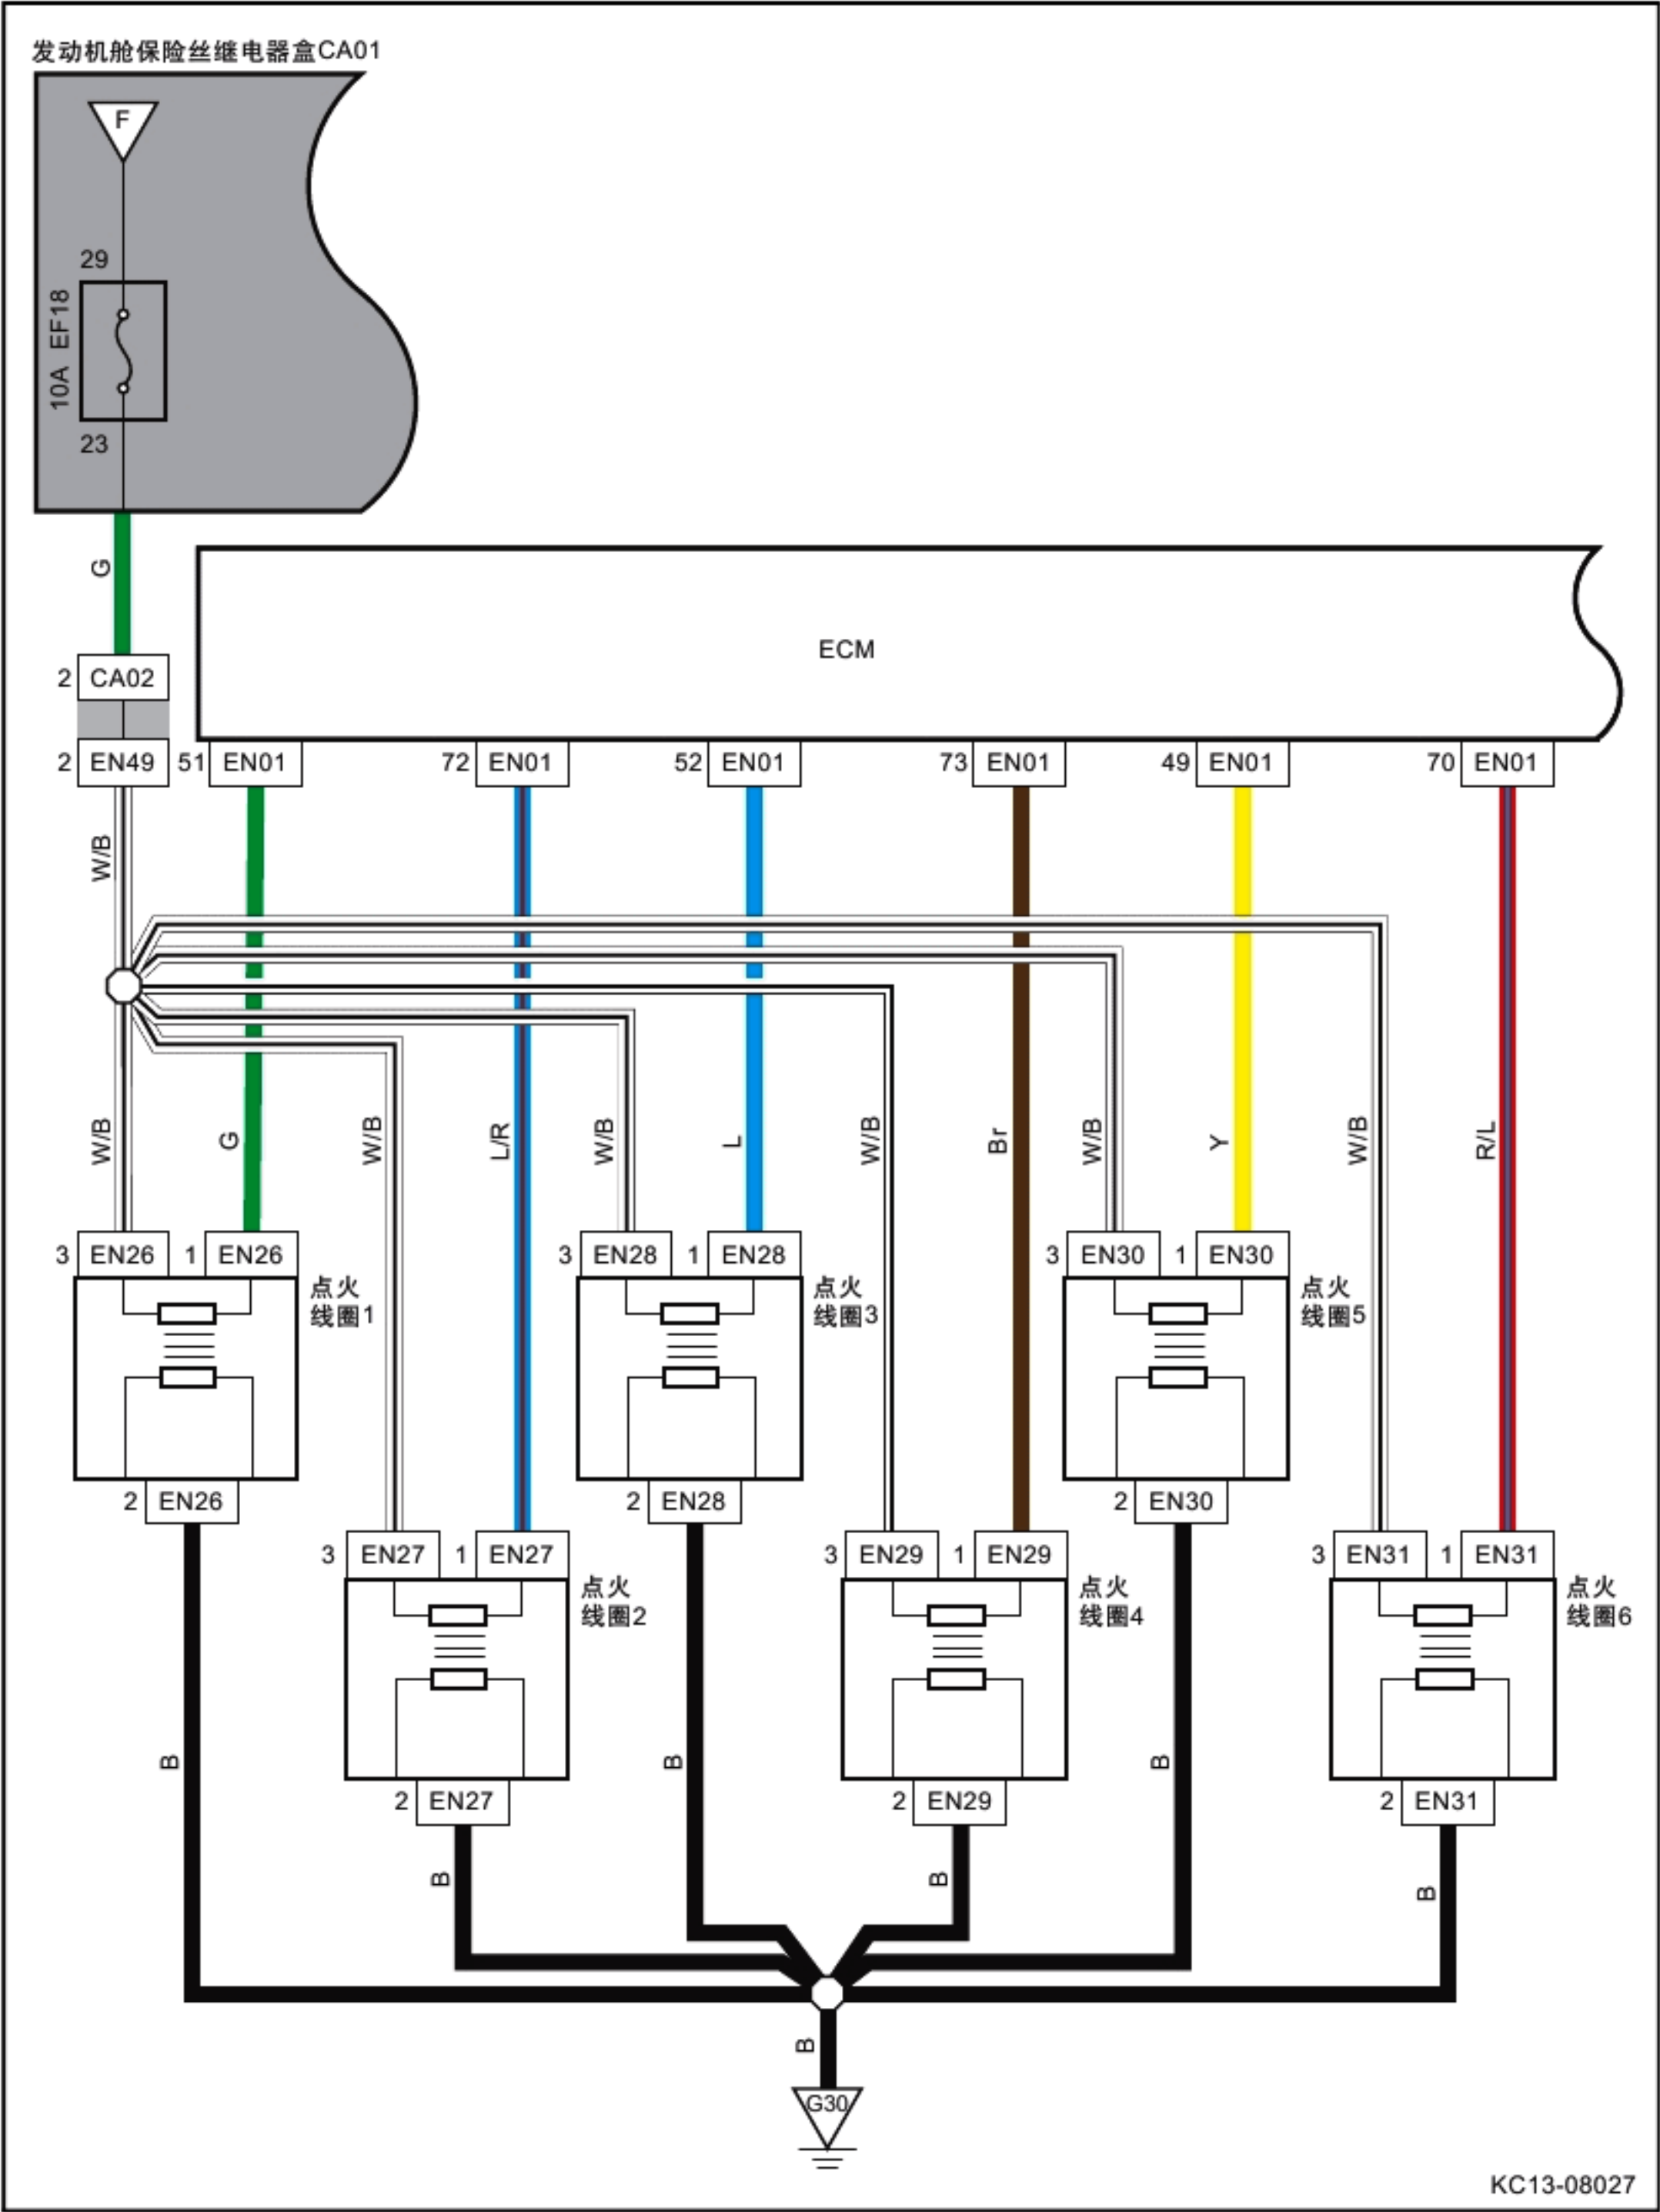

线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束 1 线束连接器	28
EN01	发动机控制模块 A 线束连接器	38
EN26	点火线圈 1 线束连接器	38
EN27	点火线圈 2 线束连接器	38
EN28	点火线圈 3 线束连接器	38
EN29	点火线圈 4 线束连接器	38
EN30	点火线圈 5 线束连接器	38
EN31	点火线圈 6 线束连接器	38
EN49	发动机线束接发动机舱线束 1 线束连接器	38