



启动系统 -4G24

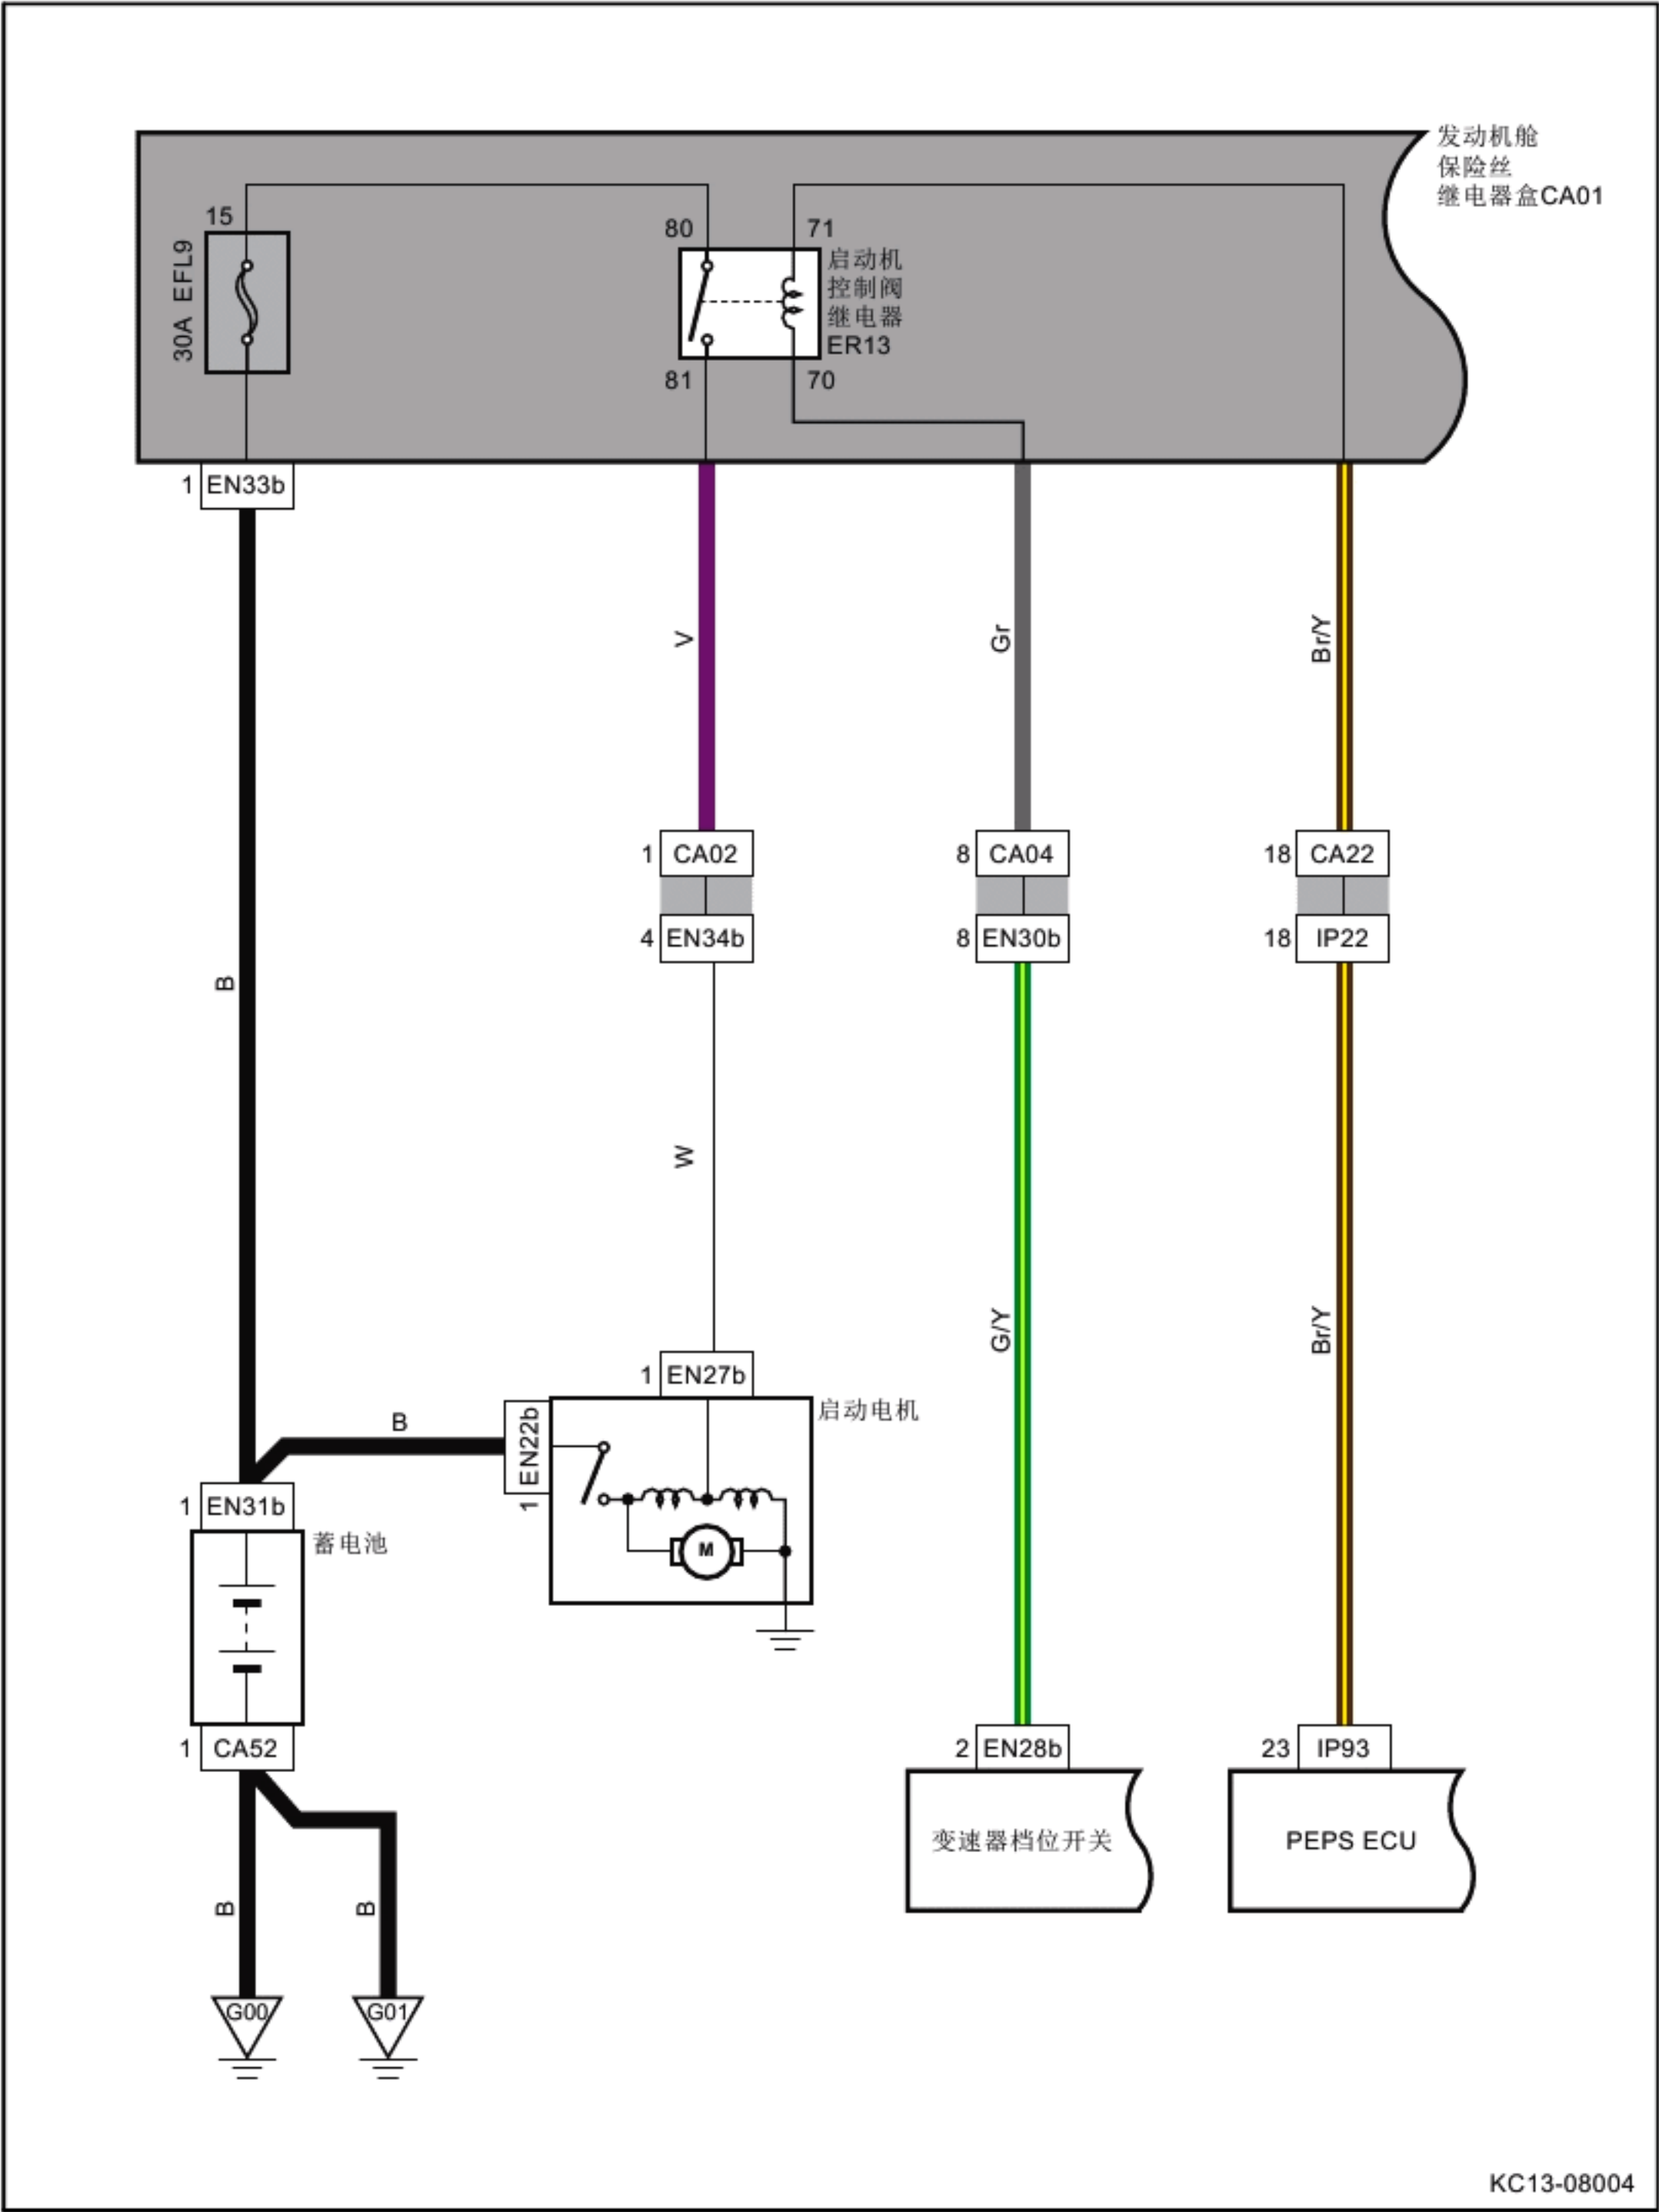


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束 1 线束连接器	28
CA04	发动机舱线束接发动机线束 2 线束连接器	28
CA22	发动机舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA52	蓄电池负极线束连接器	30
EN22b	启动电机线束连接器	51
EN27b	启动机励磁线束连接器	51
EN28b	变速器档位开关线束连接器	51
EN30b	发动机线束接发动机舱线束 2 线束连接器	51
EN31b	蓄电池线束连接器	51
EN33b	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	51
EN34b	发动机线束接发动机舱线束 1 线束连接器	51
IP22	仪表线束接发动机舱线束 3 线束连接器	59
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59



线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束 1 线束连接器	28
CA04	发动机舱线束接发动机线束 2 线束连接器	28
CA22	发动机舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA52	蓄电池负极线束连接器	30
EN26a	启动机励磁线束连接器	45
EN27a	启动机线束连接器	45
EN29a	变速器档位开关线束连接器	45
EN33a	发动机线束接发动机舱线束 2 线束连接器	45
EN34a	蓄电池线束连接器	45
EN36a	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	45
EN37a	发动机线束接发动机舱线束 1 线束连接器	45
IP22	仪表线束接发动机舱线束 3 线束连接器	59
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59

启动系统 -6G35

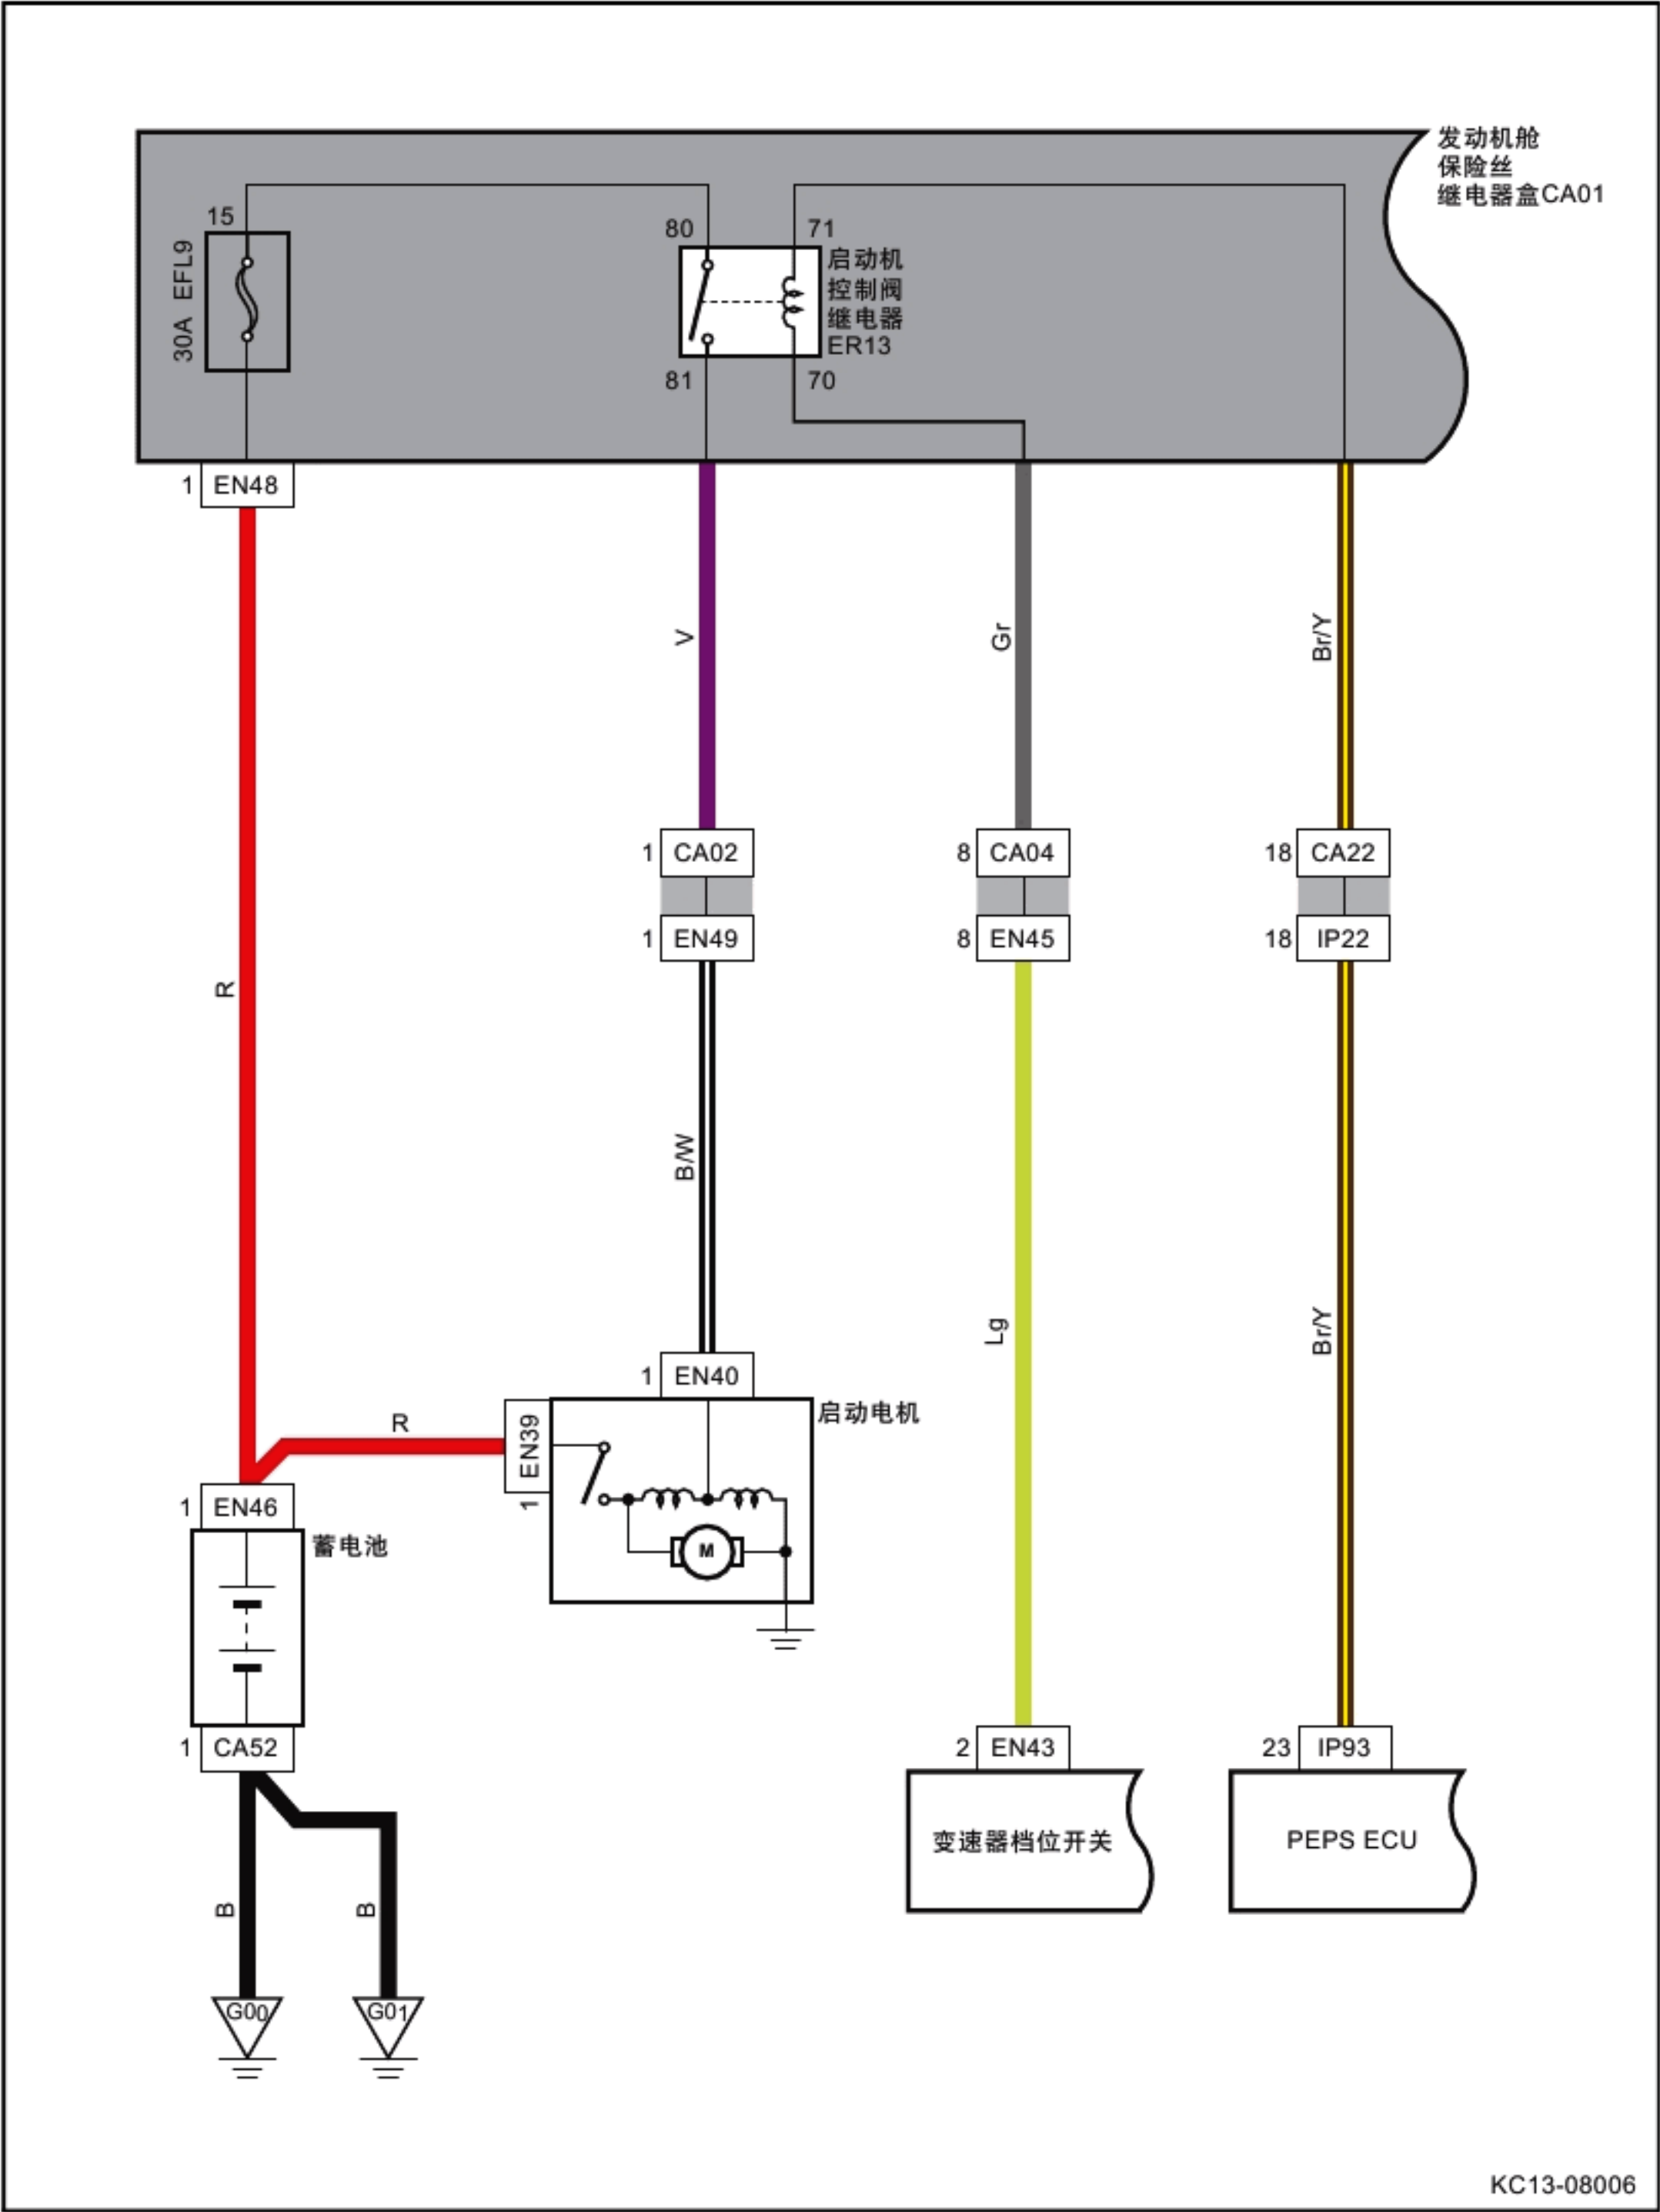

线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接发动机线束 1 线束连接器	28
CA04	发动机舱线束接发动机线束 2 线束连接器	28
CA22	发动机舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA52	蓄电池负极线束连接器	30
EN39	启动机线束连接器	38
EN40	启动机励磁线束连接器	38
EN43	变速器档位开关线束连接器	38
EN45	发动机线束接发动机舱线束 2 线束连接器	38
EN46	蓄电池线束连接器	38
EN48	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	38
EN49	发动机线束接发动机舱线束 1 线束连接器	38
IP22	仪表线束接发动机舱线束 3 线束连接器	59
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59