



PEPS 系统 1

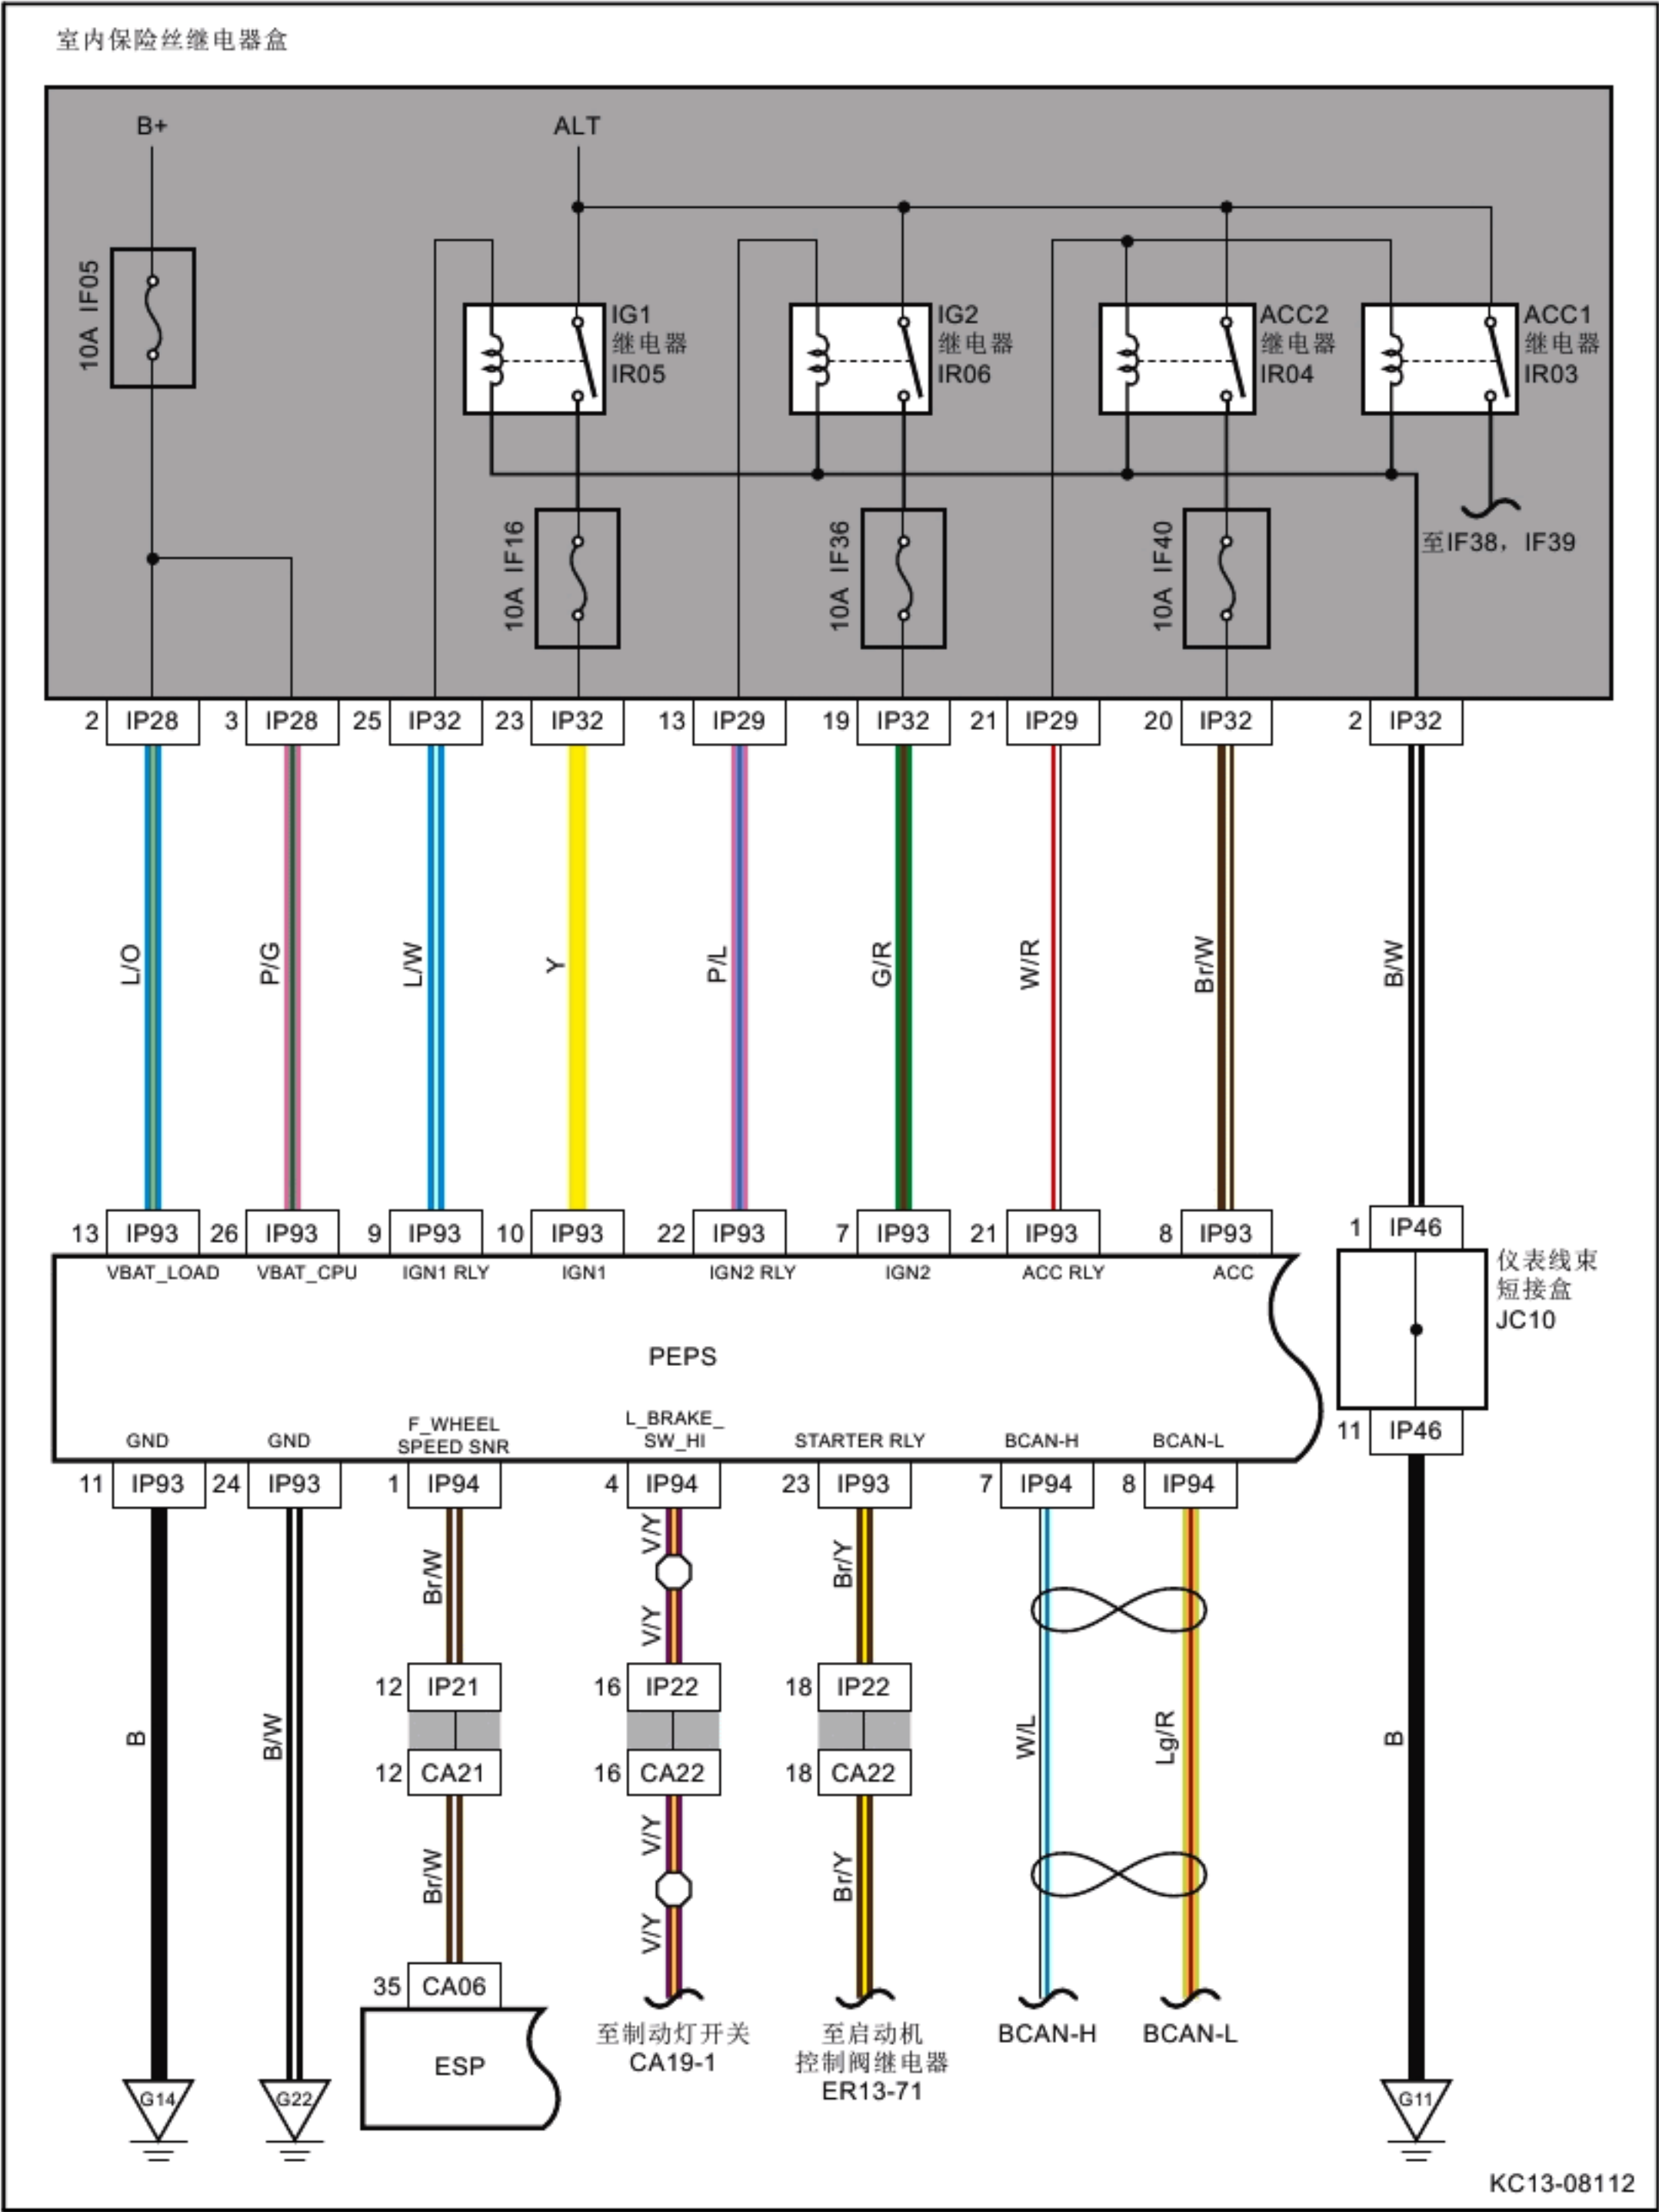


线束连接器	名称	页码
CA06	ESP ECU 线束连接器	28
CA21	发动机舱线束接仪表线束 2 线束连接器	29
CA22	发动机舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
IP21	仪表线束接发动机舱线束 2 线束连接器	57
IP22	仪表线束接发动机舱线束 3 线束连接器	59
IP28	室内保险丝继电器盒 JB_F 线束连接器	60
IP29	室内保险丝继电器盒 JB_E 线束连接器	60
IP32	室内保险丝继电器盒 JB_H 线束连接器	60
IP46	仪表线束短接盒 JC10 线束连接器	57
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59
IP94	PEPS ECU 2 线束连接器	59

连接点	说明	页码
IP93-23	至启动机控制阀继电器 ER13-71	216,218, 220
IP94-4	至制动灯开关 CA19-1	316
IP94-7	B CAN-H	409,407
IP94-8	B CAN-L	409,407

PEPS 系统 2

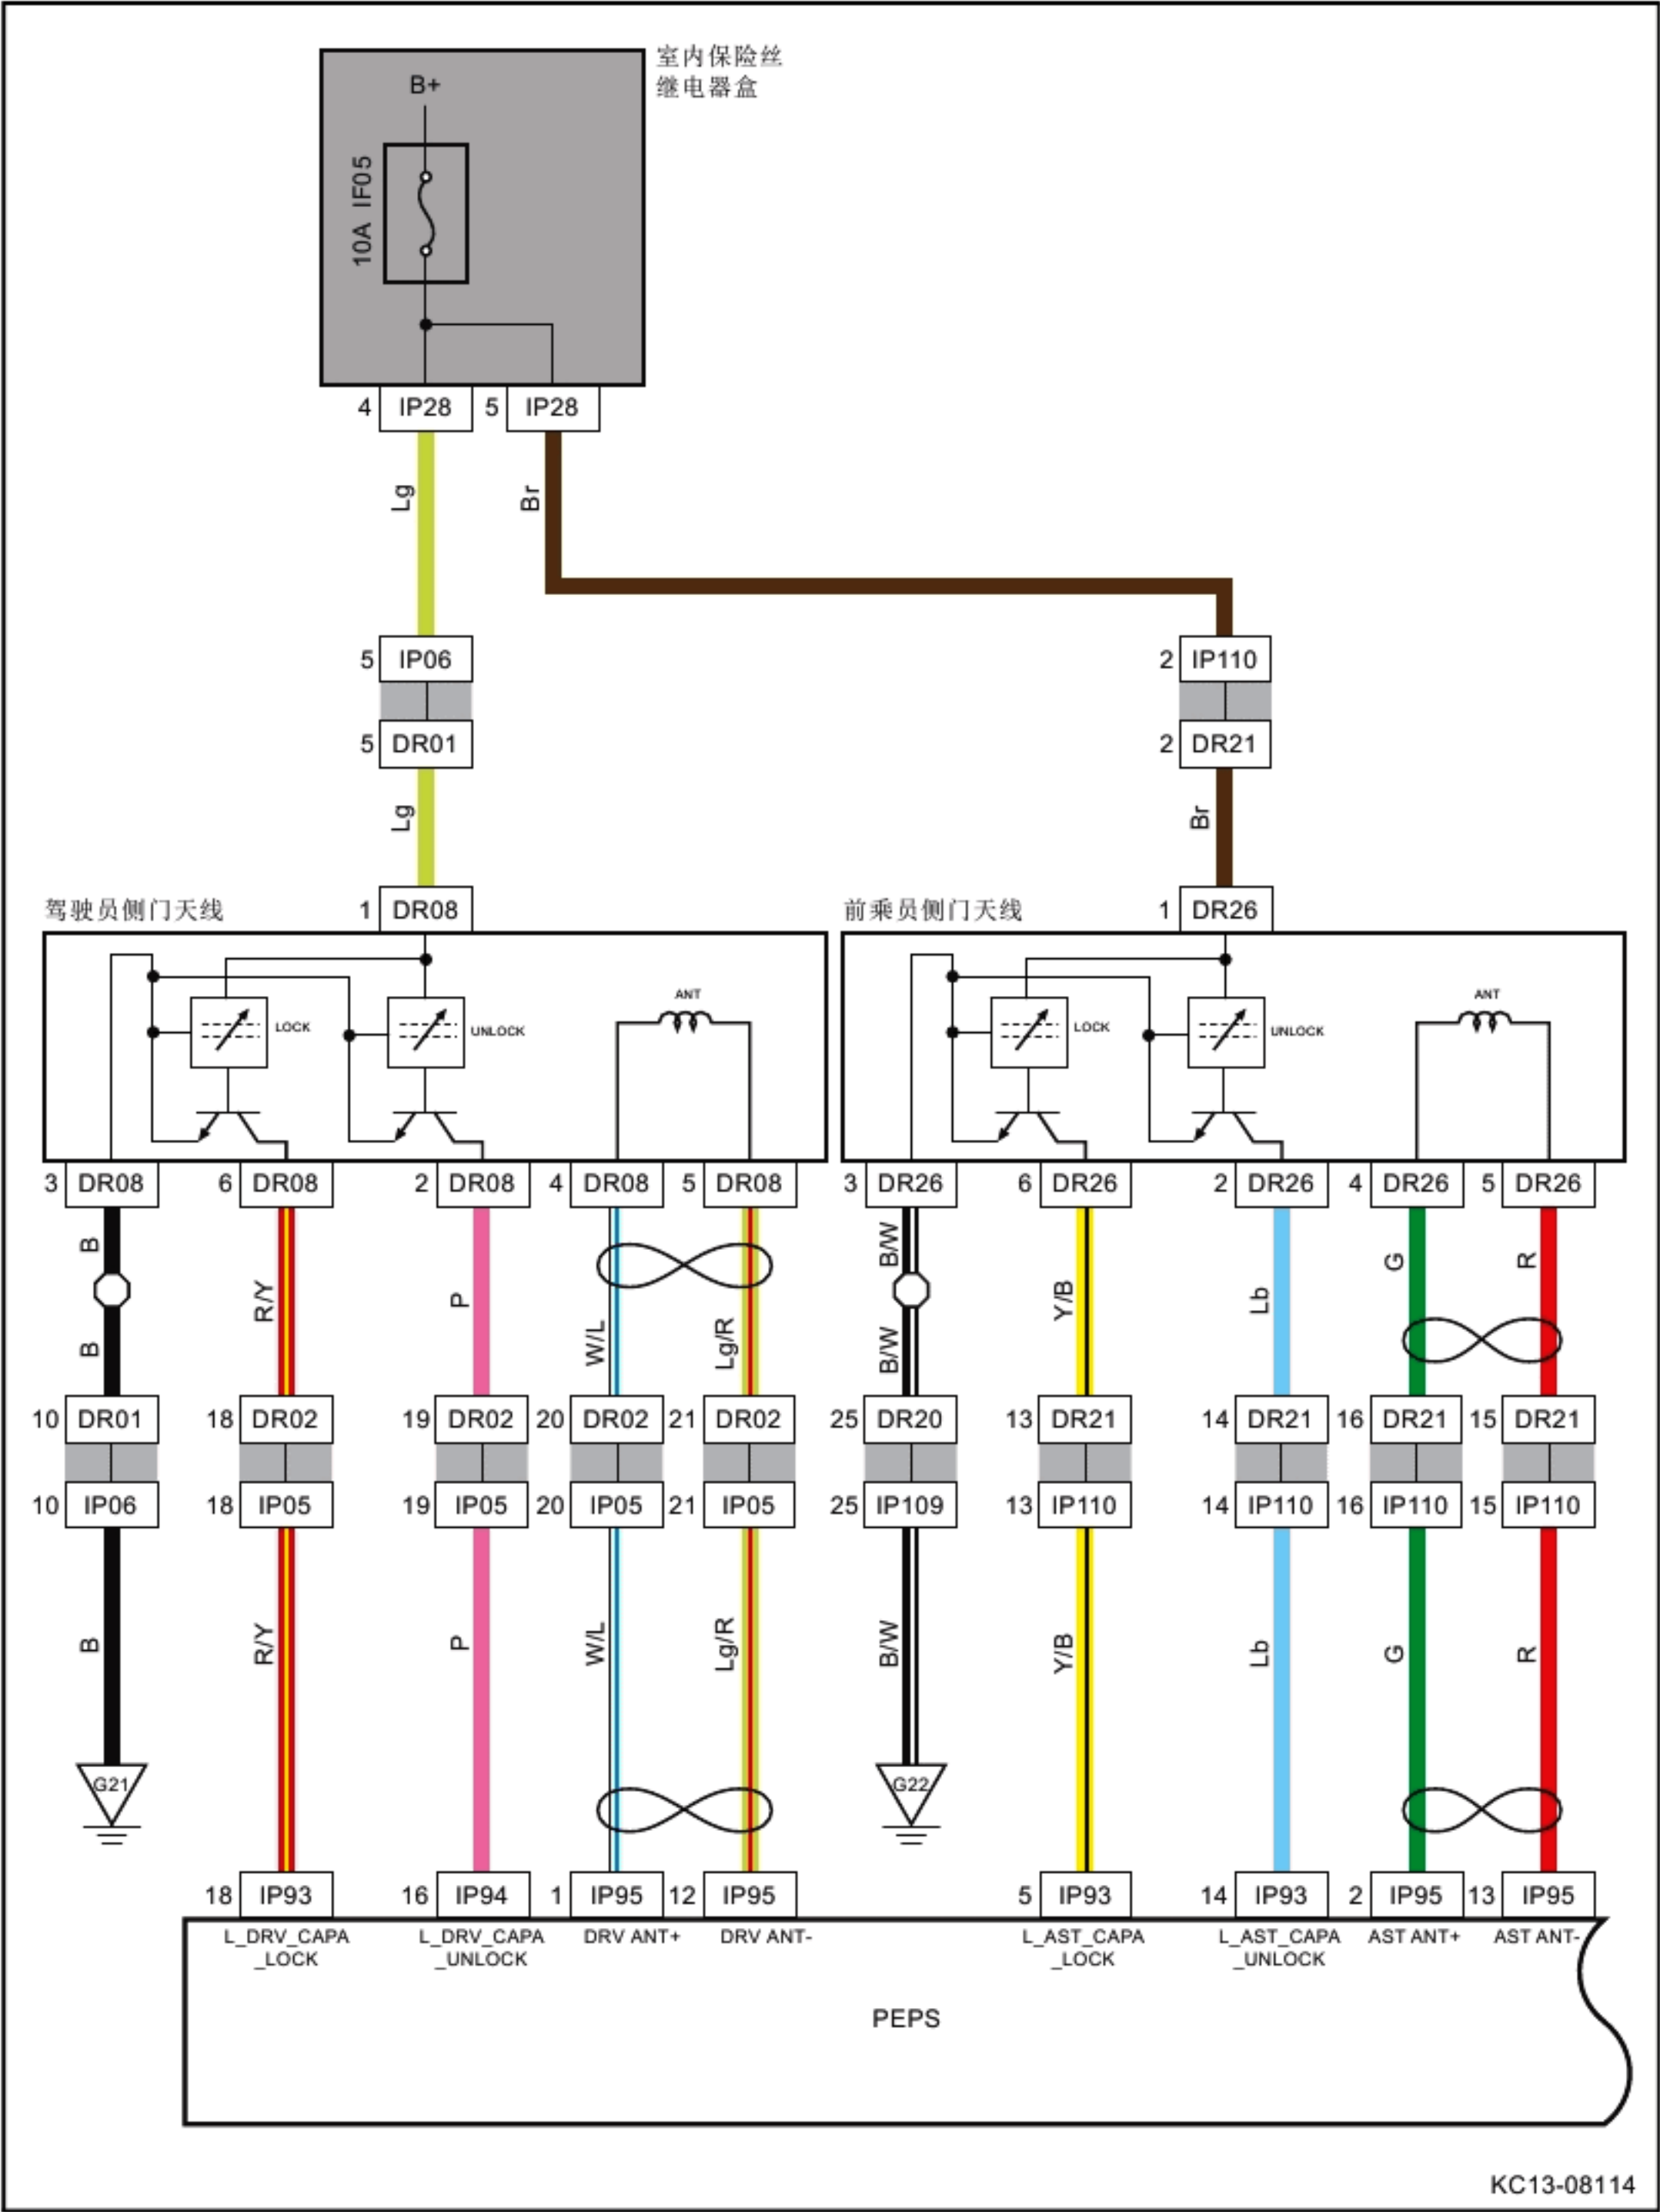


线束连接器	名称	页码
IP05	仪表线束接驾驶员侧门 2 线束连接器	57
IP06	仪表线束接驾驶员侧门 1 线束连接器	57
IP28	室内保险丝继电器盒 JB_F 线束连接器	60
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59
IP94	PEPS ECU 2 线束连接器	59
IP95	PEPS ECU 3 线束连接器	59
IP109	仪表线束接前乘员侧门线束 1 线束连接器	58
IP110	仪表线束接前乘员侧门线束 2 线束连接器	58
DR01	驾驶员侧门线束接仪表线束 1 线束连接器	105
DR02	驾驶员侧门线束接仪表线束 2 线束连接器	105
DR08	驾驶员侧门天线线束连接器	105
DR20	前乘员侧门线束接仪表线束 1 线束连接器	107
DR21	前乘员侧门线束接仪表线束 2 线束连接器	107
DR26	前乘员侧门天线线束连接器	107

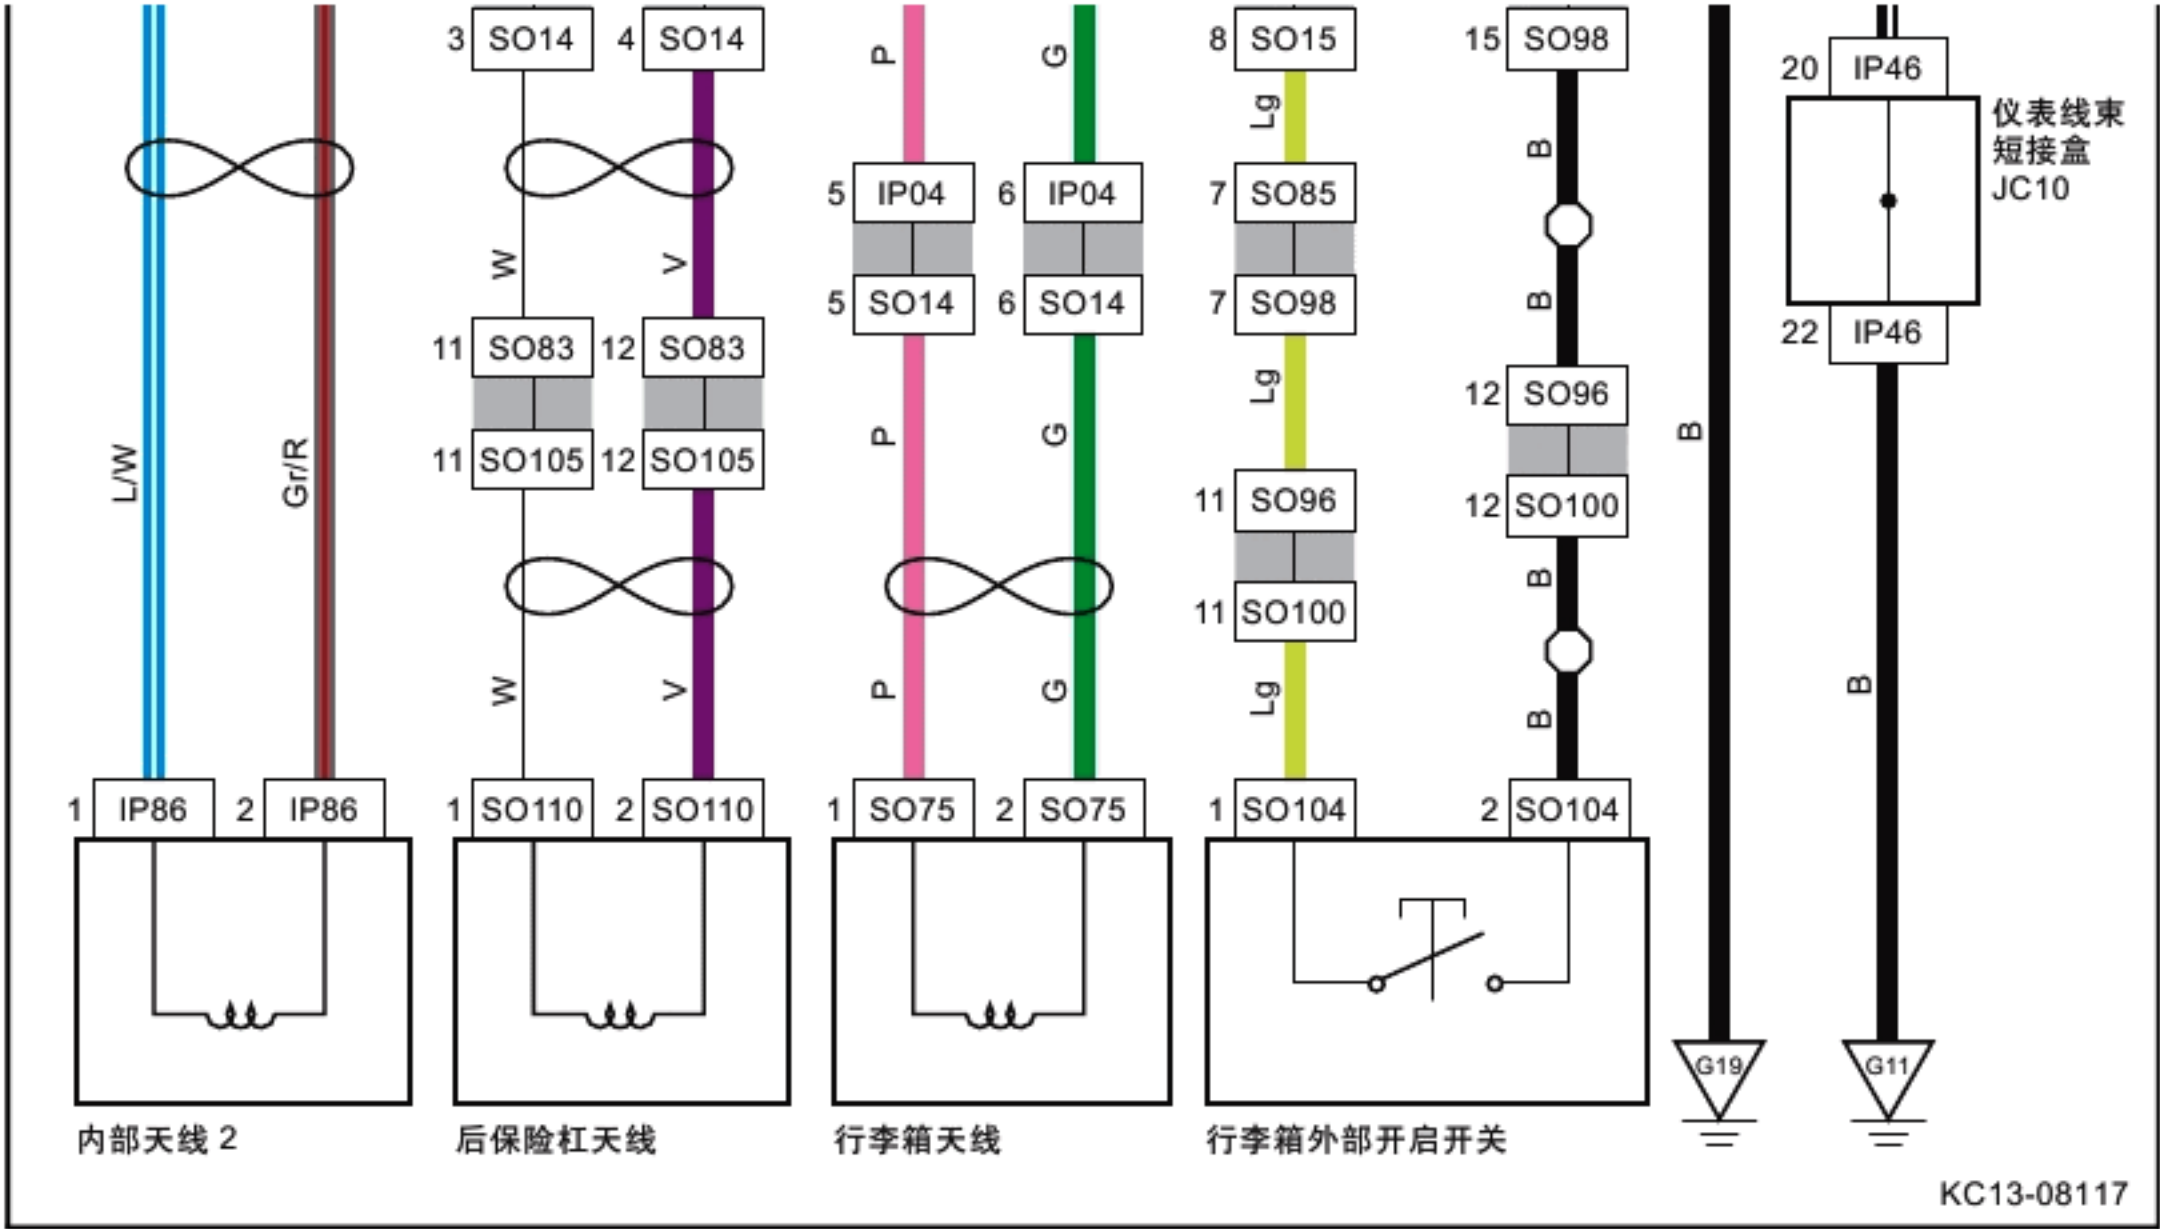

KC13-08117


线束连接器	名称	页码
IP04	仪表线束接地板线束 L4 线束连接器	57
IP28	室内保险丝继电器盒 JB_F 线束连接器	60
IP46	仪表线束短接盒 JC10 线束连接器	57
IP53	一键启动按钮线束连接器	60
IP61	内部天线 1 线束连接器	58
IP86	内部天线 2 线束连接器	59
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59
IP94	PEPS ECU 2 线束连接器	59
IP95	PEPS ECU 3 线束连接器	59
IP108	仪表线束接地板线束 R4 线束连接器	57
SO14	地板线束接仪表线束 L4 线束连接器	83
SO15	地板线束接仪表线束 R4 线束连接器	83
SO75	行李箱天线线束连接器	83
SO83	地板线束接后保险杠线束线束连接器	83
SO85	地板线束接行李箱线束线束连接器	83
SO96	行李箱线束接行李箱分线束线束连接器	81
SO98	行李箱线束接地板线束线束连接器	81
SO100	行李箱分线束接行李箱线束线束连接器	81
SO104	行李箱外部开启开关线束连接器	81
SO105	后保险杠线束接地板线束线束连接器	82
SO110	后保险杠天线线束连接器	82

PEPS 系统 4(舒适型, 豪华型, 旗舰型)

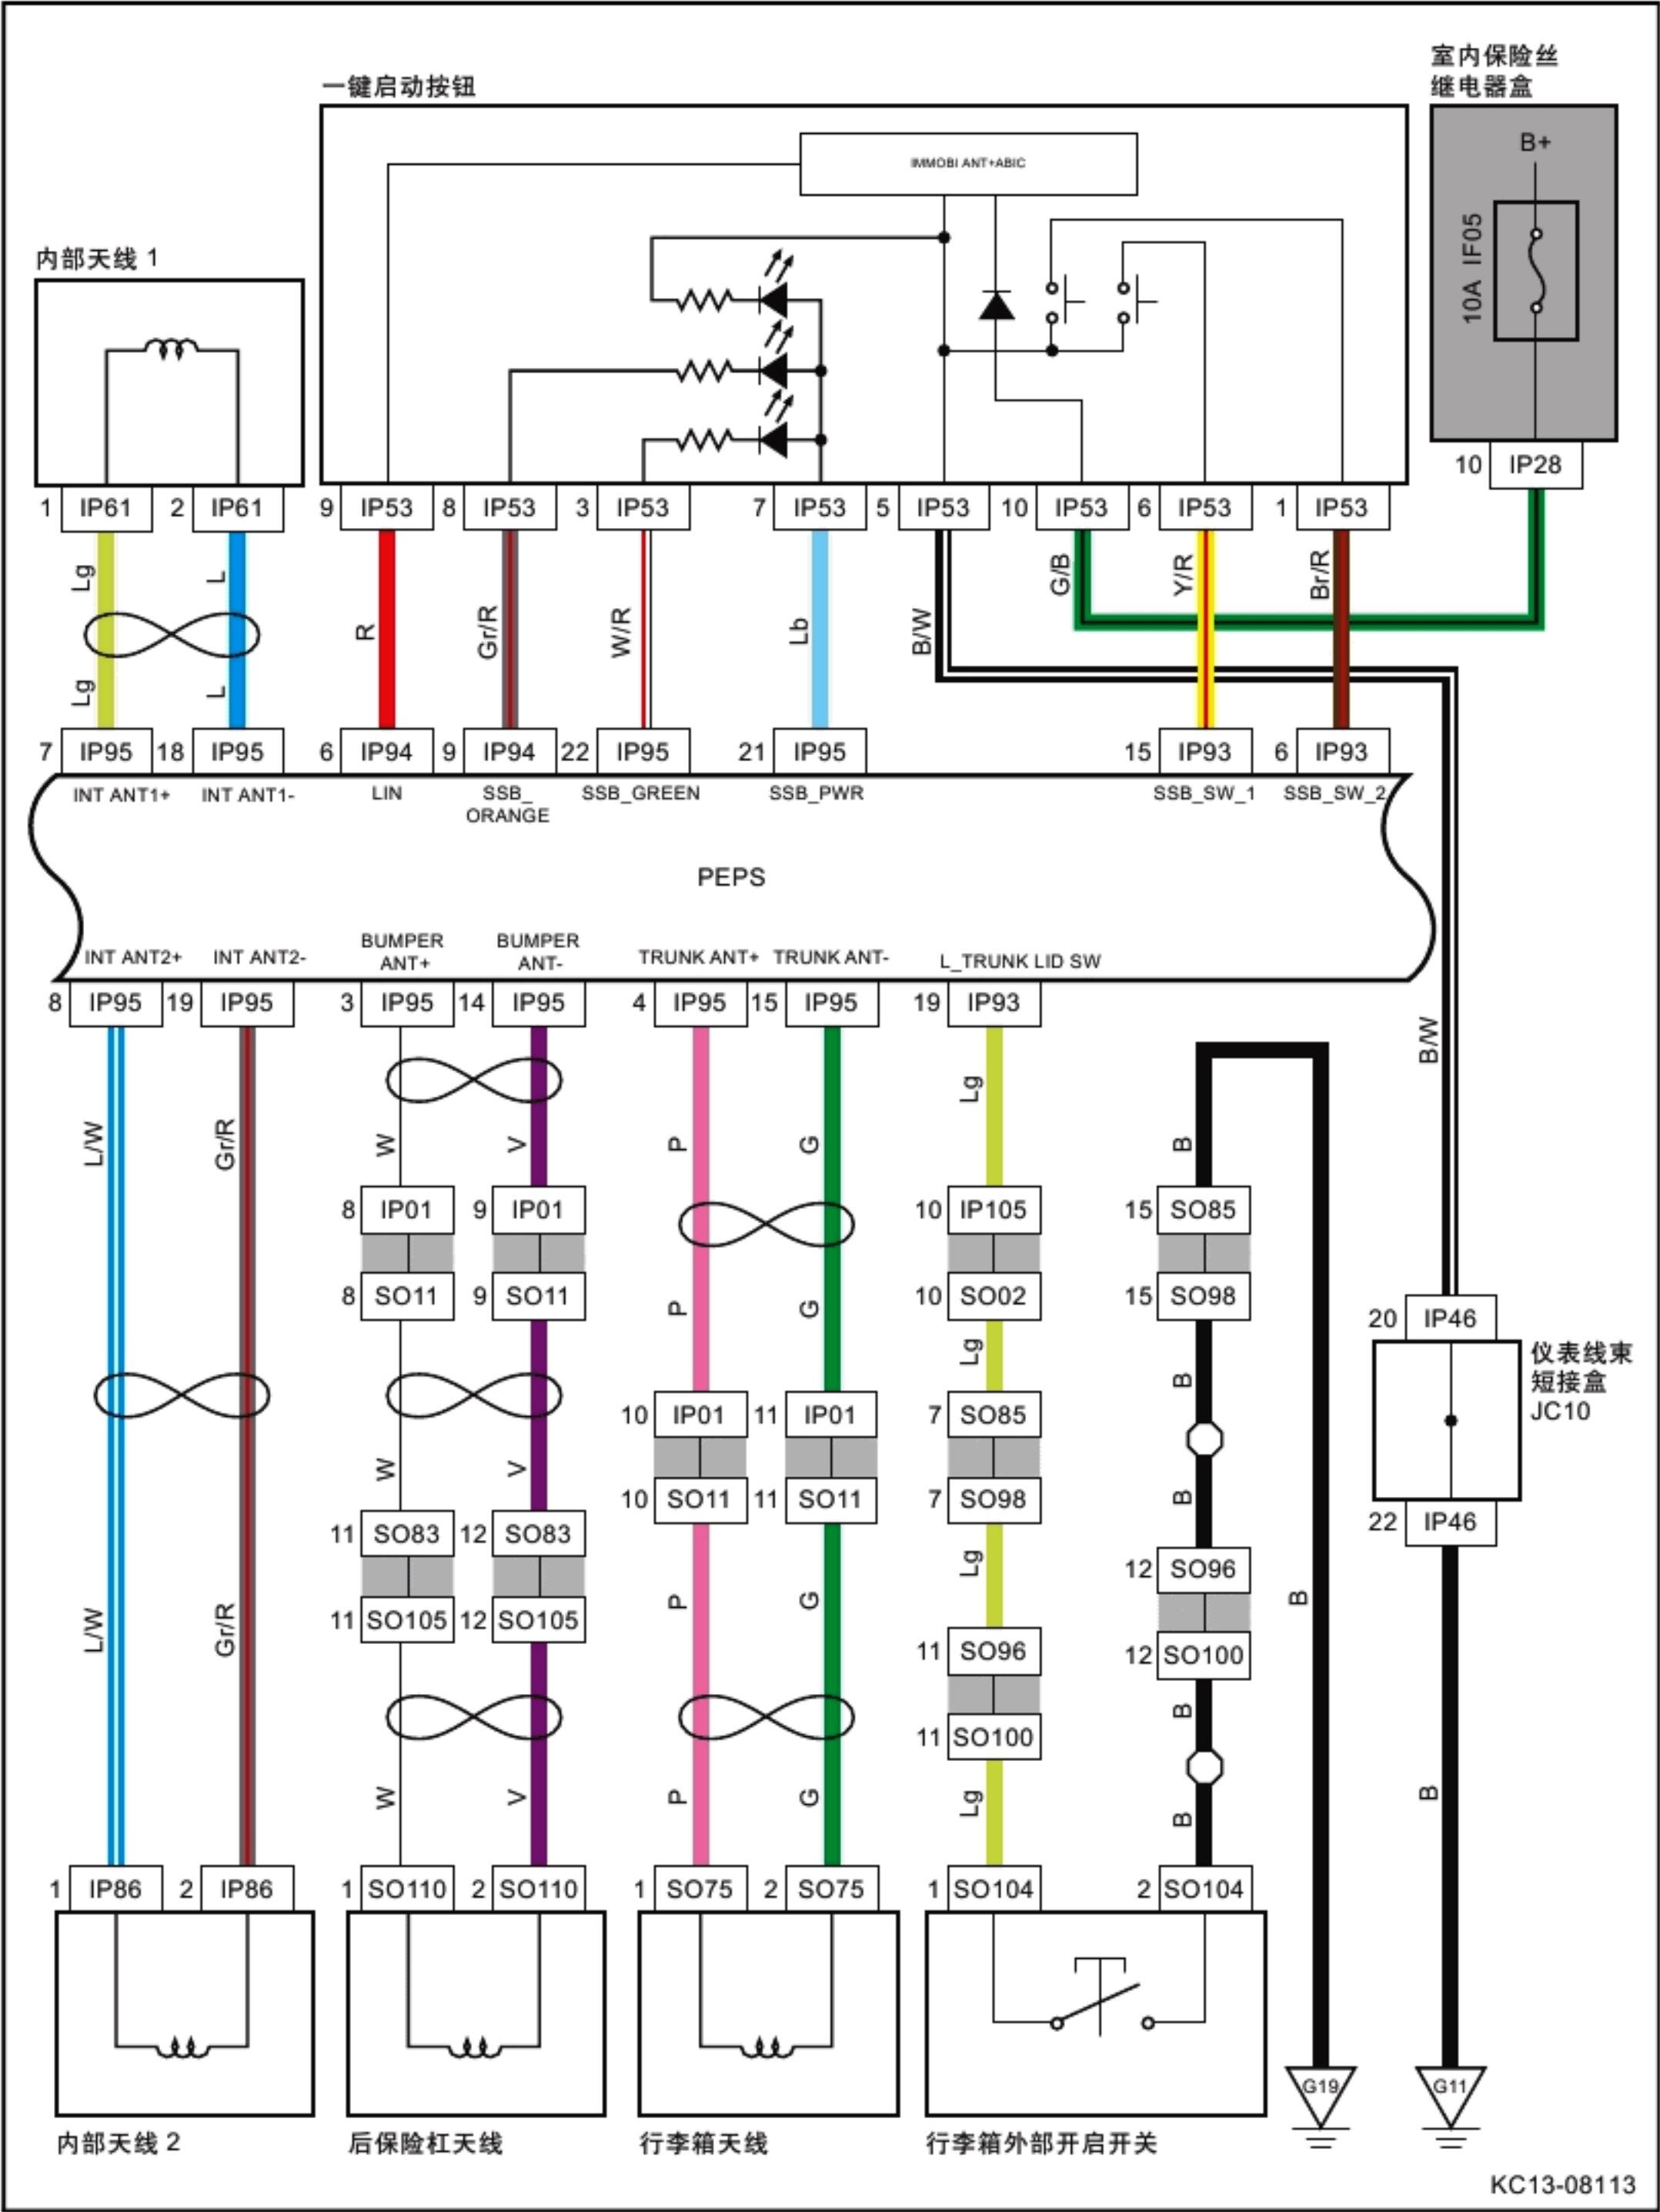

线束连接器	名称	页码
IP01	仪表线束接地板线束 L1 线束连接器	58
IP28	室内保险丝继电器盒 JB_F 线束连接器	60
IP46	仪表线束短接盒 JC10 线束连接器	57
IP53	一键启动按钮线束连接器	60
IP61	内部天线 1 线束连接器	58
IP86	内部天线 2 线束连接器	59
IP93	PEPS ECU 1 线束连接器	59
IP94	PEPS ECU 2 线束连接器	59
IP95	PEPS ECU 3 线束连接器	59
IP105	仪表线束接地板线束 R1 线束连接器	59
SO02	地板线束接仪表线束 R1 线束连接器	88
SO11	地板线束接仪表线束 L1 线束连接器	85
SO75	行李箱天线线束连接器	83
SO83	地板线束接后保险杠线束线束连接器	83
SO85	地板线束接行李箱线束线束连接器	83
SO96	行李箱线束接行李箱分线束线束连接器	81
SO98	行李箱线束接地板线束线束连接器	81
SO100	行李箱分线束接行李箱线束线束连接器	81
SO104	行李箱外部开启开关线束连接器	81
SO105	后保险杠线束接地板线束线束连接器	82
SO110	后保险杠天线线束连接器	82

电源、接地、数据、开关 -4G24

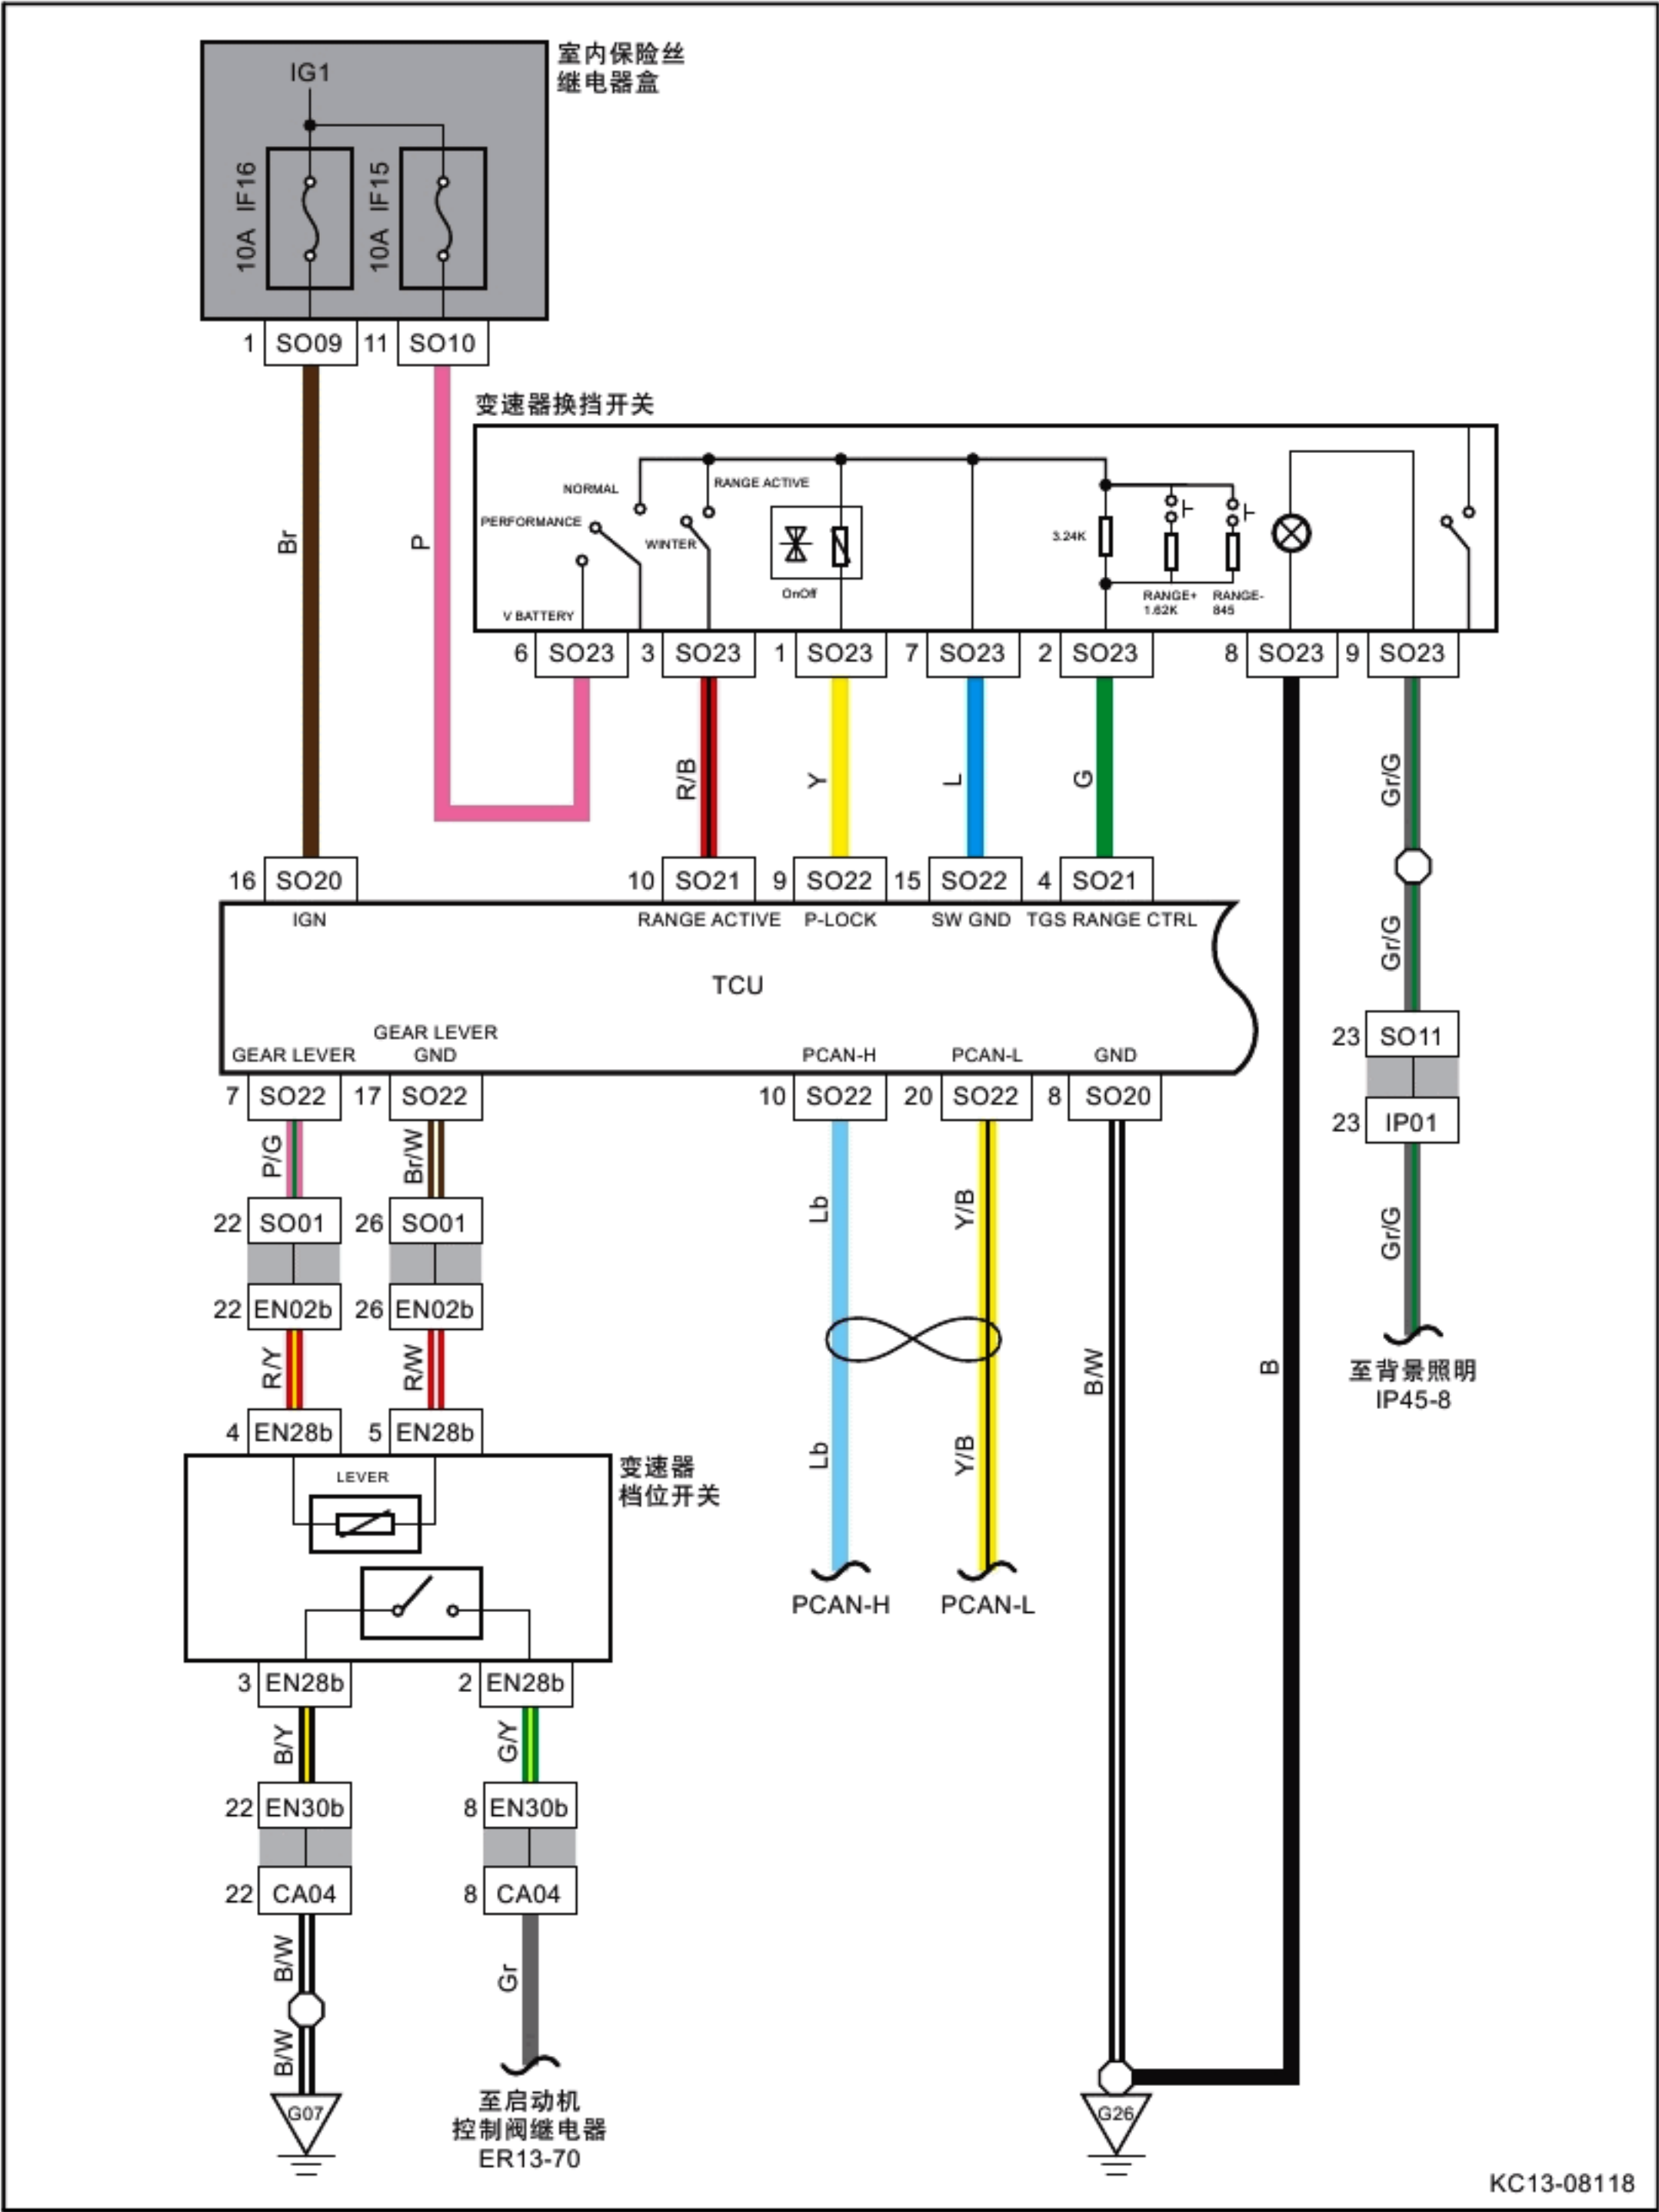

线束连接器	名称	页码
CA04	发动机舱线束接发动机线束 2 线束连接器	28
EN02b	发动机线束接地板线束线束连接器	51
EN28b	变速器档位开关线束连接器	51
EN30b	发动机线束接发动机舱线束 2 线束连接器	51
IP01	仪表线束接地板线束 L1 线束连接器	58
SO01	地板线束接发动机线束线束连接器	88
SO09	室内保险丝继电器盒 JB_D 线束连接器	88
SO10	室内保险丝继电器盒 JB_C 线束连接器	88
SO11	地板线束接仪表线束 L1 线束连接器	83
SO20	TCU J1 线束连接器	88
SO21	TCU J2 线束连接器	88
SO22	TCU J3 线束连接器	83
SO23	变速器档位开关线束连接器	88

连接点	说明	页码
SO22-10	P CAN-H	413
SO22-20	P CAN-L	413
SO23-9	至背景照明 IP45-8	332