


仪表线束布置图

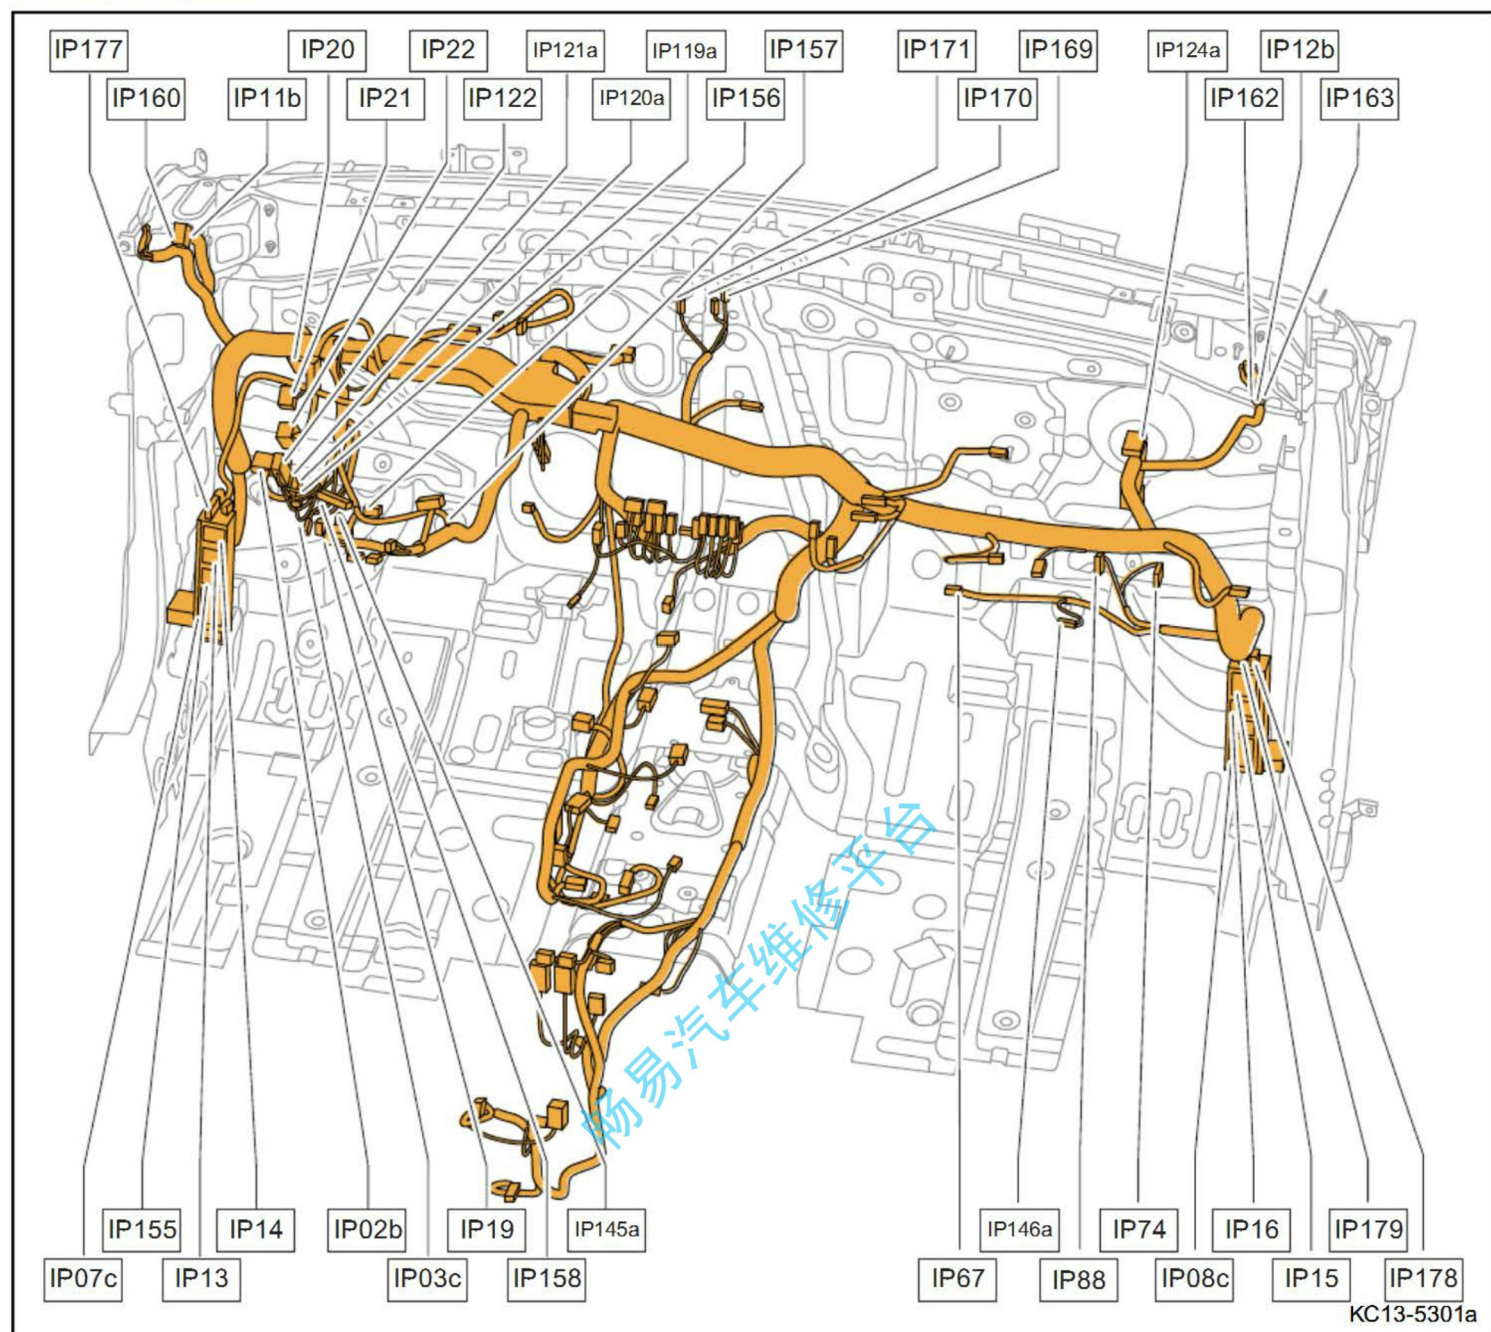


仪表线束布置图 (续1)



仪表线束布置图 (续2)



仪表线束布置图 (续3)

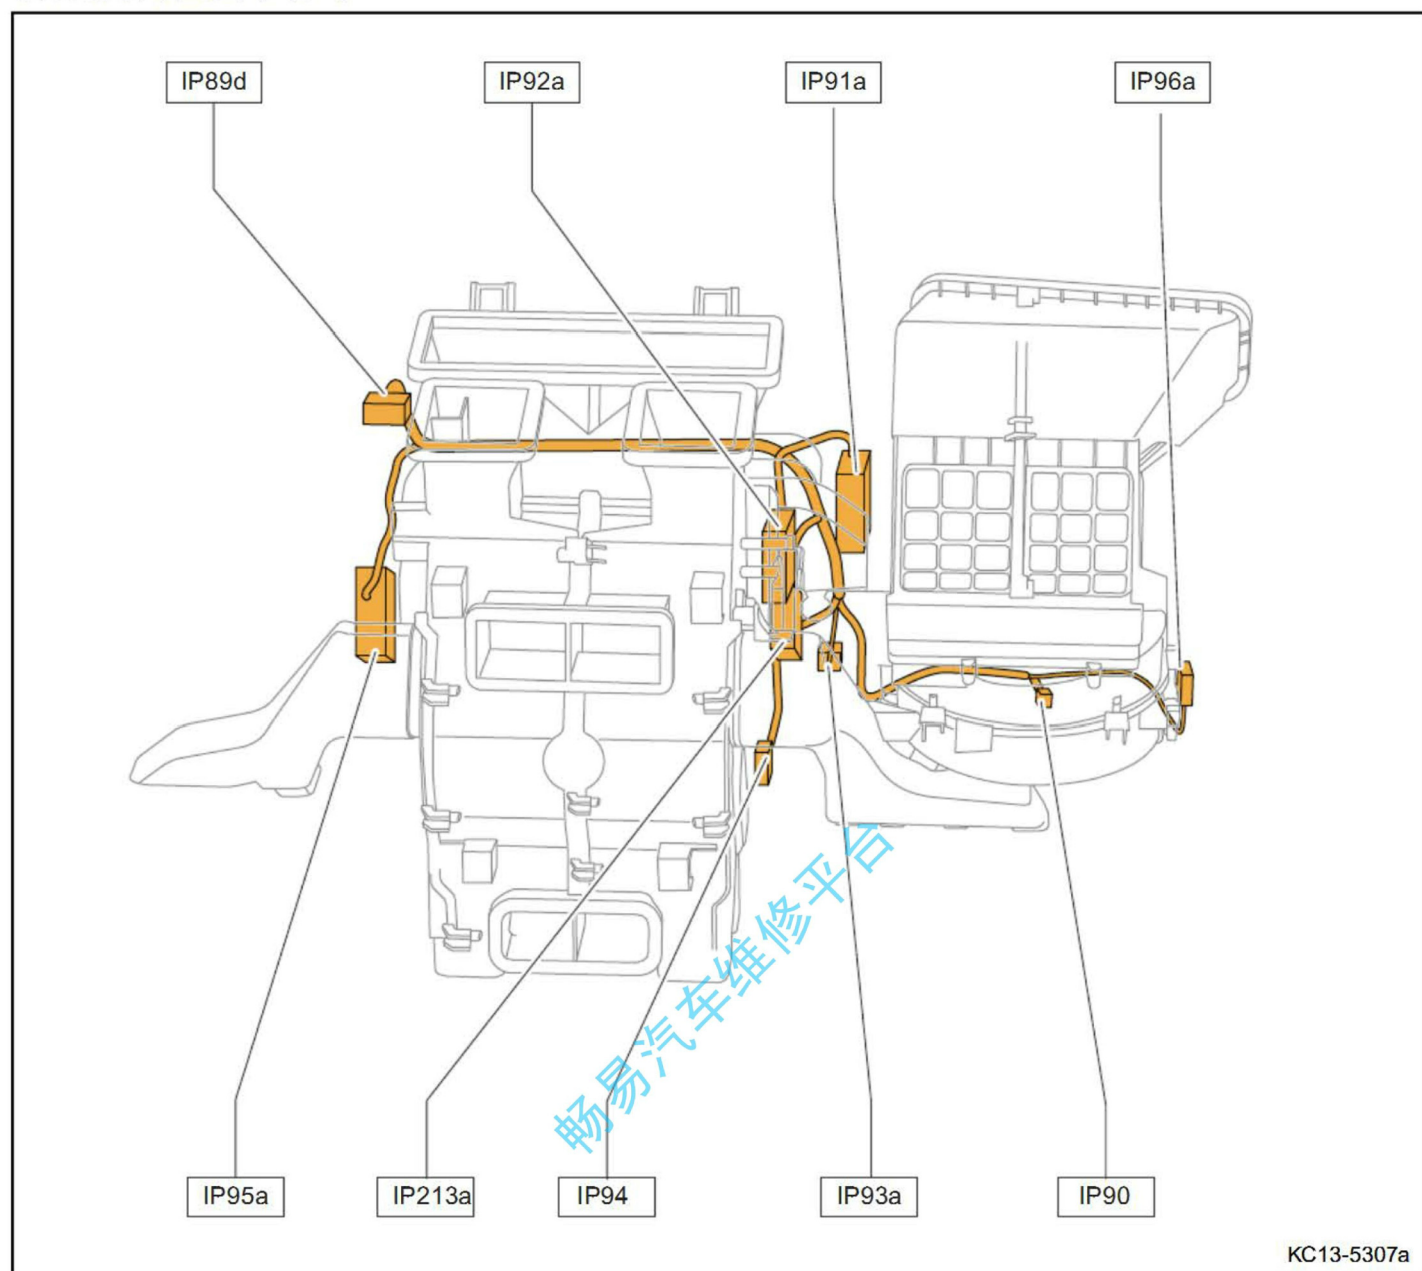


线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	组合仪表线束连接器	IP100d	驾驶模式开关线束连接器
IP02b	仪表线束接机舱线束连接器 1	IP101a	JC01线束连接器
IP03c	仪表线束接机舱线束连接器 3	IP102a	JC02线束连接器
IP07c	仪表线束接底板线束连接器 1	IP103a	JC03线束连接器
IP08c	仪表线束接底板线束连接器 2	IP104a	JC04线束连接器
IP09c	仪表线束接底板线束连接器 3	IP105a	JC05线束连接器
IP10c	仪表线束接底板线束连接器 4	IP106	JC06线束连接器
IP11b	仪表线束接顶棚线束连接器 1	IP107	JC07线束连接器
IP12b	仪表线束接顶棚线束连接器 2	IP108	JC08线束连接器
IP13	仪表接驾驶员门线束连接器 1	IP119a	智能电器接线盒线束连接器 E
IP14	仪表接驾驶员门线束连接器 2	IP120a	智能电器接线盒线束连接器 F
IP15	仪表接前乘员门线束连接器 1	IP121a	智能电器接线盒线束连接器 G
IP16	仪表接前乘员门线束连接器 2	IP122	智能电器接线盒线束连接器 H
IP19	诊断接口线束连接器 1	IP124a	PEPS 控制器线束连接器 1
IP20	车身控制模块线束连接器 1	IP125a	PEPS 控制器线束连接器 2
IP21	车身控制模块线束连接器 2	IP135	无线充电模块线束连接器
IP22	车身控制模块线束连接器 3	IP140a	中控台氛围灯线束连接器
IP38	灯光组合开关线束连接器	IP141	EPB 开关线束连接器
IP39	时钟弹簧线束连接器 A	IP145a	驾驶员侧脚部照明灯线束连接器
IP40	时钟弹簧线束连接器 B	IP146a	前乘员侧脚部照明灯线束连接器
IP41	方向盘转角传感器线束连接器	IP147	显示屏电源线束连接器
IP42	雨刮组合开关线束连接器	IP151a	仪表板开关组线束连接器
IP46	启动开关线束连接器	IP153a	室内温度传感器线束连接器
IP47a	音响主机线束连接器 A	IP155	仪表线束接驾驶员门线束连接器 3
IP48a	音响主机线束连接器 B	IP156	转向管柱角度调节电机线束连接器
IP51b	前部天线线束连接器	IP157	转向管柱前后调节电机线束连接器
IP52b	中部天线线束连接器	IP158	驾驶员膝部安全气囊线束连接器
IP53b	变速器换挡开关线束连接器	IP159	方向盘调节开关线束连接器
IP56	危险警告开关线束连接器	IP160	左前高音扬声器线束连接器
IP58	前乘员安全气囊线束连接器	IP162	PM2.5 传感器线束连接器
IP64a	仪表中部开关线束连接器	IP163	右前高音扬声器线束连接器
IP66	T-BOX 线束连接器	IP164	副仪表开关组线束连接器
IP67	中音扬声器 (T-BOX) 线束连接器	IP164a	副仪表开关组线束连接器
IP70a	杂物箱灯线束连接器	IP165	杯托氛围灯线束连接器
IP71a	后排 USB 线束连接器 1	IP166	中部脚部照明灯线束连接器
IP72a	后排 USB 线束连接器 2	IP167	仪表氛围灯线束连接器
IP73a	前排USB线束连接器	IP168	USB HUB 线束连接器

线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP74	杂物箱灯开关线束连接器 A	IP169	防盗指示灯线束连接器
IP79	自动空调控制面板线束连接器A	IP170	前高音扬声器线束连接器
IP82c	前部备用电源线束连接器	IP171	中置扬声器线束连接器
IP87d	仪表线束接自动空调线束连接器A	IP172	仪表线束接无线充电转接线束连接器
IP88	仪表线束接自动空调线束连接器B	IP174	仪表接抬头显示线束连接器
IP89d	自动空调线束接仪表线束连接器A	IP175	后空调控制面板线束连接器
IP90	鼓风机线束连接器	IP176	仪表线束接驾驶员门线束连接器 4
IP91a	内外循环执行器线束连接器	IP177	仪表线束接机舱线束连接器 6
IP92a	模式执行器线束连接器	IP178	仪表线束接前乘员门线束连接器 3
IP93a	调速模块线束连接器	IP179	仪表线束接底板线束连接器 7
IP94	蒸发器温度传感器线束连接器	IP180	无线充电转接线束接仪表线束连接器
IP95a	左温度执行器线束连接器	IP182	抬头显示线束接仪表线束连接器
IP96a	自动空调线束接仪表线束连接器B	IP183	抬头显示线束连接器
IP98b	离子发生器线束连接器	IP213a	温度执行器线束连接器
IP100a	驾驶模式开关线束连接器		


畅易汽车维修平台

仪表线束连接器端子图


IP01 组合仪表线束连接器

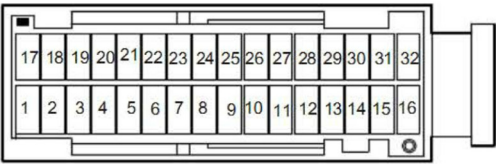

IP02b 仪表线束接机舱线束连接器1

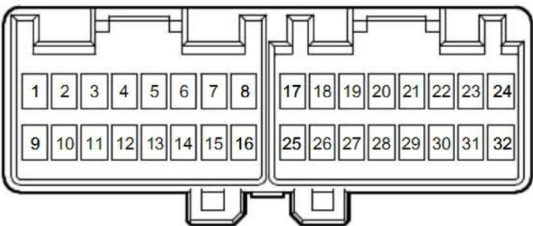


IP03c 仪表线束接机舱线束连接器3

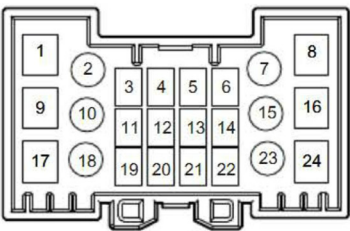


IP07c 仪表线束接底板线束连接器1




IP08c 仪表线束接底板线束连接器2

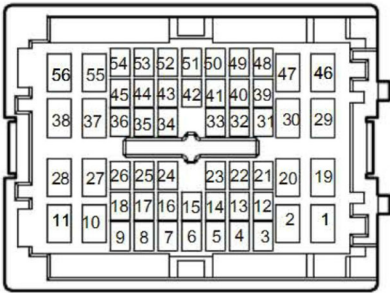


IP09c 仪表线束接底板线束连接器3

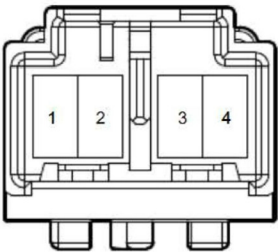


IP10c 仪表线束接底板线束连接器4

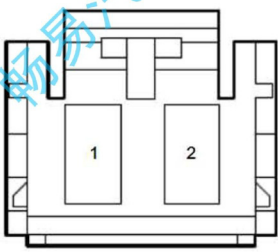

IP11b 仪表线束接顶棚线束连接器1

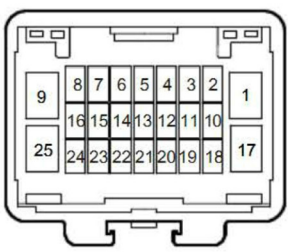


IP12b 仪表线束接顶棚线束连接器2

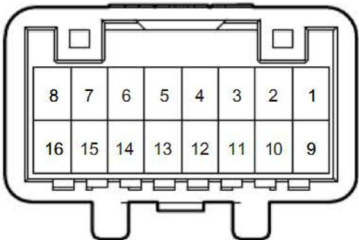

IP13 仪表接驾驶员门线束连接器1



IP14 仪表接驾驶员门线束连接器2

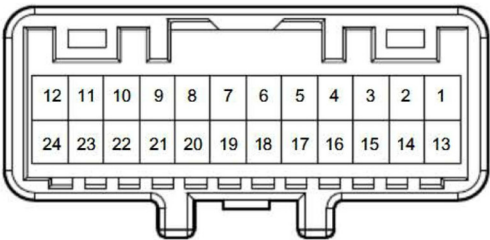


KC13-5321a

仪表线束连接器端子图（续1）


IP15 仪表接前乘员门线束连接器1




IP16 仪表接前乘员门线束连接器2

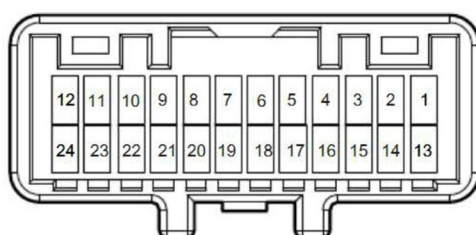


IP19 诊断接口线束连接器1

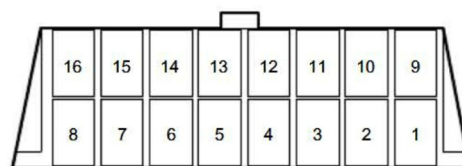


IP20 车身控制模块线束连接器1

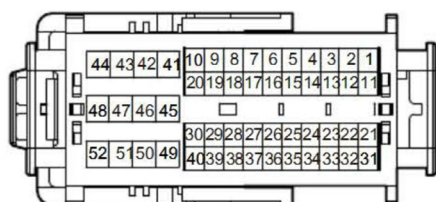


IP21 车身控制模块线束连接器2

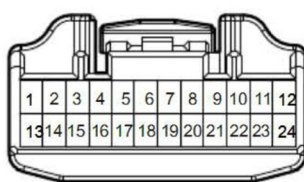


IP22 车身控制模块线束连接器3

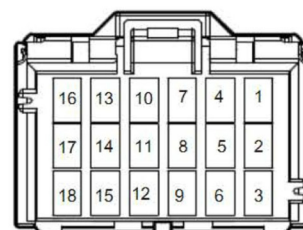


IP38 灯光组合开关线束连接器

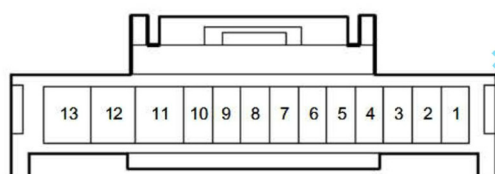


IP39 时钟弹簧线束连接器A

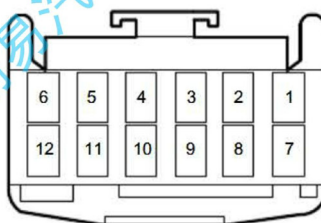


IP40 时钟弹簧线束连接器B

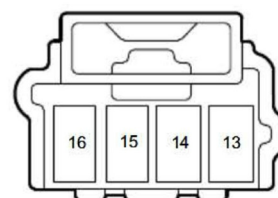


IP41 方向盘转角传感器线束连接器

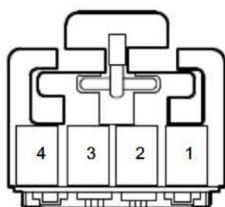

IP42 雨刮组合开关线束连接器

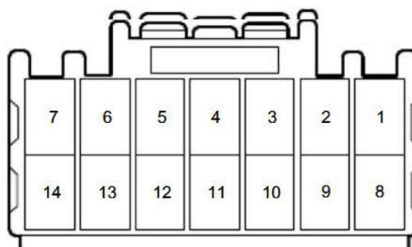


IP46 启动开关线束连接器

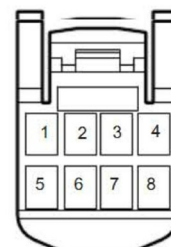


KC13-5322a

仪表线束连接器端子图（续2）


IP47a 音响主机线束连接器A

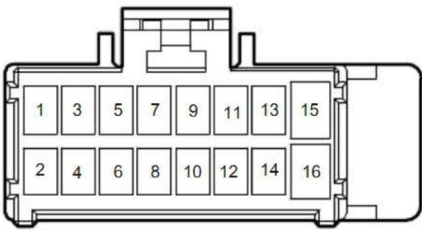


IP48a 音响主机线束连接器B

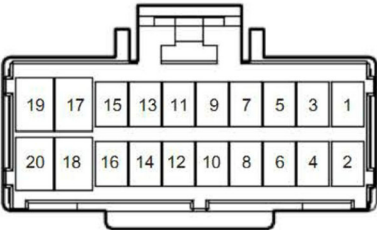


IP51b 前部天线线束连接器

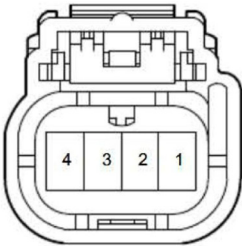

中部天线线束连接器

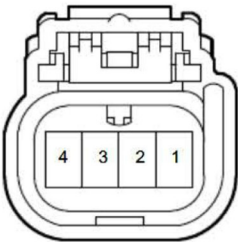


IP53b 变速器换挡开关线束连接器

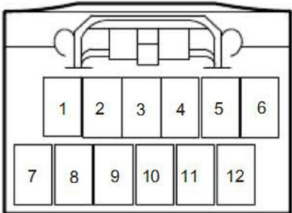


IP56 危险警告开关线束连接器




IP58 前乘员安全气囊线束连接器

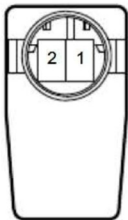


IP64a 仪表中部开关线束连接器

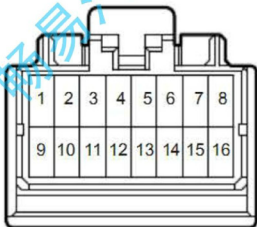


IP66 T-BOX 线束连接器

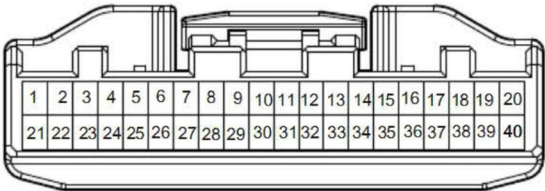


IP67 中音扬声器（T-BOX）线束连接器

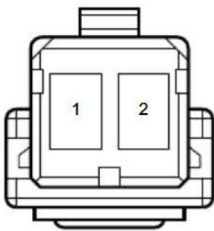

IP70a 杂物箱灯线束连接器

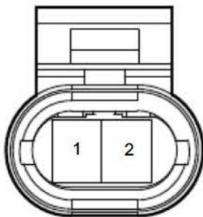


IP71a 后排USB线束连接器1

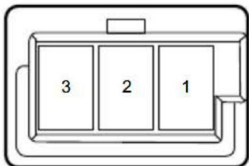


KC13-5323a

仪表线束连接器端子图 (续3)


IP72a 后排USB线束连接器2

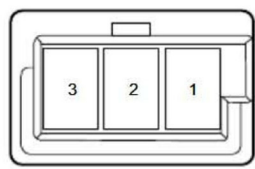


IP73a 前排USB线束连接器

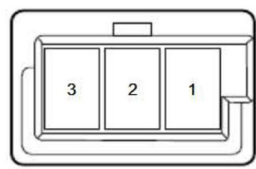


IP74 杂物箱灯开关线束连接器A

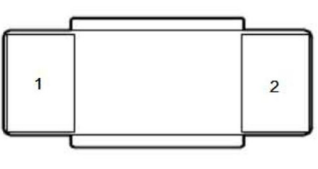


IP79 自动空调控制面板线束连接器 A

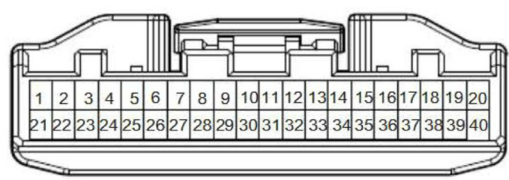

IP82c 前部备用电源线束连接器

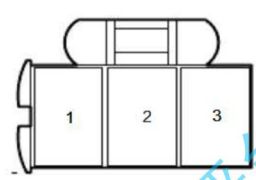


IP87d 仪表线束接自动空调线束连接器A

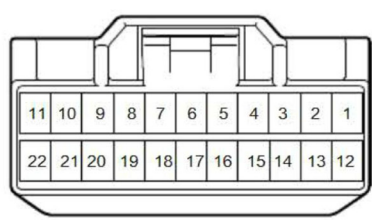


IP88 仪表线束接自动空调线束连接器B




IP89d 自动空调线束接仪表线束连接器A

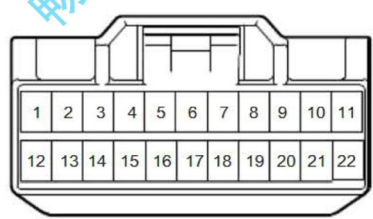


IP90 鼓风机线束连接器

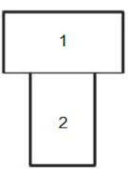


IP91a 内外循环执行器线束连接器

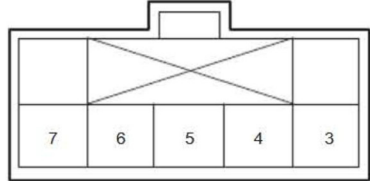

IP92a 模式执行器线束连接器

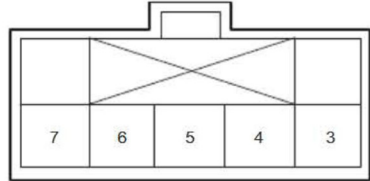


IP93a 调速模块线束连接器

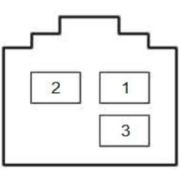


KC13-5324a

仪表线束连接器端子图 (续4)


IP94 蒸发器温度传感器线束连接器




IP95a 左温度执行器线束连接器

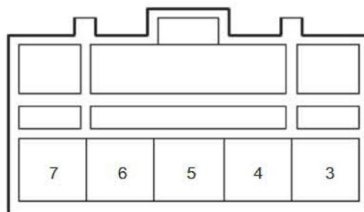


IP96a 自动空调线束接仪表线束连接器B

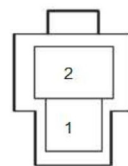


IP98b 离子发生器线束连接器

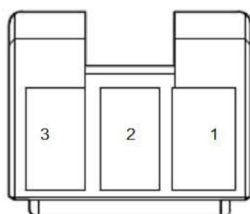

IP100a 驾驶模式开关线束连接器

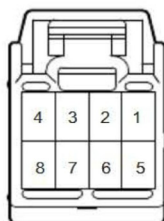

IP100d 驾驶模式开关线束连接器

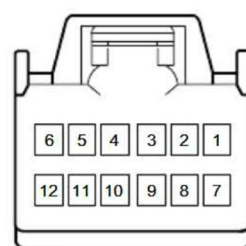


IP101a JC01线束连接器




IP102a JC02线束连接器




IP103a JC03线束连接器

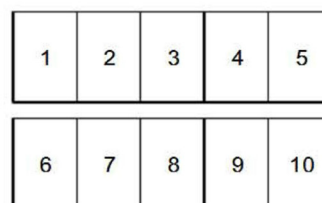


IP104a JC04线束连接器

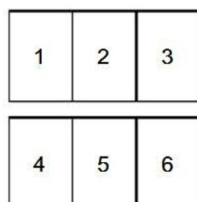

IP105a JC05线束连接器

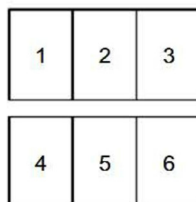

IP106 JC06线束连接器

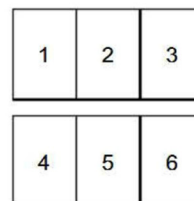


KC13-5325a

仪表线束连接器端子图（续5）


IP107 JC07线束连接器




IP108 JC08线束连接器

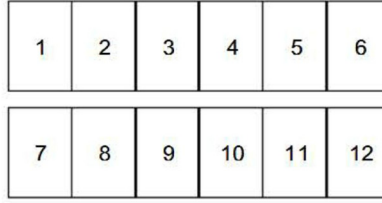

IP119a 智能电器接线盒线束连接器E

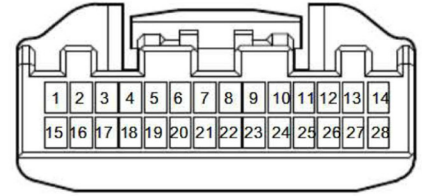


IP120a 智能电器接线盒线束连接器F

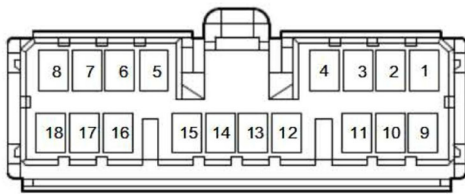


IP121a 智能电器接线盒线束连接器G




IP122 智能电器接线盒线束连接器H

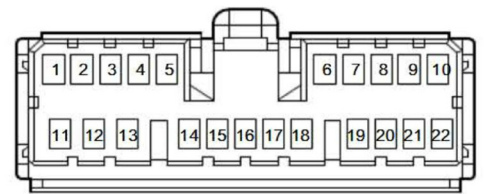


IP124a PEPS控制器线束连接器1

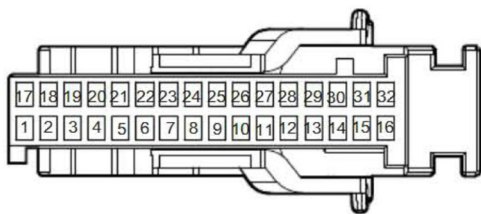


IP125a PEPS控制器线束连接器2

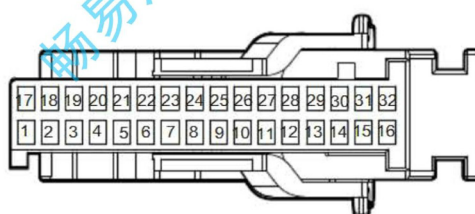


IP135 无线充电模块线束连接器

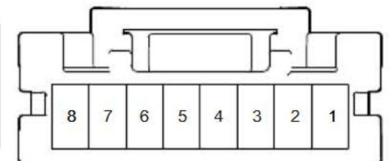


IP140a 中控台氛围灯线束连接器

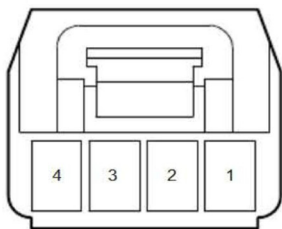

IP141 EPB开关线束连接器

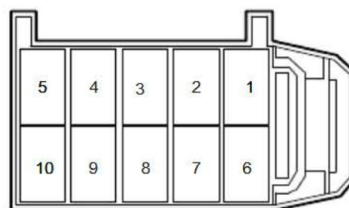

IP145a 驾驶员侧脚部照明灯线束连接器

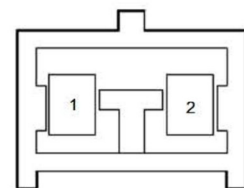

KC13-5326a

