




底板线束布置图

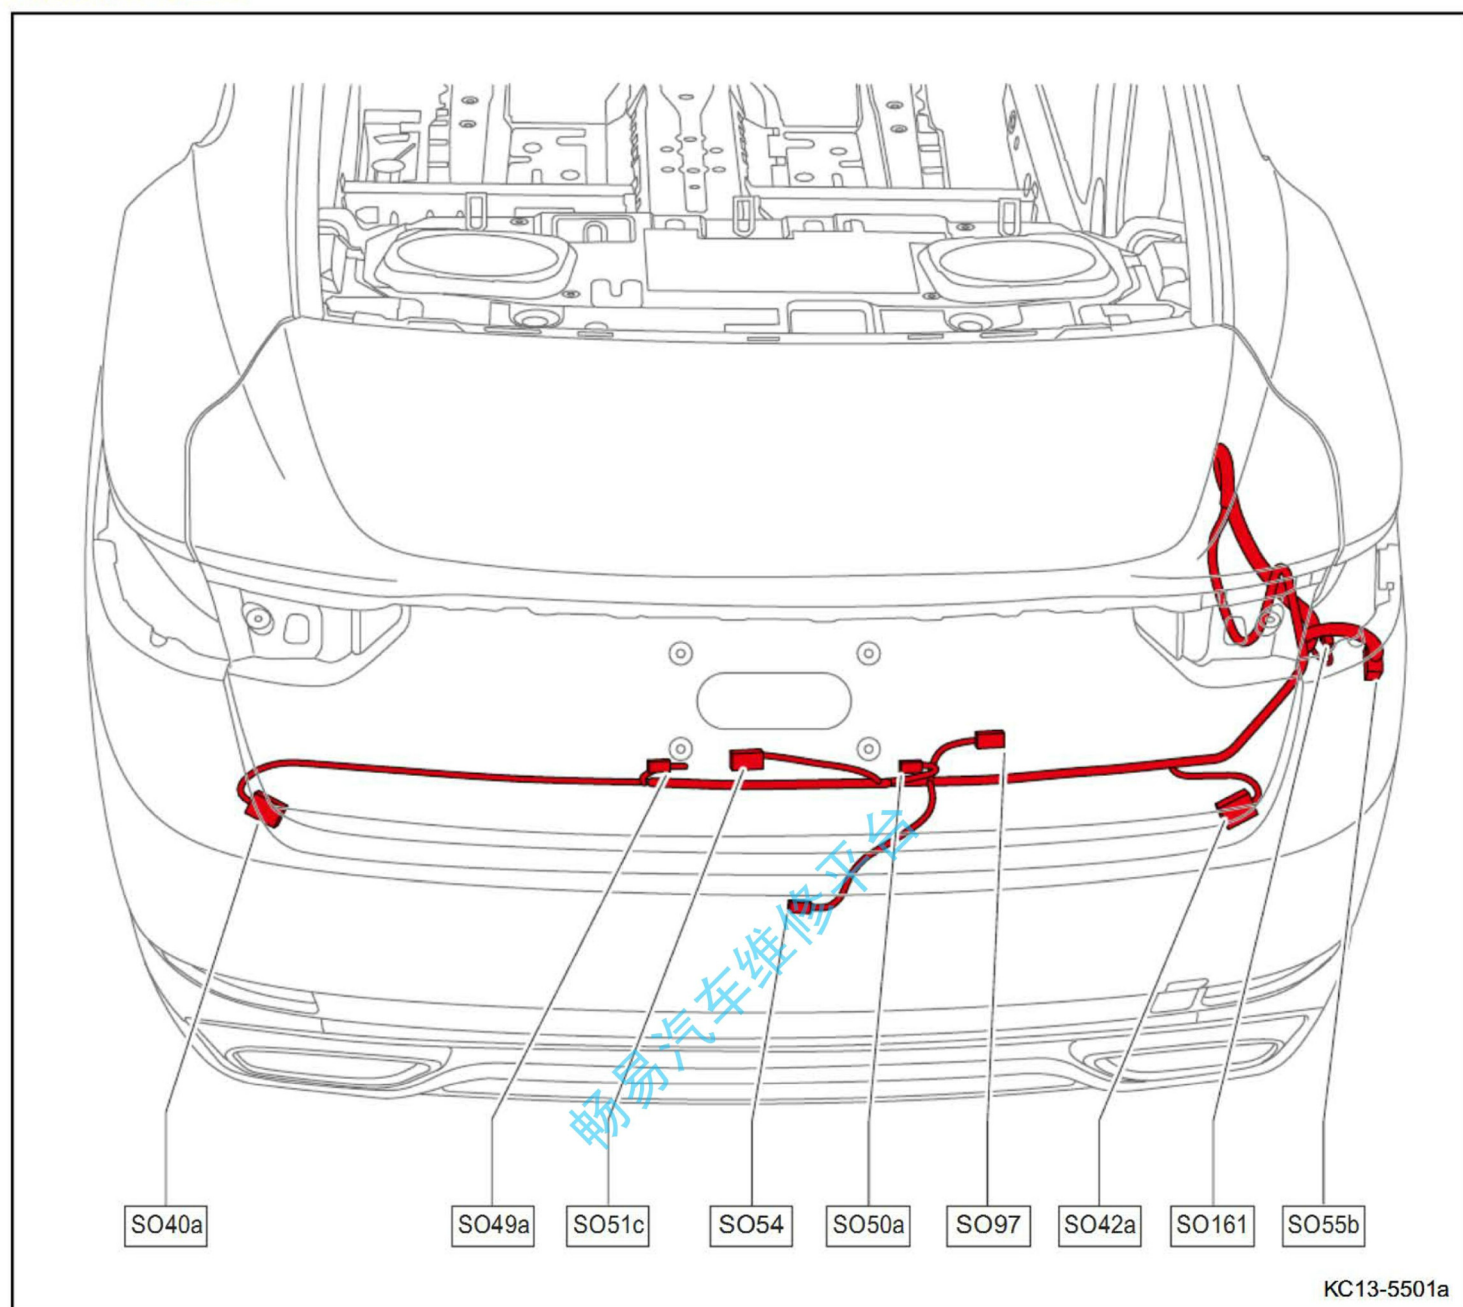


底板线束布置图 (续1)

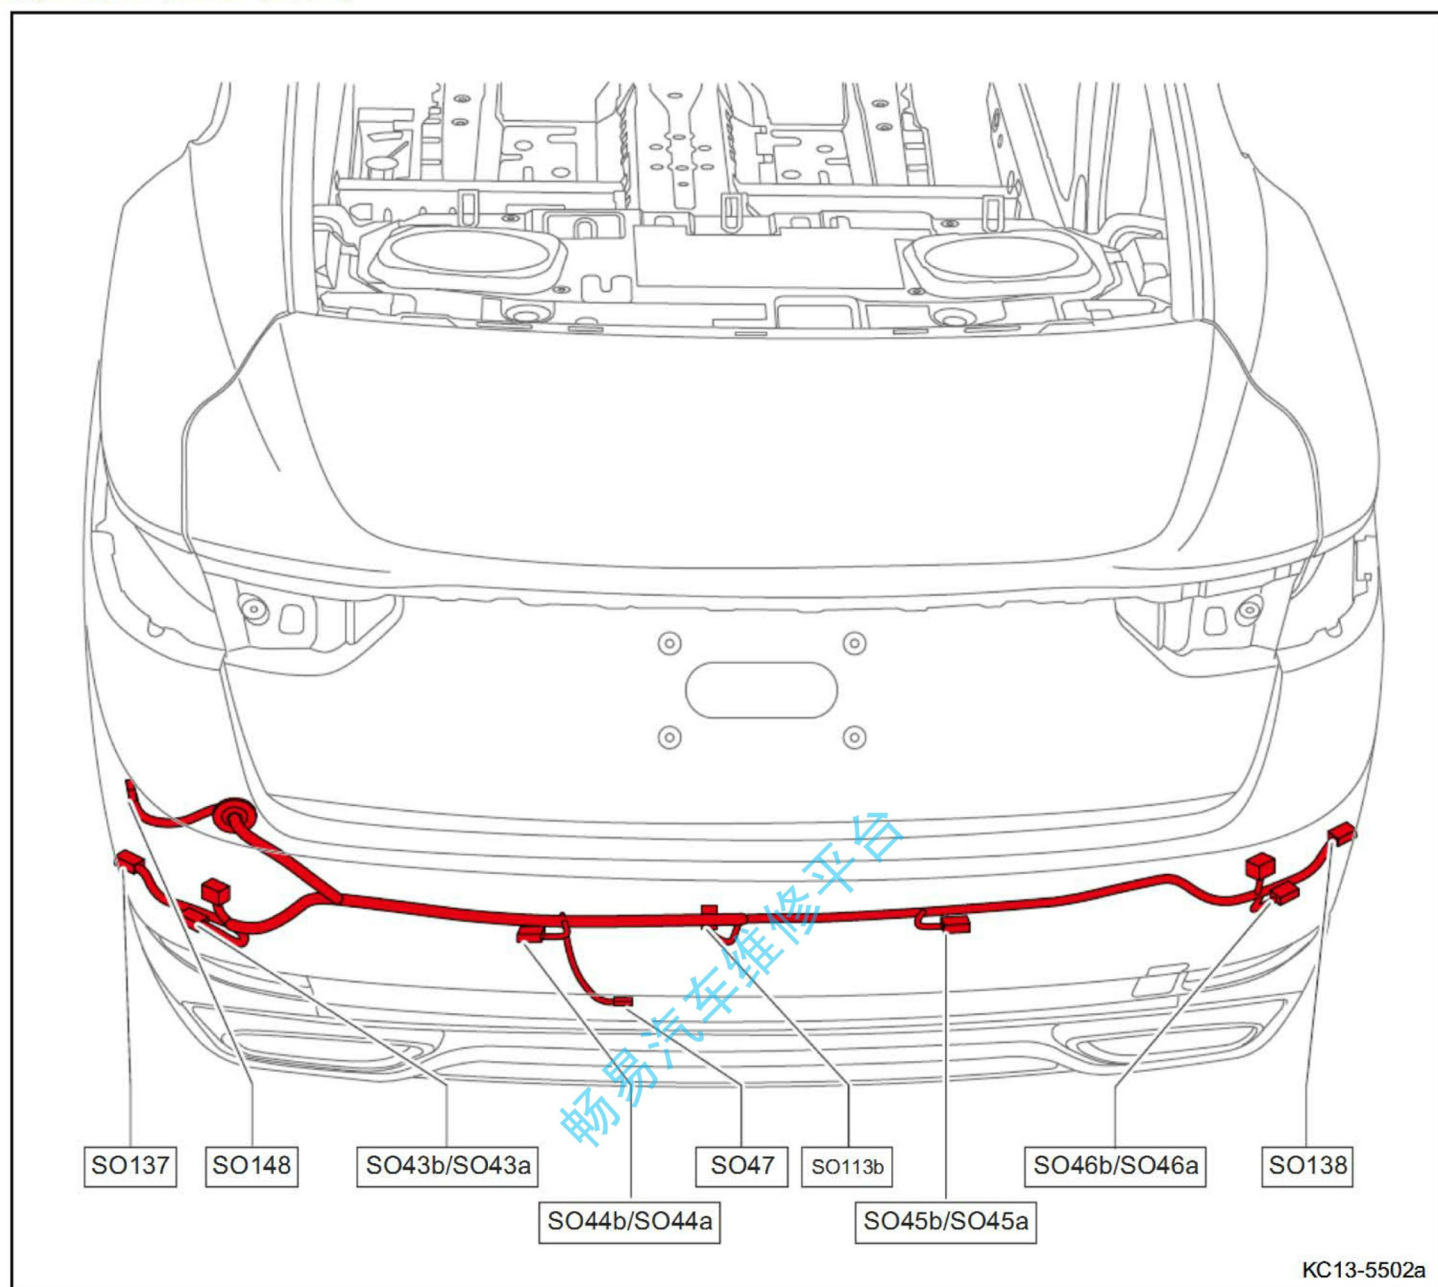


底板线束布置图 (续2)

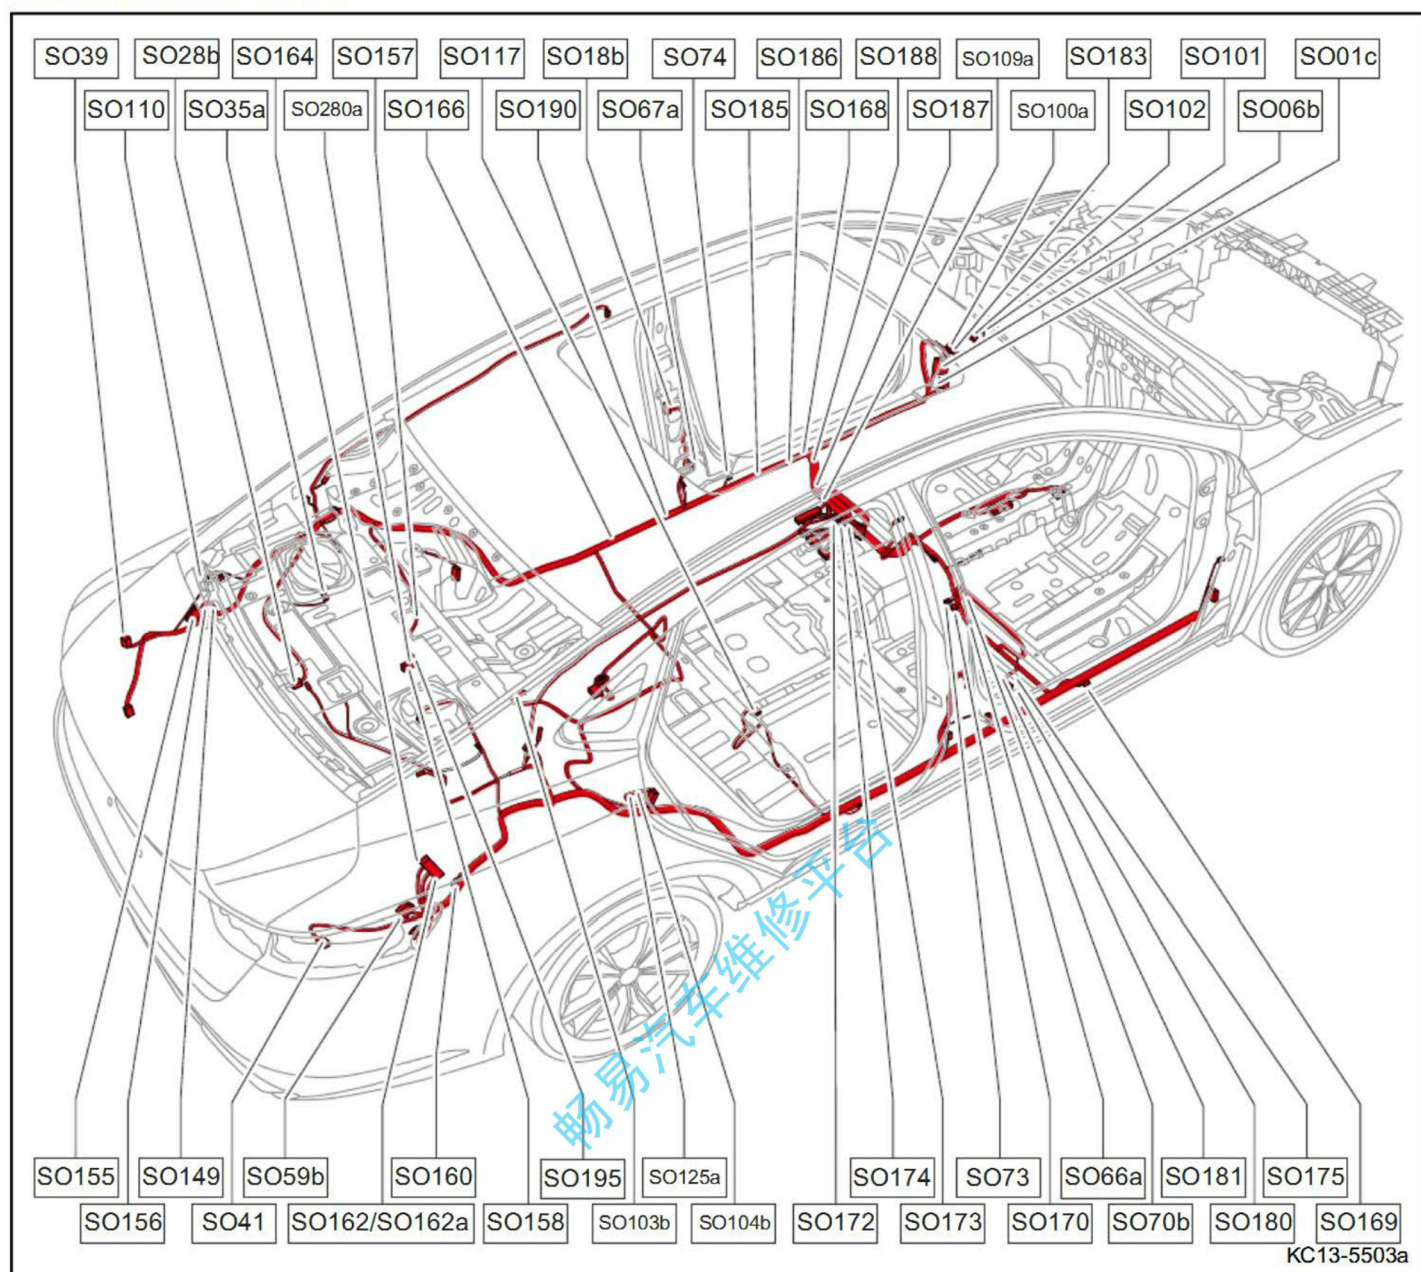

底板线束布置图 (续3)

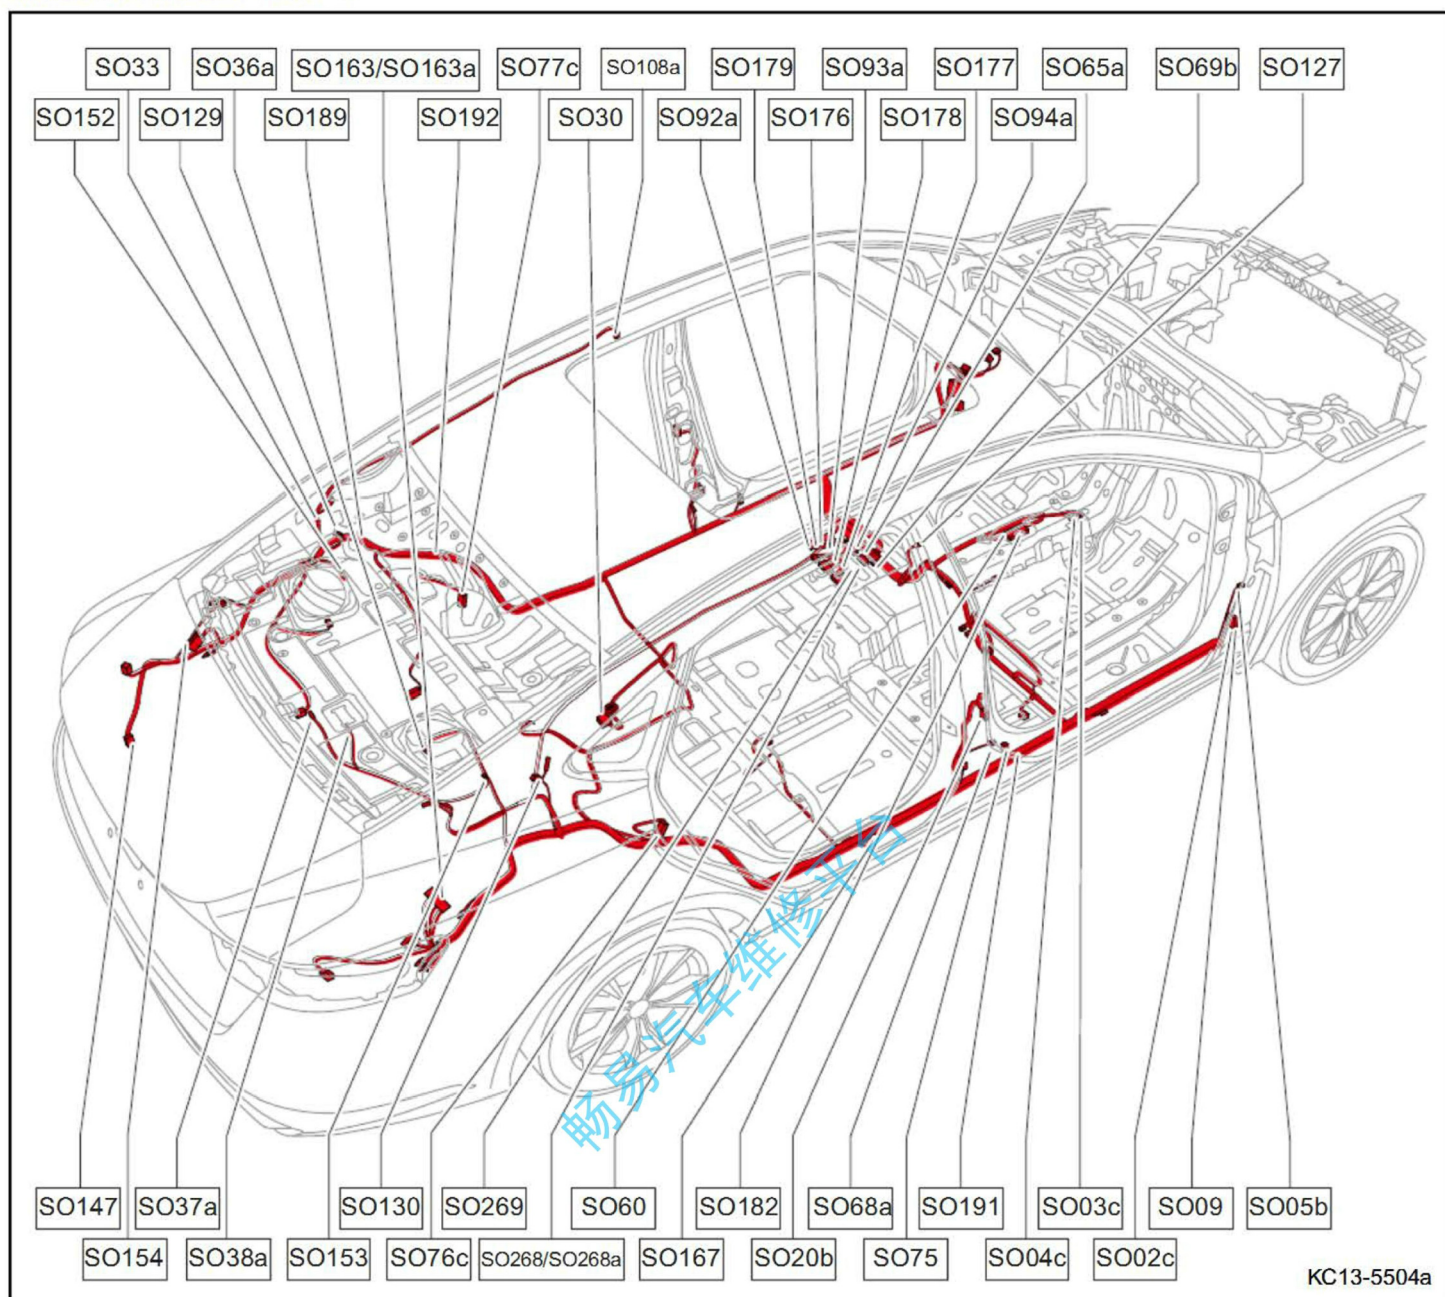

底板线束布置图 (续4)

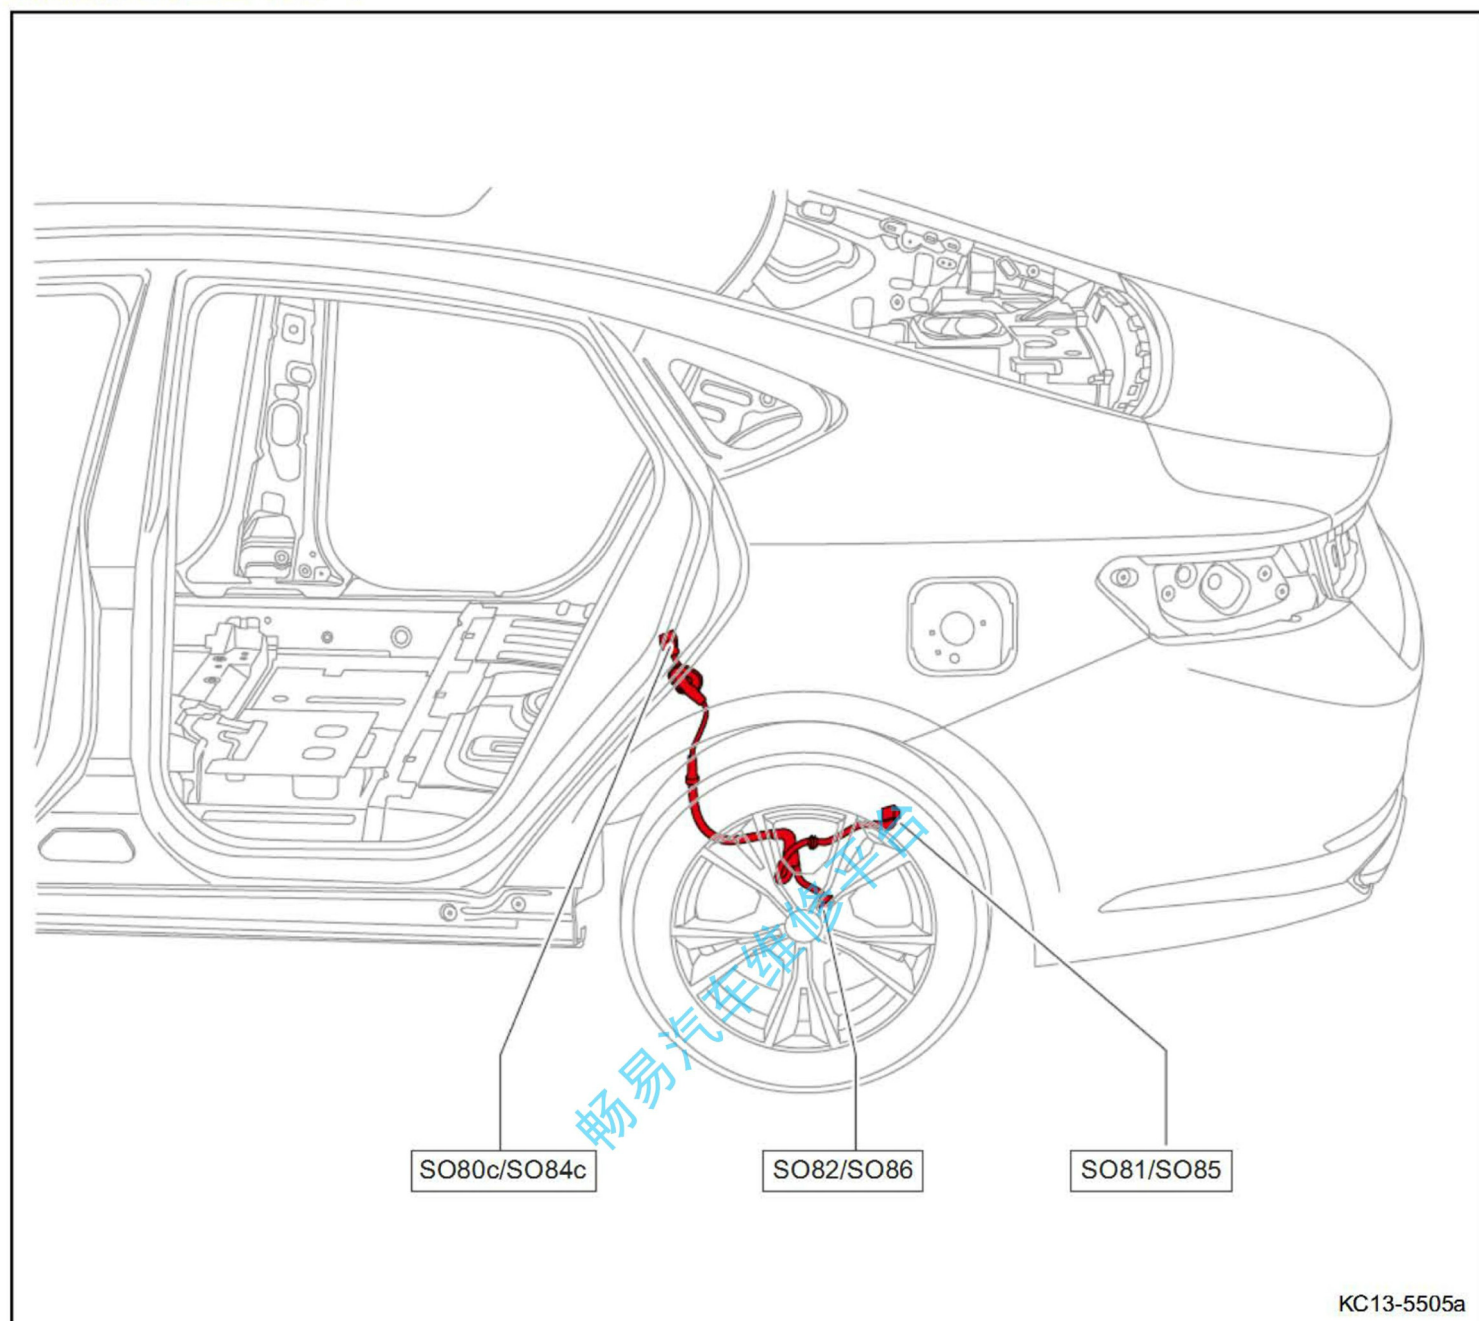


线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO01c	底板线束接仪表线束连接器 1	SO104b	右后安全带锁扣线束连接器
SO02c	底板线束接仪表线束连接器 2	SO108a	左侧安全气囊线束连接器
SO03c	底板线束接仪表线束连接器 3	SO109a	右侧安全气囊线束连接器
SO04c	底板线束接仪表线束连接器 4	SO110	加油口盖锁线束连接器
SO05b	底板线束接仪表线束连接器 7	SO113b	尾部天线线束连接器
SO06b	底板线束接机舱线束连接器 1	SO117	VIP座椅线束连接器
SO09	底板线束接发动机线束连接器 1	SO125a	后排中间安全带锁扣线束连接器
SO18b	底板线束接左后门线束连接器	SO127	电子换挡器线束连接器
SO20b	底板线束接右后门线束连接器	SO129	左后安全带预紧器线束连接器
SO28b	后部天线线束连接器	SO130	右后安全带预紧器线束连接器
SO30	燃油泵线束连接器	SO137	左后盲区探头线束连接器
SO33	后除雾器线束连接器 (正)	SO138	右后盲区探头线束连接器
SO35a	左后侧低音扬声器线束连接器	SO147	底板线束接后保险杠线束连接器
SO36a	右后侧低音扬声器线束连接器	SO148	后保险杠线束接底板线束连接器
SO37a	高位制动灯线束连接器	SO149	倒车雷达控制器线束连接器
SO38a	行李箱灯线束连接器	SO152	左后侧高音环绕扬声器线束连接器
SO39	左后组合灯线束连接器 A	SO153	右后侧高音环绕扬声器线束连接器
SO40a	左后组合灯线束连接器 B	SO154	倒车辅助控制器线束连接器 1
SO41	右后组合灯线束连接器 A	SO155	倒车辅助控制器线束连接器 2
SO42a	右后组合灯线束连接器 B	SO156	倒车辅助控制器线束连接器 3
SO43a	左后倒车雷达探头线束连接器	SO157	底板线束接国六转换线束连接器
SO43b	左后倒车雷达探头线束连接器	SO158	国六转换线束接底板线束连接器
SO44a	左中后倒车雷达探头线束连接器	SO160	底板线束接行李箱线束连接器 2
SO44b	左中后倒车雷达探头线束连接器	SO161	行李箱线束接底板线束连接器 2
SO45a	右中后倒车雷达探头线束连接器	SO162	音响主机线束连接器 A
SO45b	右中后倒车雷达探头线束连接器	SO162a	音响主机线束连接器 A
SO46a	右后倒车雷达探头线束连接器	SO163	音响主机线束连接器 B
SO46b	右后倒车雷达探头线束连接器	SO163a	音响主机线束连接器 B
SO47	左后雾灯线束连接器	SO164	音响主机线束连接器 C
SO49a	左后牌照灯线束连接器	SO166	左后迎宾灯线束连接器
SO50a	右后牌照灯线束连接器	SO167	右后迎宾灯线束连接器
SO51c	后摄像头线束连接器	SO168	驾驶员侧门迎宾灯线束连接器
SO54	行李箱锁电机线束连接器	SO169	前乘员侧门迎宾灯线束连接器
SO55b	行李箱线束接底板线束连接器 1	SO170	前乘员座椅线束连接器
SO59b	底板线束接行李箱线束连接器 1	SO172	座椅加热 / 通风控制器线束连接器 1
SO60	安全气囊控制模块线束连接器 A	SO173	座椅加热 / 通风控制器线束连接器 2
SO65a	驾驶员侧安全气囊线束连接器	SO174	座椅加热 / 通风控制器线束连接器 3


线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO66a	前乘员侧安全气囊线束连接器	SO175	网关线束连接器
SO67a	驾驶员安全带预紧器线束连接器	SO176	座椅模块线束连接器 D
SO68a	前乘员安全带预紧器线束连接器	SO177	座椅模块线束连接器 E
SO69b	驾驶员安全带锁扣线束连接器	SO178	座椅模块线束连接器 F
SO70b	前乘员安全带锁扣线束连接器	SO179	座椅模块线束连接器 G
SO73	安全带提醒开关线束连接器	SO180	变速器控制模块线束连接器 1
SO74	左侧碰撞传感器线束连接器	SO181	变速器控制模块线束连接器 2
SO75	右侧碰撞传感器线束连接器	SO182	安全气囊控制模块线束连接器 B
SO76c	底板线束接右 EPB 卡钳线束连接器	SO183	智能电器接线盒线束连接器 D
SO77c	底板线束接左 EPB 卡钳线束连接器	SO185	JC21线束连接器
SO80c	左EPB卡钳线束接底板线束连接器	SO186	JC22线束连接器
SO81	左侧制动卡钳电机线束连接器	SO187	JC23线束连接器
SO82	左后轮速传感器线束连接器	SO188	JC24线束连接器
SO84c	右EPB卡钳线束接底板线束连接器	SO189	JC25线束连接器
SO85	右侧制动卡钳电机线束连接器	SO190	JC26线束连接器
SO86	右后轮速传感器线束连接器	SO191	JC27线束连接器
SO92a	座椅模块线束连接器 A	SO192	JC28线束连接器
SO93a	座椅模块线束连接器 B	SO193	JC29线束连接器
SO94a	座椅模块线束连接器 C	SO195	油箱泄漏检测模块线束连接器
SO97	室外行李箱开启开关线束连接器	SO268	驾驶员座椅线束连接器1
SO100a	智能电器接线盒线束连接器 C	SO268a	驾驶员座椅线束连接器1
SO101	车身控制模块线束连接器 7	SO269	驾驶员座椅线束连接器2
SO102	车身控制模块线束连接器 8	SO280a	底板线束接 BSG 转接线束连接器
SO103b	左后安全带锁扣线束连接器		

底板线束连接器端子图


SO01c 底板线束接仪表线束连接器1

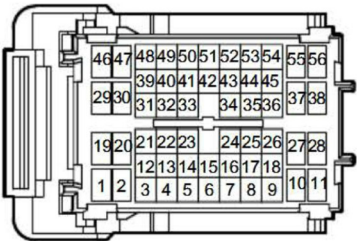


SO02c 底板线束接仪表线束连接器2

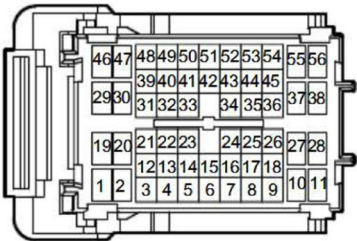


SO03c 底板线束接仪表线束连接器3

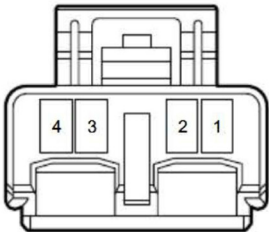


SO04c 底板线束接仪表线束连接器4

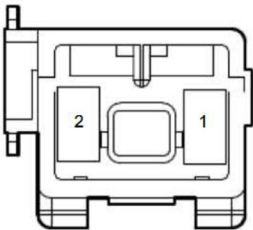


SO05b 底板线束接仪表线束连接器7

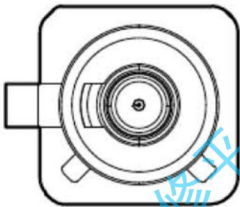


SO06b 底板线束接机舱线束连接器1

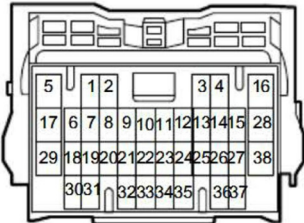


SO09 底板线束接发动机线束连接器1

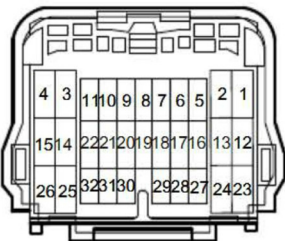


SO18b 底板线束接左后门线束连接器

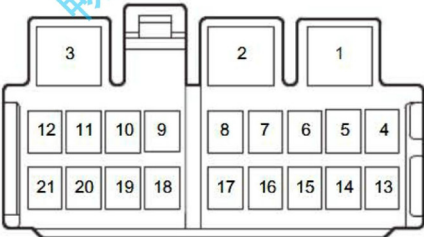


SO20b 底板线束接右后门线束连接器

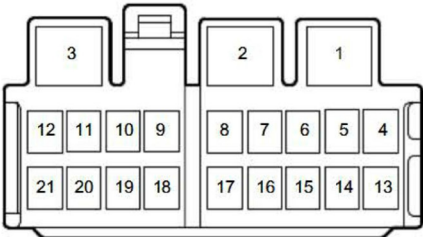


SO28b 后部天线线束连接器

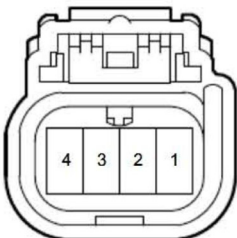

SO30 燃油泵线束连接器

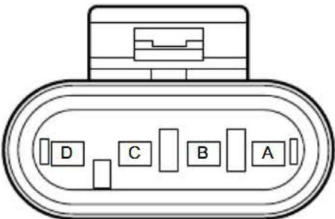


SO33 后除雾器线束连接器 (正)

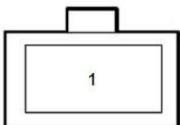


底板线束连接器端子图 (续1)


SO35a 左后侧低音扬声器线束连接器

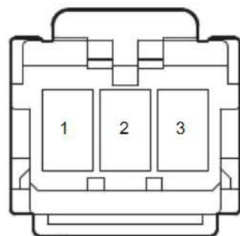


SO36a 右后侧低音扬声器线束连接器

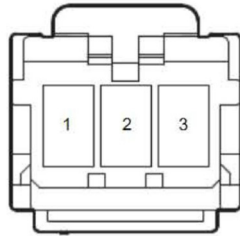


SO37a 高位制动灯线束连接器

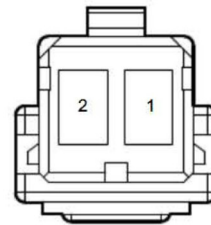


SO38a 行李箱灯线束连接器

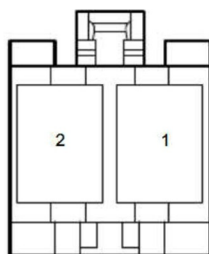


SO39 左后组合灯线束连接器A

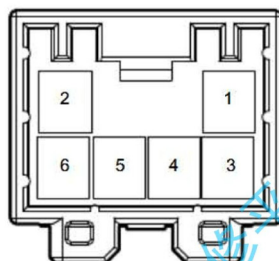


SO40a 左后组合灯线束连接器B

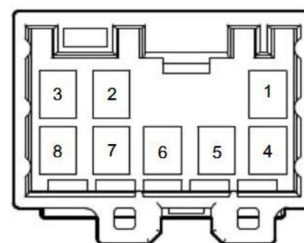


SO41 右后组合灯线束连接器A

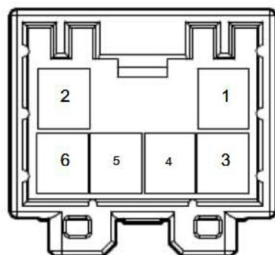


SO42a 右后组合灯线束连接器B

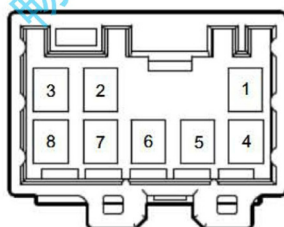


SO43a 左后倒车雷达探头线束连接器

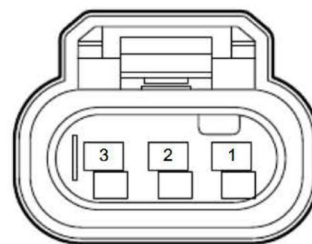


SO43b 左后倒车雷达探头线束连接器

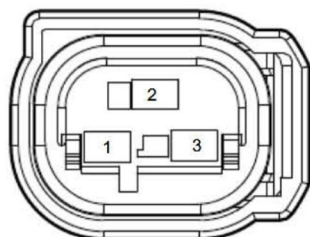

SO44a 左中后倒车雷达探头线束连接器

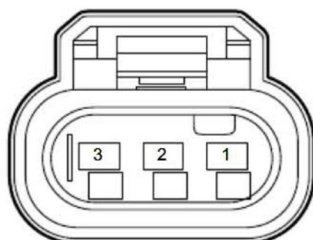

SO44b 左中后倒车雷达探头线束连接器

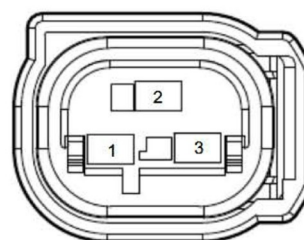


KC13-5522a

底板线束连接器端子图 (续2)


SO45a 右中后倒车雷达探头线束连接器




SO45b 右中后倒车雷达探头线束连接器

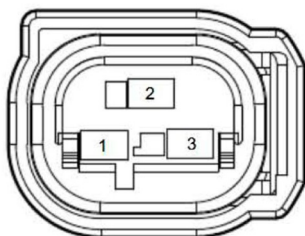


SO46a 右后倒车雷达探头线束连接器

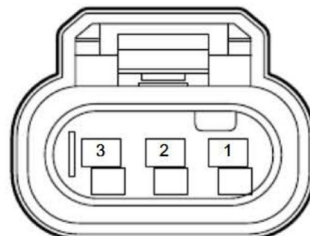


SO46b 右后倒车雷达探头线束连接器

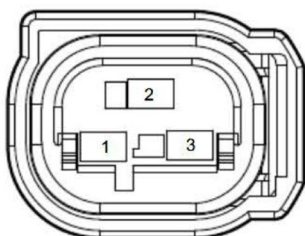


SO47 左后雾灯线束连接器

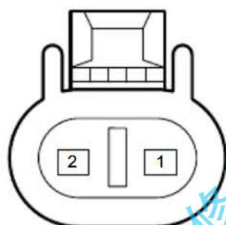

SO49a 左后牌照灯线束连接器

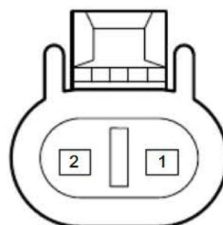


SO50a 右后牌照灯线束连接器

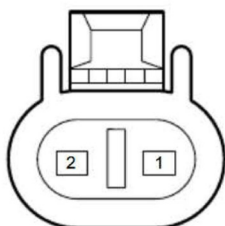


SO51c 后摄像头线束连接器




SO54 行李箱锁电机线束连接器

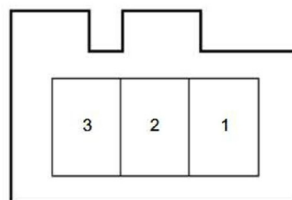


SO55b 行李箱线束接底板线束连接器1

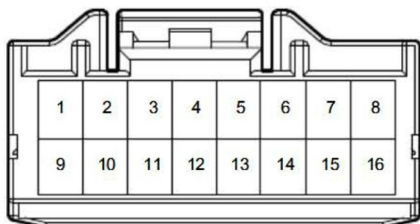

SO59b 底板线束接行李箱线束连接器1

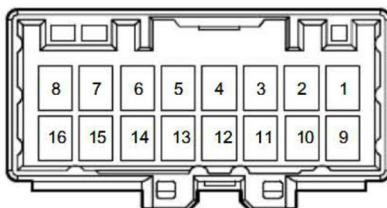


SO60 安全气囊控制模块线束连接器A

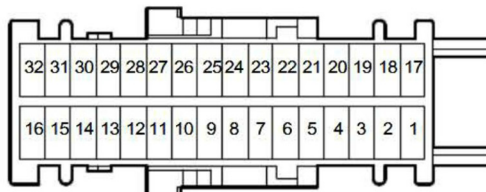


KC13-5523a

底板线束连接器端子图 (续3)


SO65a 驾驶员侧安全气囊线束连接器

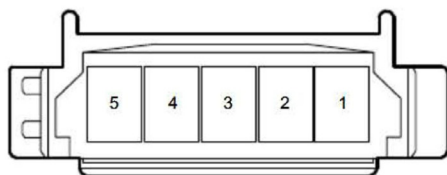


SO66a 前乘员侧安全气囊线束连接器

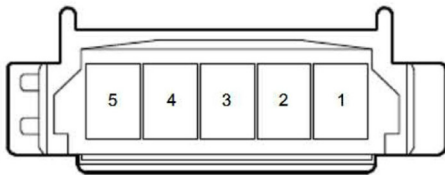


SO67a 驾驶员安全带预紧器线束连接器

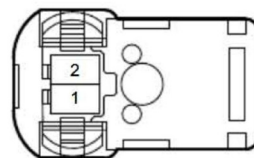


SO68a 前乘员安全带预紧器线束连接器

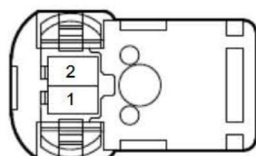


SO69b 驾驶员安全带锁扣线束连接器

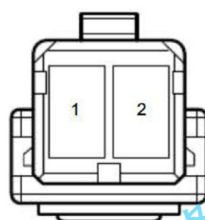


SO70b 前乘员安全带锁扣线束连接器

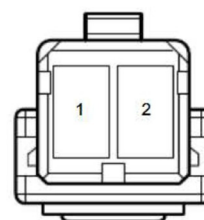


SO73 安全带提醒开关线束连接器

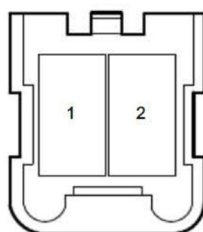

SO74 左侧碰撞传感器线束连接器

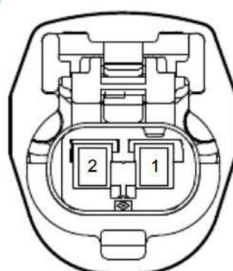


SO75 右侧碰撞传感器线束连接器

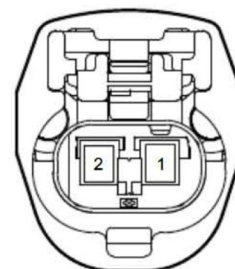


SO76c 底板线束接右EPB卡钳线束连接器



SO77c 底板线束接左EPB卡钳线束连接器

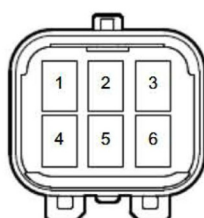


SO80c 左EPB卡钳线束接底板线束连接器

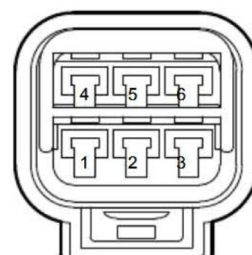


KC13-5524a

底板线束连接器端子图 (续4)


SO81 左侧制动卡钳电机线束连接器

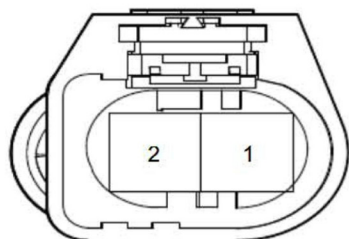


SO82 左后轮速传感器线束连接器

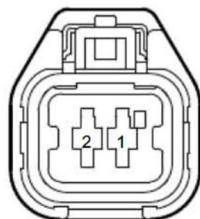


SO84c 右EPB卡钳线束接底板线束连接器

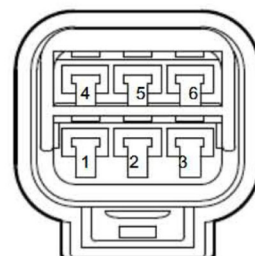


SO85 右侧制动卡钳电机线束连接器

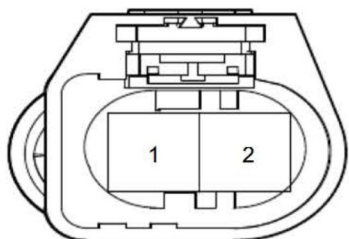


SO86 右后轮速传感器线束连接器

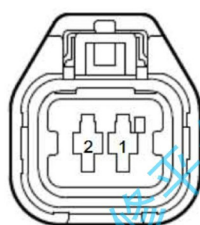


SO92a 座椅模块线束连接器A

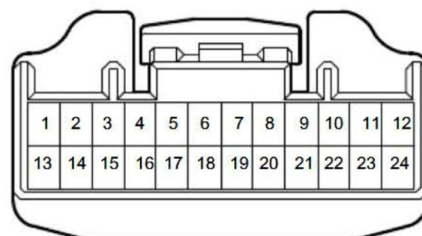


SO93a 座椅模块线束连接器B

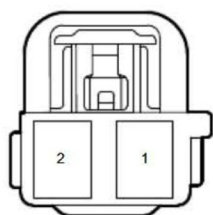


SO94a 座椅模块线束连接器C

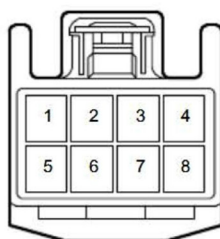


SO97 室外行李箱开启开关线束连接器

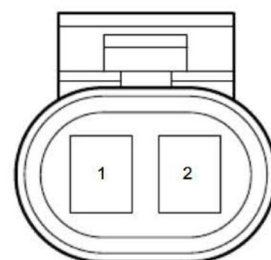


SO100a 智能电器接线盒线束连接器C

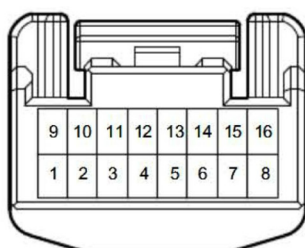

SO101 车身控制模块线束连接器7

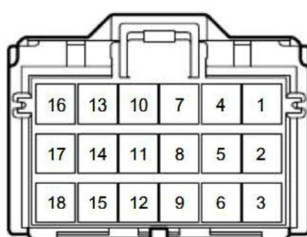

SO102 车身控制模块线束连接器8

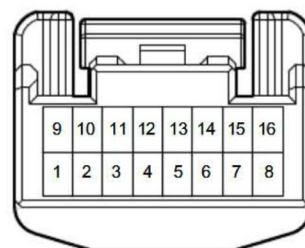

KC13-5525a

