



日间行车灯

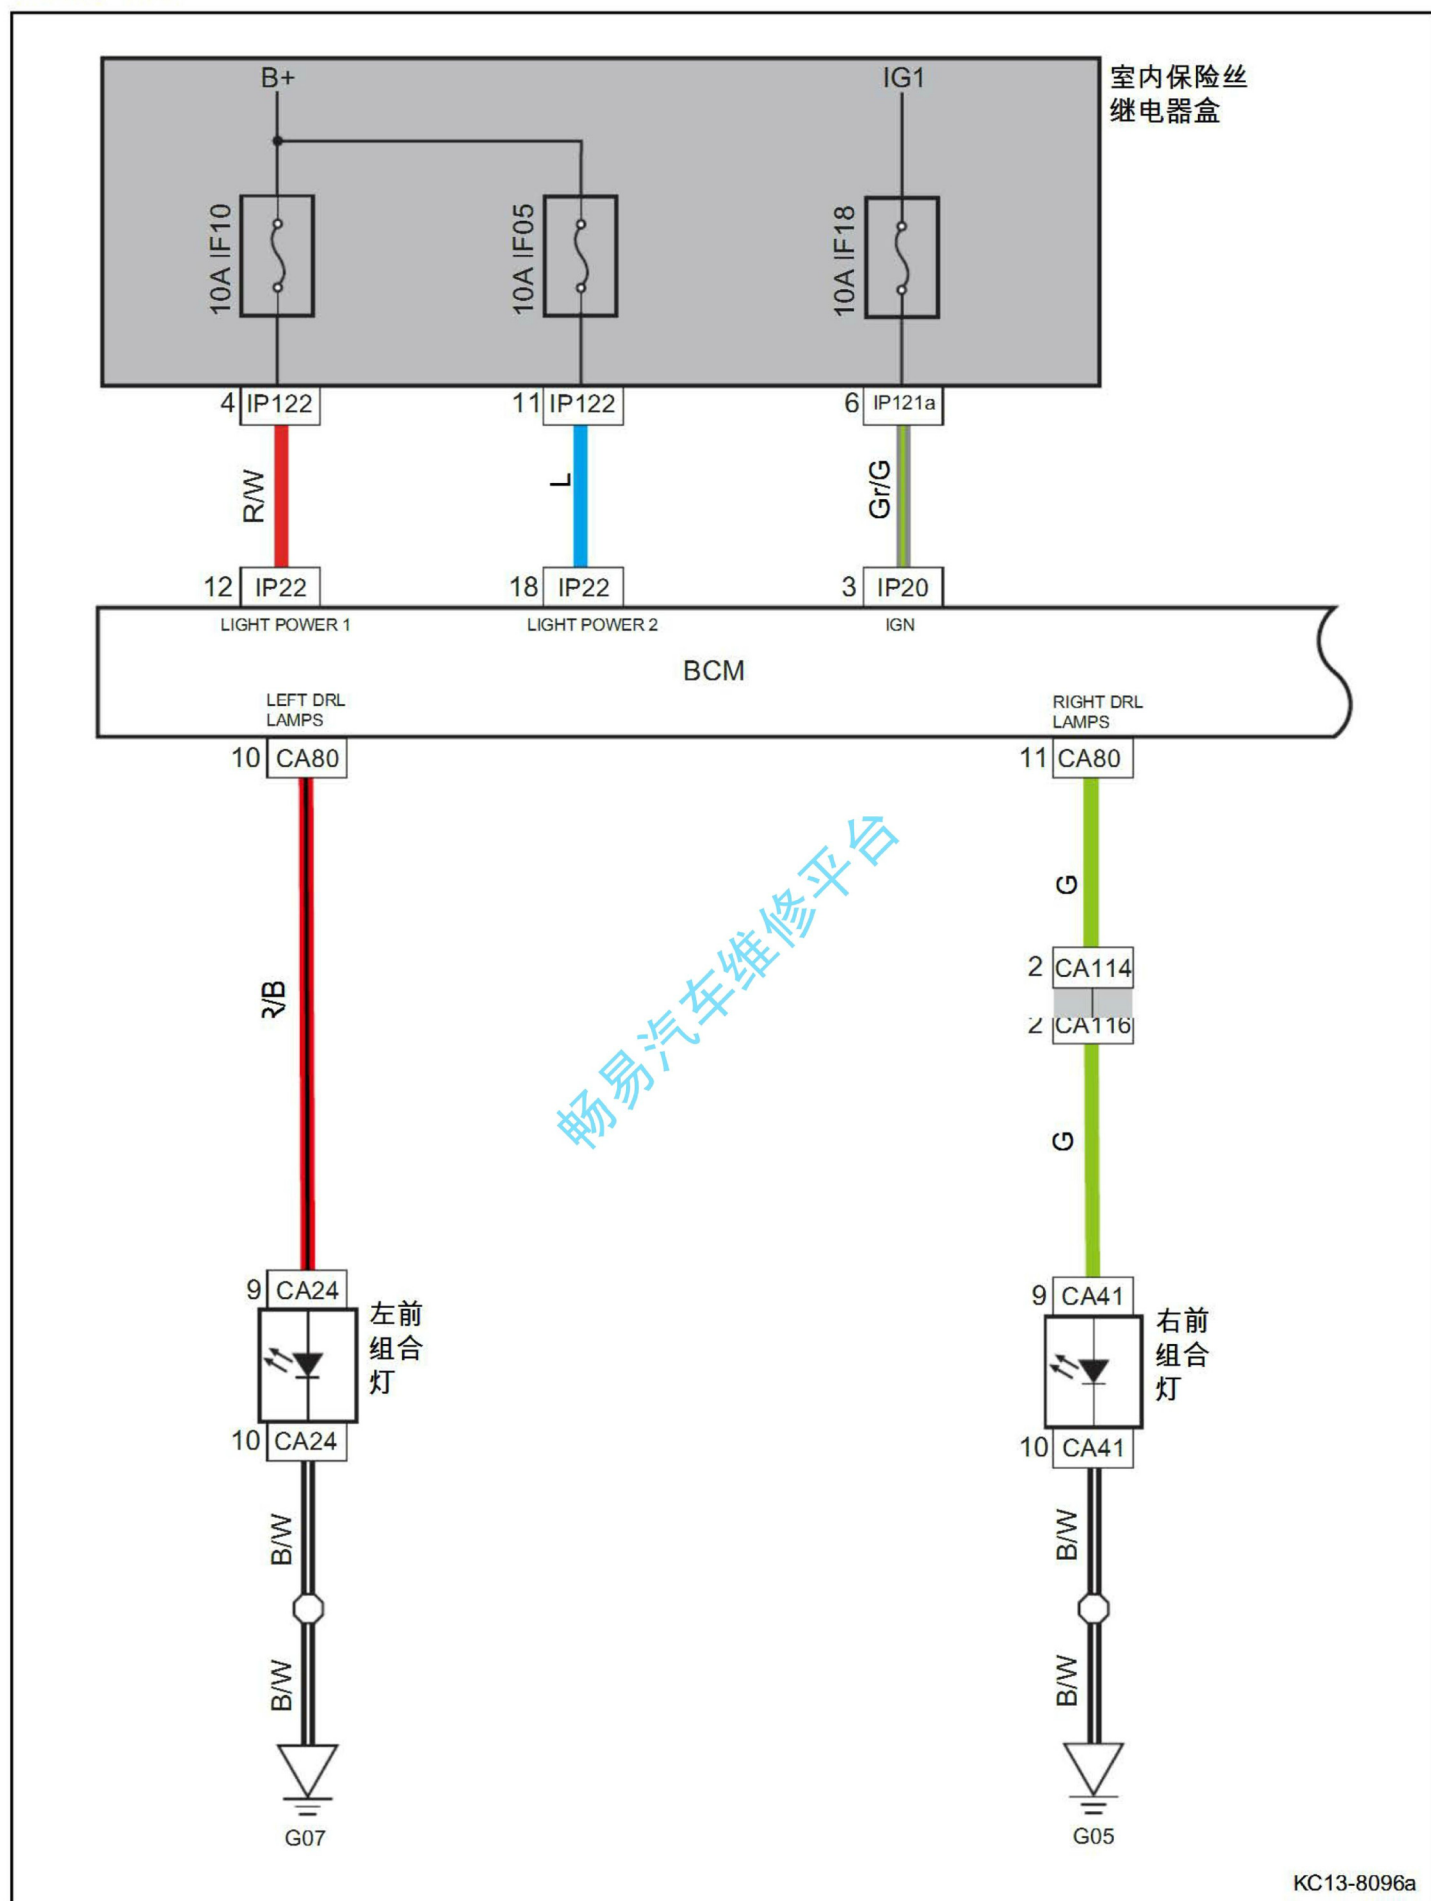

线束连接器	名称	页码
CA24	左前组合灯线束连接器	29
CA41	右前组合灯线束连接器	28
CA80	车身控制模块线束连接器 10	30
CA114	机舱线束接机舱分线束连接器 1	29
CA116	机舱分线束接机舱线束连接器 1	28
IP20	车身控制模块线束连接器 1	50
IP22	车身控制模块线束连接器 3	50
IP122	智能电器接线盒线束连接器 H	50
IP121a	智能电器接线盒线束连接器 G	50

畅易汽车维修平台


转向灯、危险警告灯1

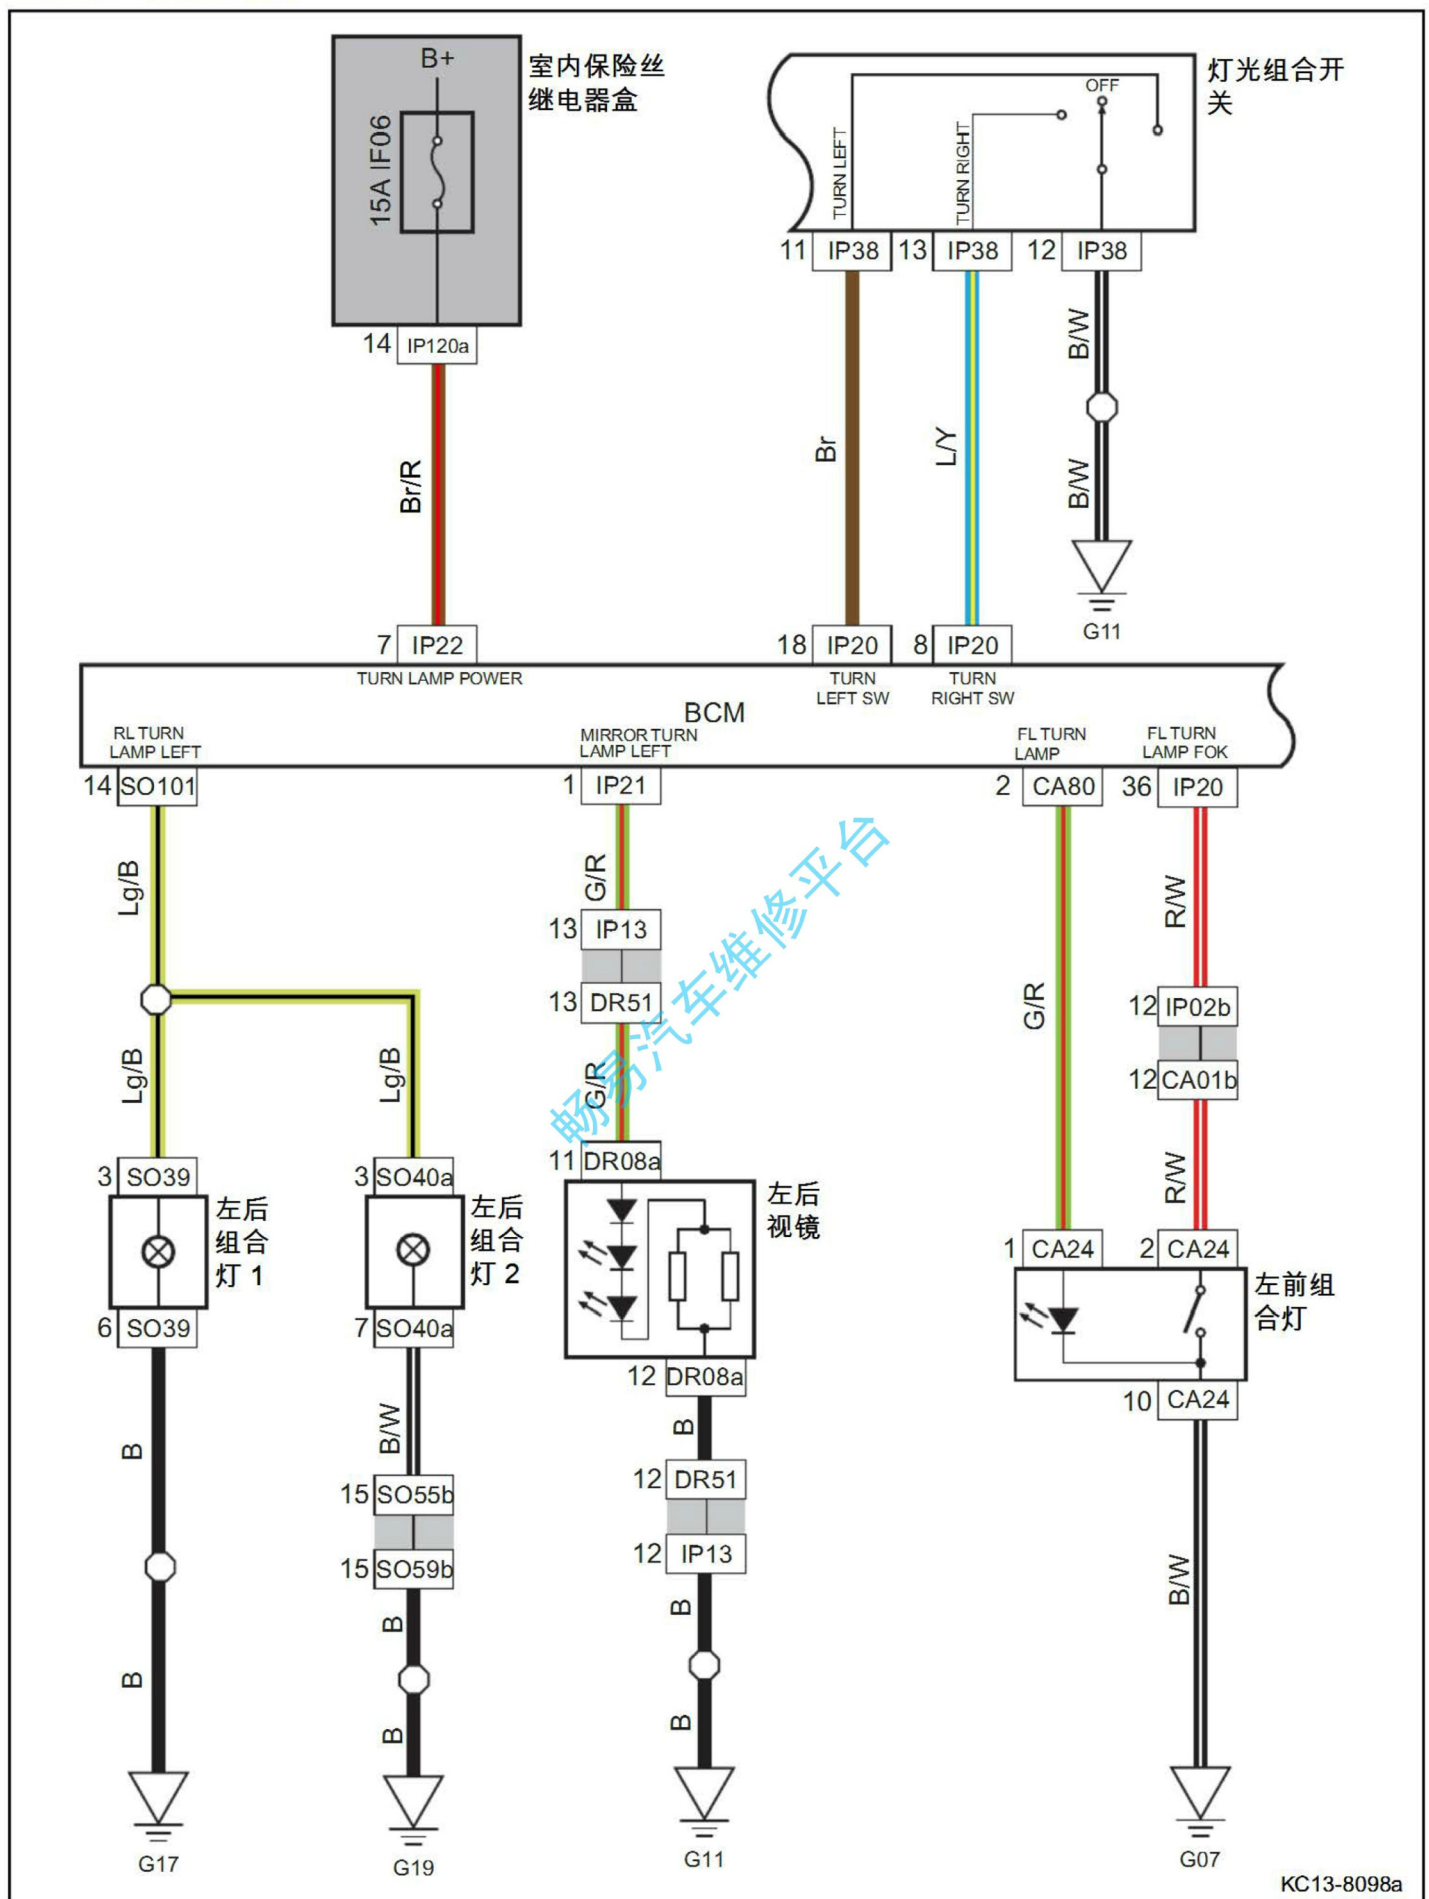

KC13-8098a

线束连接器	名称	页码
CA01b	机舱线束接仪表线束连接器 1	30
CA24	左前组合灯线束连接器	29
CA80	车身控制模块线束连接器 10	30
DR08a	驾驶员侧外后视镜线束连接器	87
DR51	驾驶员门线束接仪表线束连接器 1	87
IP02b	仪表线束接机舱线束连接器 1	53
IP13	仪表接驾驶员门线束连接器 1	53
IP21	车身控制模块线束连接器 2	53
IP22	车身控制模块线束连接器 3	53
IP38	灯光组合开关线束连接器	52
IP120a	智能电器接线盒线束连接器 F	53
IP151a	仪表板开关组线束连接器	52
SO39	左后组合灯线束连接器 A	71
SO40a	左后组合灯线束连接器 B	69
SO55b	行李箱线束接底板线束连接器 1	69
SO59b	底板线束接行李箱线束连接器 1	71
SO101	车身控制模块线束连接器 7	71

转向灯、危险警告灯2

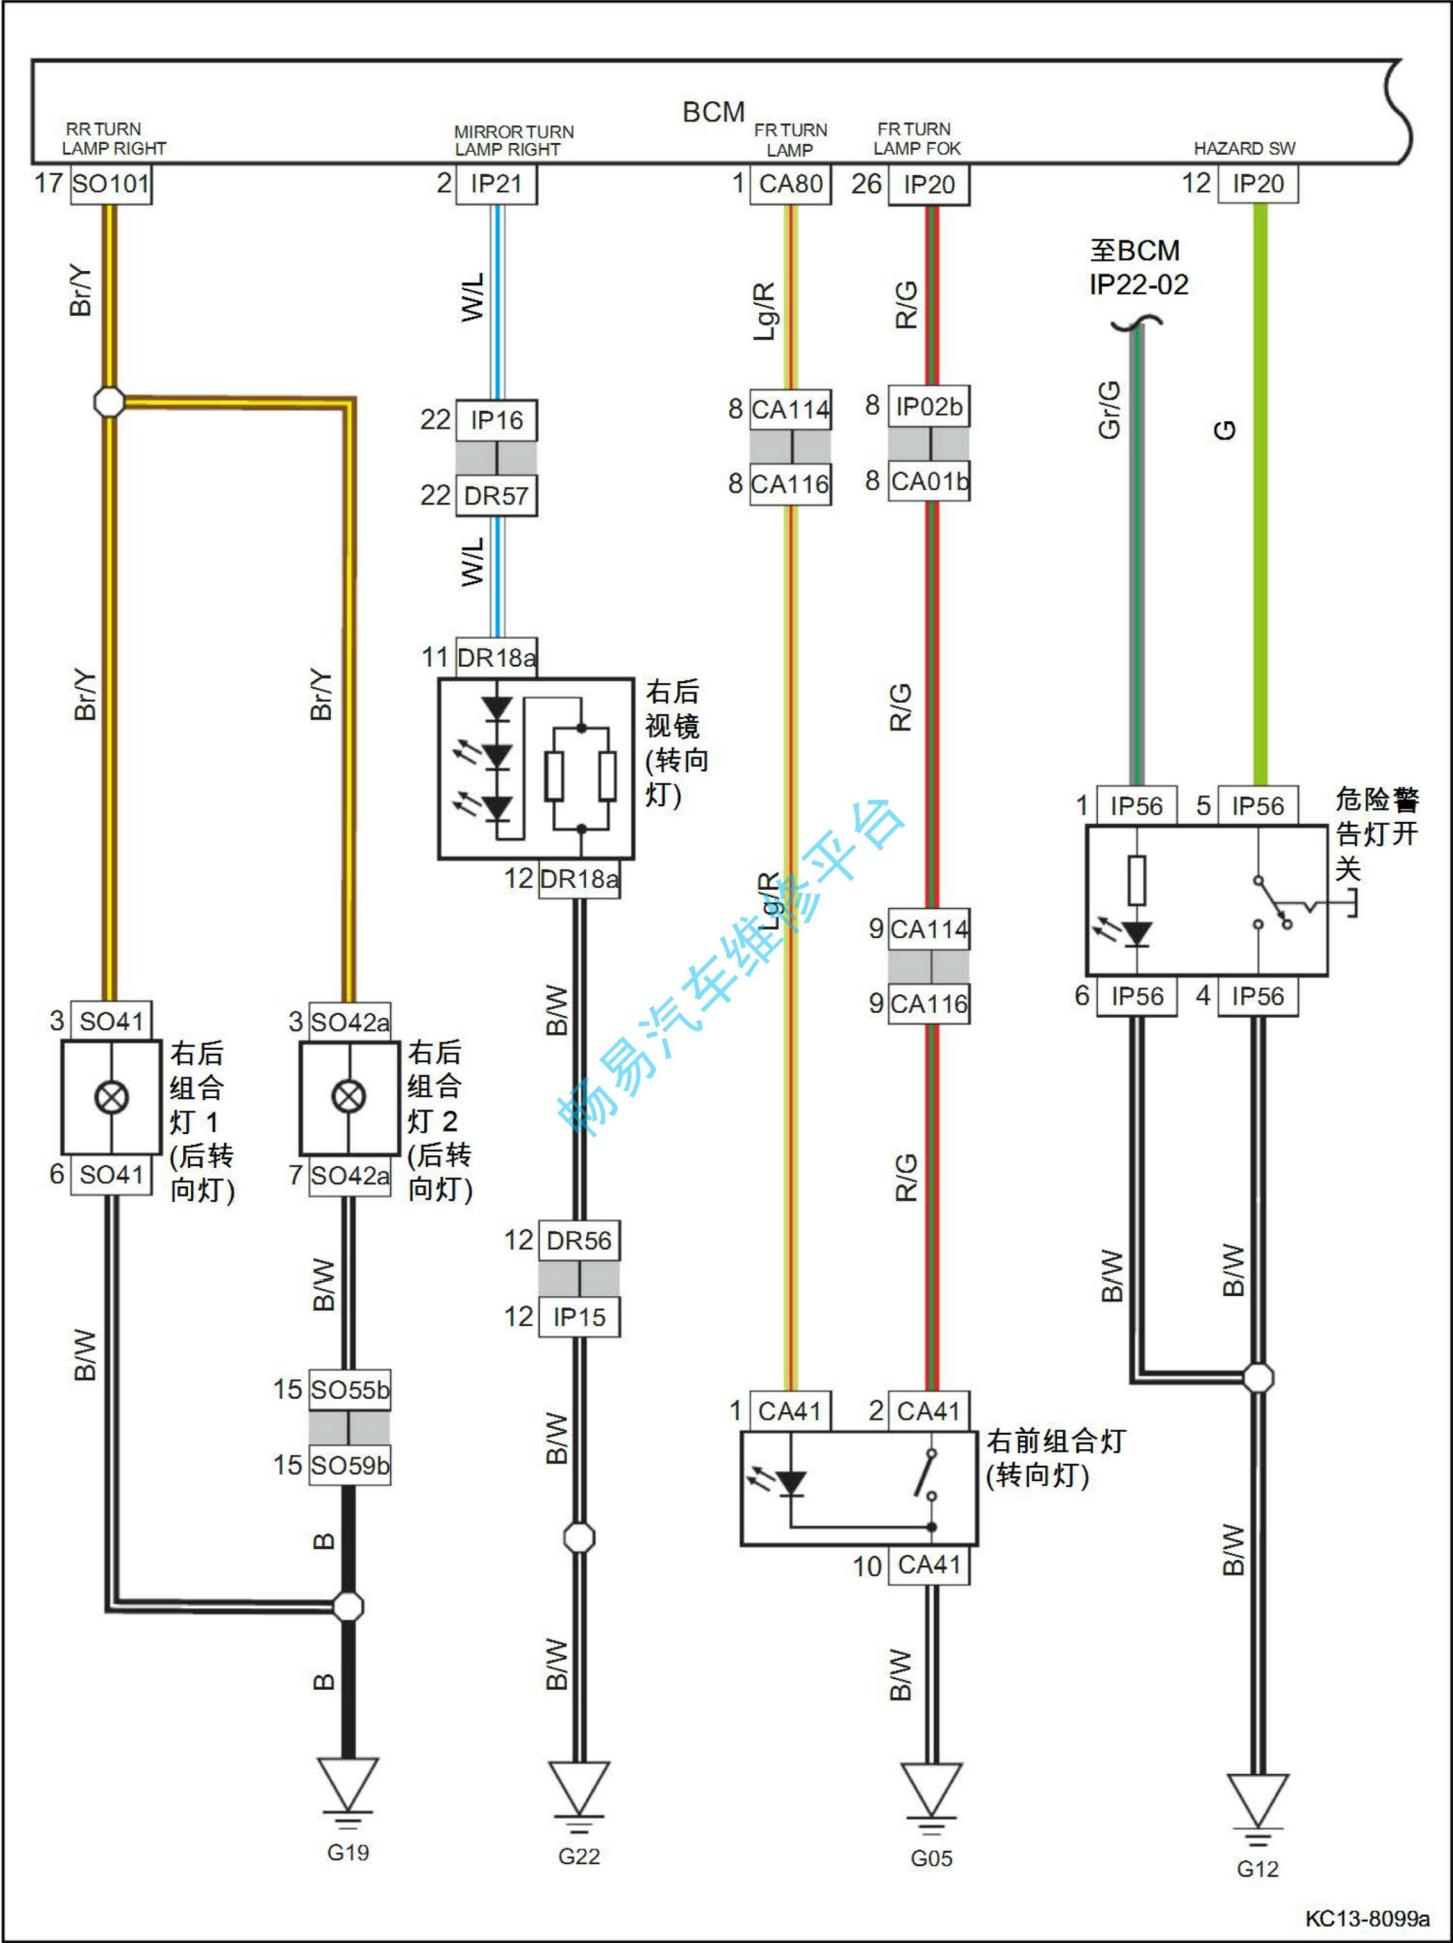

KC13-8099a

线束连接器	名称	页码
CA01b	机舱线束接仪表线束连接器 1	30
CA41	右前组合灯线束连接器	28
CA80	车身控制模块线束连接器 10	30
CA114	机舱线束接机舱分线束连接器 1	29
CA116	机舱分线束接机舱线束连接器 1	28
DR18a	前乘员侧外后视镜线束连接器	88
DR56	前乘员门线束接仪表线束连接器 1	88
DR57	前乘员门线束接仪表线束连接器 2	88
IP02b	仪表线束接机舱线束连接器 1	53
IP15	仪表接前乘员门线束连接器 1	50
IP16	仪表接前乘员门线束连接器 2	50
IP20	车身控制模块线束连接器 1	50
IP21	车身控制模块线束连接器 2	50
IP56	危险警告开关线束连接器	52
SO41	右后组合灯线束连接器 A	71
SO42a	右后组合灯线束连接器 B	69
SO55b	行李箱线束接底板线束连接器 1	69
SO59b	底板线束接行李箱线束连接器 1	71
SO101	车身控制模块线束连接器 7	71
连接点	说明	页码
IP56-1	至车身控制模块 IP22-2	246