


EMS 燃油喷射系统 (JLE-4G18TD)

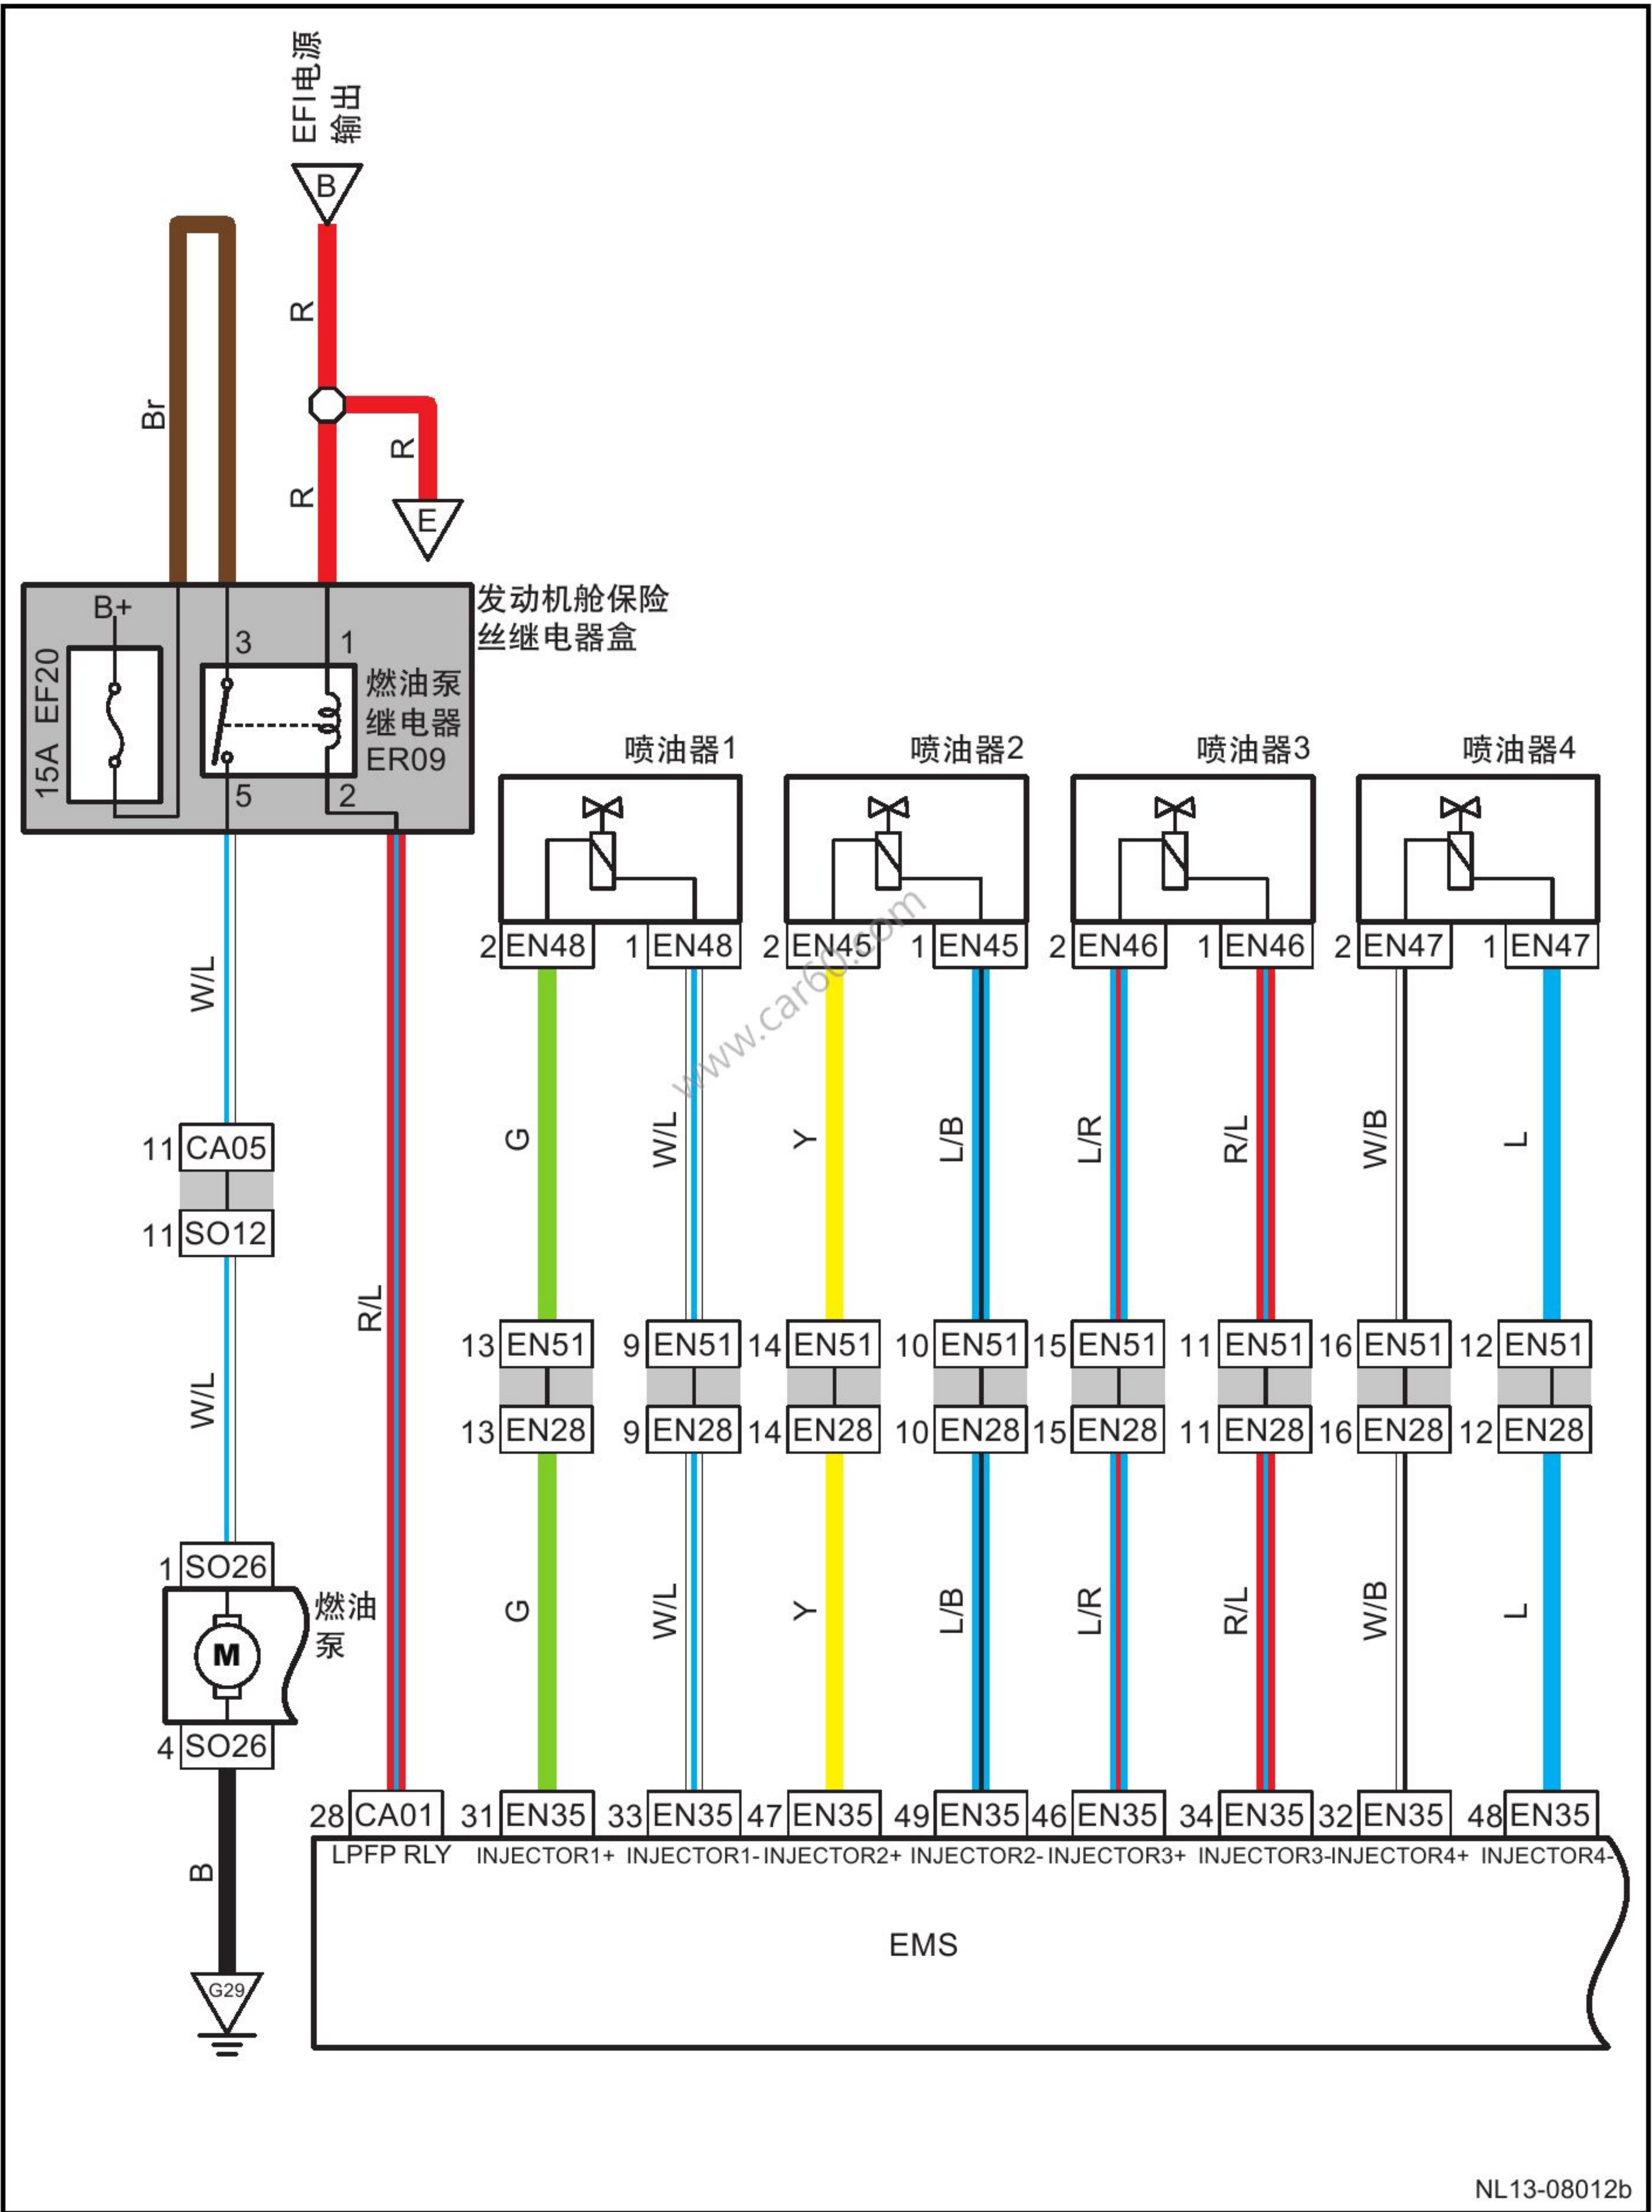

| 线束连接器 | 名称                      | 页码 |
|-------|-------------------------|----|
| CA01  | EMS-2(K) 线束连接器          | 31 |
| CA05  | 接底板线束连接器 1              | 32 |
| EN28  | 接喷油器线束连接器 1             | 38 |
| EN35  | 发动机管理系统 ( 插件 A) 线束连接器 1 | 38 |
| EN45  | 喷油嘴 2 线束连接器             | 38 |
| EN46  | 喷油嘴 3 线束连接器             | 38 |
| EN47  | 喷油嘴 4 线束连接器             | 38 |
| EN48  | 喷油嘴 1 线束连接器             | 38 |
| EN51  | 接发动机束连接器 1              | 38 |
| SO12  | 接发动机舱线束连接器 1            | 73 |
| SO26  | 燃油泵线束连接器                | 73 |
| G29   | 底板线束接地                  | 98 |

| 连接点 | 说明       | 页码  |
|-----|----------|-----|
| B   | EFI 电源输出 | 143 |
| E   | EFI 电源输出 | 149 |