


线束连接器	名称	页码
CA04	接仪表线束连接器 1	32
CA08	网关线束连接器	32
IP01	接发动机舱线束连接器 1	52
IP12	OBD 诊断接口	52
IP17	组合仪表线束连接器	52
G01	仪表线束接地	97
G16	发动机舱线束接地	94
G37	仪表线束接地	97

连接点	说明	页码
IP12-6	至 T-BOX IP32-8	290
IP12-14	至 T-BOX IP32-7	290
IP12-7	至 EMS CA45-18	157


总线网络通讯 BCAN

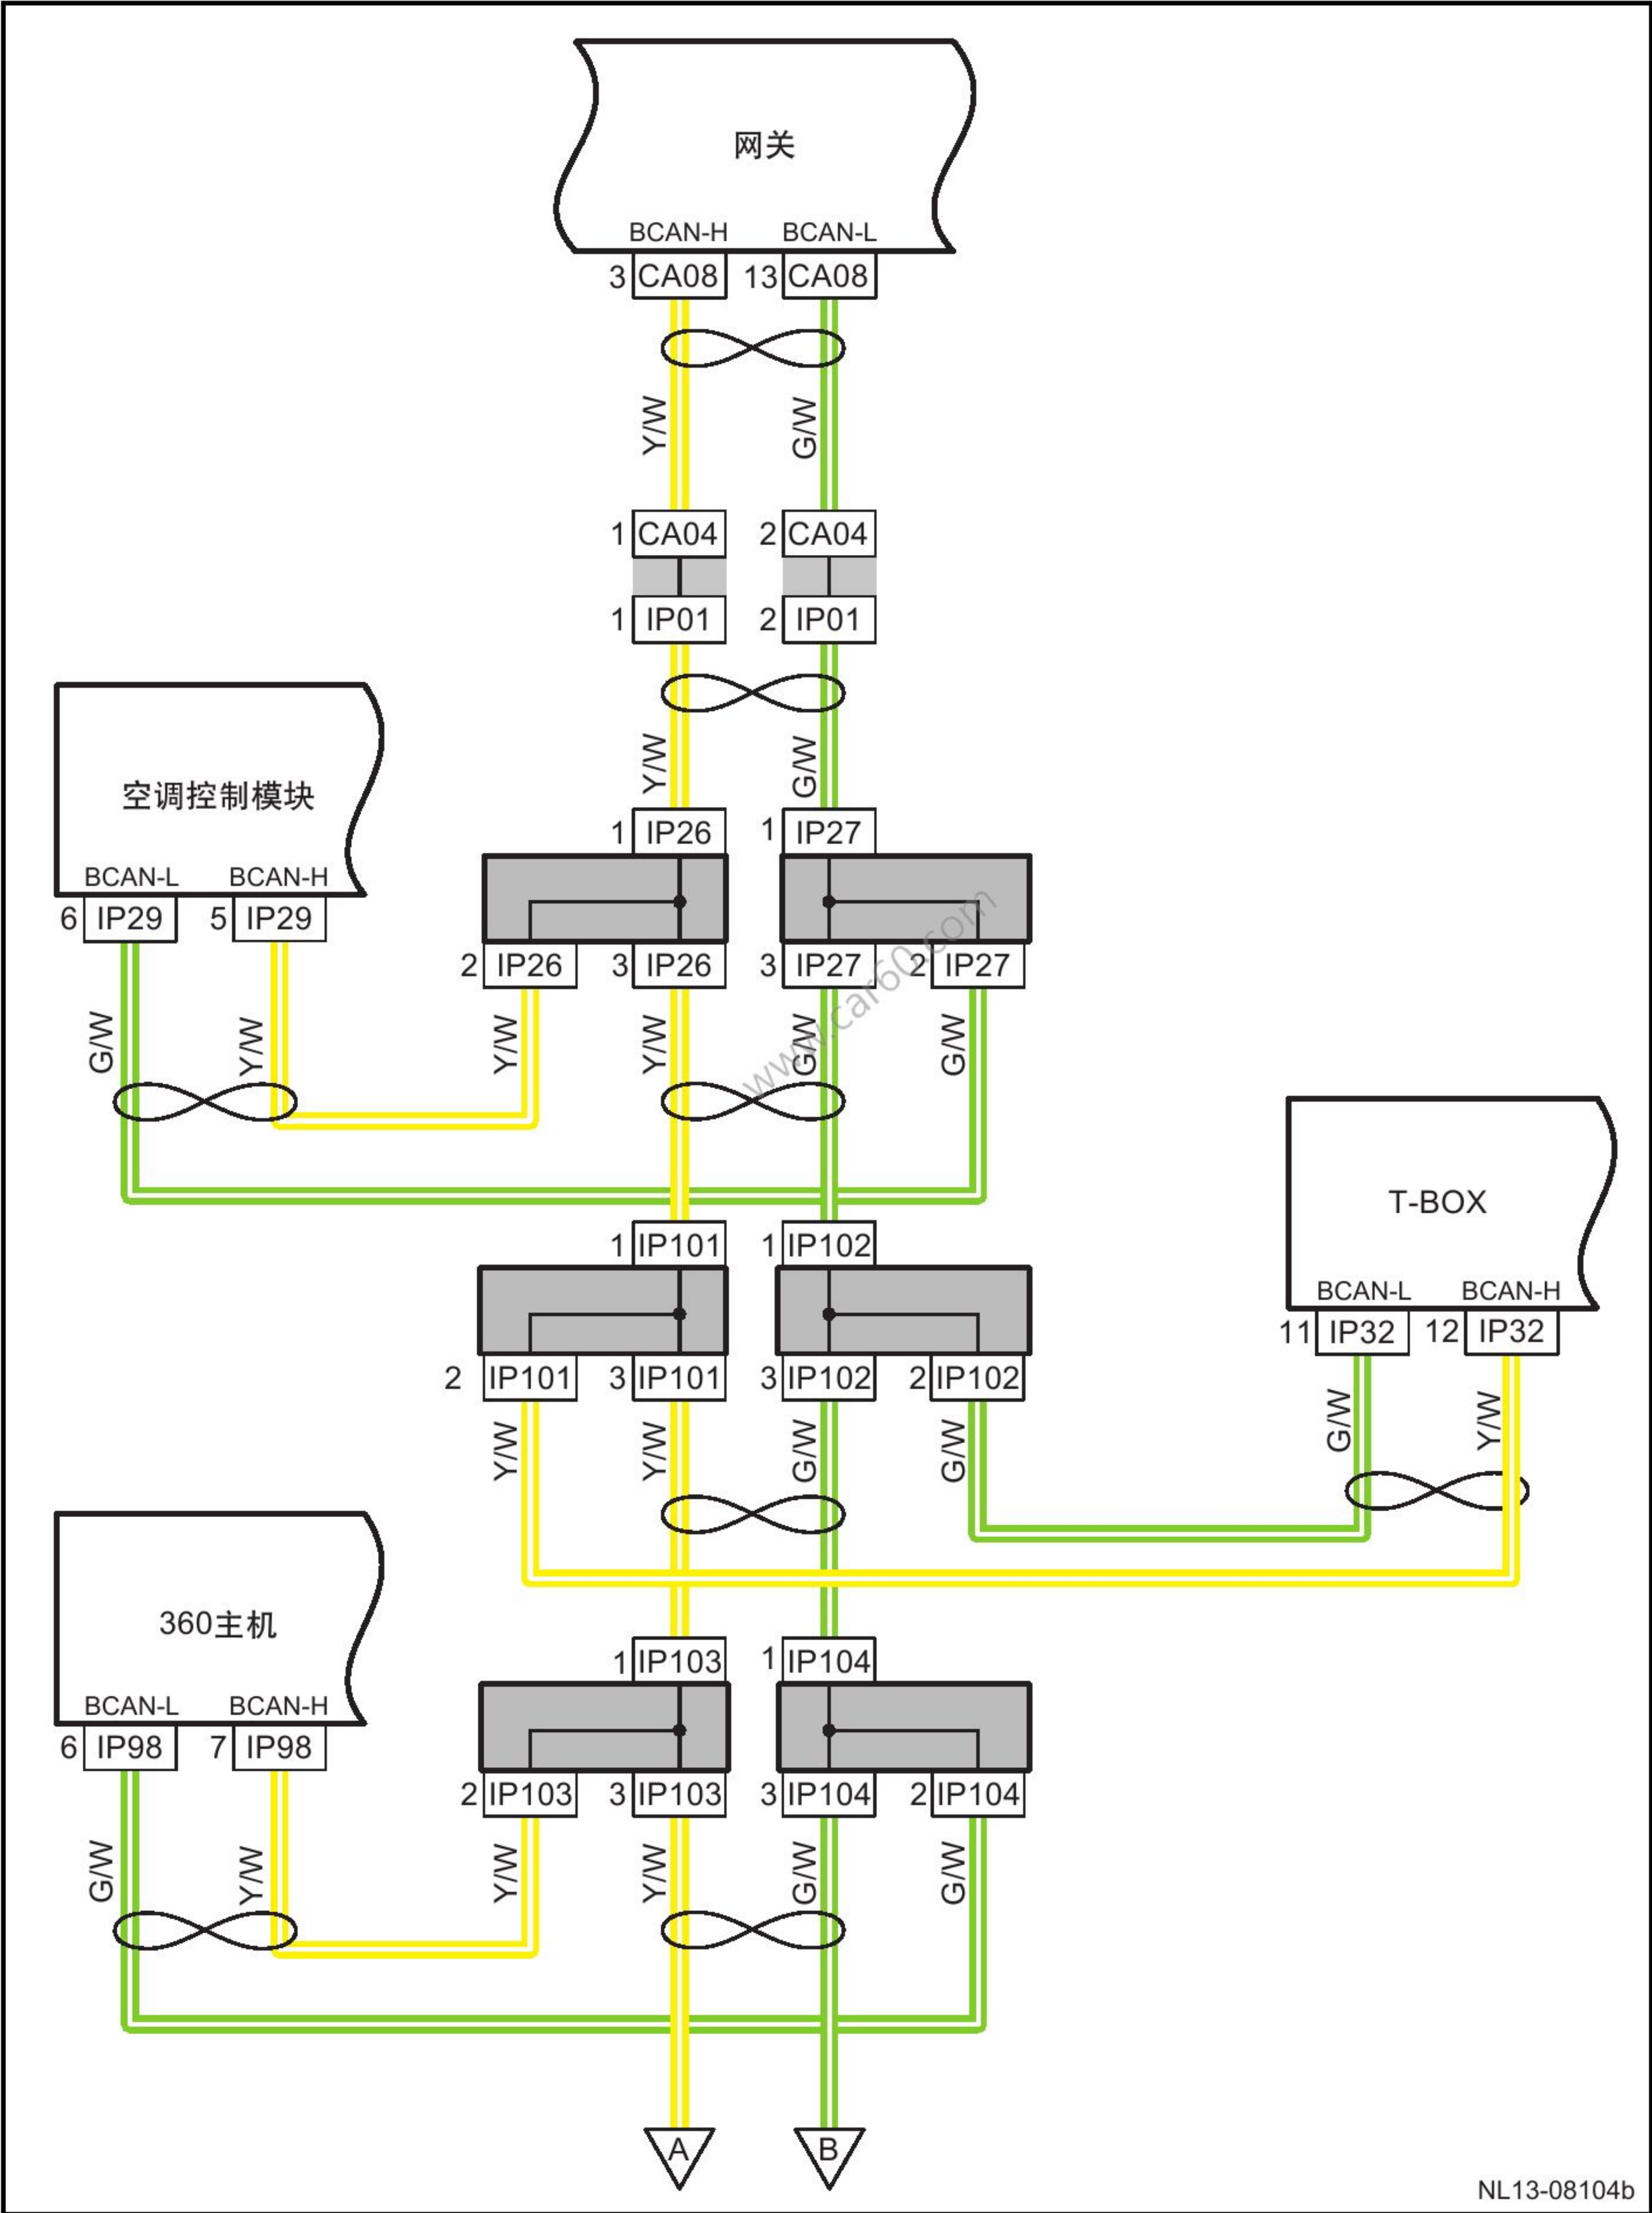

线束连接器	名称	页码
CA04	接仪表线束连接器 1	32
CA08	网关线束连接器	32
IP01	接发动机舱线束连接器 1	52
IP29	空调控制模块线束连接器	52
IP47	音响线束连接器 1	53
IP54	PEPS 线束连接器 1	54

连接点	说明	页码
A	BCAN-H	344
B	BCAN-L	344


www.car60.com



线束连接器	名称	页码
IP65	BCM 线束连接器 1	54
IP70	接底板线束连接器右 1	52
SO01	接仪表板线束连接器右 3	72
SO03	接仪表板线束连接器右 1	72
SO27	胎压监测系统线束连接器	73
SO51	接后背门线束连接器 1	72
SO70	接底板线束连接器 1	74
SO79	接后背门分线束连接器	74
SO81	对接后背门线束连接器	74
SO84	后摄像头	74

连接点	说明	页码
A	BCAN-H	342
B	BCAN-L	342


总线网络通讯 DCAN

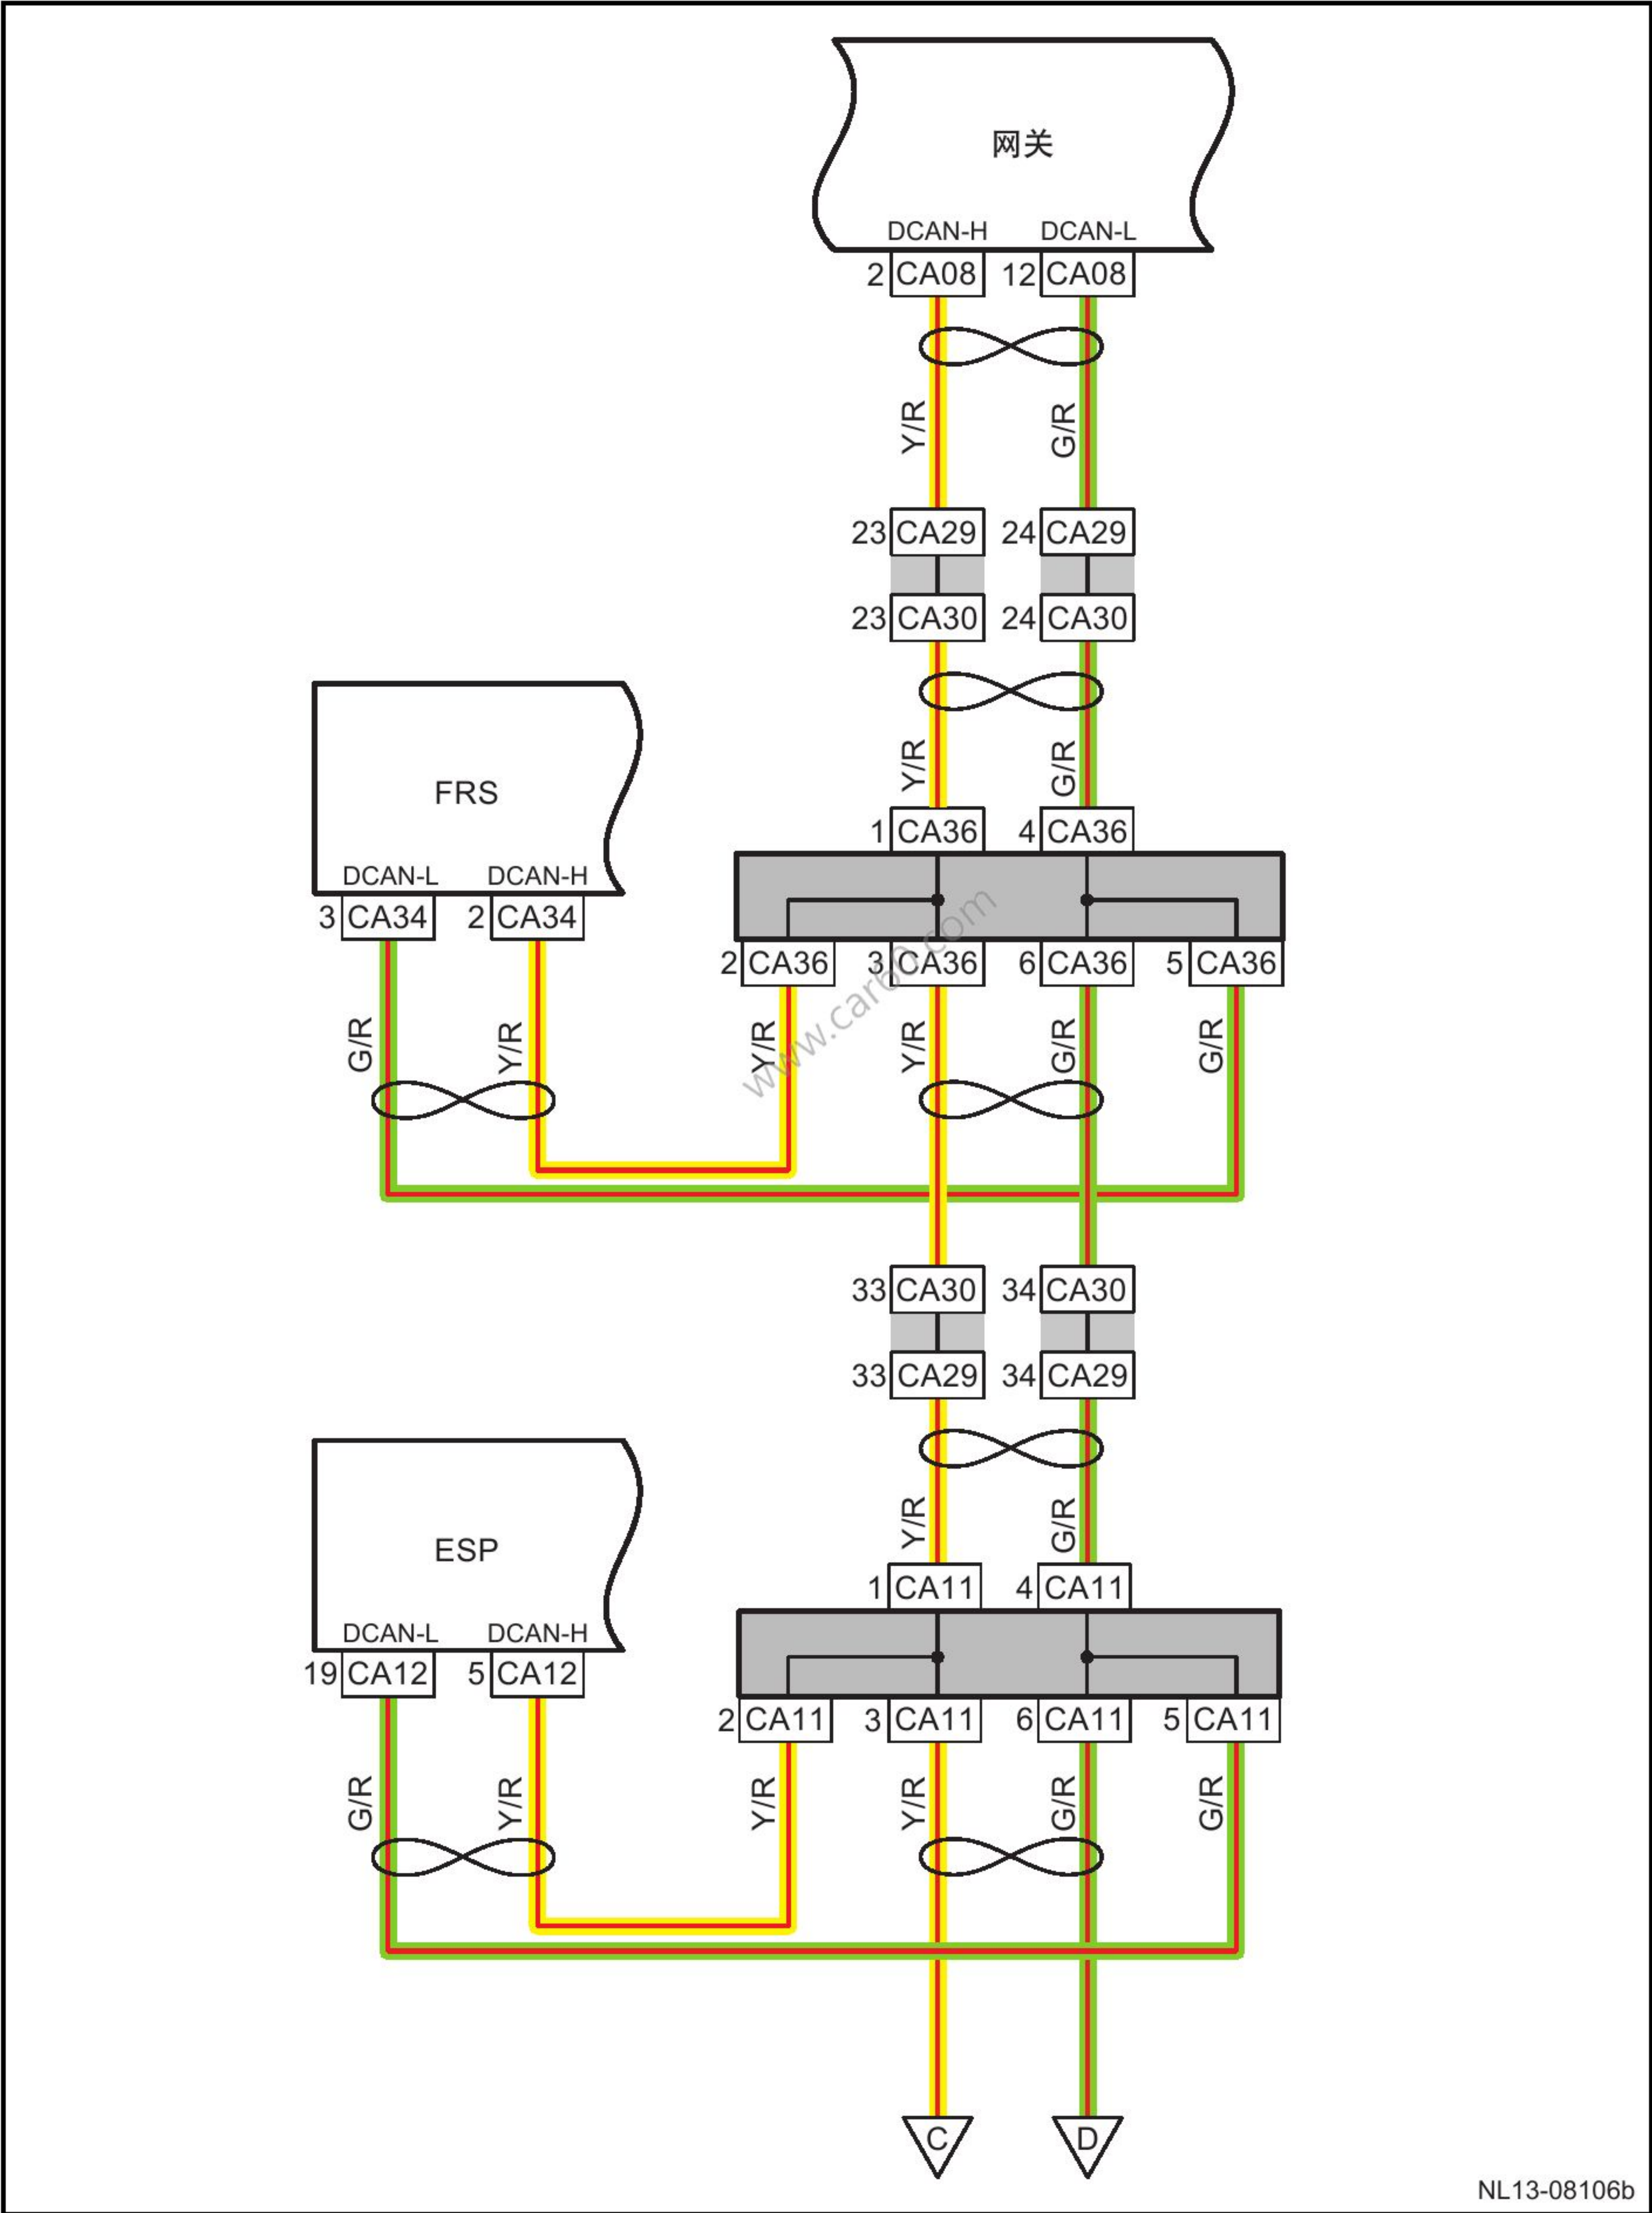

线束连接器	名称	页码
CA08	网关线束连接器	32
CA12	电子稳定程序控制模块线束连接器	31
CA29	接前端模块线束连接器 1	31
CA30	接发动机舱线束连接器 1	31
CA34	城市预碰撞线束连接器	31

连接点	说明	页码
C	DCAN-H	348
D	DCAN-L	348


www.car60.com



线束连接器	名称	页码
CA05	接底板线束连接器 1	32
IP04	接底板线束连接器左 1	52
IP08	接顶棚线束连接器 1	52
IP23	组合开关线束连接器 1	52
IP31	ACU 线束连接器 1	54
RF01	接仪表线束连接器 1	68
RF07	多功能摄像头线束连接器	68
SO11	接仪表板线束连接器左 1	73
SO12	接发动机舱线束连接器 1	73
SO23	智能扭矩管理系统线束连接器	73

连接点	说明	页码
C	DCAN-H	346
D	DCAN-L	346

总线网络通讯 PCAN

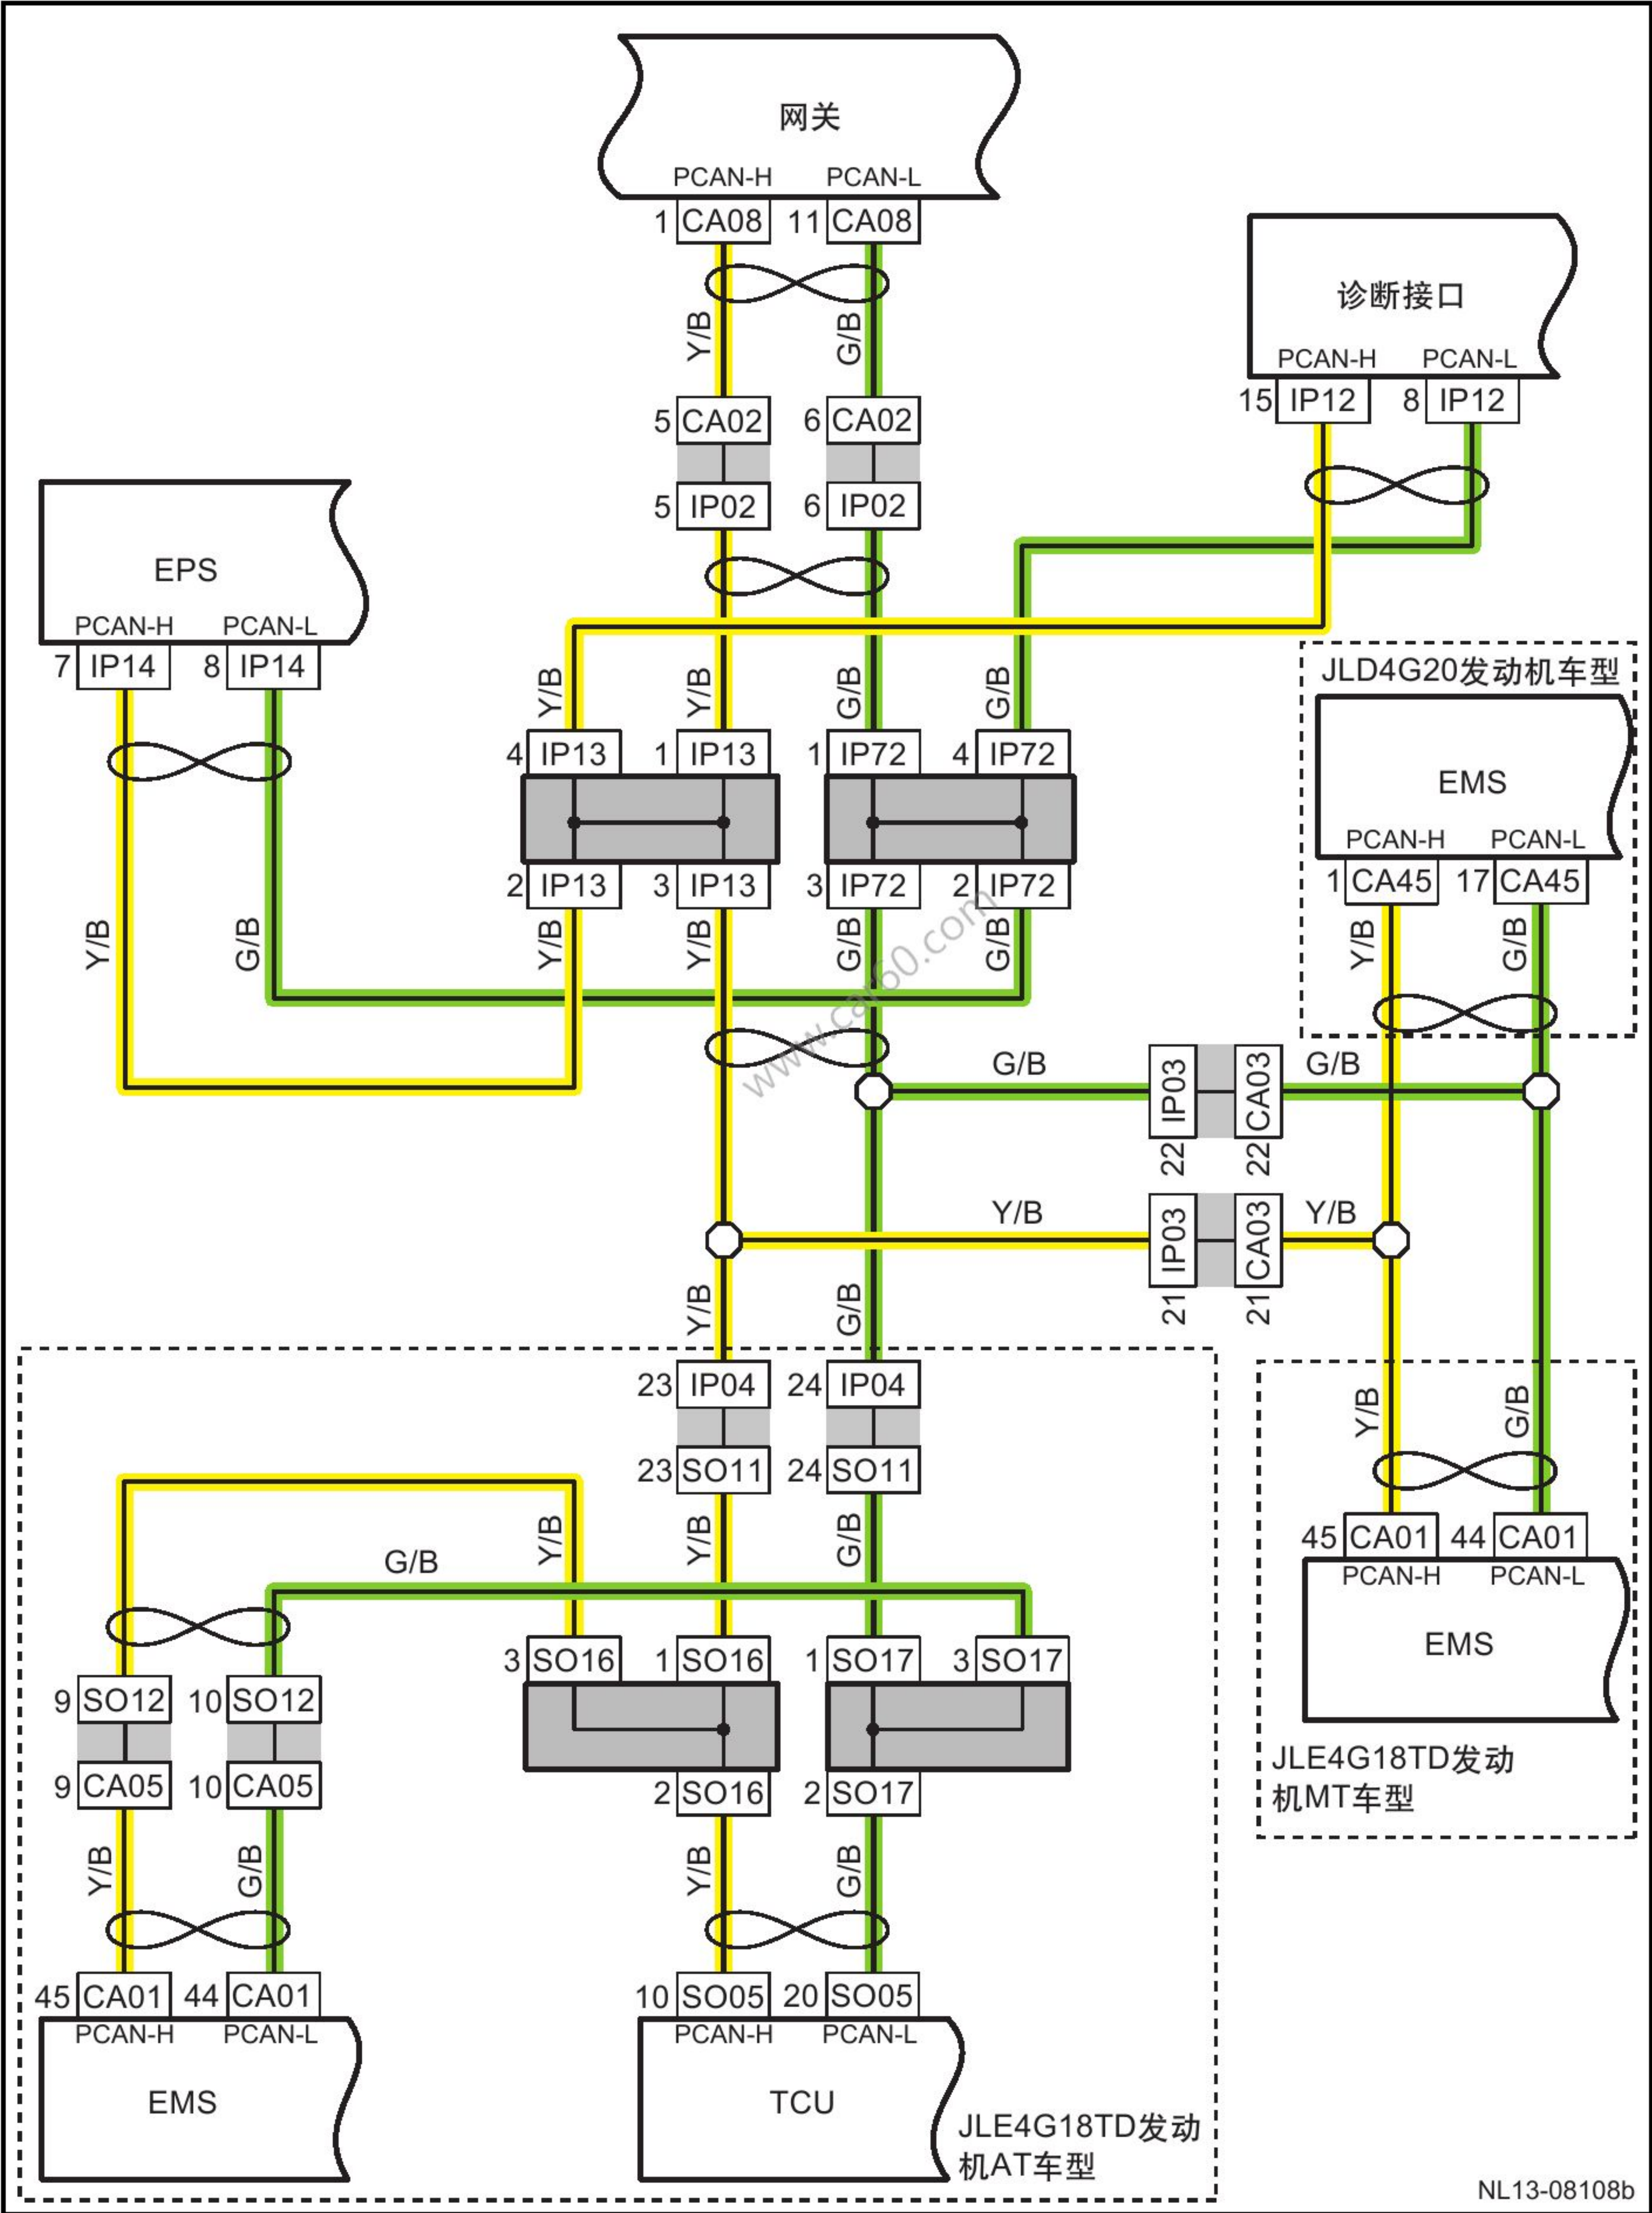

线束连接器	名称	页码
CA01	EMS-2(K) 线束连接器	31
CA02	接仪表线束连接器 2	32
CA03	接仪表线束连接器 3	32
CA05	接底板线束连接器 1	32
CA08	网关线束连接器	32
CA45	发动机管理系统线束连接器 1	31
IP02	接发动机舱线束连接器 2	52
IP03	接发动机舱线束连接器 3	52
IP04	接底板线束连接器左 1	52
IP12	OBD 诊断接口	52
IP14	EPS 线束连接器 1	53
SO05	自动变速箱控制单元线束连接器 3	72
SO11	接仪表板线束连接器左 1	73
SO12	接发动机舱线束连接器 1	73