


发动机进气软管


组件

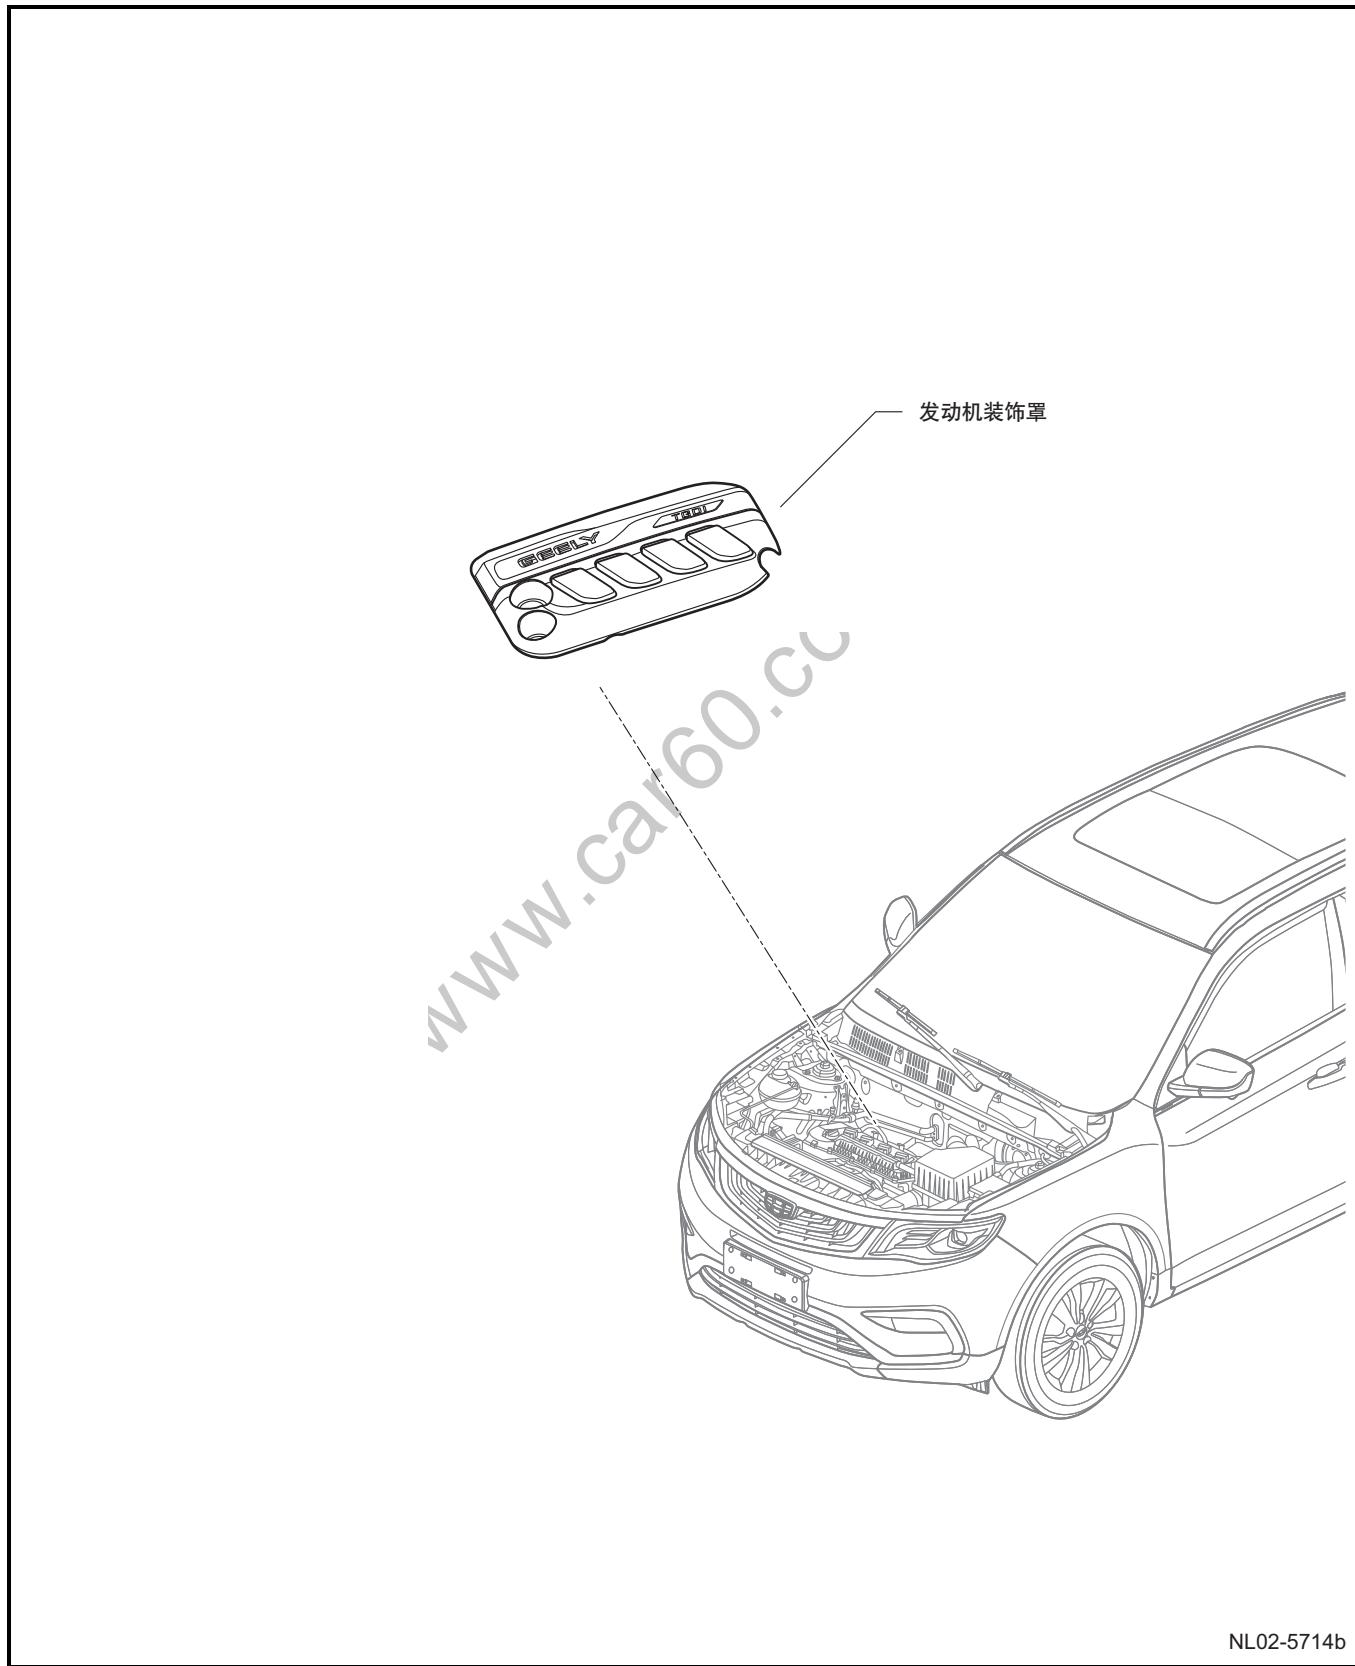


拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 拆卸前保险杠上部装饰板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
3. 拆卸翼子板上装饰板连接板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
4. 拆卸左翼子板上装饰板总成 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
5. 拆卸发动机装饰罩 参见[发动机装饰罩](#)
6. 拆卸发动机进气软管


- 1) 松开 B 型蜗杆传动式软管环箍，从空气流量计上脱开发动机进气软管，取下空气流量计。
- 2) 松开钢带型弹性环箍，将曲轴箱通风管组件 2 从上发动机进气软管脱开。
- 3) 松开钢带型弹性环箍，将单向阀增压器连接软管从上发动机进气软管脱开。

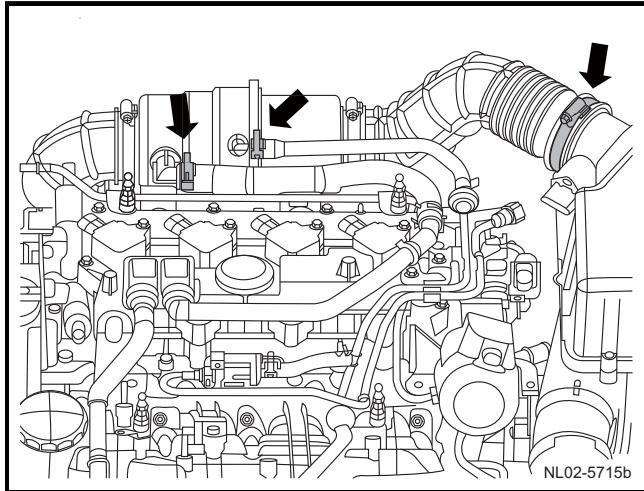

- 4) 松开 B 型蜗杆传动式软管环箍，从涡轮增压器上取下发动机进气软管。

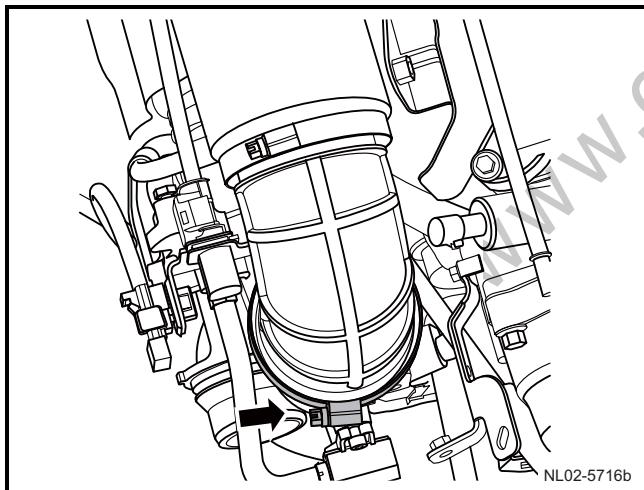


安装

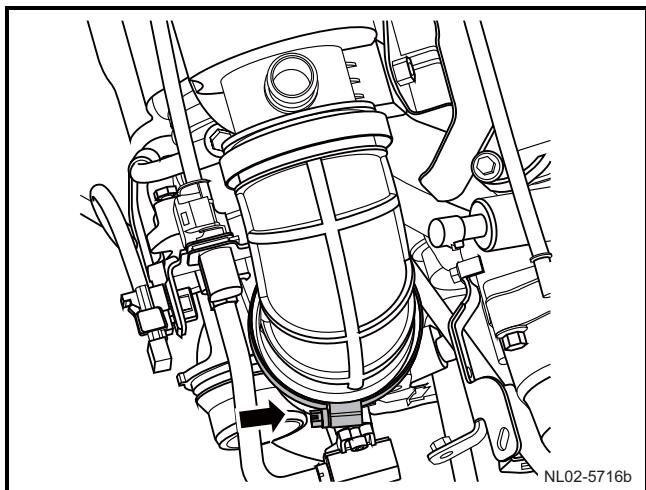

1. 安装发动机进气软管

- 1) 将发动机进气软管安装到涡轮增压器上, 紧固 B 型蜗杆传动式软管环箍。

AI

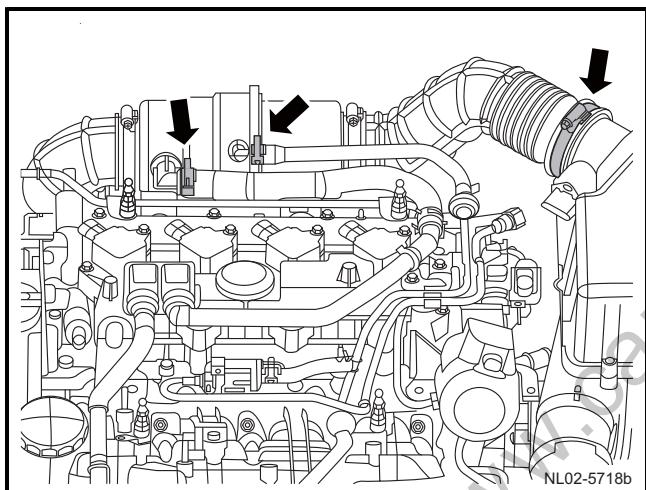

- 2) 将曲轴箱通风管组件 2 安装到发动机进气软管上, 用钢带型弹性环箍固定。

- 3) 将单向阀增压器连接软管安装到发动机进气软管上, 用钢带型弹性环箍固定。

- 4) 安装空气流量计, 将发动机进气软管连接到空气质量流量计上, 紧固 B 型蜗杆传动式软管环箍。

2. 安装左翼子板上装饰板

3. 安装翼子板上装饰板连接板

4. 安装前保险杠上部装饰板

5. 安装发动机装饰罩

6. 关闭发动机舱罩