


## 空气滤清器


### 组件

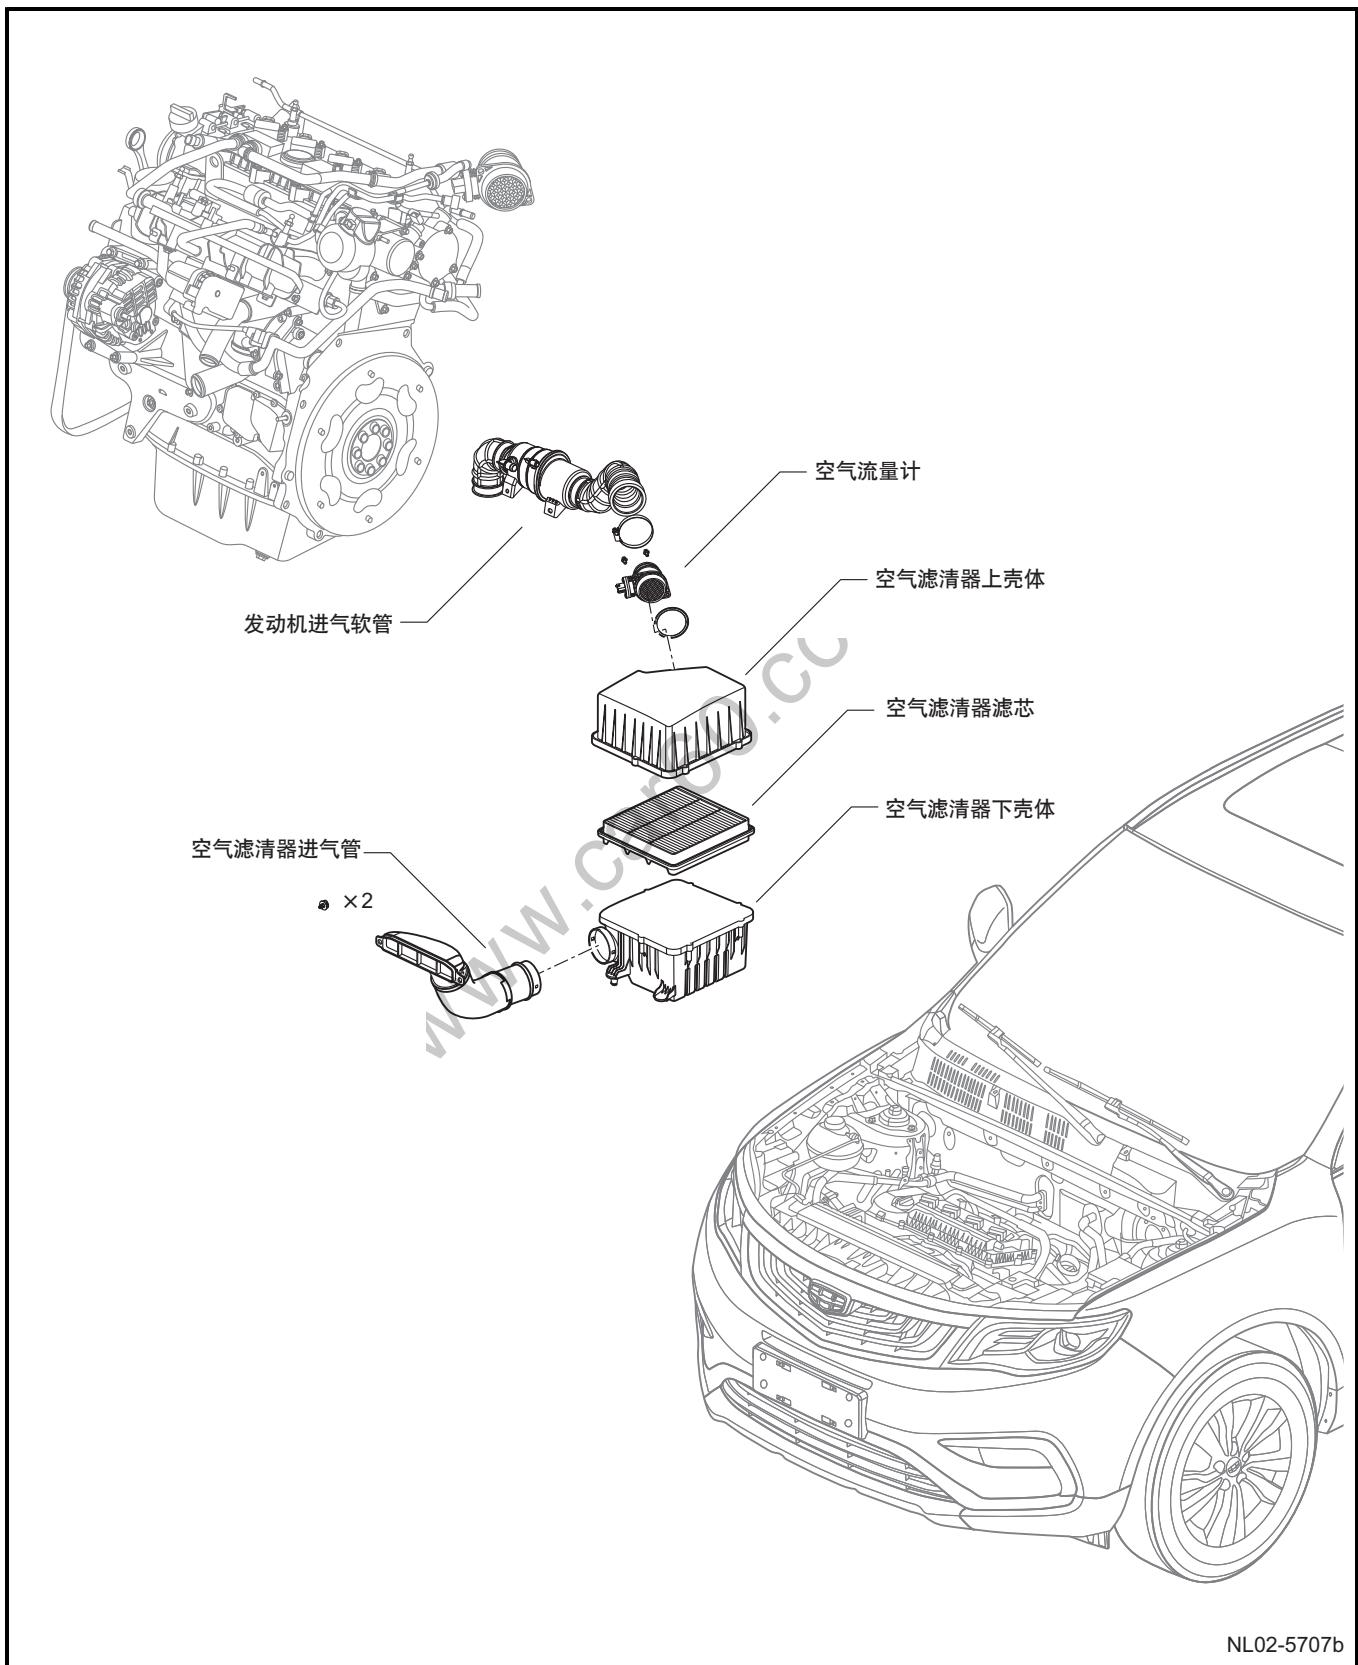


## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 拆卸发动机装饰罩 参见[发动机装饰罩](#)
3. 拆卸前保险杠上部装饰板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
4. 拆卸翼子板上装饰板连接板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
5. 拆卸左翼子板上装饰板总成 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
6. 拆卸空气滤清器进气管 参见[空气滤清器进气管](#)
7. 拆卸空气流量计 参见[发动机进气软管](#)
8. 拆卸空气滤清器


1) 拆卸发动机进气管卡箍固定螺栓，从空气滤清器总成上脱开发动机进气管。

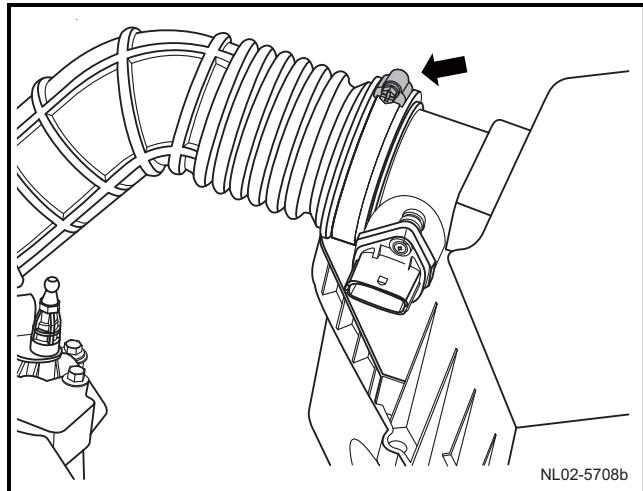

2) 拆卸空气滤清器总成固定螺栓，取下空气滤清器总成。

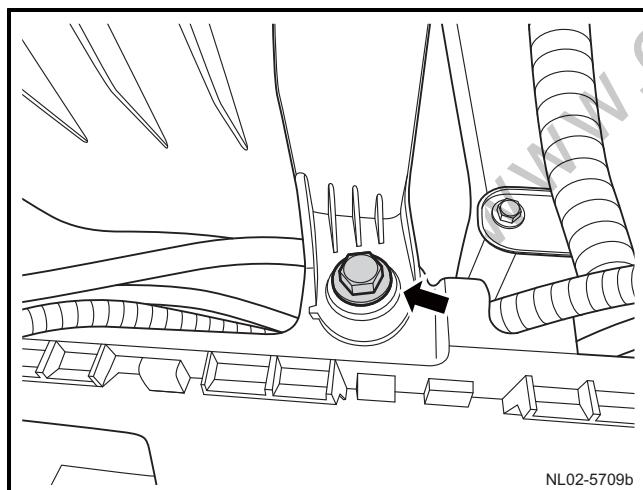

## 分解

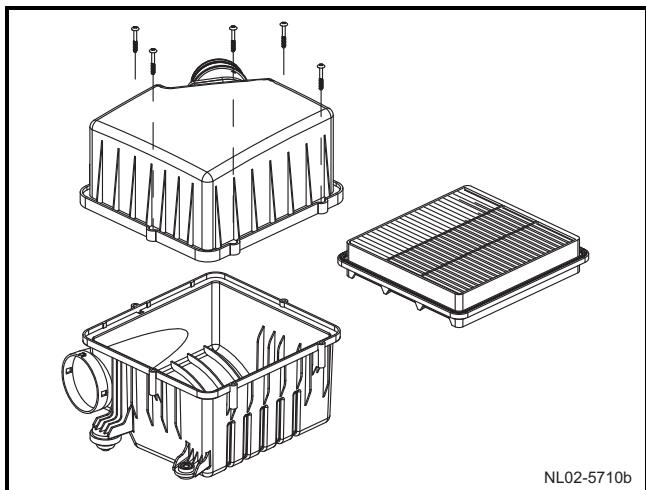

### 1. 拆解空气滤清器总成

- 1) 拆卸空气滤清器上、下壳体连接螺钉，取出空气滤清器滤芯。


AI

## 检查

### 1. 检查空气滤清器滤芯



- 1) 目视空气滤清器滤芯进气侧是否过脏，如果过脏用压缩空气从出气侧吹干净滤芯或者更换滤芯。

## 组装

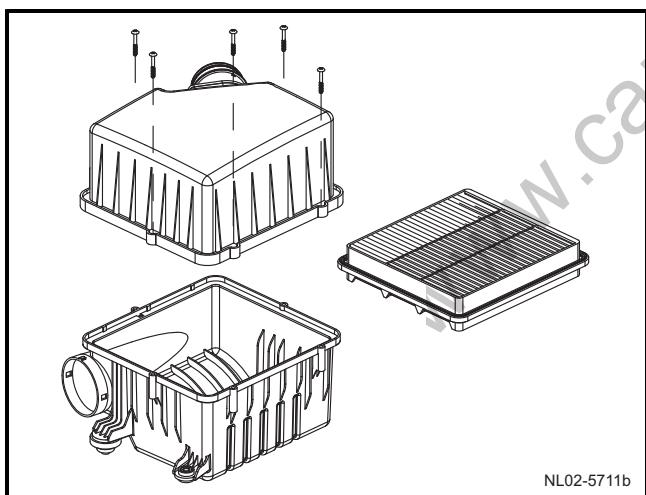

### 1. 组装空气滤清器总成

- 1) 装入空气滤清器滤芯，用螺钉连接空气滤清器上、下壳体并拧紧。

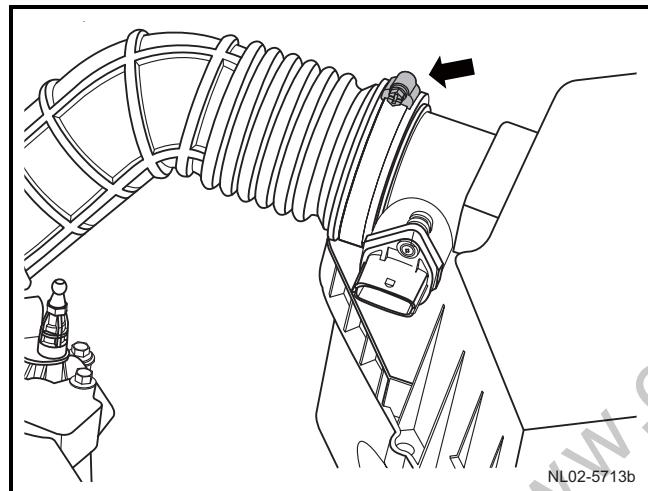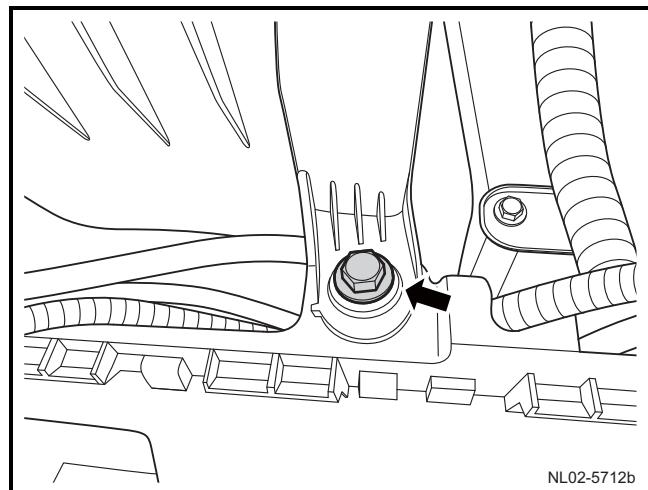

## 安装

### 1. 安装空气滤清器总成

- 1) 将空气滤清器总成至于空气滤清器安装孔中，拧紧空气滤清器固定螺栓。

扭矩: 9 N·m ( 公制 ) 6.64 lb·ft ( 英制 )

- 2) 将发动机进气管连接到空气滤清器总成上，拧紧卡箍固定螺栓。

扭矩: 5 N·m ( 公制 ) 3.69 lb·ft ( 英制 )

### 2. 安装空气滤清器进气管

### 3. 安装空气流量计

### 4. 安装左翼子板上装饰板

### 5. 安装翼子板上装饰板连接板

### 6. 安装前保险杠上部装饰板

### 7. 安装发动机装饰罩

### 8. 关闭发动机舱罩