


膨胀罐总成

组件

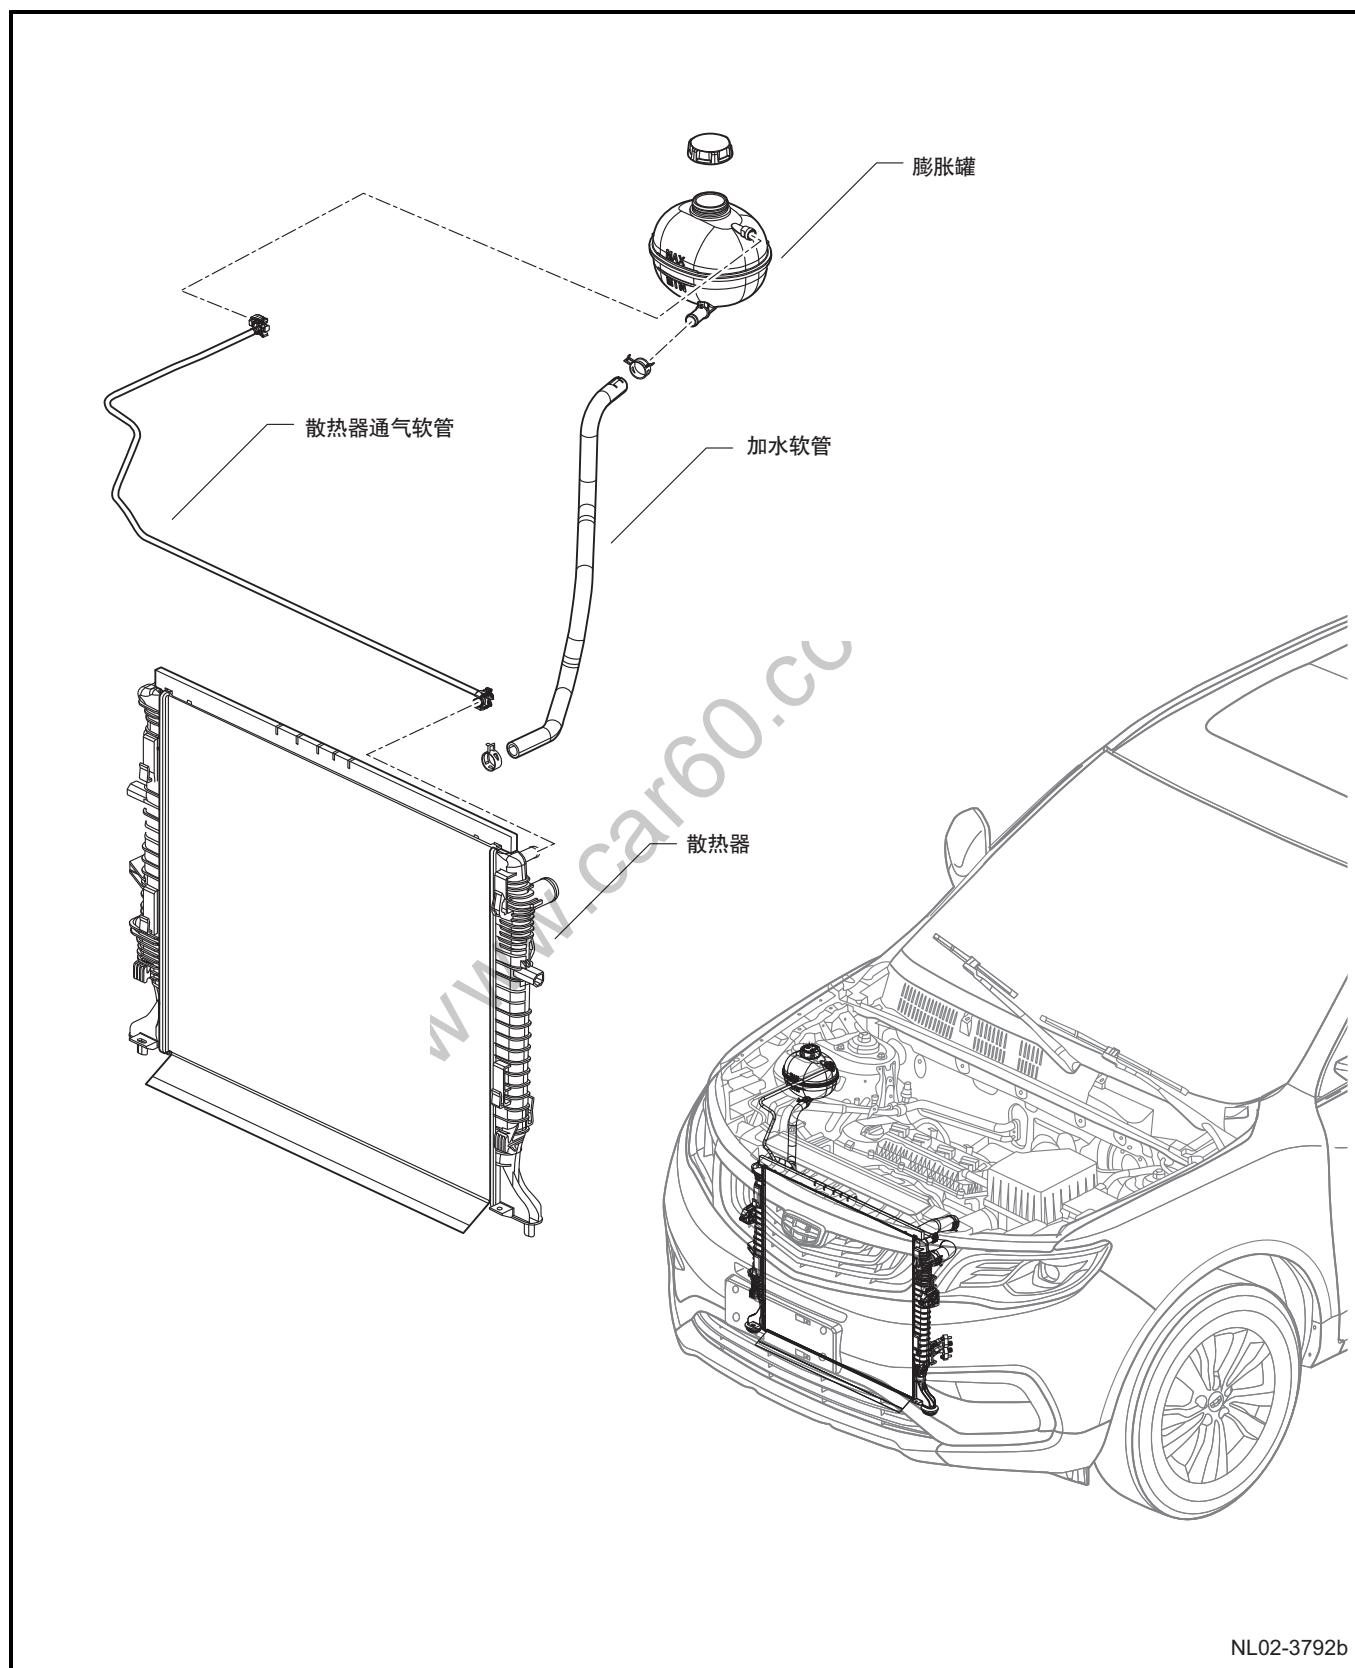

拆卸



1. 打开发动机舱罩
2. 拆卸前保险杠上部装饰板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
3. 拆卸上装饰板连接板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
4. 拆卸右翼子板上装饰板 参见[发动机舱美化覆盖件](#)
5. 拆卸膨胀罐

1) 断开散热器通气软管与膨胀罐总成的连接。

注意

用容器回收膨胀罐里漏出的冷却液。

2) 脱开卡箍，断开加水软管与膨胀罐总成连接。

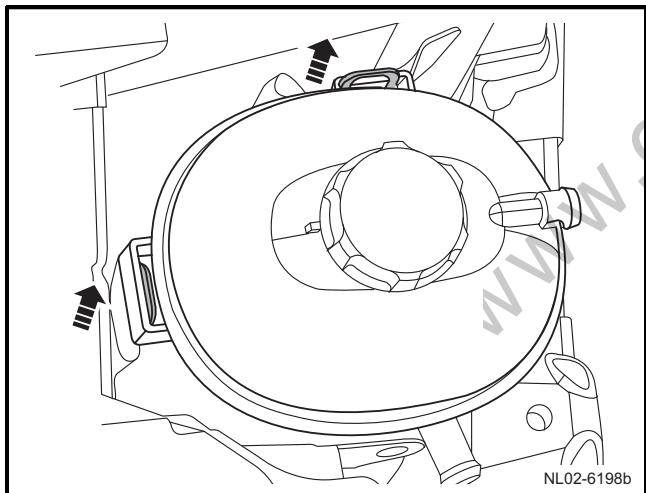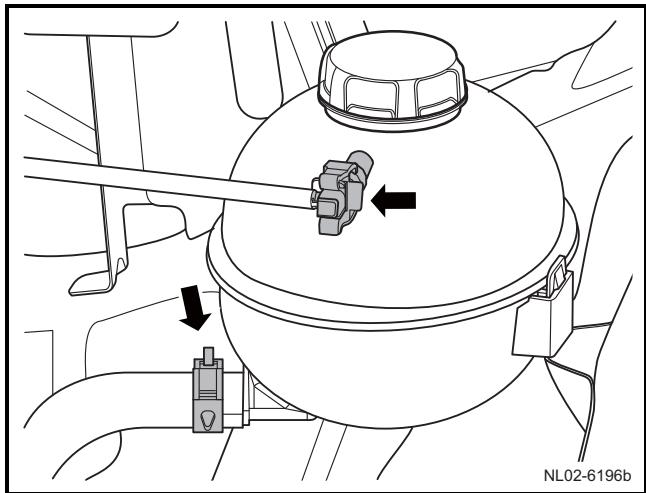



3) 从膨胀罐支承座上拔出膨胀罐总成。

安装

1. 安装膨胀罐总成

- 1) 将膨胀罐总成安装到膨胀罐支承座上。

CO

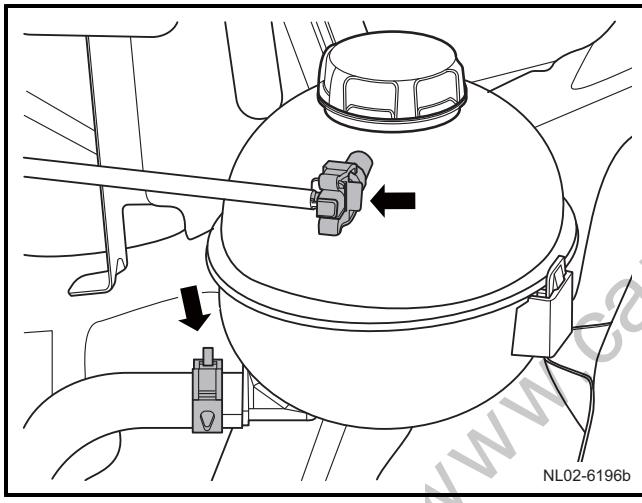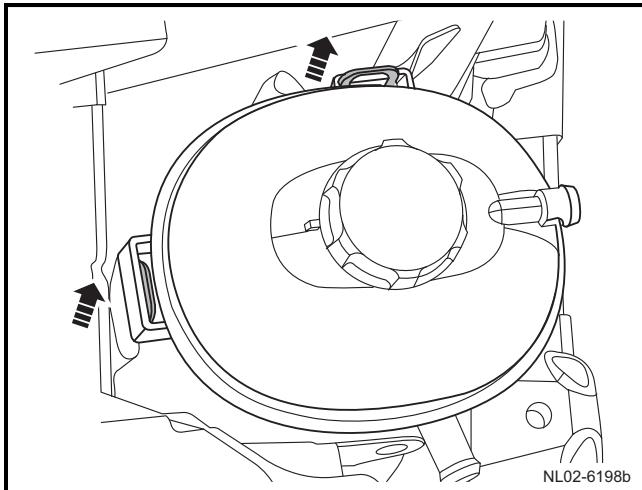

- 2) 将加水软管连接到膨胀罐总成上
- 3) 将散热器通气软管连接到膨胀罐总成上，固定好卡箍。
- 4) 补充发动机冷却液
2. 安装右翼子板上装饰板
3. 安装前保险杠上部装饰板
4. 安装翼子板上装饰板连接板
5. 关闭发动机舱罩