



## 后稳定杆总成 (2WD)

### 组件

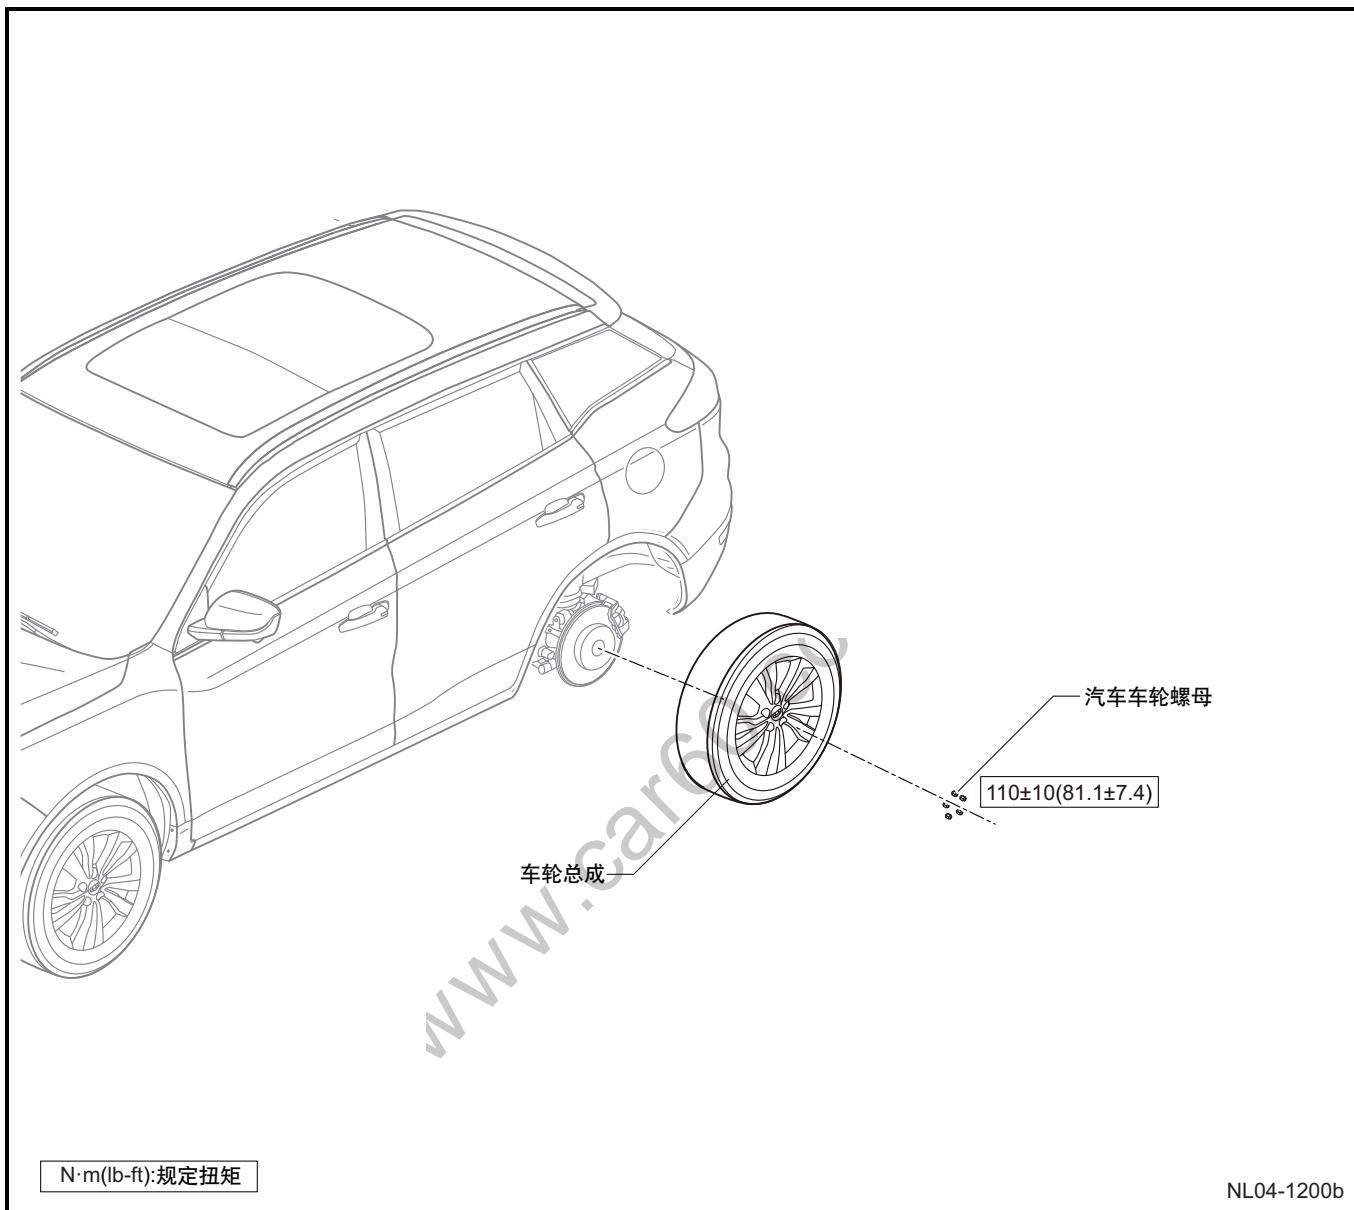

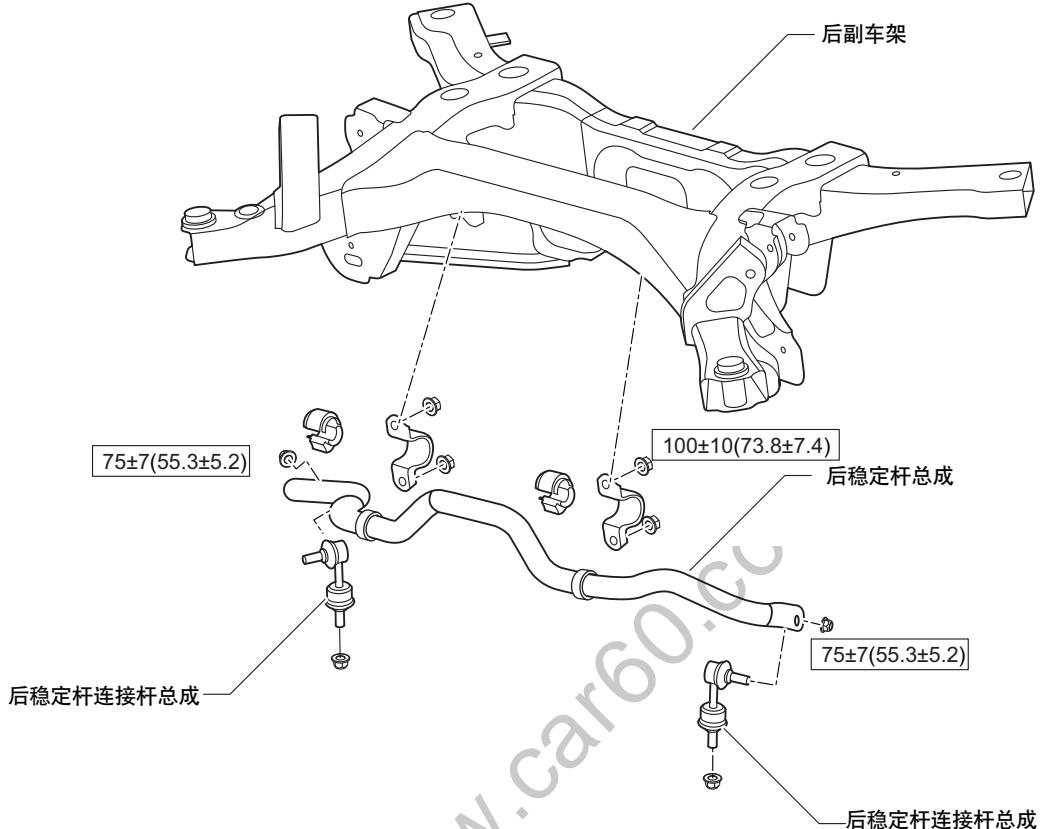

N·m(lb·ft):规定扭矩

NL04-1201b



## 拆卸

1. 举升车辆
2. 拆卸后稳定杆总成

1) 拆卸后稳定杆与后稳定杆连接杆的连接的螺母。

### 注意

拆卸时用六角头固定住球头销

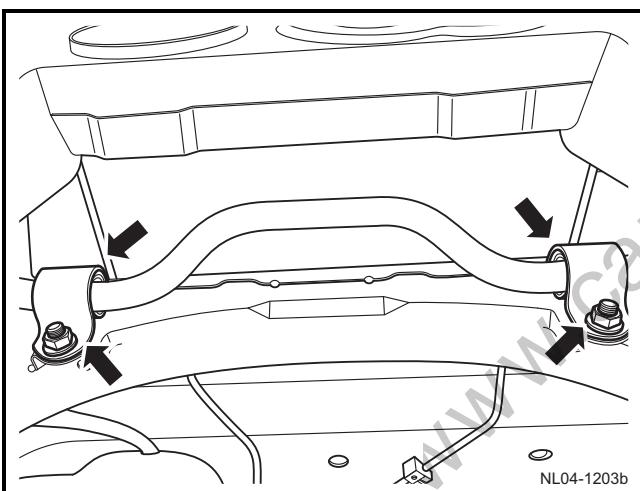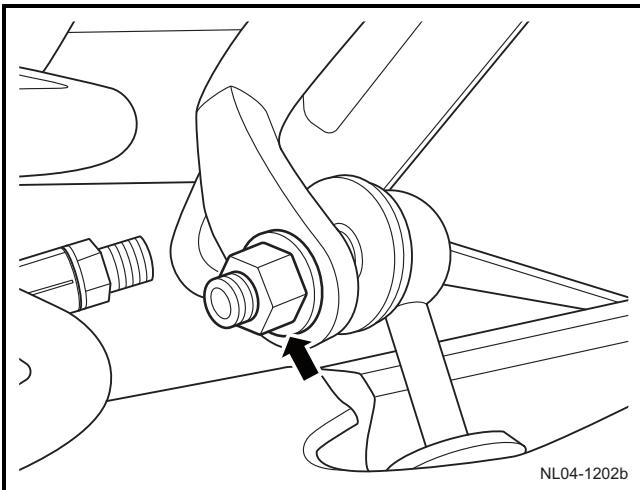

- 2) 拆卸后稳定杆固定夹与后副车架的连接的 4 个螺母。
- 3) 取下后稳定杆总成。

## 安装


1. 安装后稳定杆总成


1) 安装后稳定杆与后副车架连接的 4 个螺母。

力矩: 100N·m (公制) 74.0 lb-ft (英制)

### 注意

安装稳定杆前需要将稳定杆、衬套、固定夹在特定的压装工具台上压装到一起。

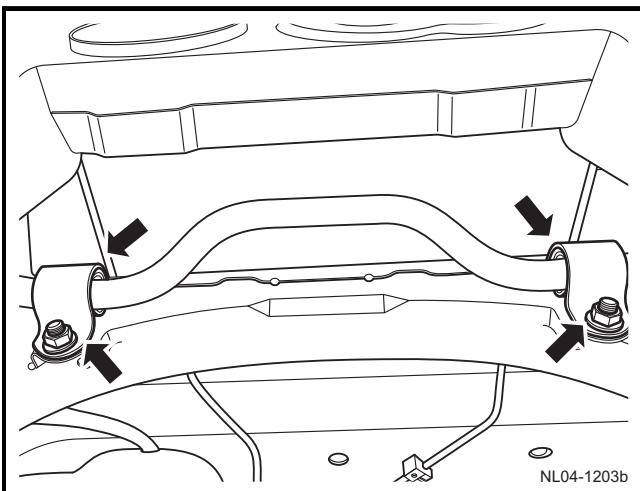

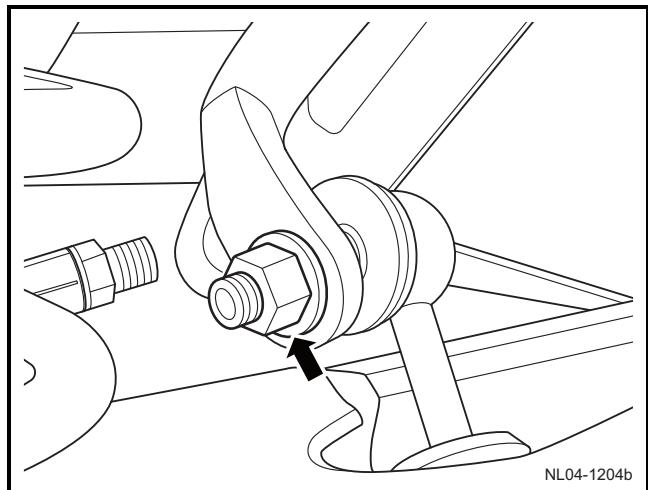

2) 安装后稳定杆与稳定杆连接杆连接的螺母。

力矩: 75N·m (公制) 55.2 lb-ft (英制)

2. 降下车辆