

BP 备用电源

备用电源.....BP-2

 部件位置.....BP-2

副仪表板电源.....BP-3

 组件.....BP-3

 拆卸.....BP-4

 安装.....BP-5

副仪表板后部电源.....BP-7

 组件.....BP-7

 拆卸.....BP-8

 安装.....BP-8

后备箱电源.....BP-10


 组件.....BP-10

 拆卸.....BP-11

 安装.....BP-11


备用电源

部件位置

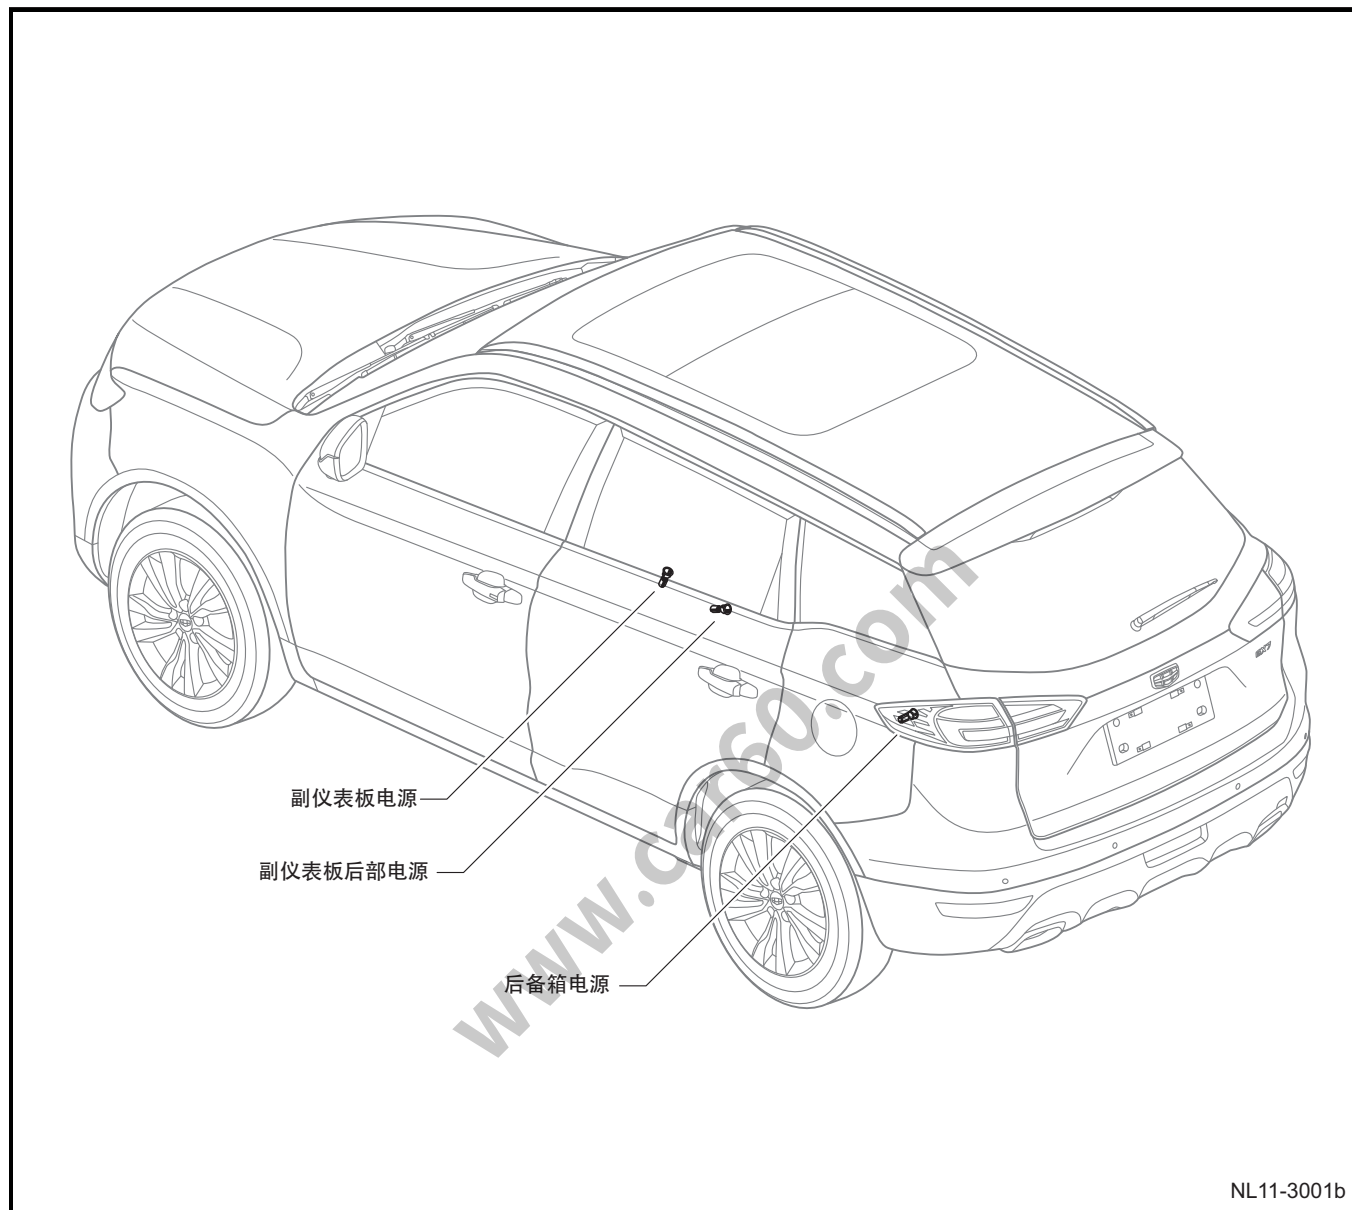



副仪表板电源

组件

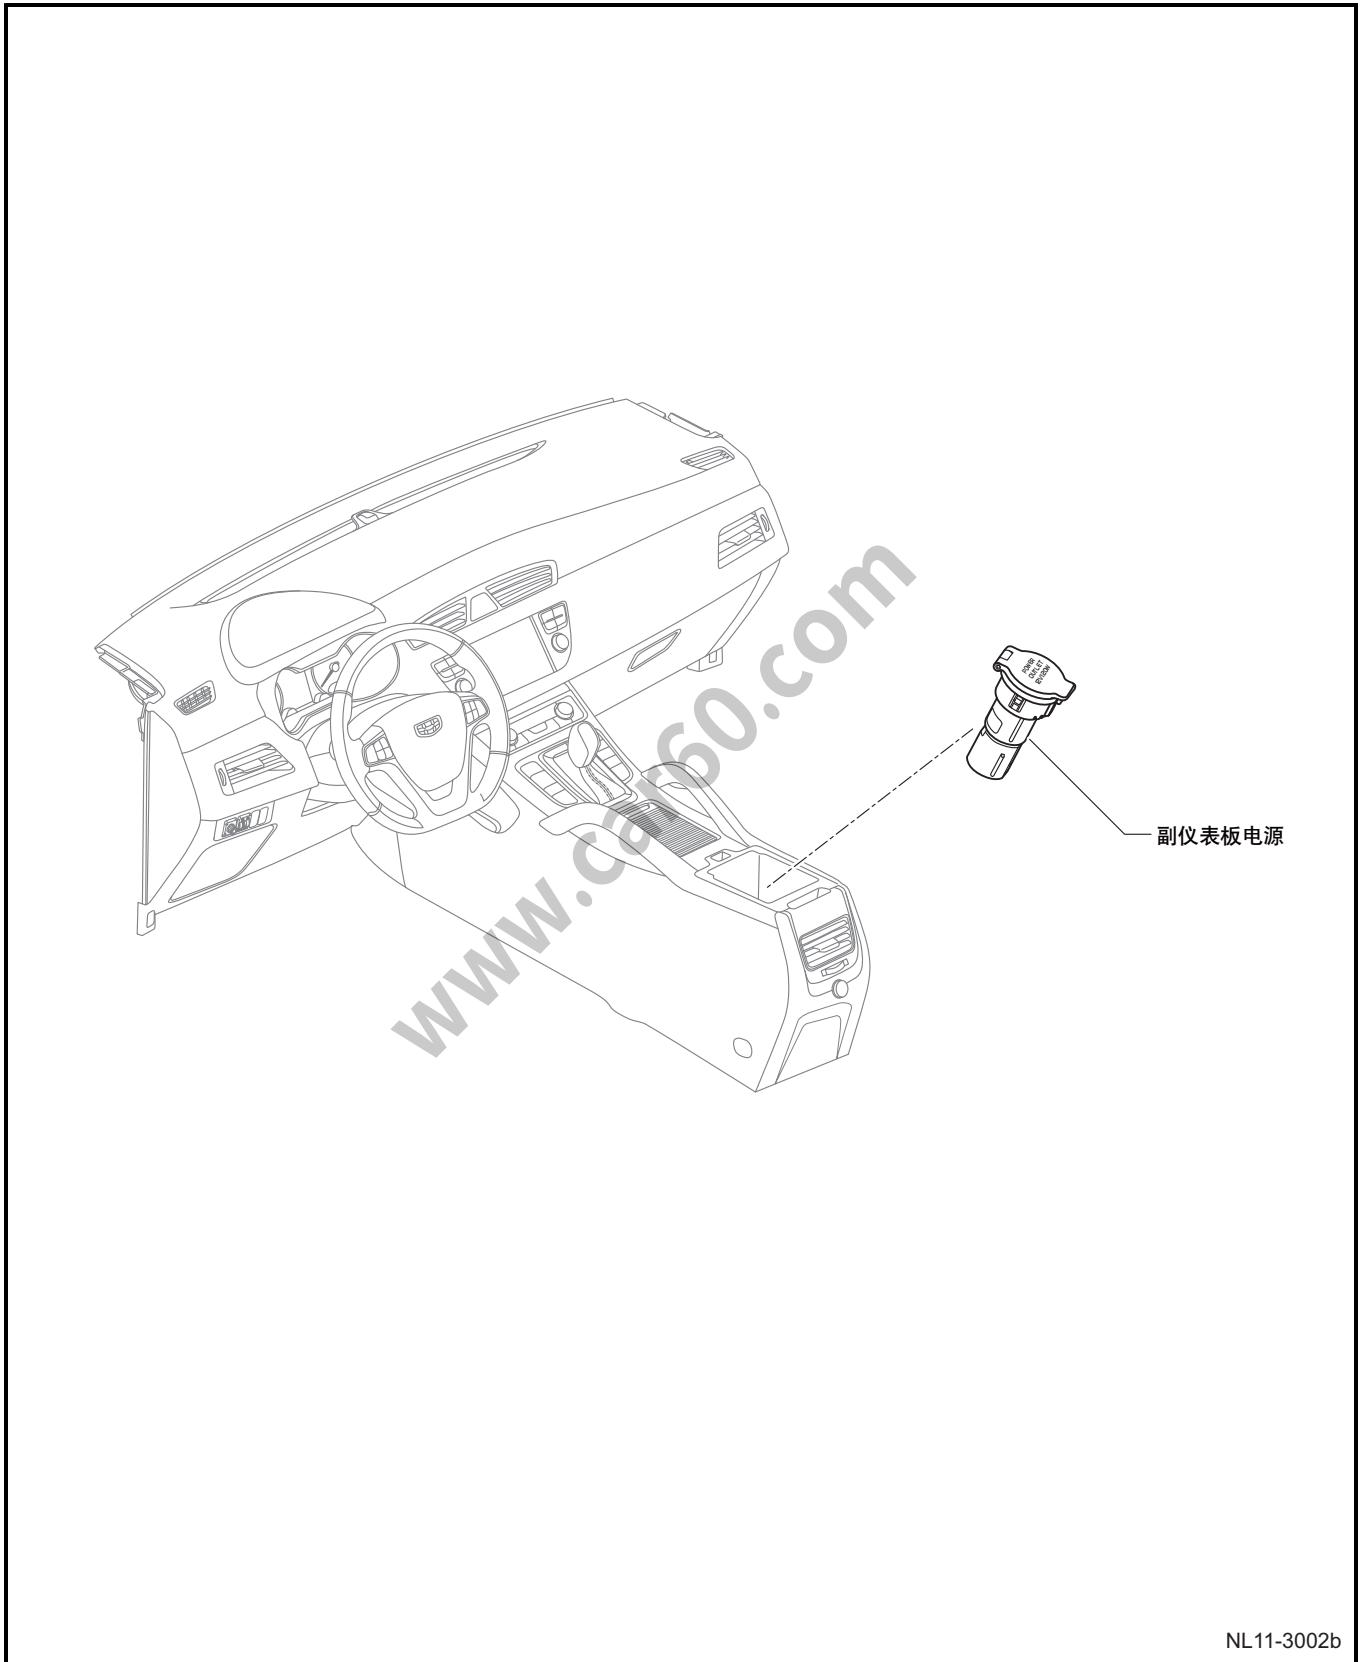


拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸副仪表板电源
 - 1) 打开扶手箱盖板，撬出副仪表板电源面板。

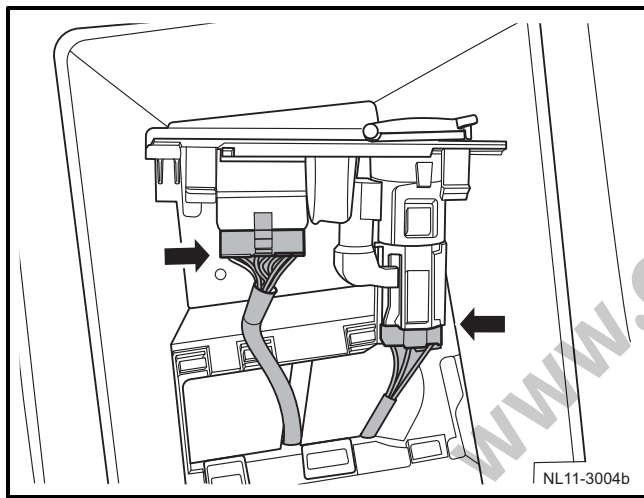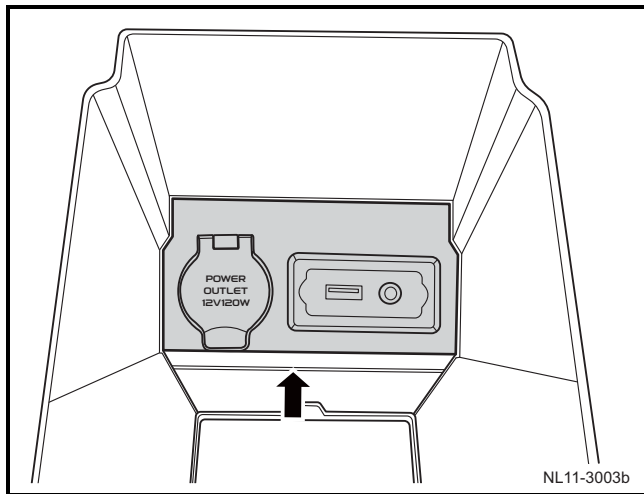

- 2) 断开副仪表板电源和 USB_AUX 盒线束连接器。

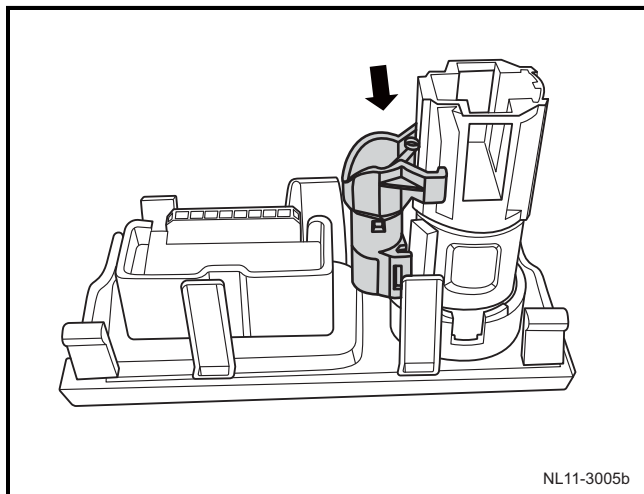


- 3) 拆下副仪表板电源的保险丝，取出副仪表板电源。


安装

1. 安装副仪表板电源

- 1) 将副仪表板电源安装到副仪表板电源面板上，并安装保险丝。

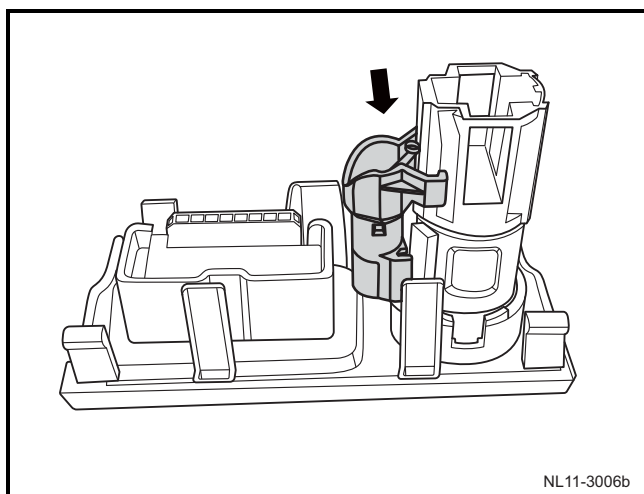


- 2) 连接副仪表板电源和 USB_AUX 盒线束连接器。

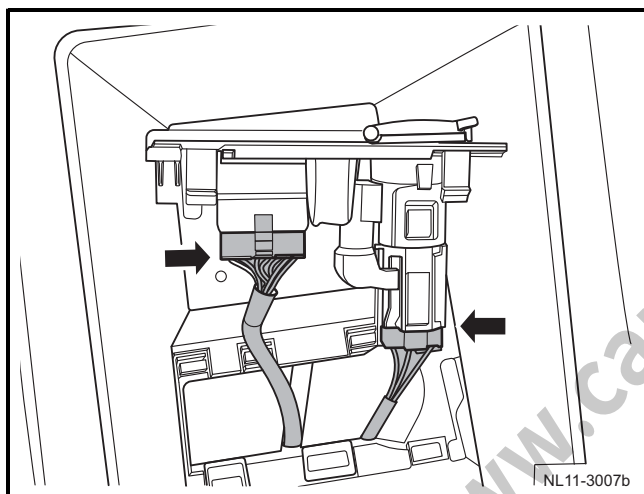


- 3) 将副仪表板电源面板安装到副仪表板骨架上。

2. 连接蓄电池负极电缆
3. 关闭发动机舱罩

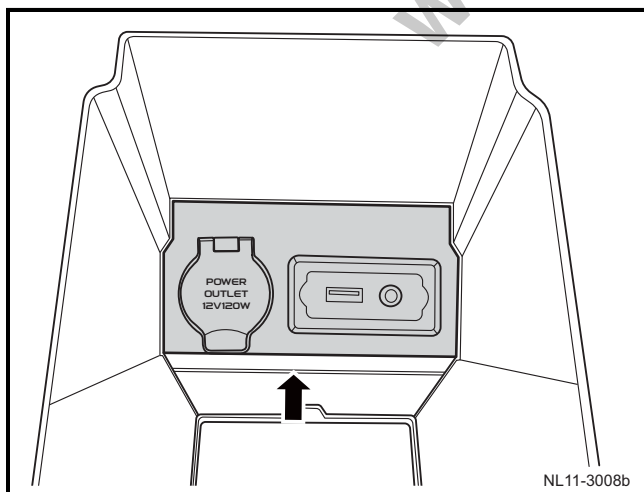


BP

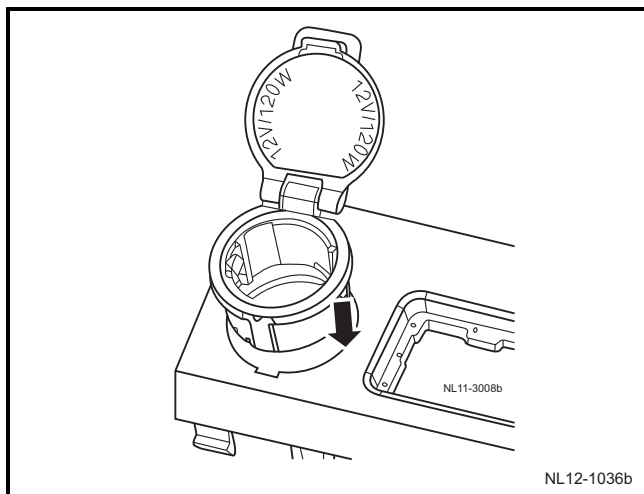


备用电源装配注意事项

- 1) 安装环上的限位筋需要对准到面板上对应的限位槽。
- 2) 沿箭头方向将安装环压入安装面板到底

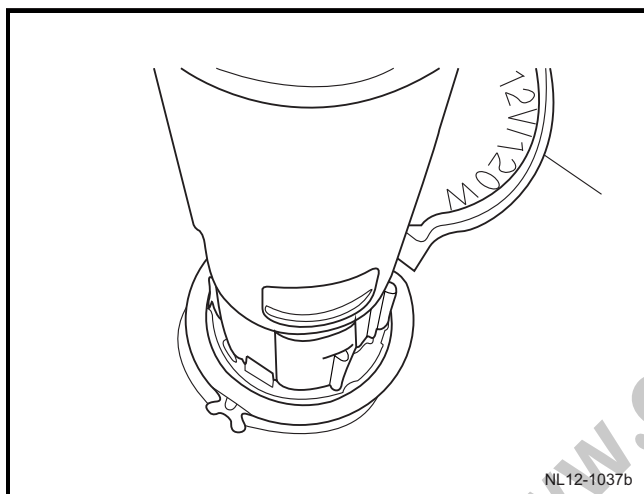


- 3) 插座本体上的三个定位筋需要对准安装环对应的槽里。

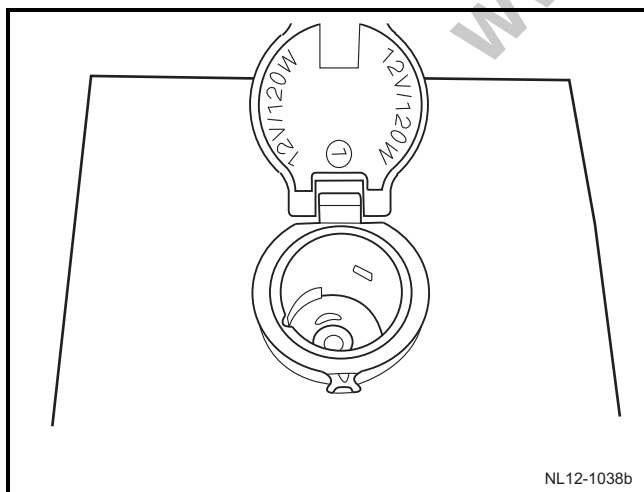

- 4) 将插座本体压入安装环组件到底。
- 5) 完成安装。

副仪表板后部电源



组件

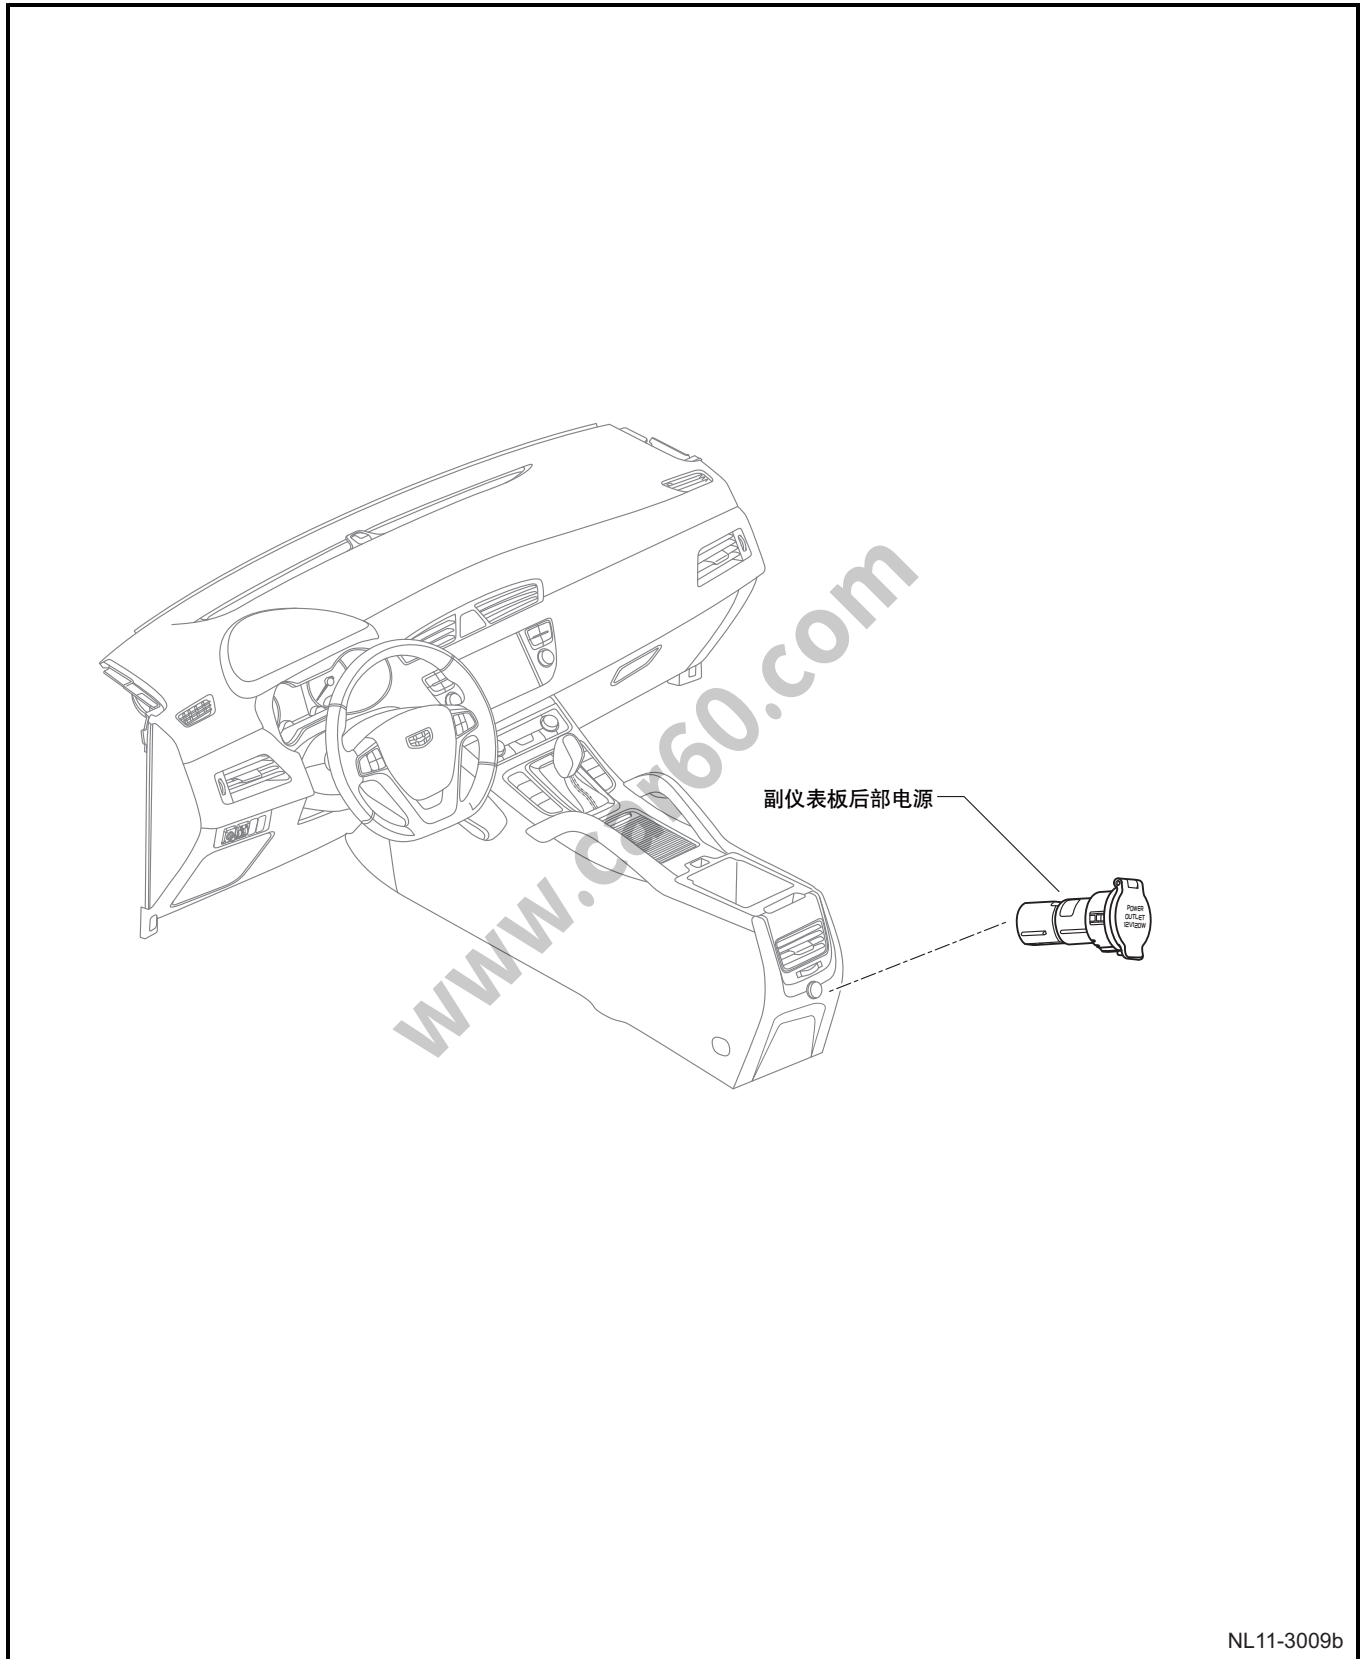


BP

拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸副仪表板后部电源
 - 1) 撬出副仪表板后部电源。

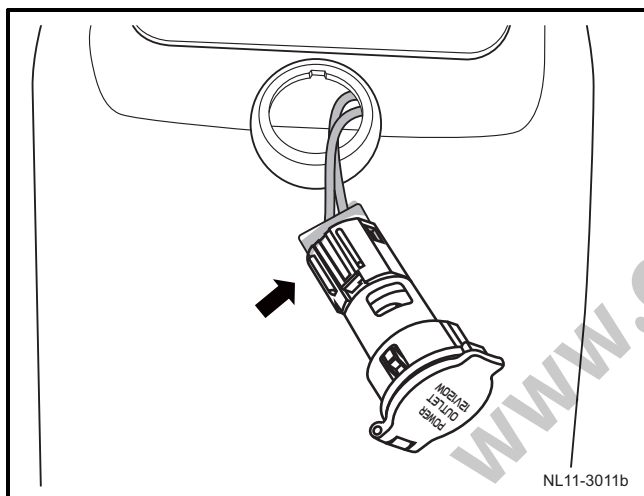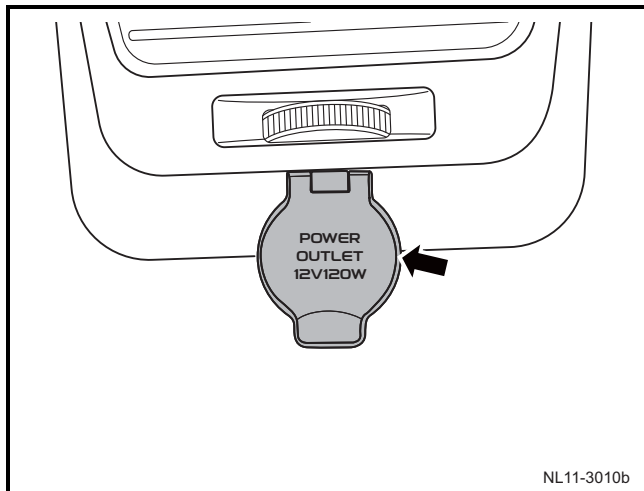


- 2) 断开副仪表板后部电源线束连接器，取下副仪表板后部电源。

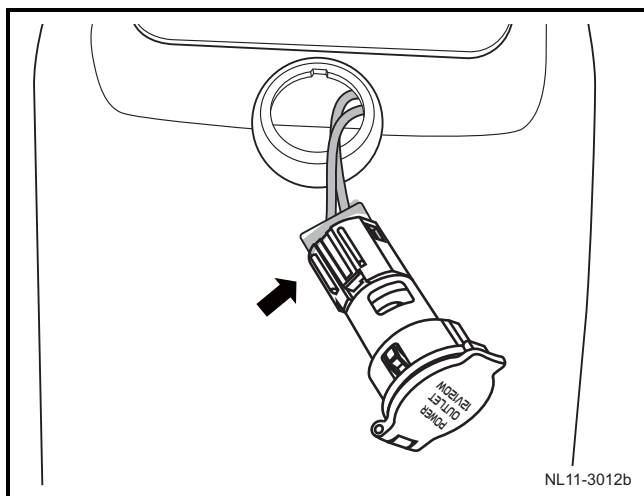

安装

1. 安装副仪表板后部电源
 - 1) 安装环上的限位筋对准面板上对应的限位槽，将安装环压入面板到底。

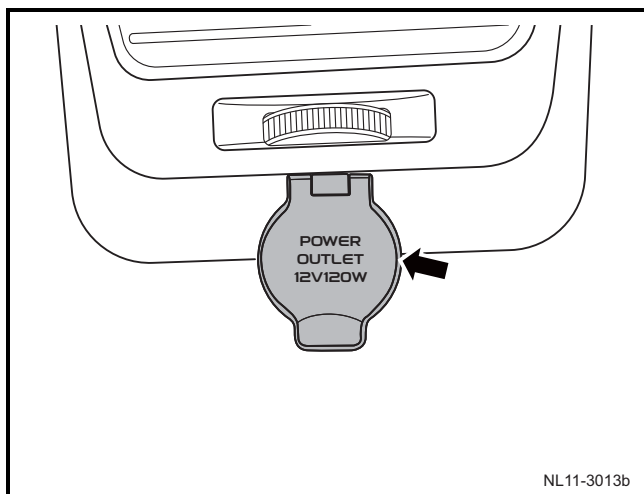

2) 将副仪表板后部电源安装到副仪表板骨架上。


2. 连接蓄电池负极电缆
3. 关闭发动机舱罩

www.car60.com

BP



后备箱电源

组件

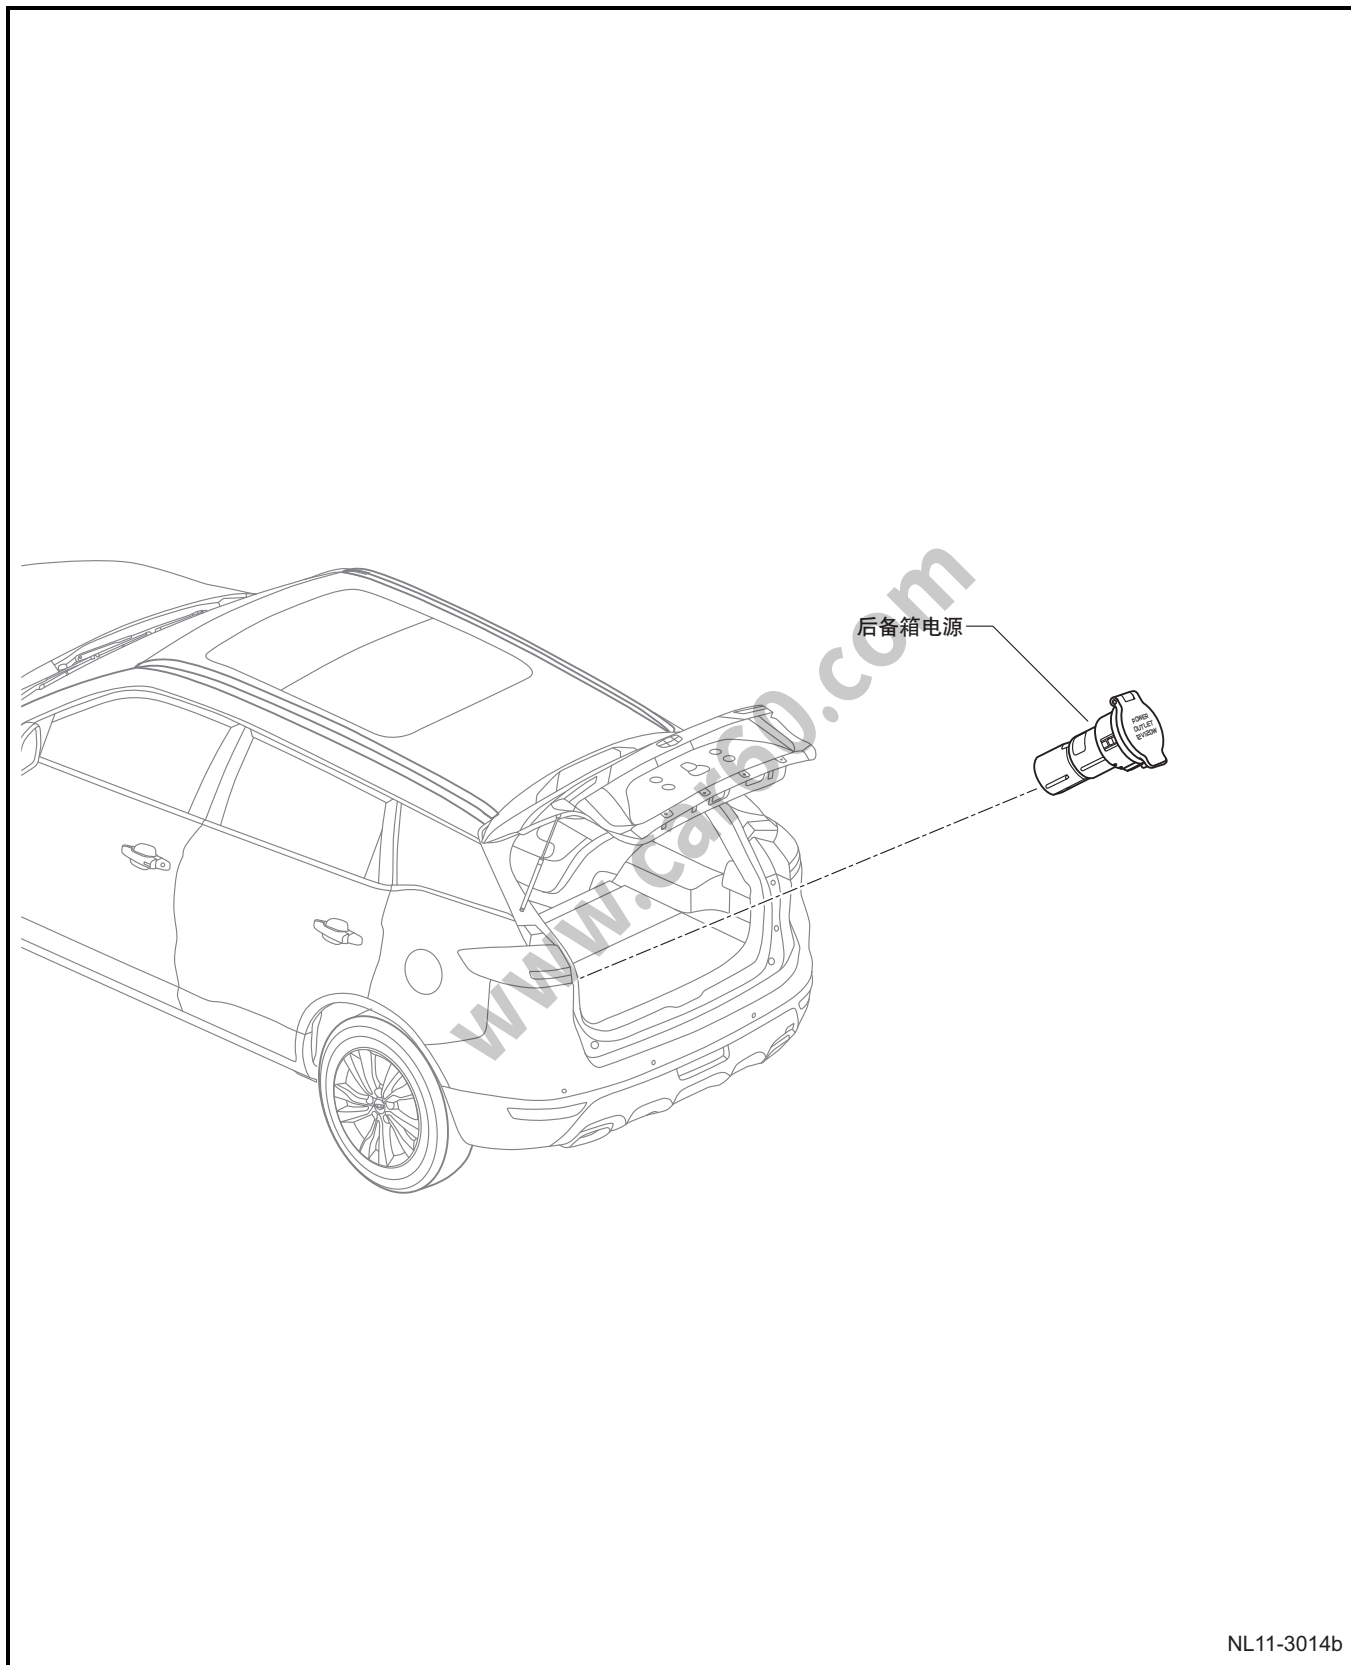


拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸后备箱电源
 - 1) 撬出后备箱电源。

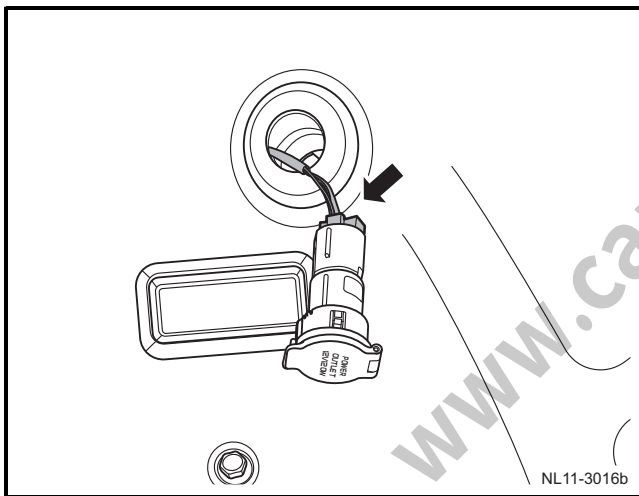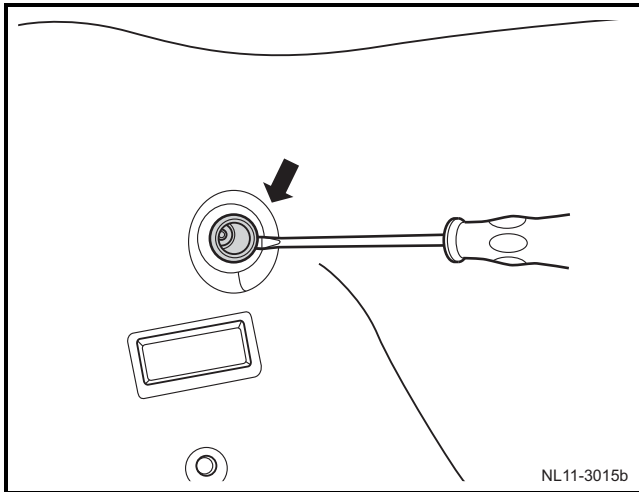


- 2) 断开后备箱电源线束连接器，取下后备箱电源。

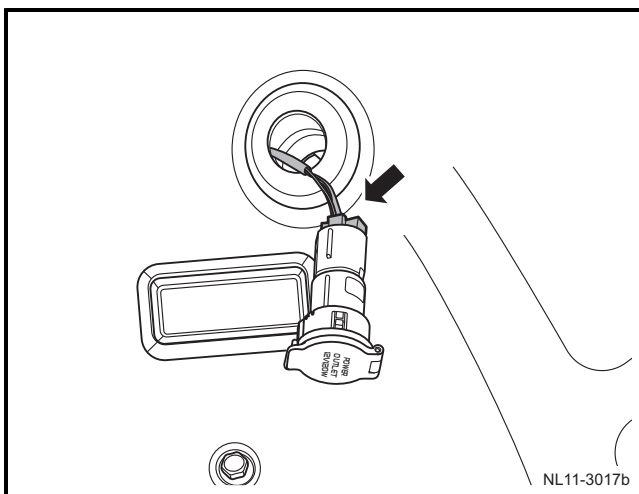

安装

1. 安装后备箱电源
 - 1) 连接后备箱电源线束连接器。

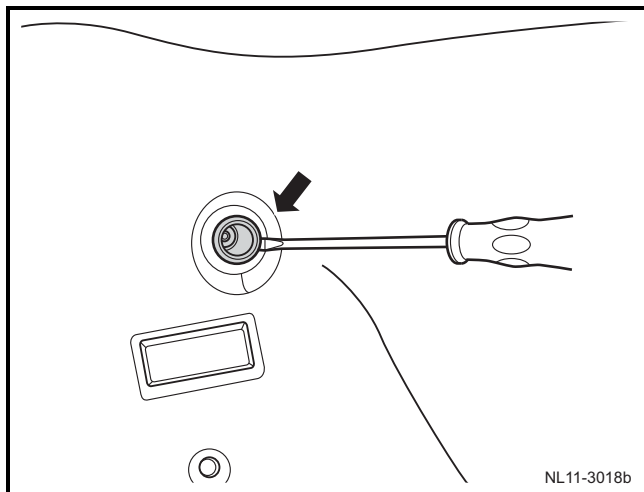

2) 安装后备箱电源。

2. 连接蓄电池负极电缆
3. 关闭发动机舱罩