




后组合灯总成

组件

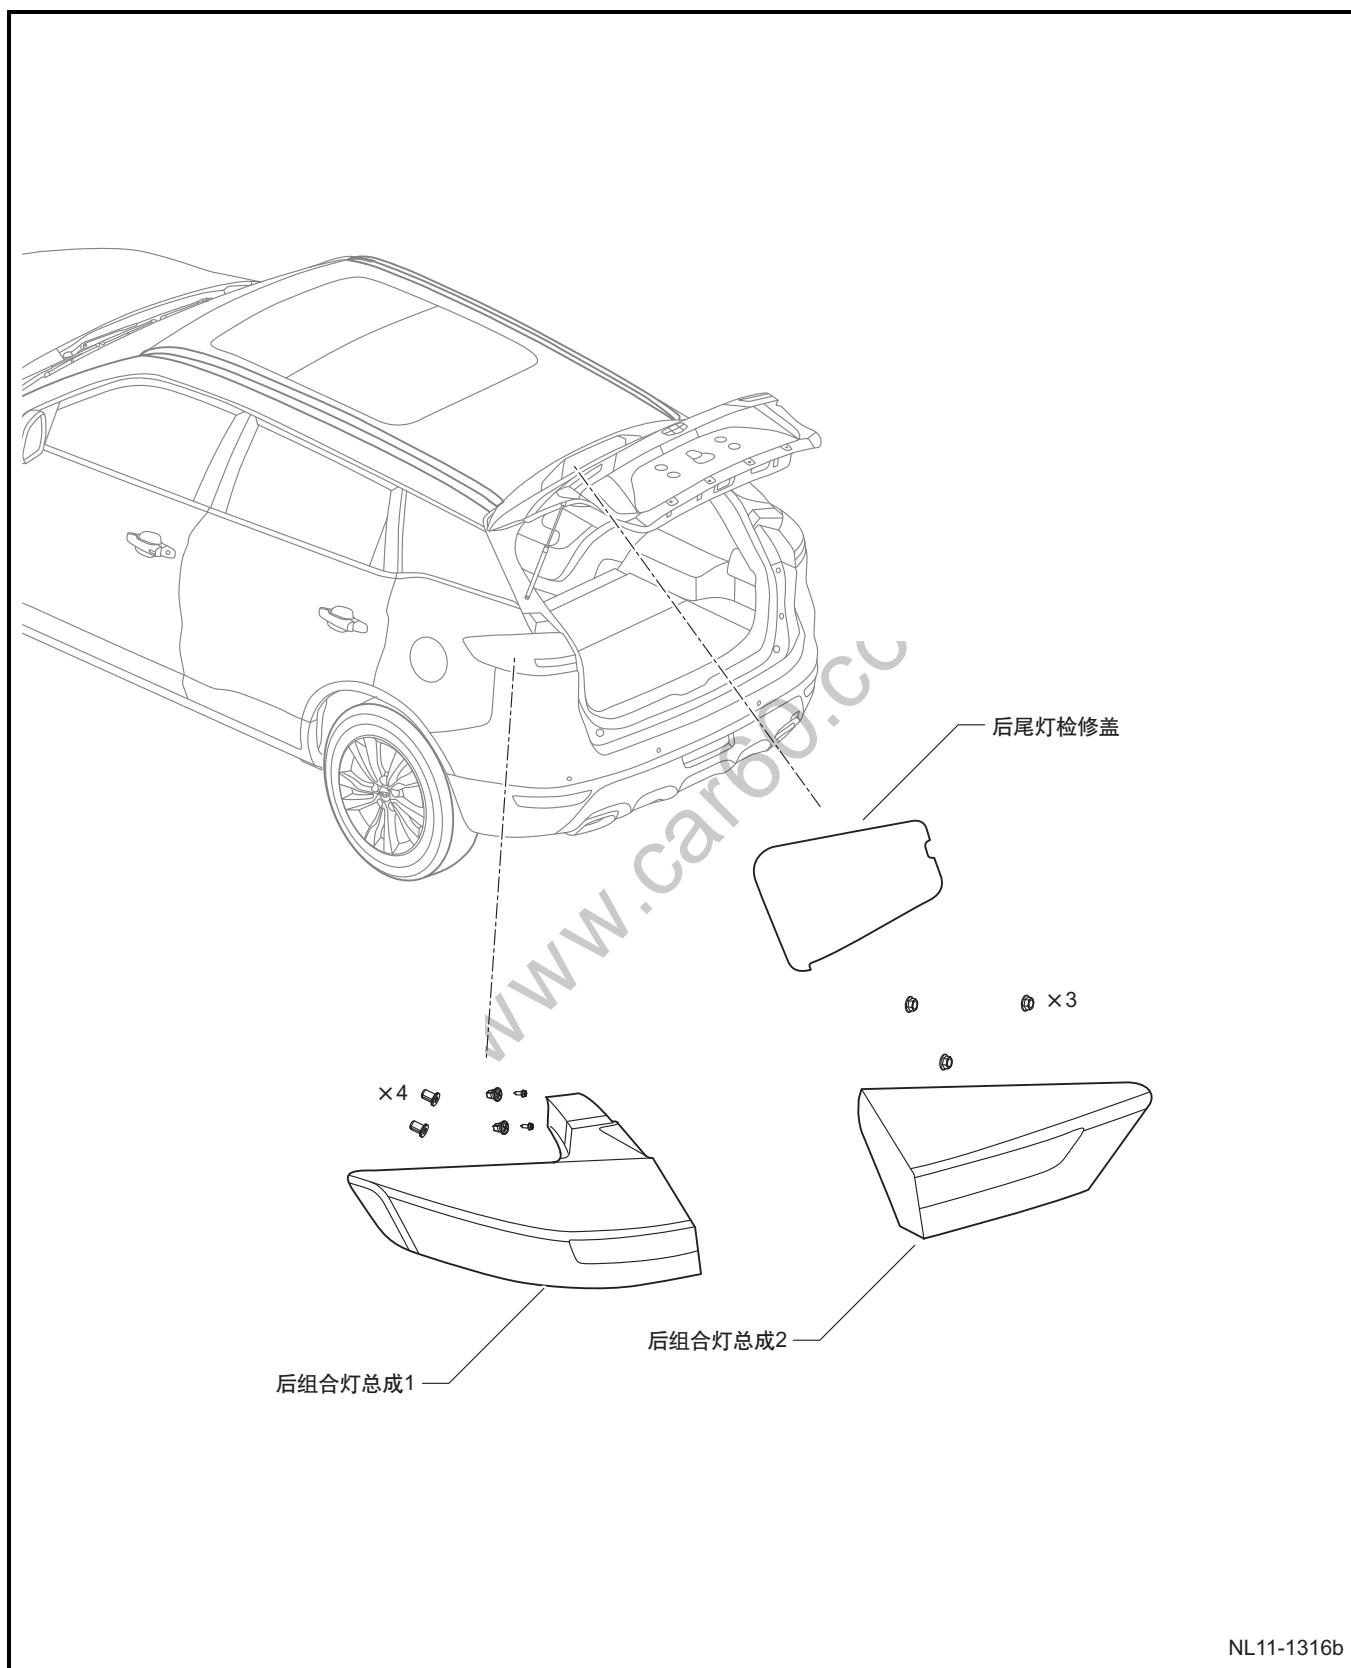


拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 打开背门
4. 拆卸后组合灯总成 2
 - 1) 拆卸后尾灯检修盖。

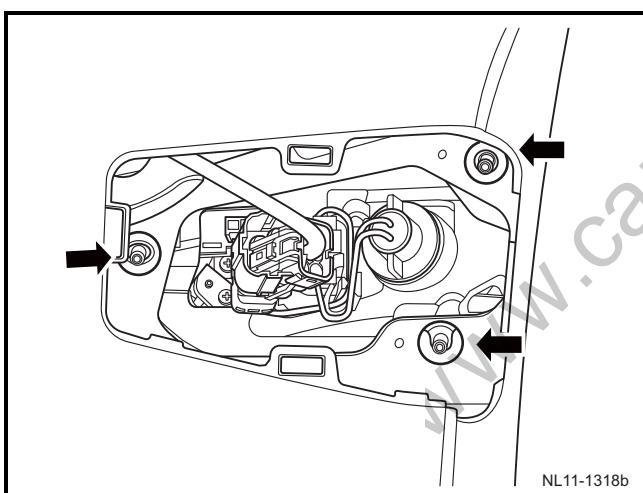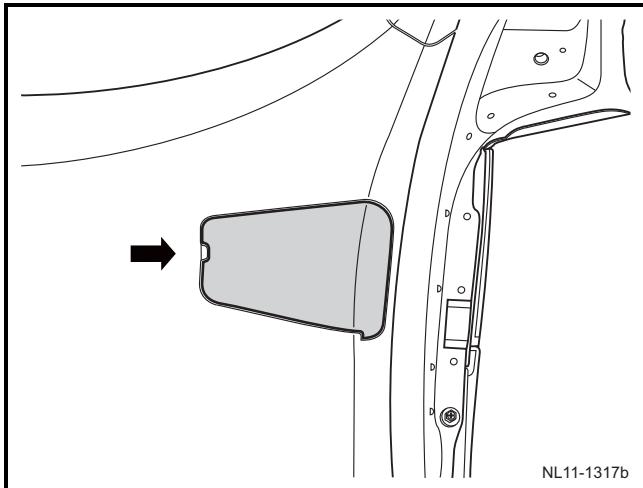


2) 拆卸后组合灯总成 2 与背门板之间的 3 个固定螺母。

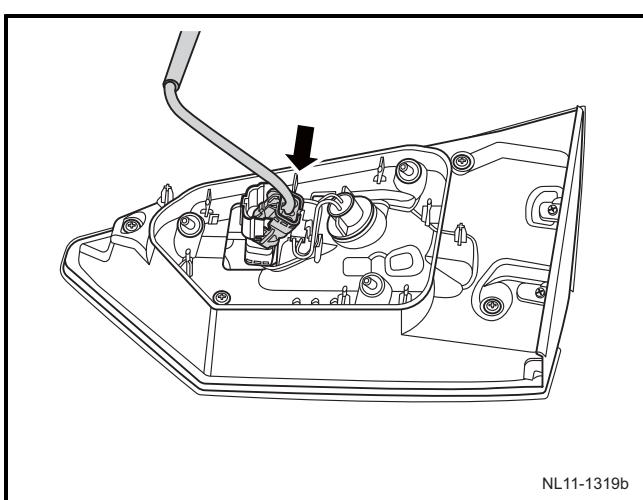


3) 断开后组合灯总成 2 的线束连接器。
4) 向外取出后组合灯总成 2。

LI

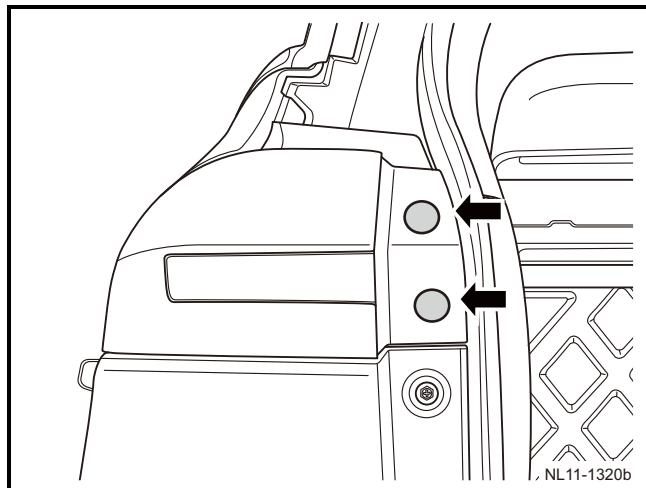


5. 拆卸后组合灯总成 1

1) 撬开后组合灯总成 1 上的螺钉堵盖。

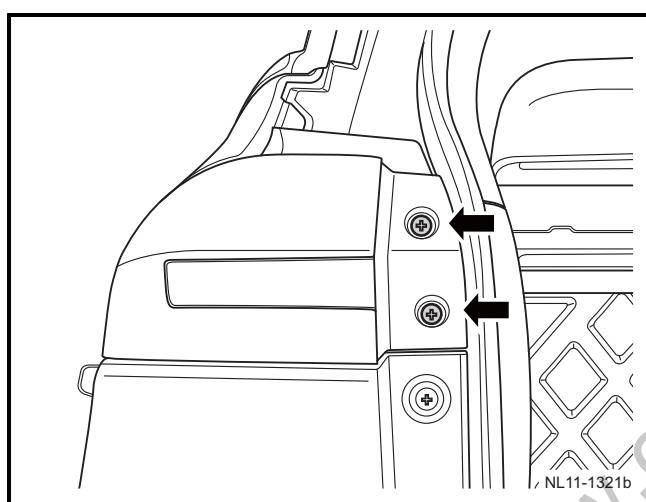

2) 拆卸后组合灯总成 1 上的 2 个固定螺钉。


3) 向外拔出后组合灯总成 1。

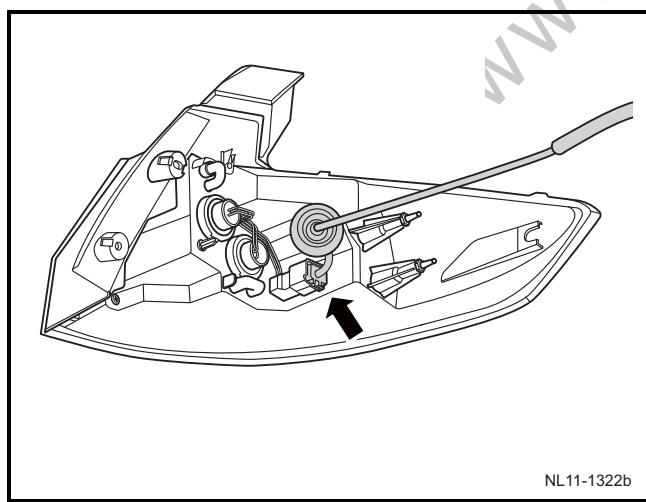

4) 断开后组合灯总成 1 线束连接器。


5) 取下后组合灯总成 1。

安装

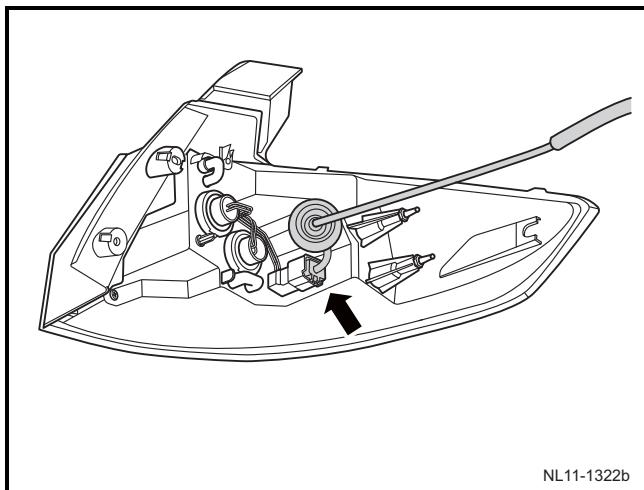


1. 安装后组合灯总成 1

1) 连接后组合灯总成 1 线束连接器。

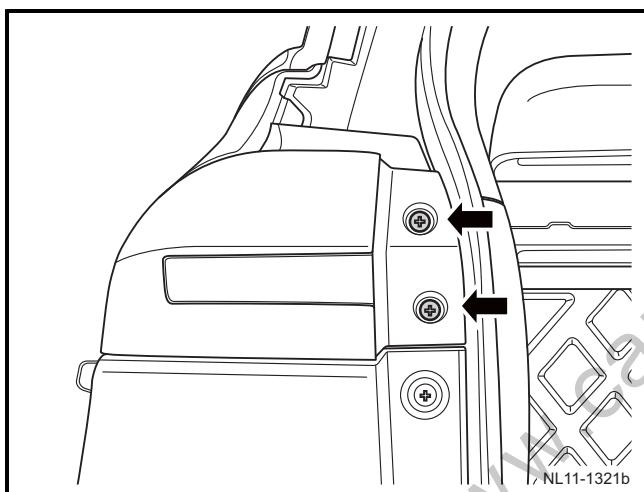


2) 将后组合灯总成 1 对准安装孔，安装 2 个固定螺钉。

力矩: 4N·m (公制) 2.9lb-ft (英制)

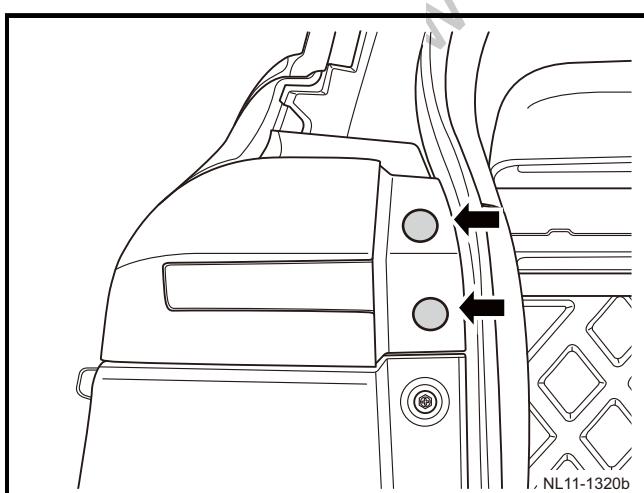


3) 盖上螺钉堵盖。

LI

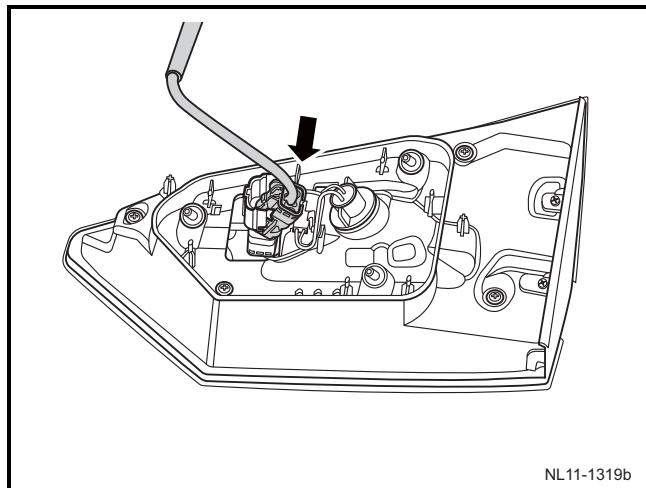


2. 安装后组合灯总成 2

1) 连接后组合灯总成 2 的线束连接器。

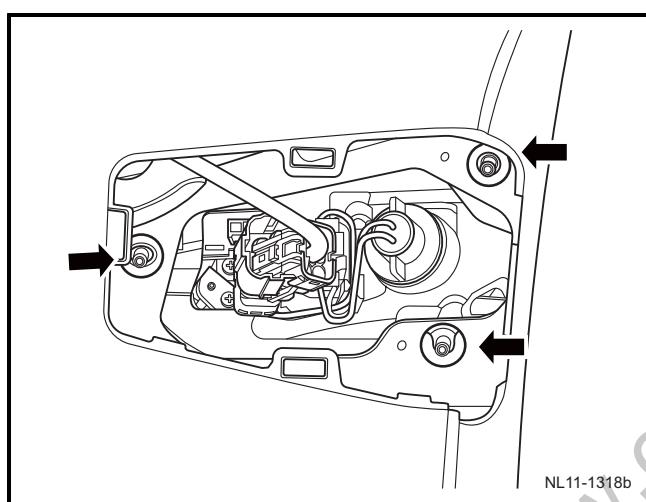

2) 将后组合灯总成 2 对准安装孔，安装 3 个固定螺母。

力矩：3N·m（公制） 2.2lb·ft（英制）

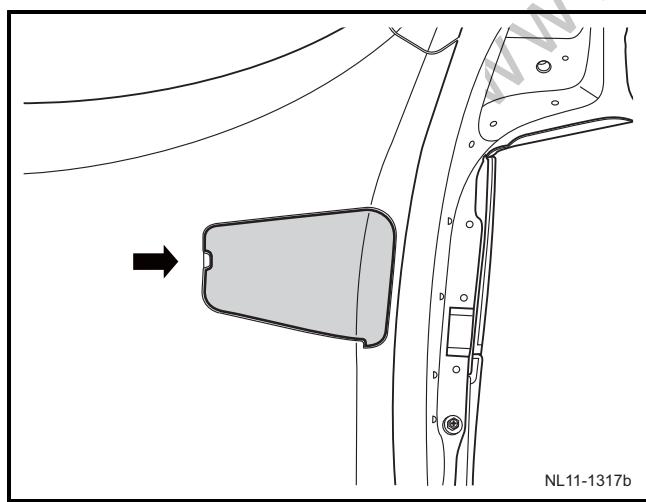

3) 盖上后尾灯检修盖。

3. 关闭背门

4. 连接蓄电池负极电缆

5. 关闭发动机舱罩