


BB 车身后端


背门和铰链	BB-2
组件	BF-2
拆卸	BB-5
安装	BB-6
背门气弹簧	BB-7
组件	BB-7
拆卸	BB-8
安装	BB-8
加油口盖总成	BB-10
组件	BB-10
拆卸	BB-11
安装	BB-12

背门和铰链

组件

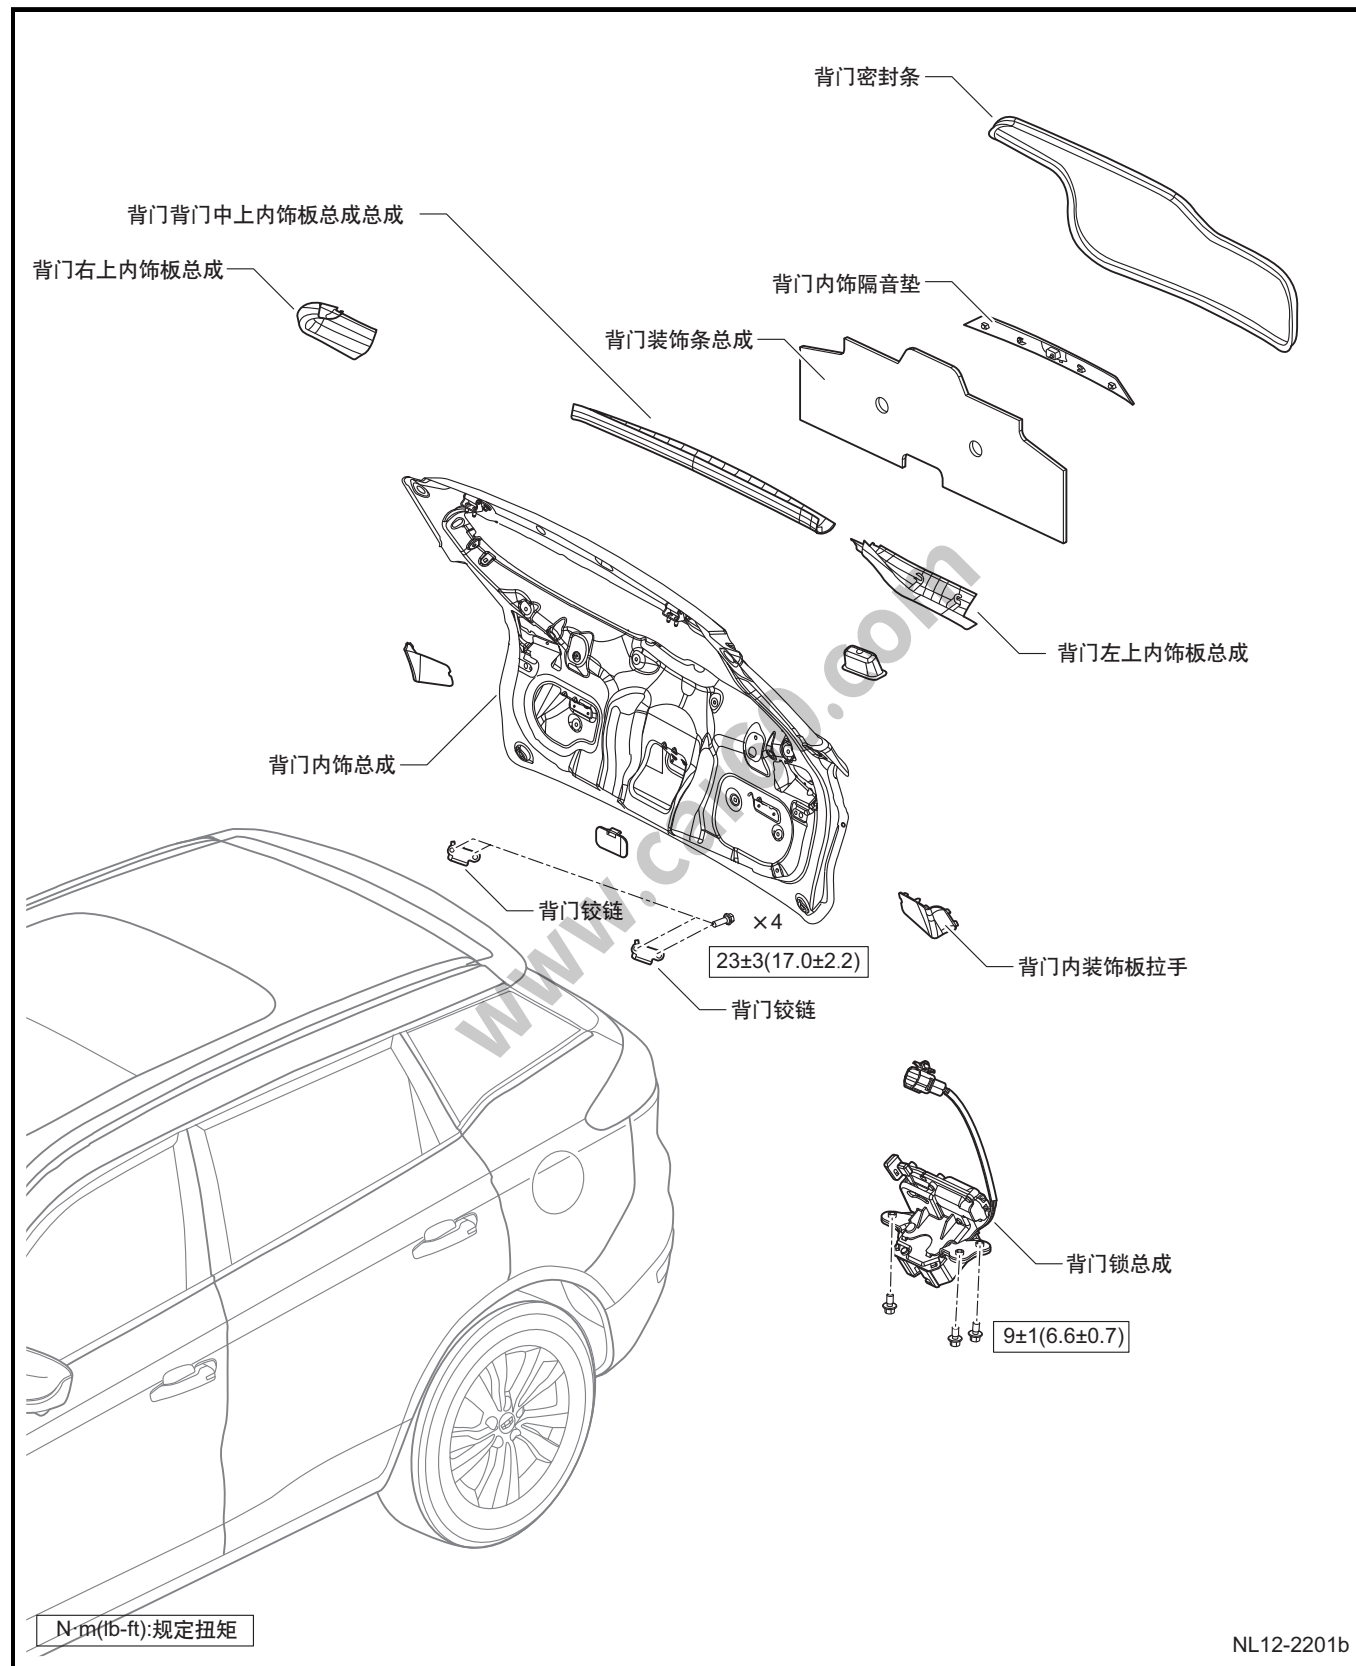


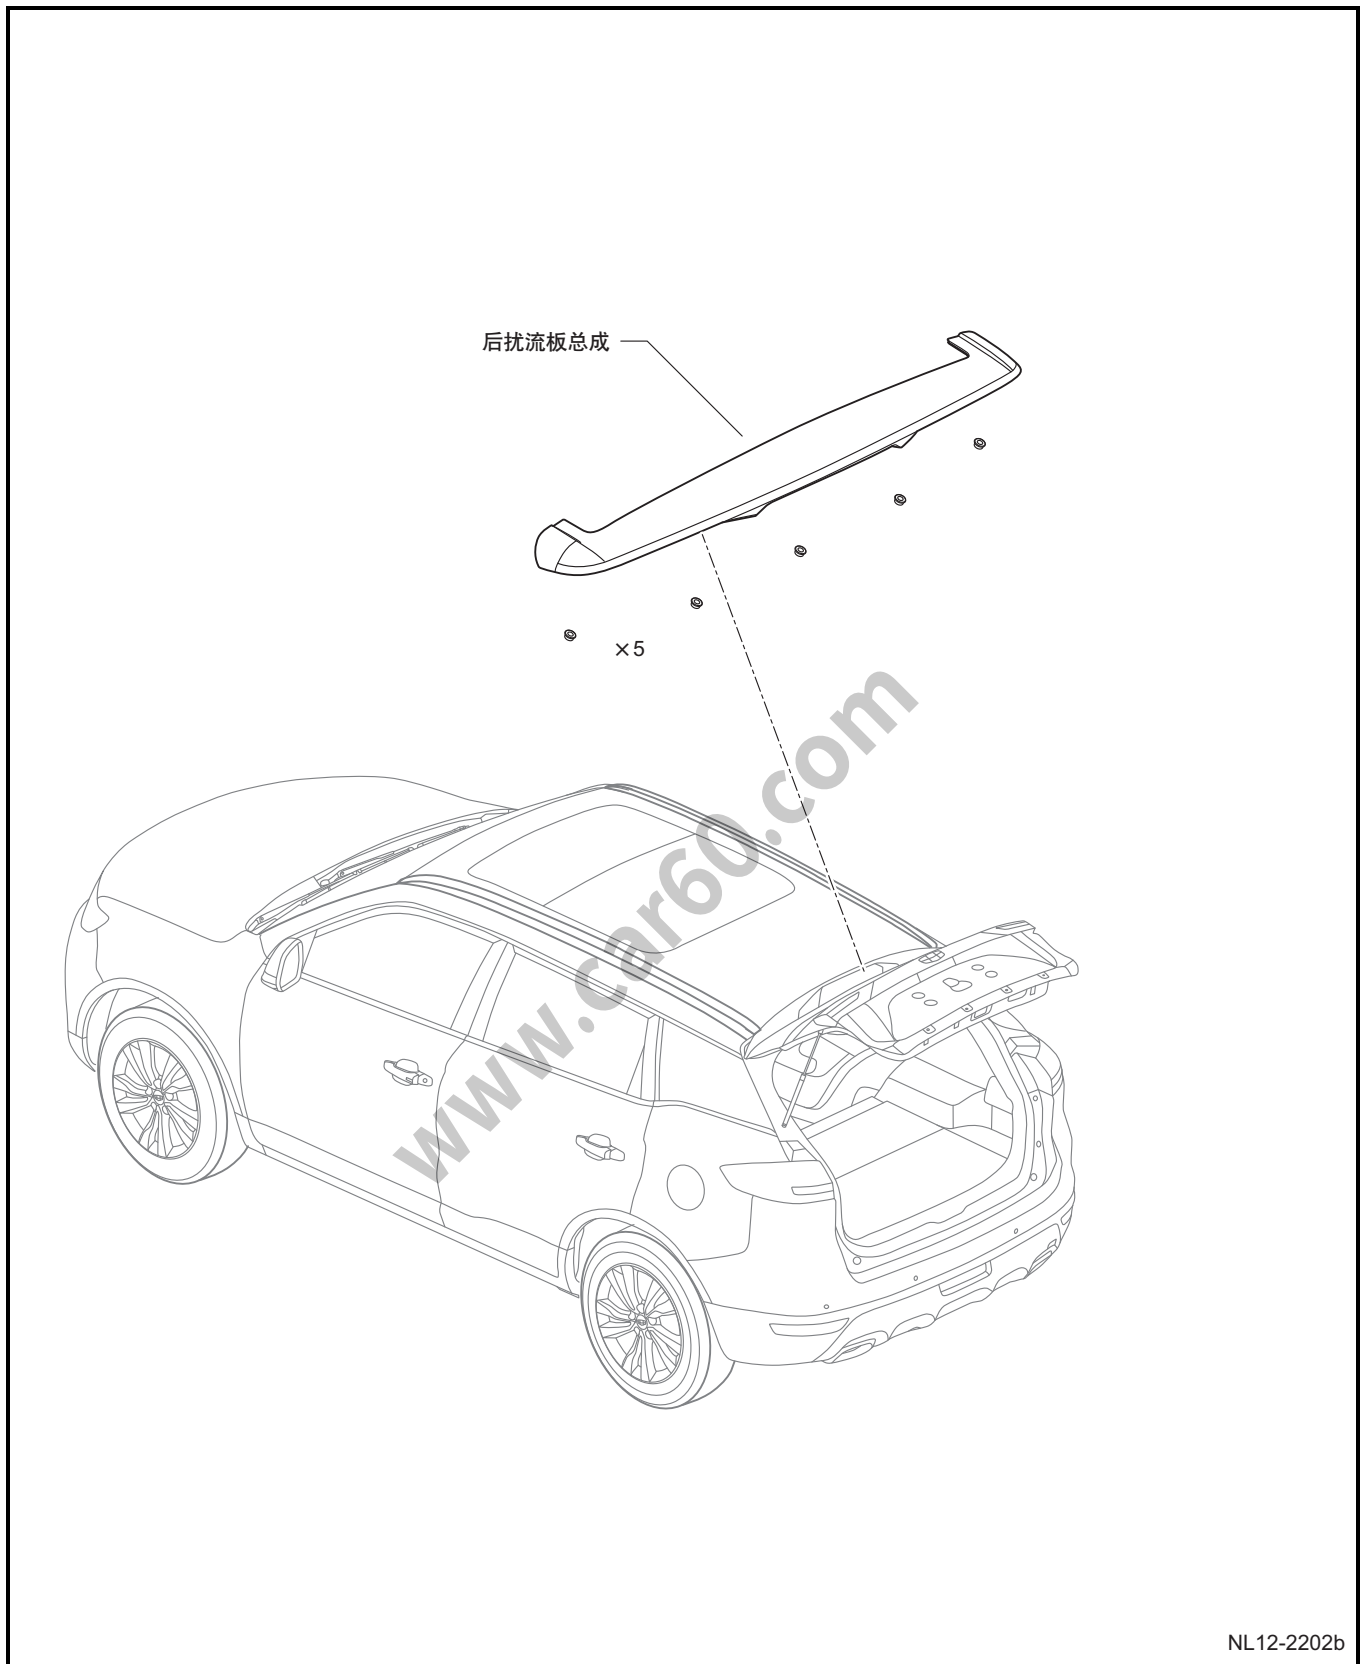


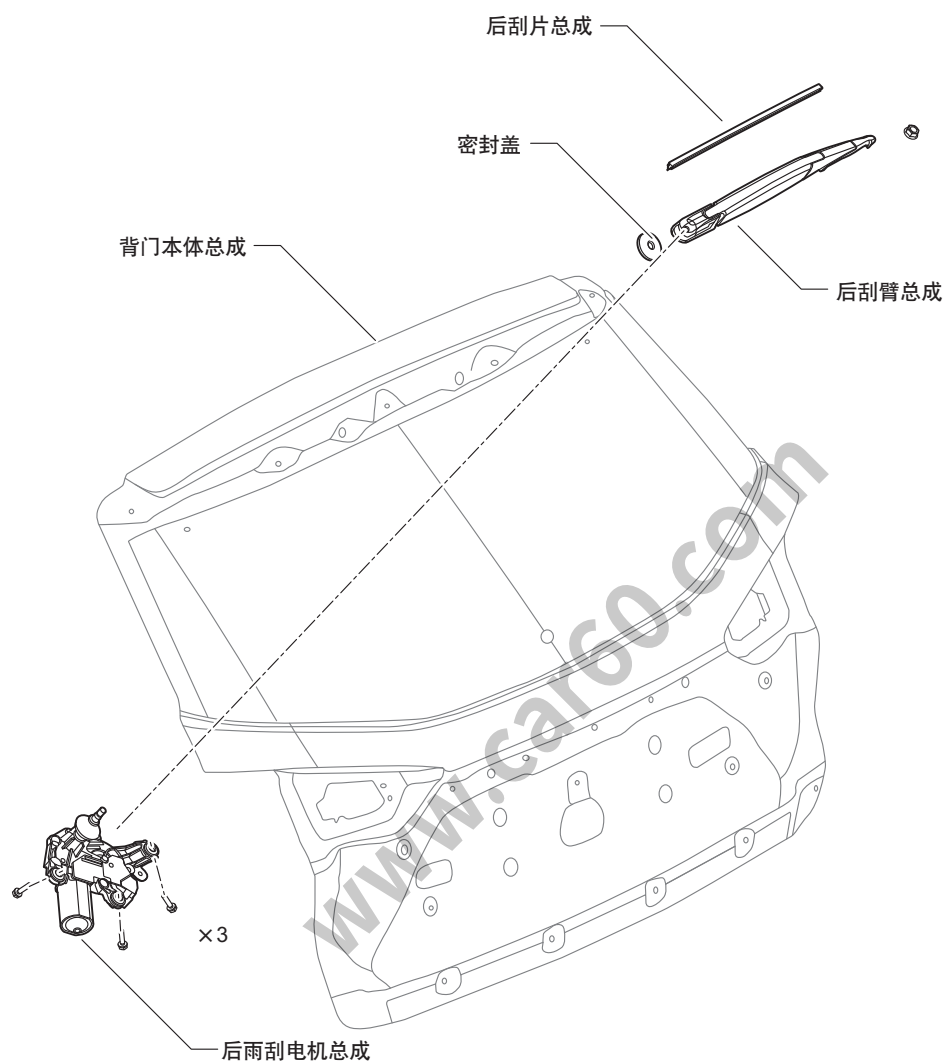



NL12-2203b

拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸背门内饰板 参见[背门内饰板](#)
4. 拆卸后扰流板 参见[后扰流板](#)
5. 拆卸后刮臂刮片总成 参见[后刮臂刮片总成](#)
6. 拆卸后雨刮电机总成 参见[后雨刮电机总成](#)
7. 拆卸背门锁总成 参见[背门锁总成](#)
8. 拆卸背门和铰链
 - 1) 断开背门的线束连接器。

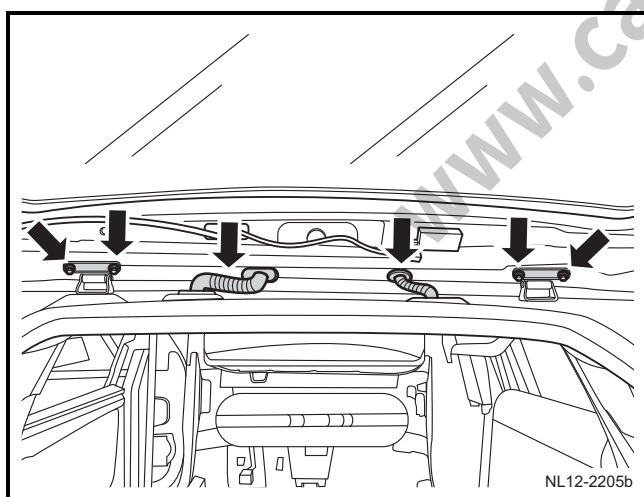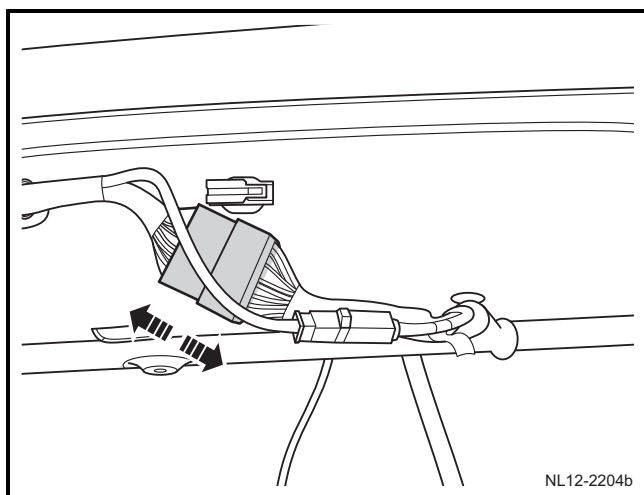

- 2) 脱开背门线束防尘罩。
- 3) 拆卸水管防尘罩。
- 4) 拆卸背门铰链的 4 个固定螺栓。
- 5) 取下背门。

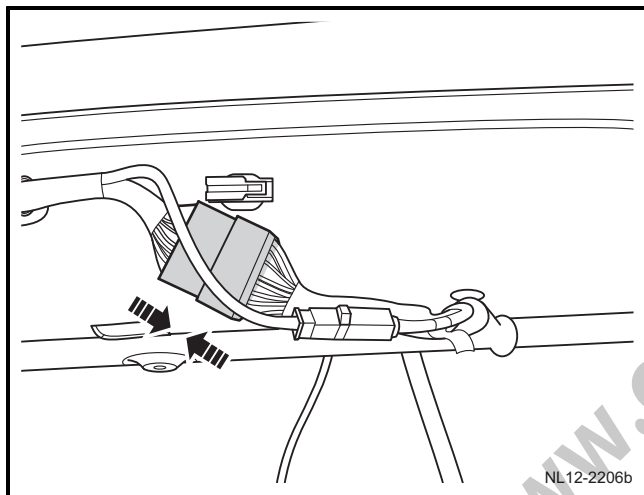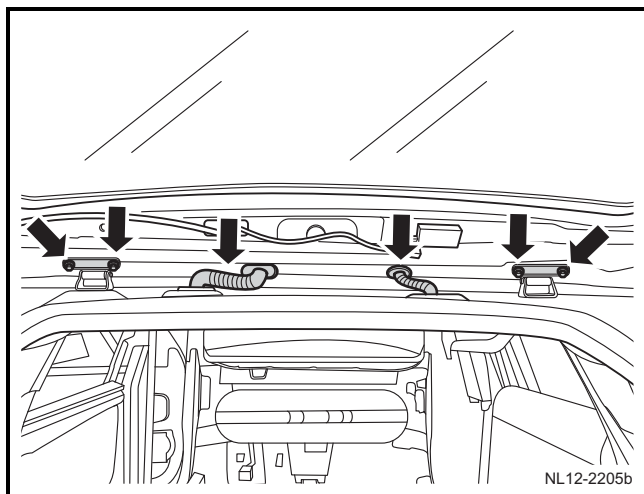

安装

1. 安装背门和铰链

1) 安装背门。

2) 紧固背门铰链的 4 固定螺栓。

力矩: 23 N·m (公制) 17.0 lb-ft (英制)

3) 安装水管防尘罩。

4) 安装背门线束防尘罩。

5) 连接背门的线束连接器。

2. 安装后雨刮电机总成

3. 安装后刮臂刮片总成

4. 安装后扰流板


5. 安装背门内饰板


6. 连接蓄电池负极电缆

7. 关闭发动机舱罩

背门气弹簧

组件

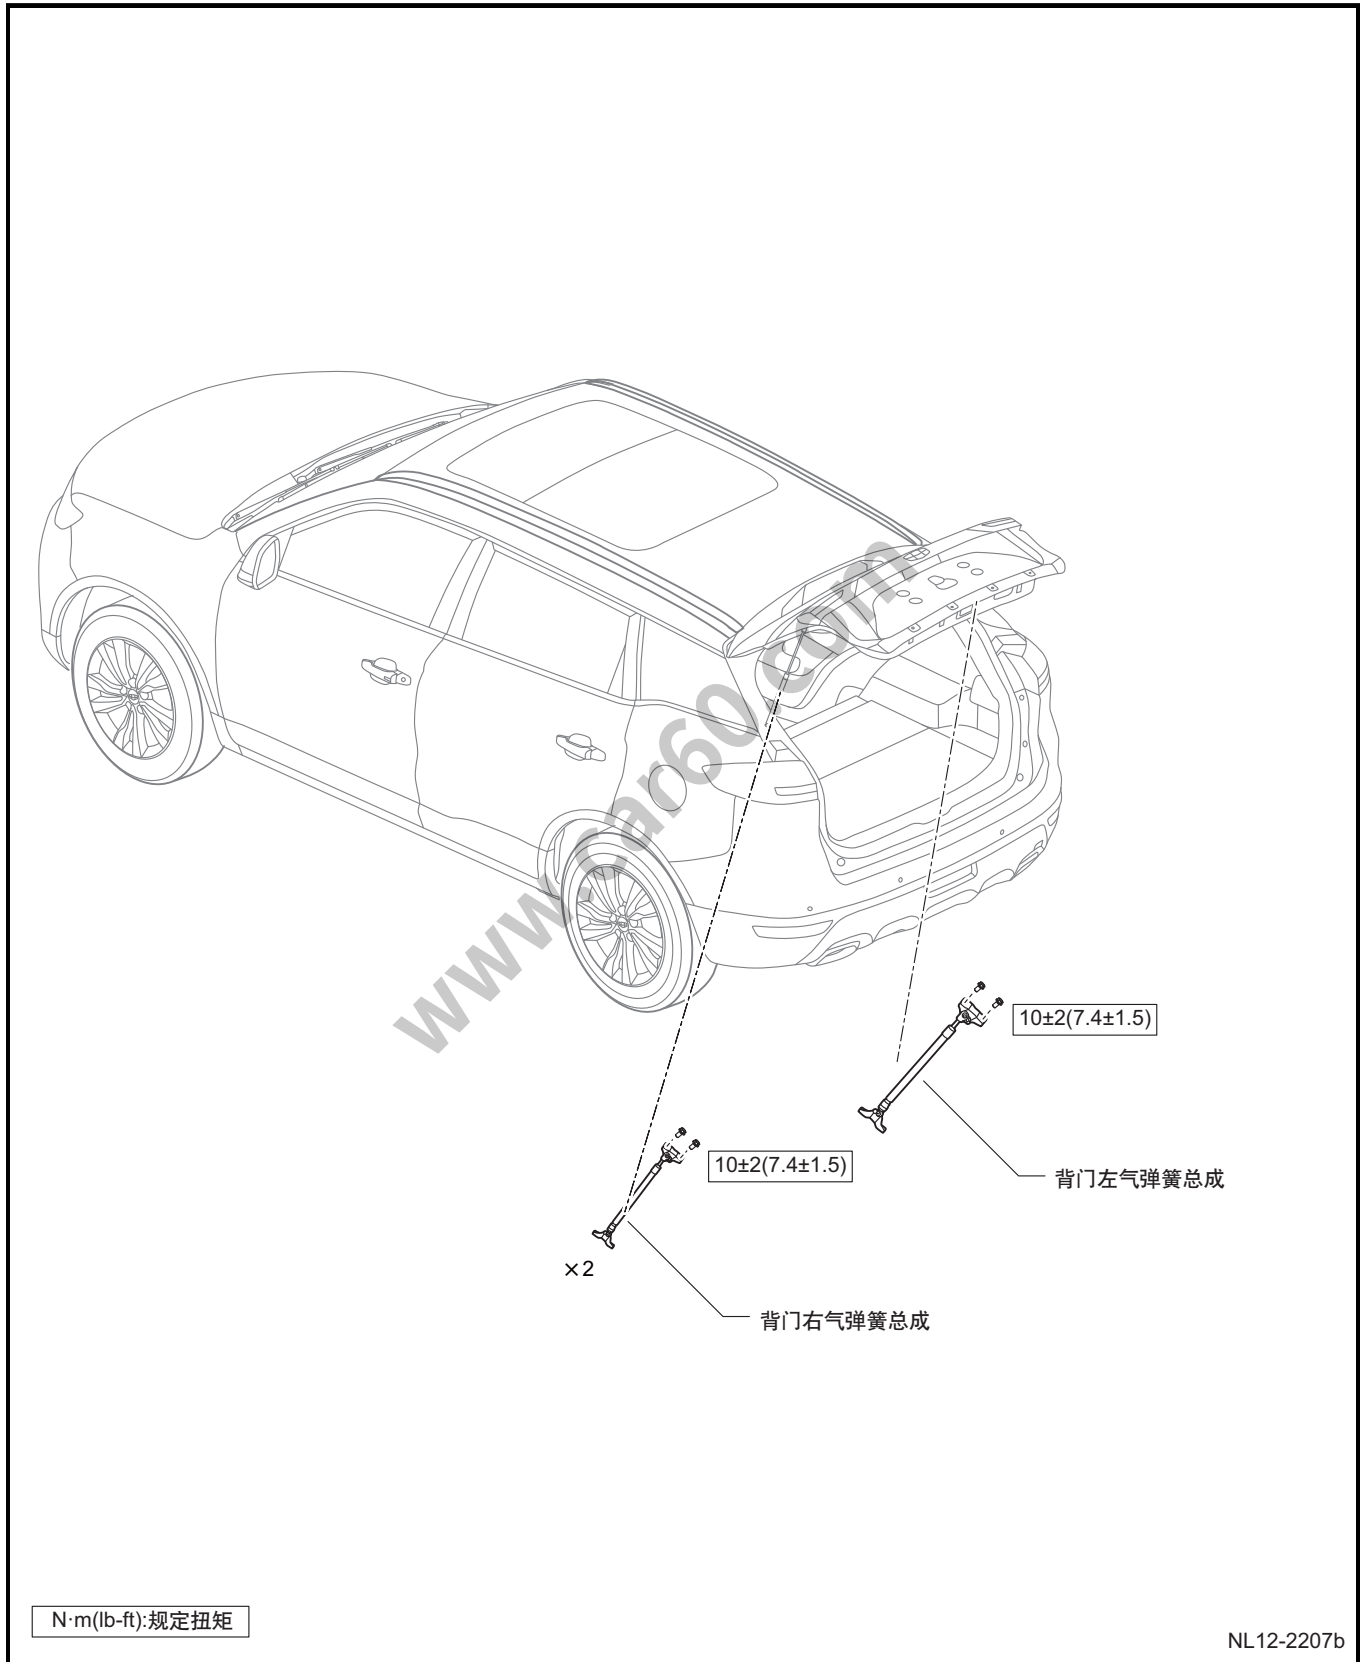


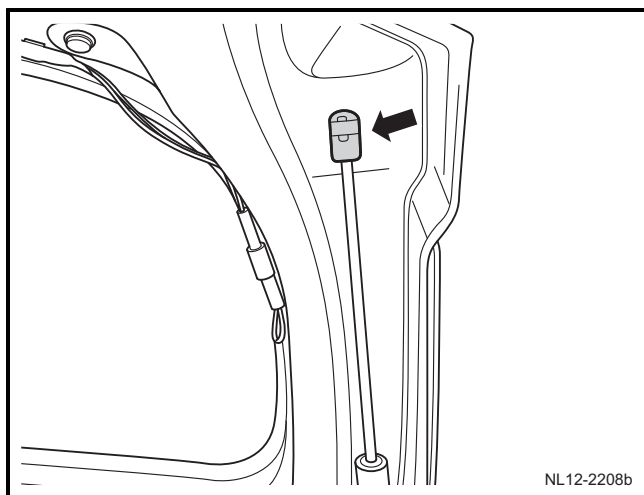


拆卸

1. 拆卸背门气弹簧

- 1) 打开并支撑背门。
- 2) 把气弹簧球座上的卡簧用一字螺丝刀撬起一定的高度，再用力把气弹簧球座拉出。
- 3) 下球座也按同样的方法操作。

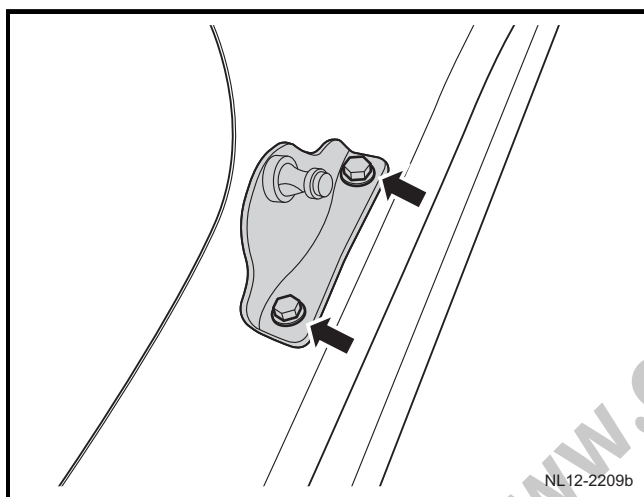

- 4) 拆卸气弹簧连接件的2个固定螺栓，取下气弹簧连接件。

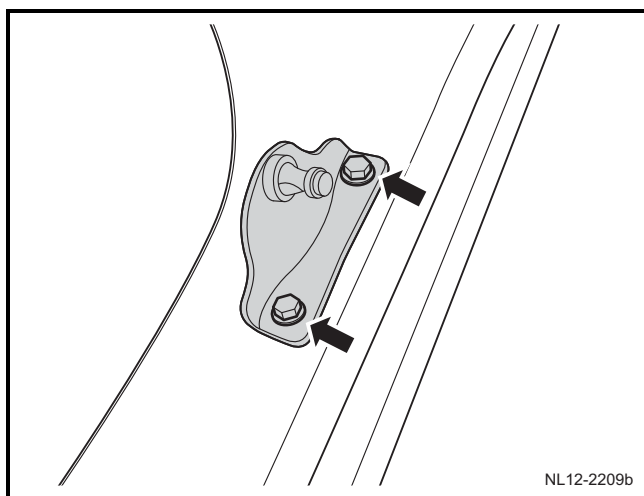


安装

1. 安装背门气弹簧

- 1) 安装气弹簧连接件，紧固气弹簧连接件的2个固定螺栓。

力矩：10 N·m（公制）7.4 lb·ft（英制）

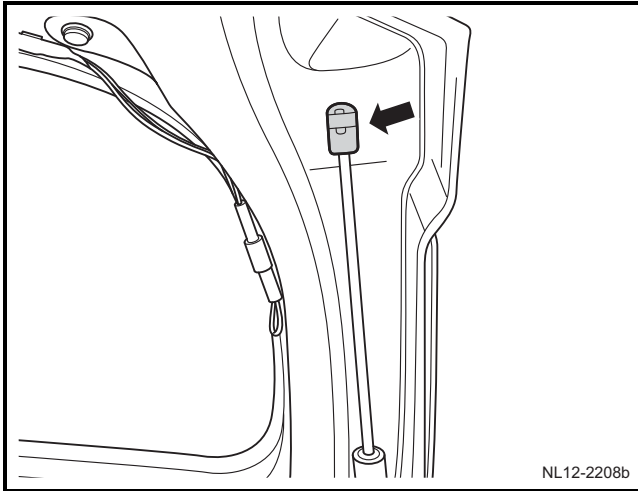

2) 将背门气弹簧两头的球座都用力按回到球头上。

注意


气弹簧杆端的球座在背门端球头上。

3) 关闭背门

www.car60.com

加油口盖总成


组件

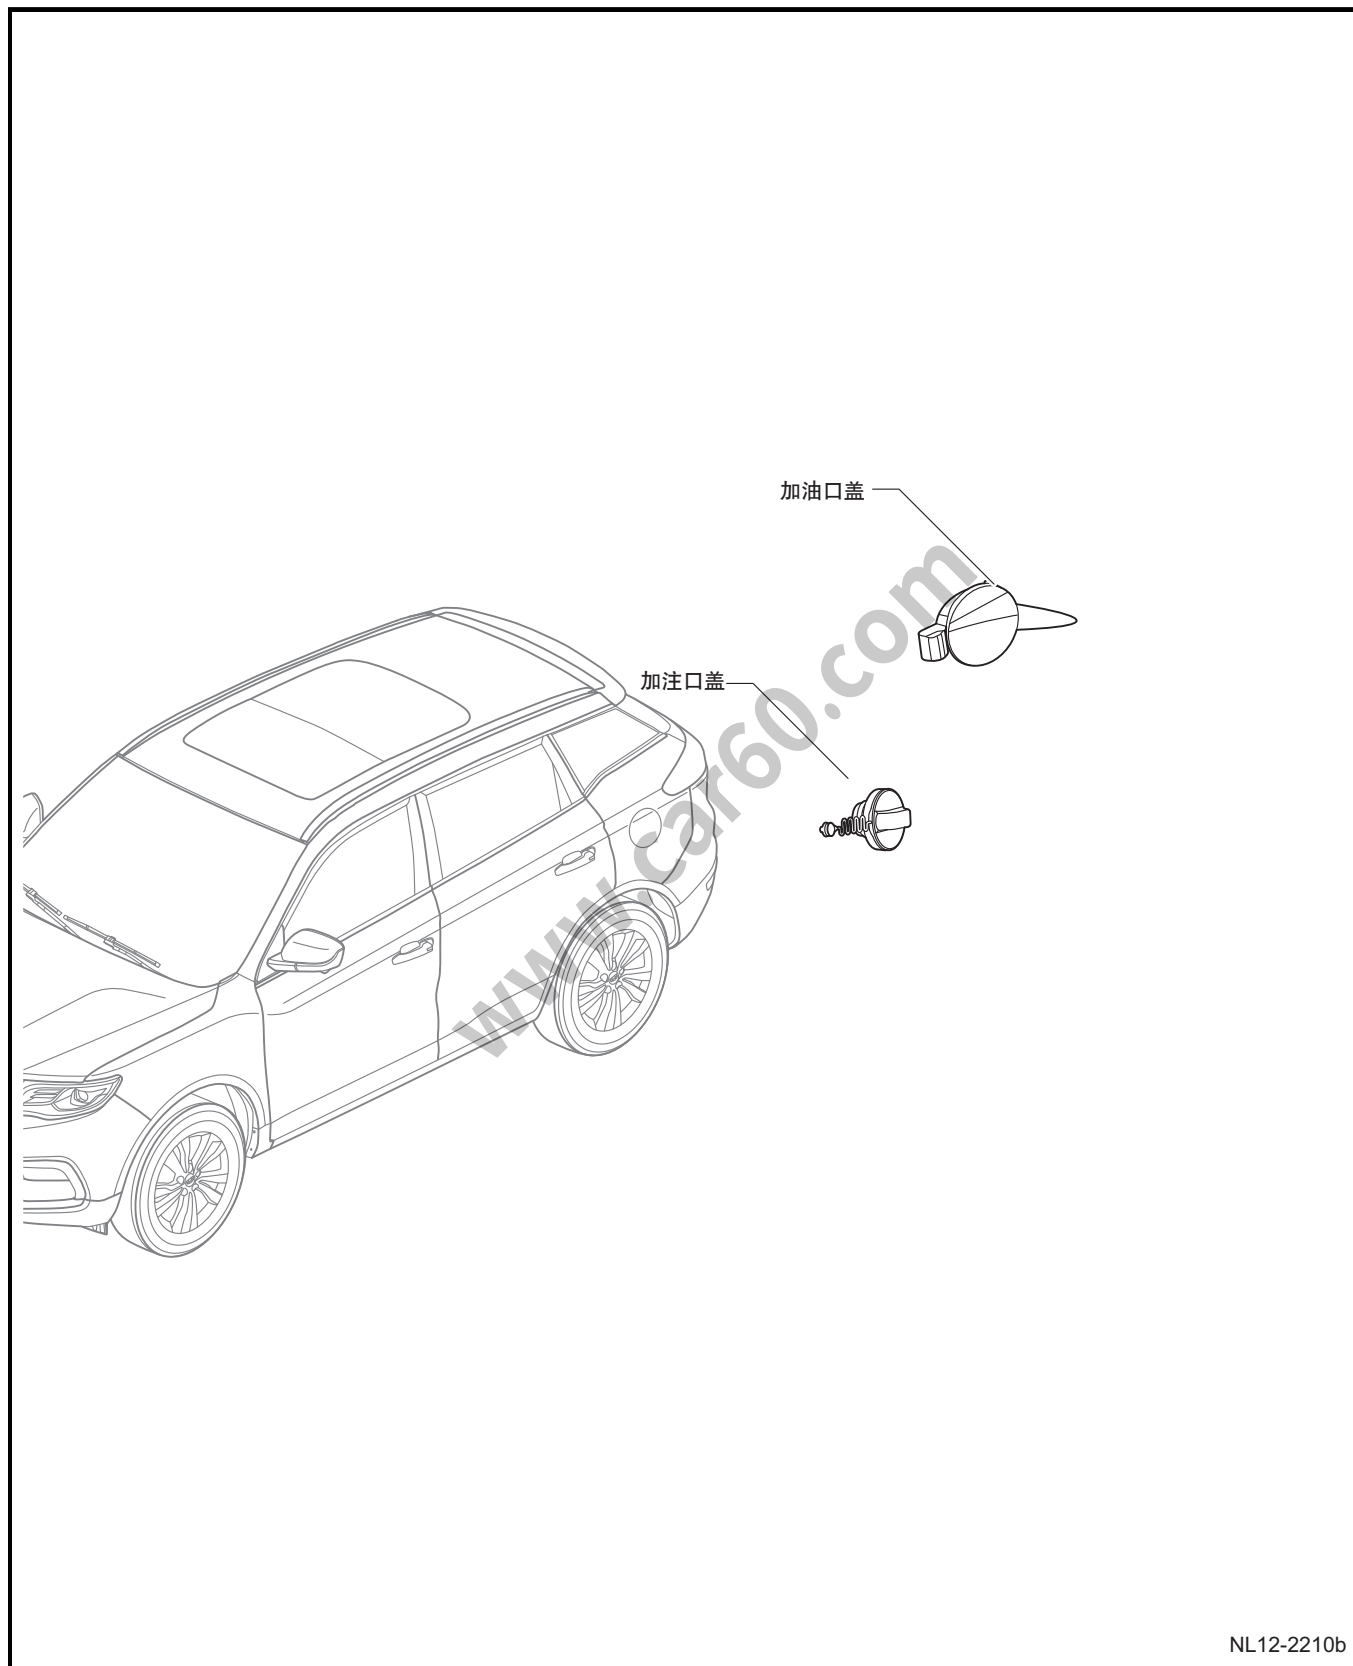


拆卸

1. 拆卸加油口盖

1) 打开加油口盖，拧下加注口盖。

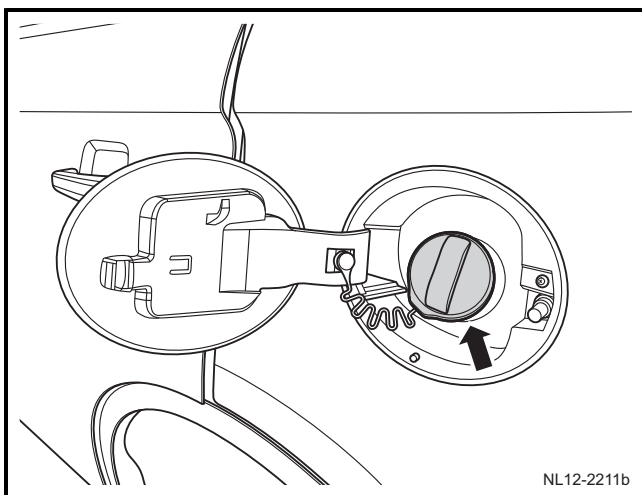


2) 拆卸加油口盖的固定螺钉。

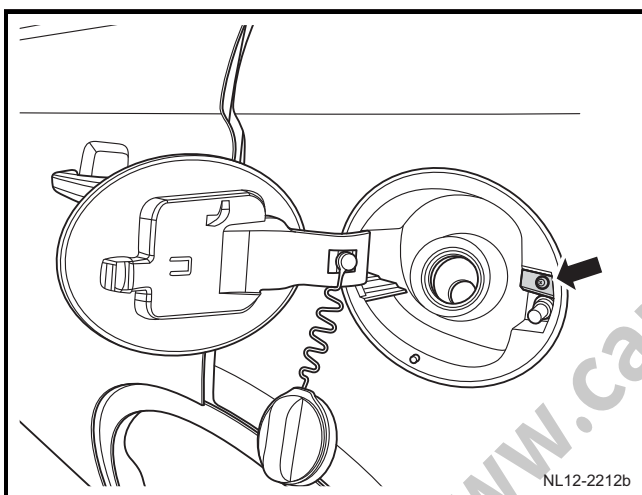


3) 通过刺破四个检修口，可以将加油口盖背面的卡接撬开，从而脱开加油口盖。

4) 取下加油口盖。

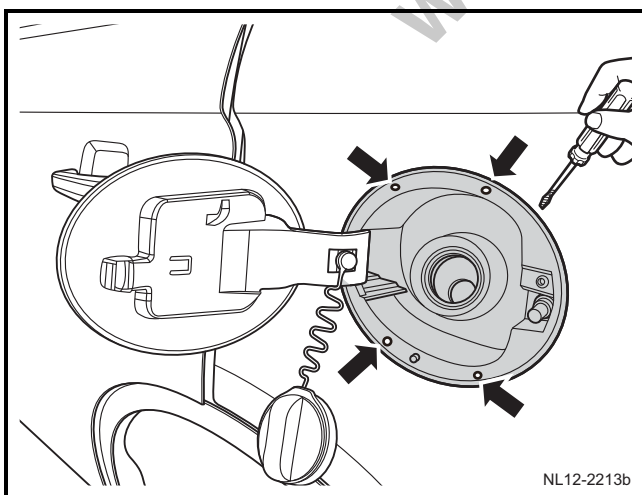


安装**1. 安装加油口盖**

1) 接合加油口盖背部的卡接，安装加油口盖。

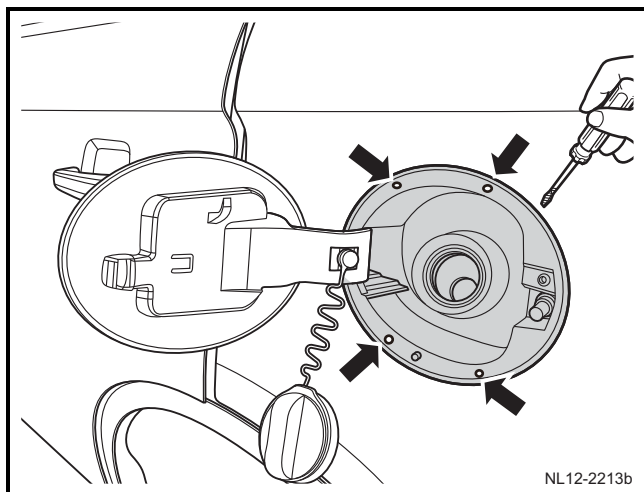

2) 安装加油口盖的固定螺钉。

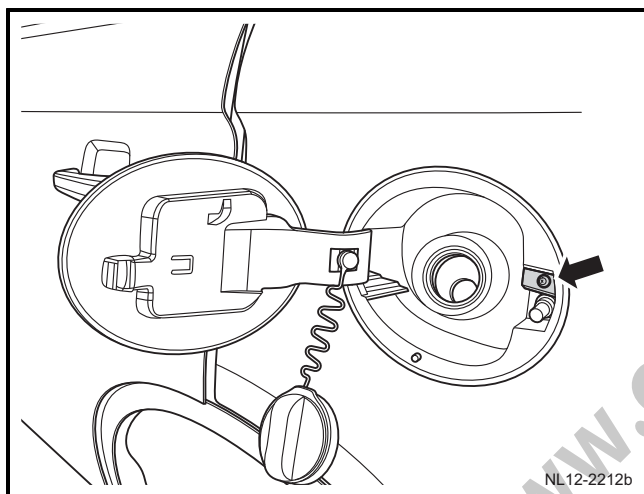

3) 拧紧加注口盖，关闭加油口盖。

