


后三角板


组件

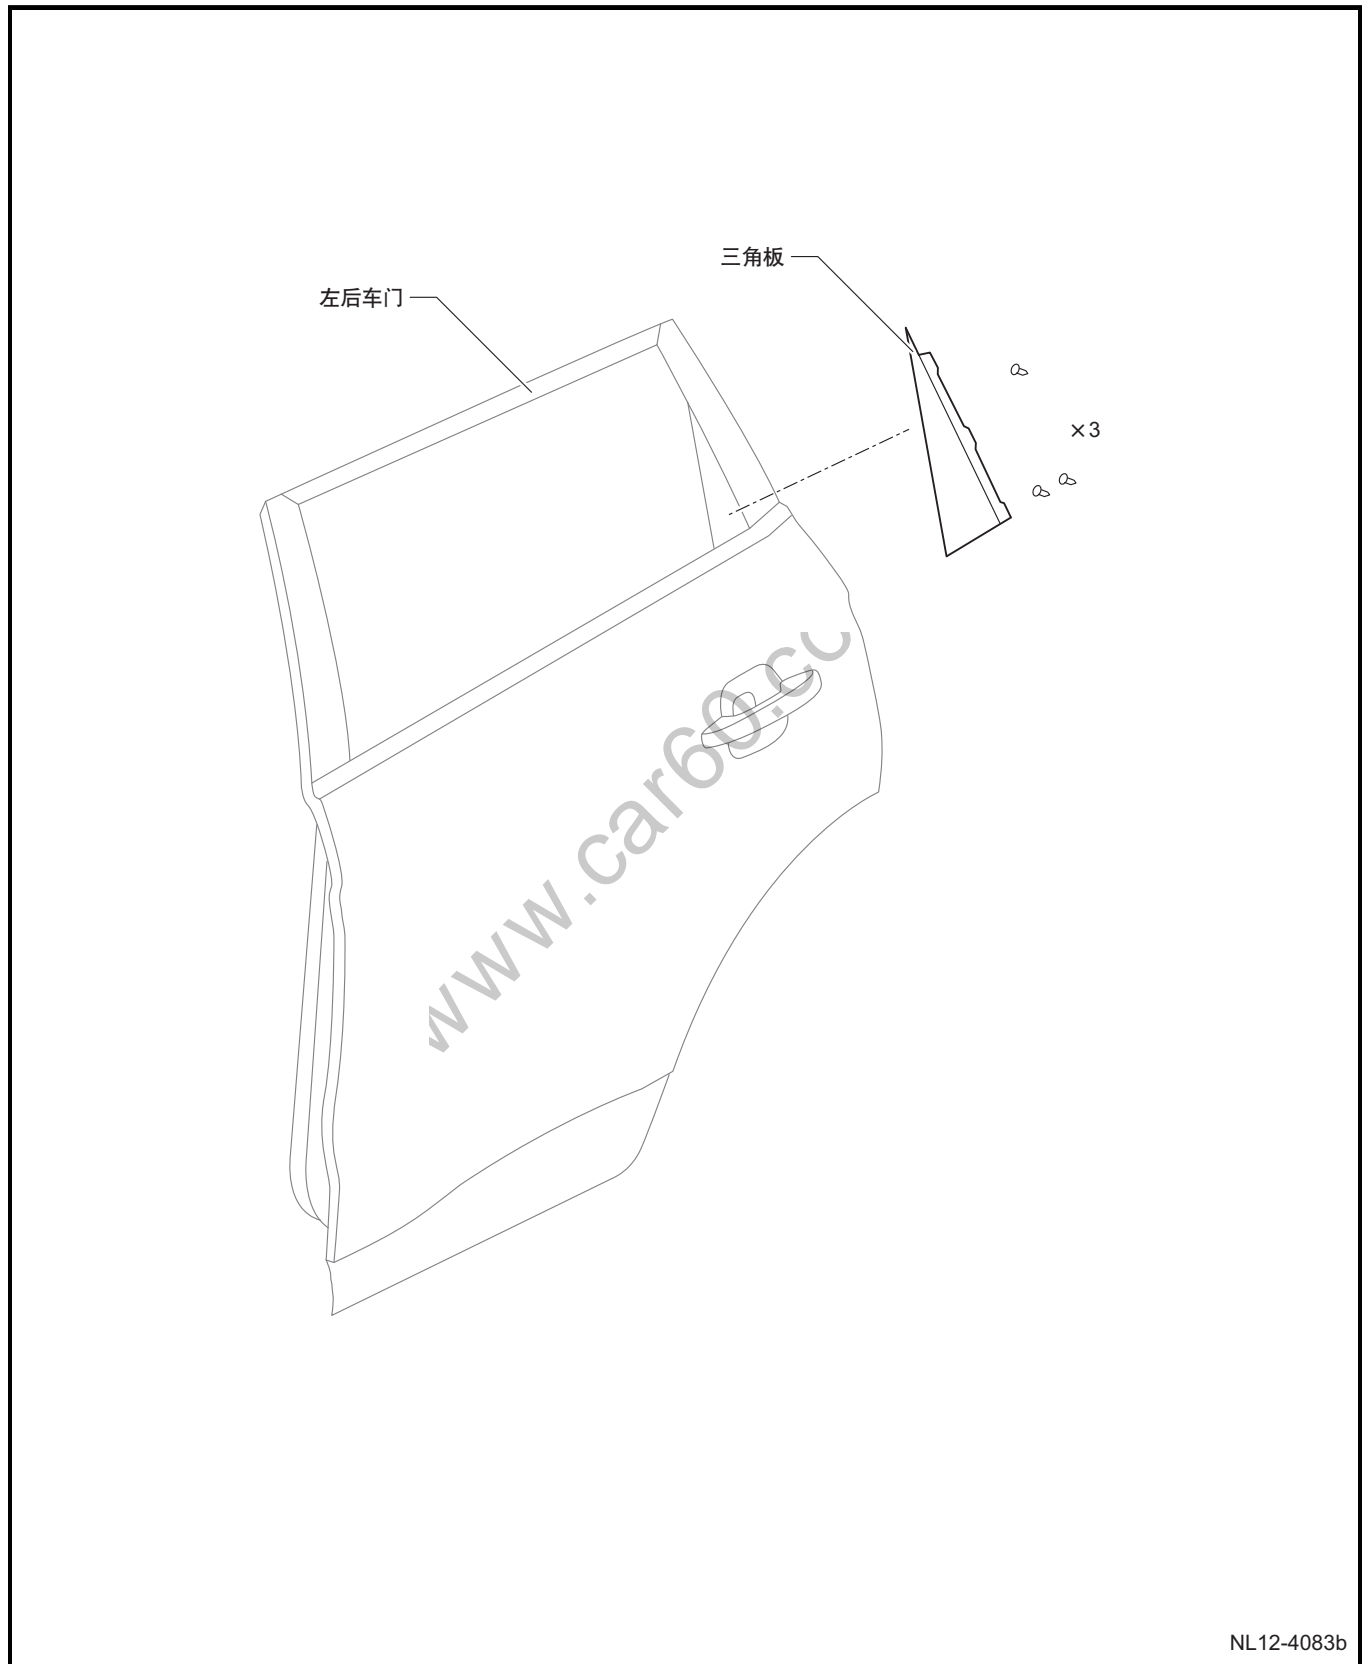


拆卸

1. 拆卸后三角板

- 1) 脱开后门内三角板的 2 个卡扣，取下内三角板。

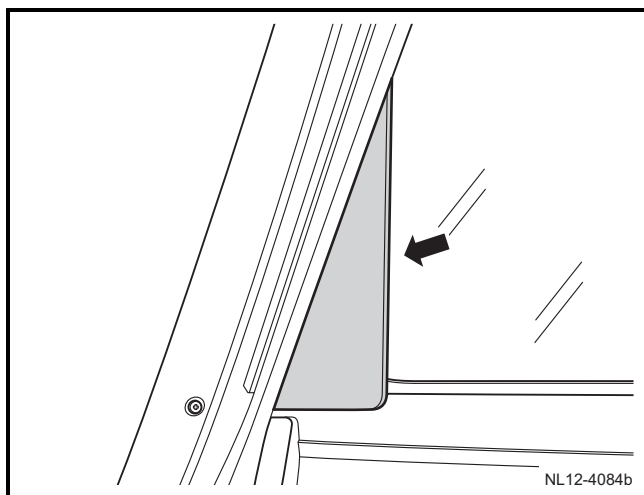



- 2) 拆卸外三角板背部的 3 个固定螺钉。

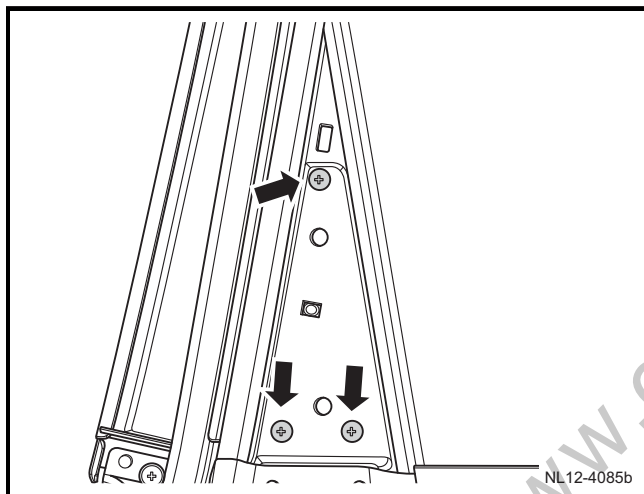

- 3) 拆卸车门玻璃外密封条的 2 个固定螺钉。

- 4) 取下车门玻璃外密封条。

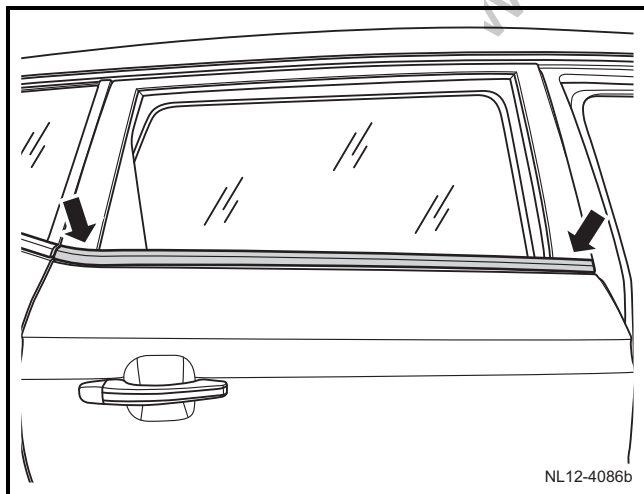


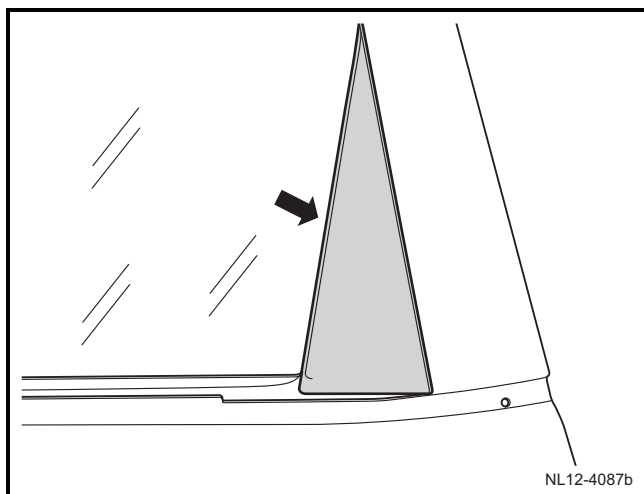


5) 取下后三角板。

安装


1. 安装后三角板

1) 安装后三角板。

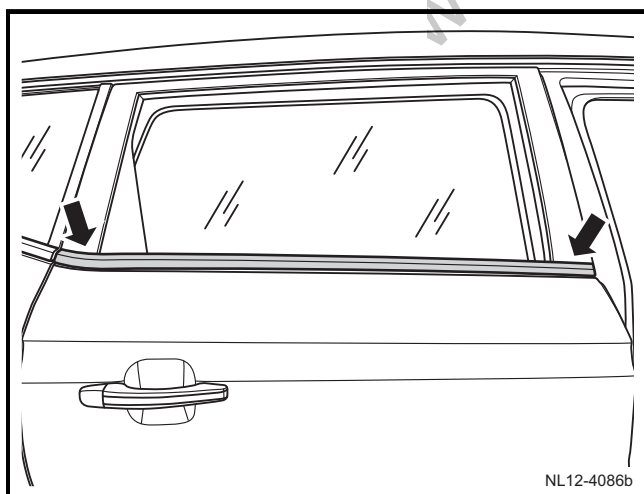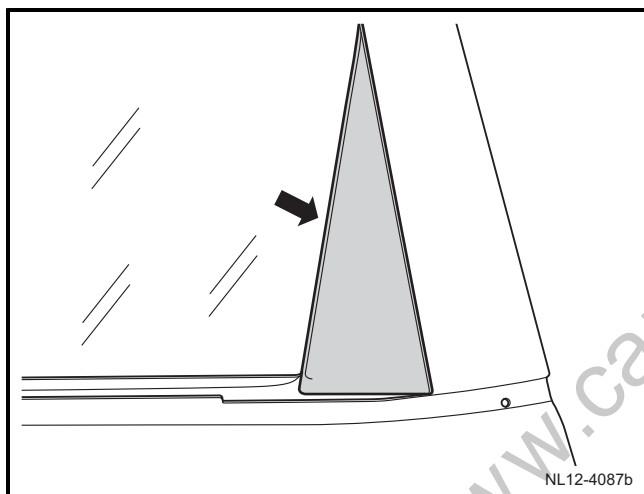


2) 安装车门玻璃外密封条。

3) 安装密封条的 2 个固定螺钉。

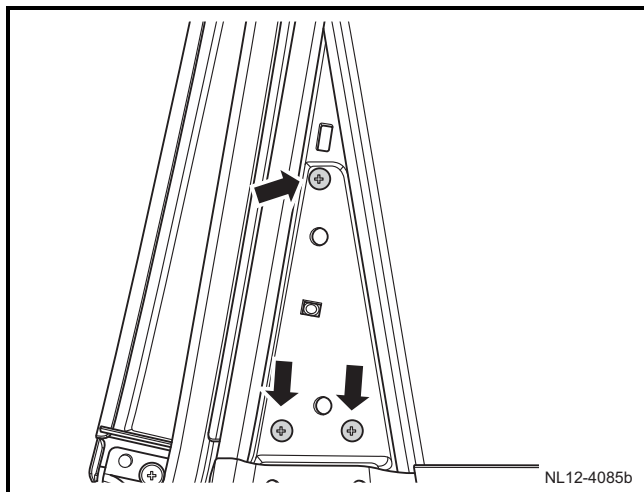

4) 安装后三角盖板背部的 3 个固定螺钉。

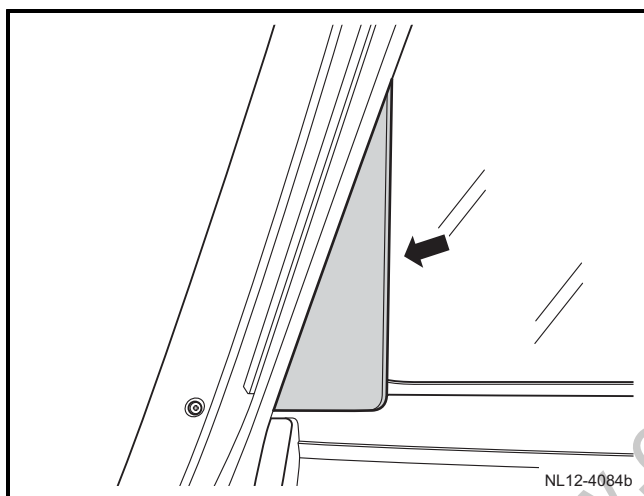

5) 接合内三角板的 2 个固定卡扣，安装内三角板。