



后翼子板衬板

组件

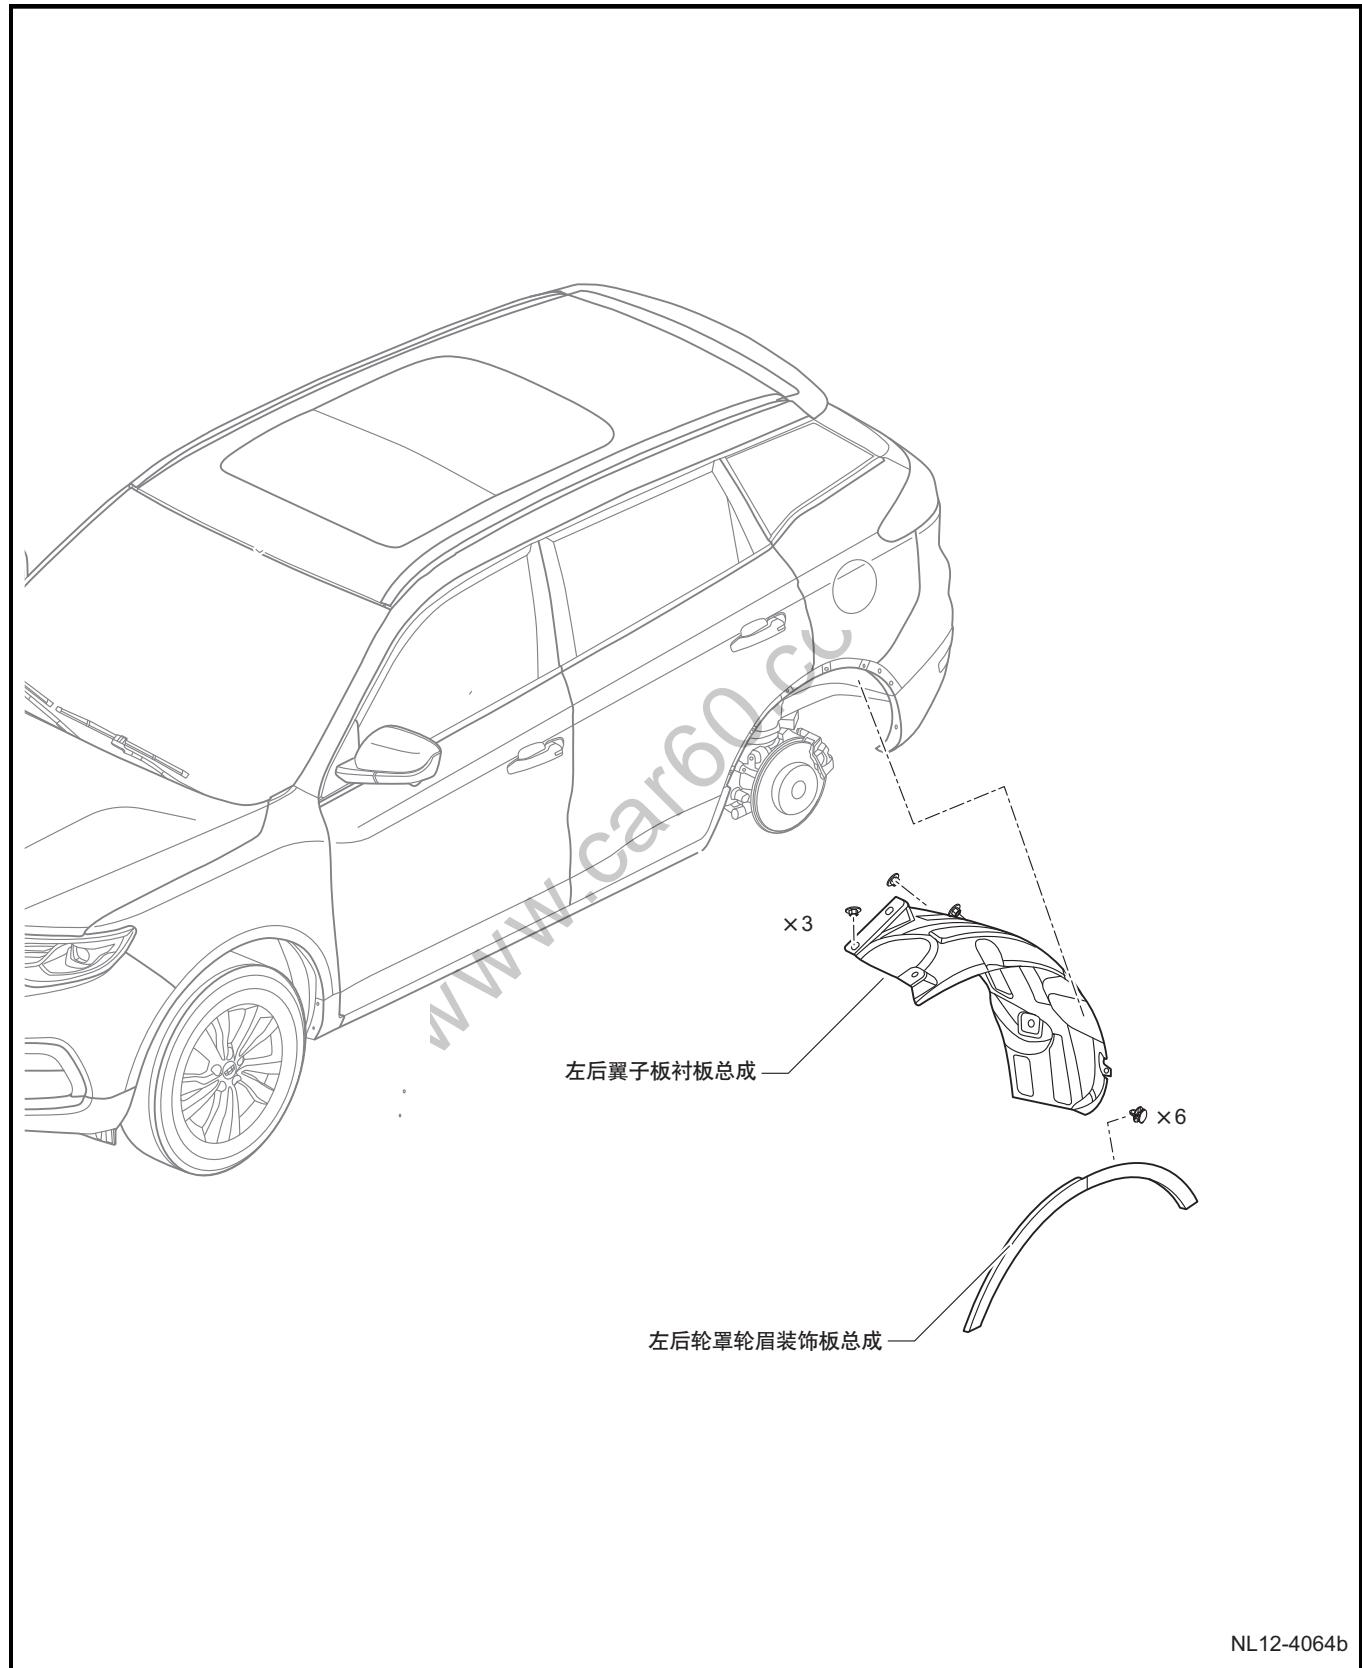


ET


拆卸

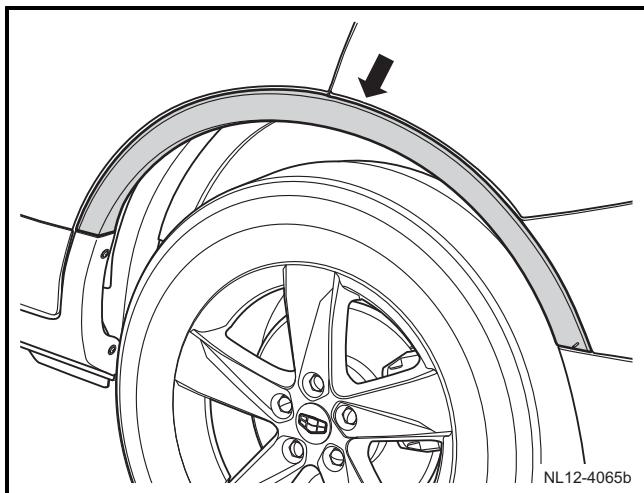

1. 拆卸车轮 参见[车轮和轮胎](#)
2. 拆卸后轮罩轮眉装饰板
 - 1) 脱开后轮眉的卡接，取下后轮眉。

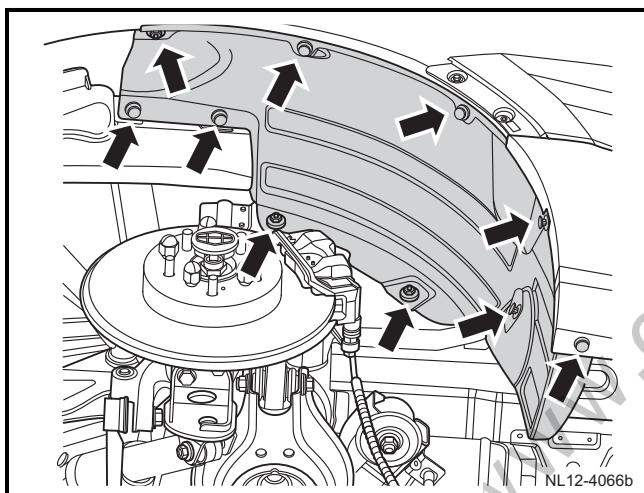


3. 拆卸后翼子板衬板
 - 1) 拆卸后翼子板衬板上的 7 个固定卡扣。
 - 2) 拆卸后翼子板衬板上的 3 个塑料螺母。
 - 3) 取下后翼子板衬板。

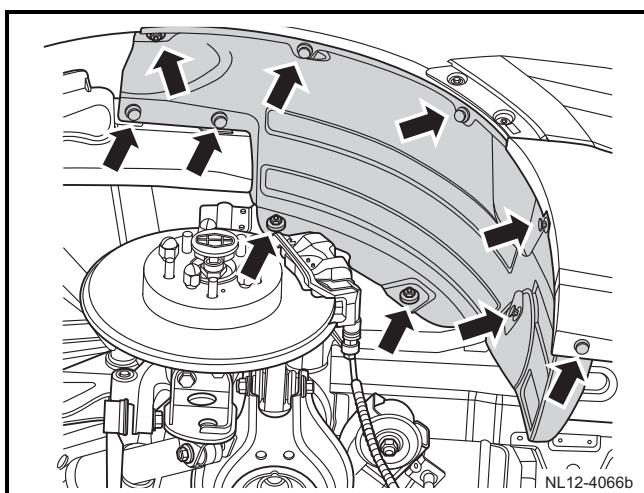

安装

1. 安装后翼子板衬板
 - 1) 安装后翼子板衬板。
 - 2) 安装后翼子板衬板上的 7 个固定卡扣。
 - 3) 安装后翼子板衬板上的 3 个塑料螺母。

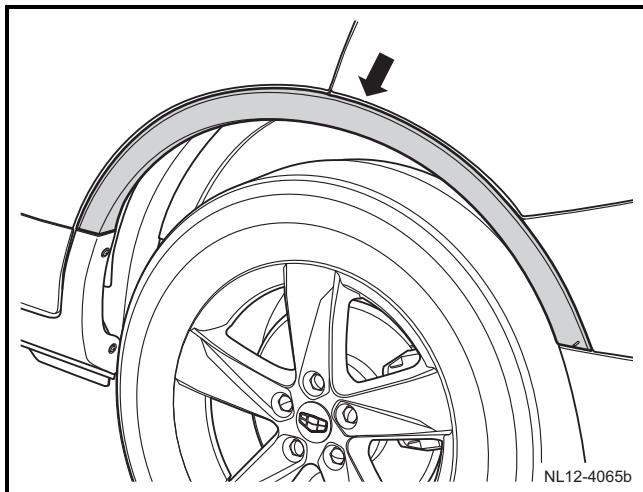

2. 安装后轮罩轮眉装饰板
- 1) 接合后轮眉的卡接，安装后轮眉。
3. 安装车轮

www.Car60.cc