



## 副仪表板

### 组件

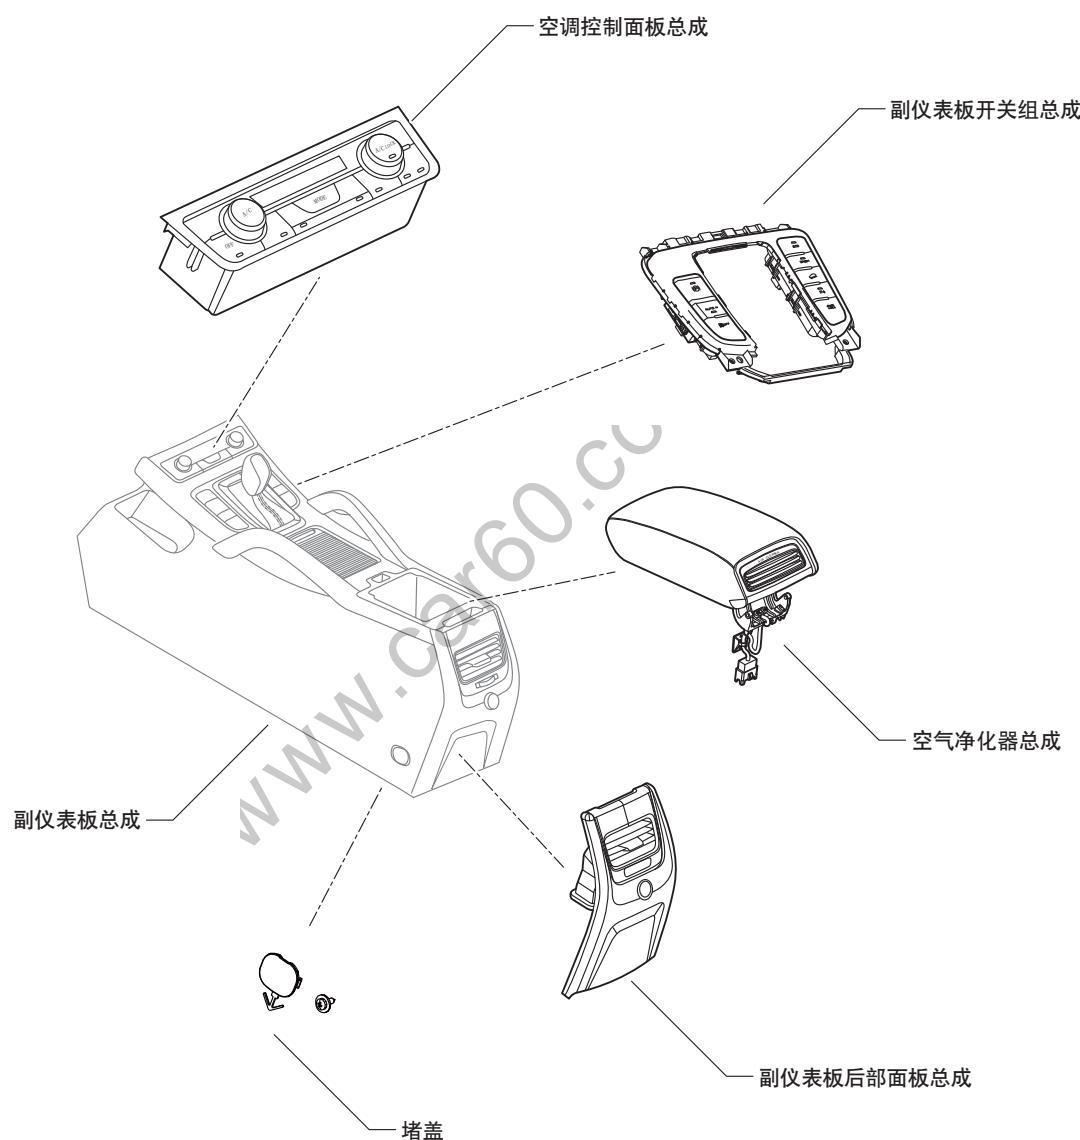

IP

NL12-1006b

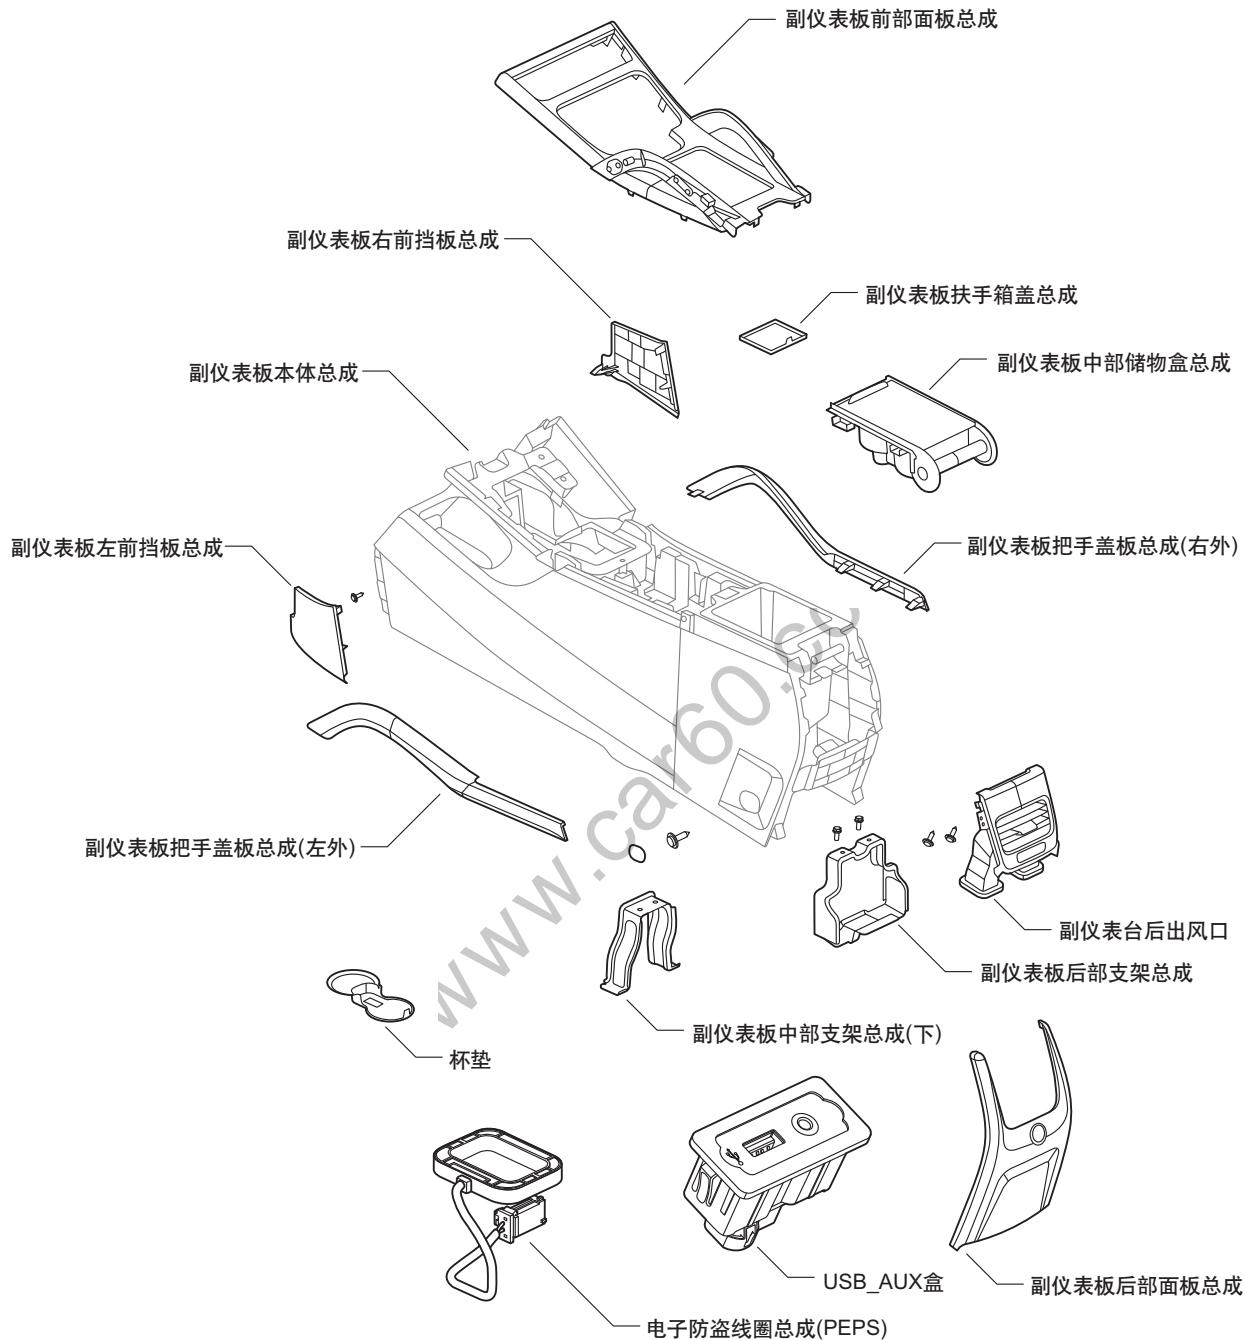

NL12-1007b

## 拆卸



1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸空气净化器 参见[空气净化器总成](#)

### 注意


拆卸副仪表板前, 请将前排座椅滑到最前端位置, 露出副仪表板后端安装孔, 以便拆卸副仪表板。

#### 4. 拆卸副仪表板


- 1) 脱开副仪表板后部面板的卡接, 取下副仪表板后部面板。

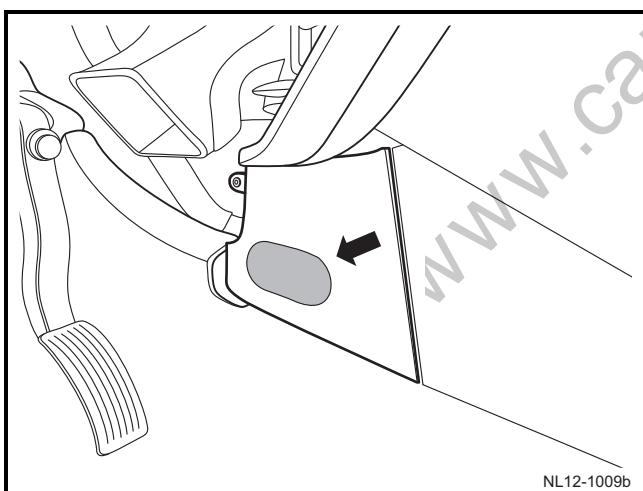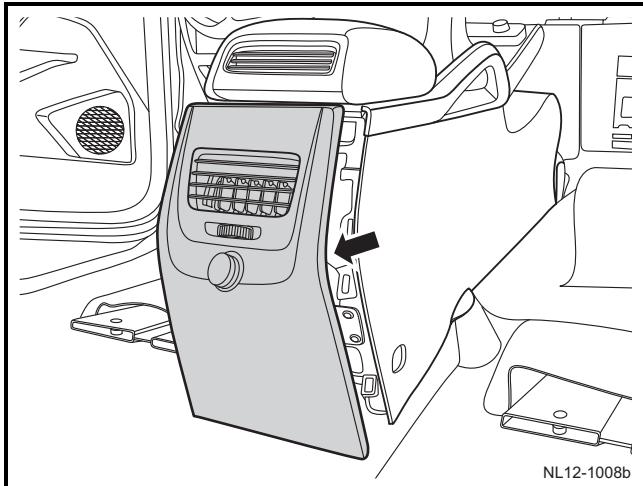


- 2) 脱开副仪表板左前挡板的安装盖板
- 3) 脱开副仪表板左前挡板背部的 2 个卡接, 取下左前挡板。
- 4) 脱开副仪表板右前挡板背部的 2 个卡接, 取下右前挡板。

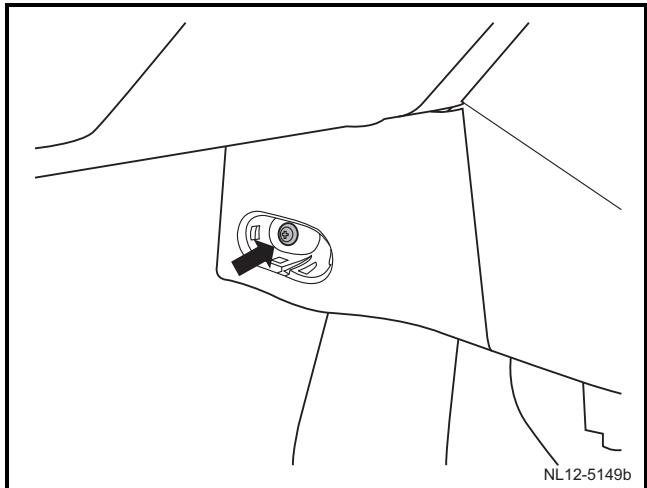


- 5) 脱开副仪表板左前挡板的安装盖板
- 6) 脱开副仪表板左前挡板背部的 2 个卡接。
- 7) 脱开副仪表板右前挡板上的一个螺钉，取下左前挡板

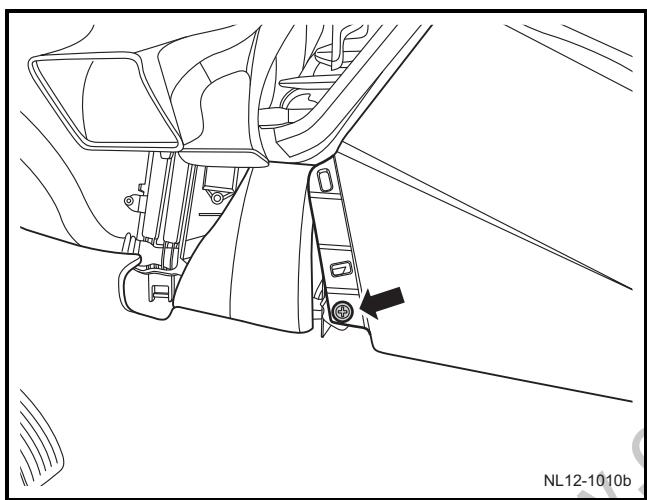


- 8) 拆卸副仪表板左前端下部的固定螺钉。
- 9) 拆卸副仪表板右前端下部的固定螺钉。

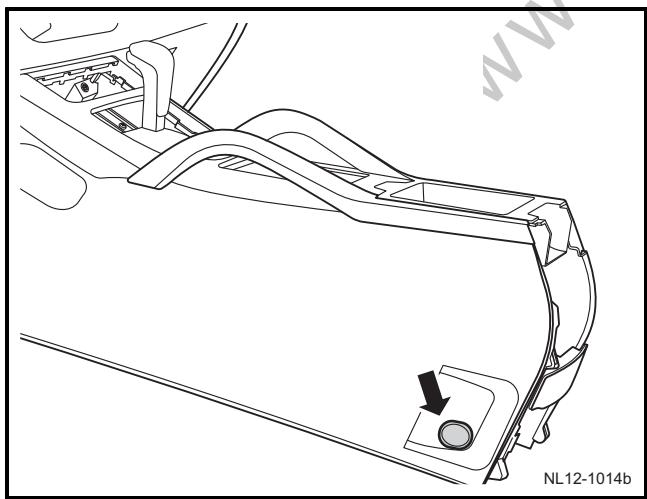


- 10) 拆卸副仪表板本体左后端下部的堵盖。

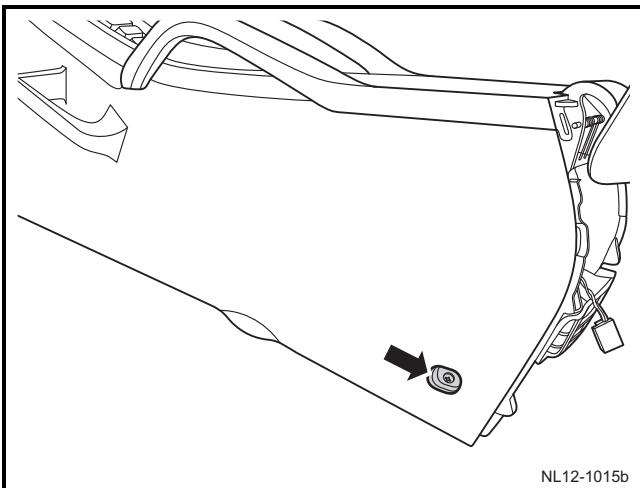


11) 拆卸副仪表板本体左后端下部的固定螺钉。

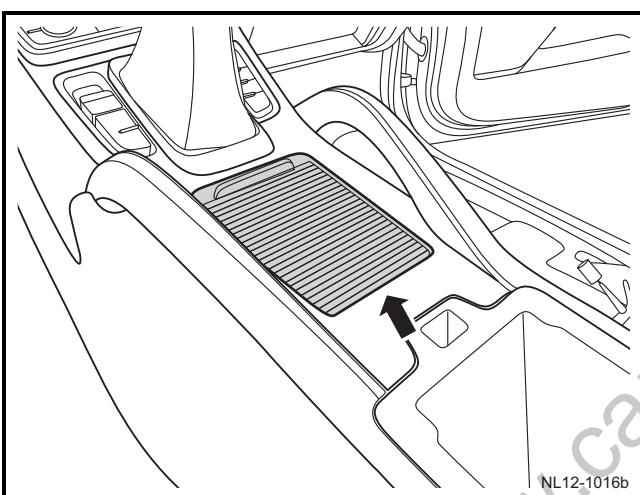


12) 向后打开中部储物盒盖板。

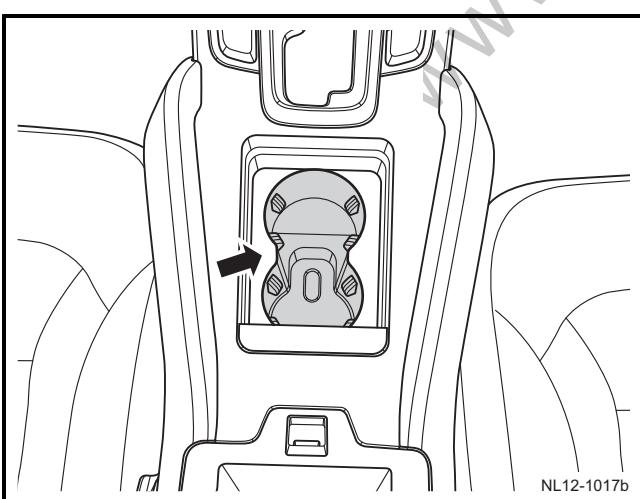


13) 取出中部储物盒的杯垫。

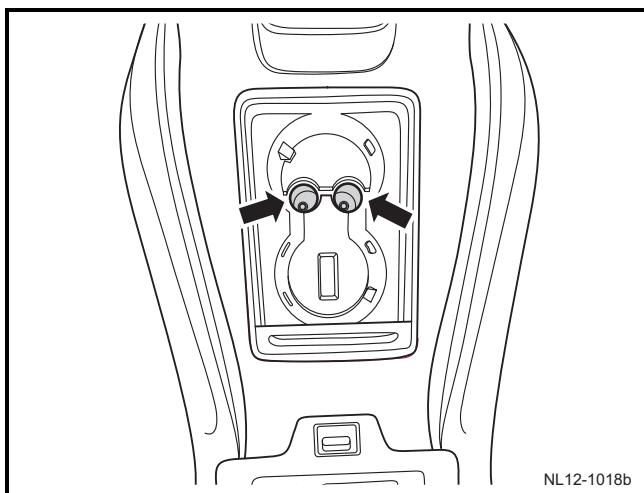

14) 拆卸中部储物盒 2 个固定螺栓。

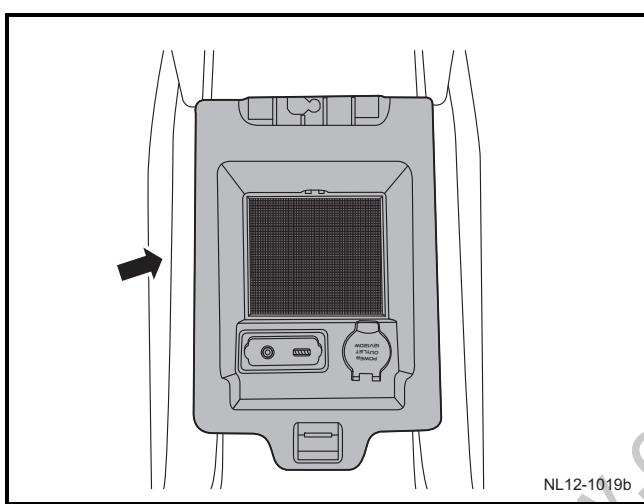


15) 拆卸副仪表台后安装点盖板。

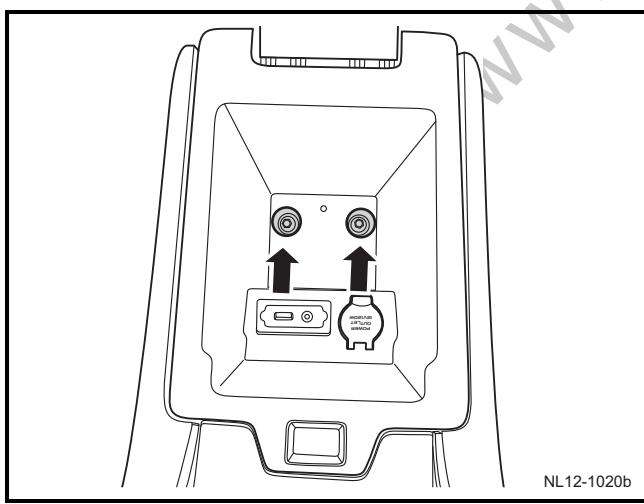


16) 拆卸副仪表台后安装点的 2 个固定螺栓。

17) 脱开副仪表板。

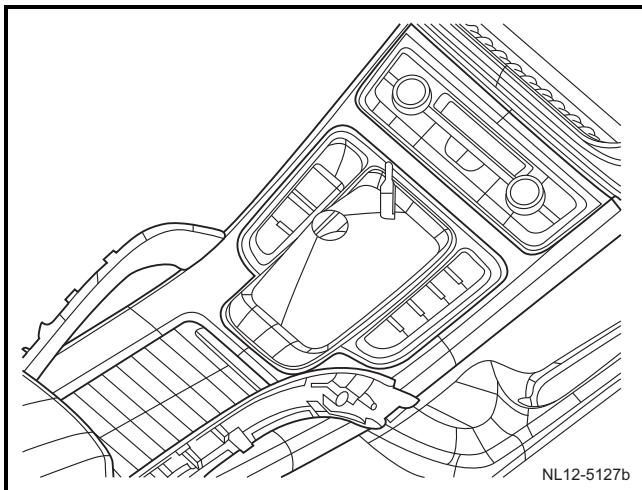


18) 拆卸副仪表板把手盖板总成。


19) 拔掉换挡球头。

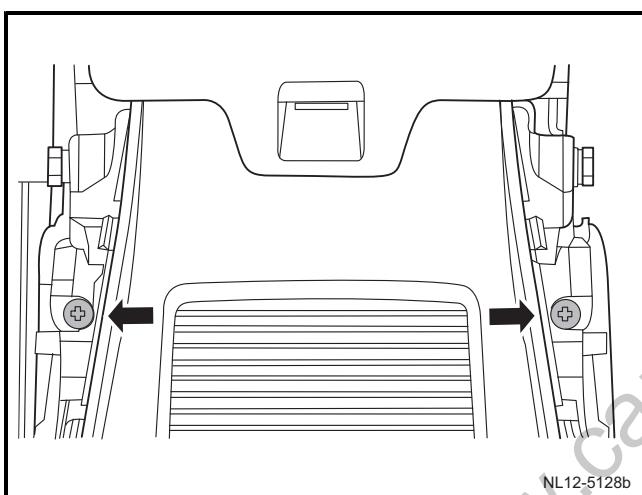


20) 拆卸副仪表板前部面板上的 2 个固定螺钉。

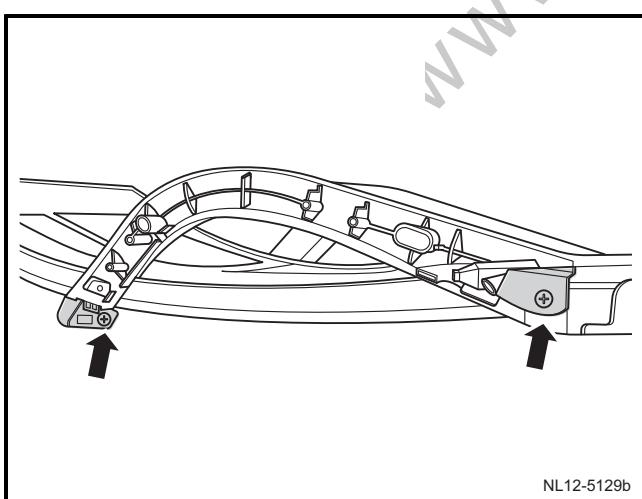


21) 拆卸副仪表把手盖板总成上的 2 个螺栓。

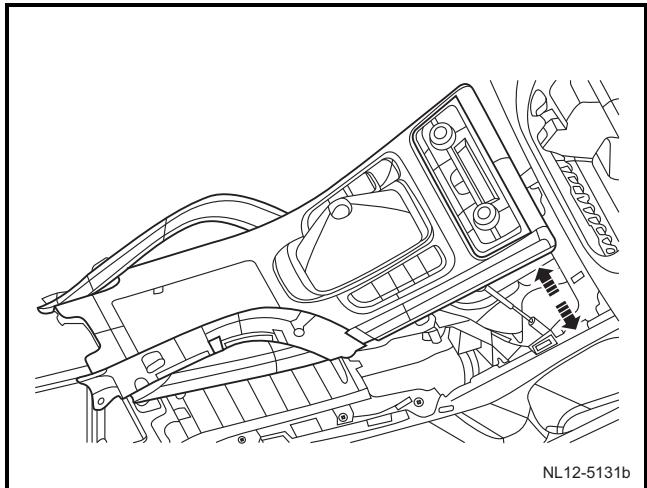


- 22) 向上拔出空调控制面板和副仪表板钣金上面的卡扣，使两者分离。
- 23) 撬开副仪表板前部面板总成。
- 24) 撬开副仪表板把手盖板总成

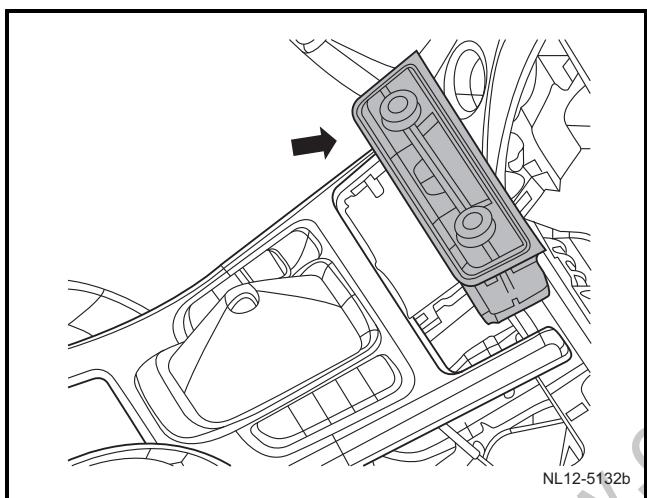


- 25) 拔出控制器接插头，推出空调控制器。

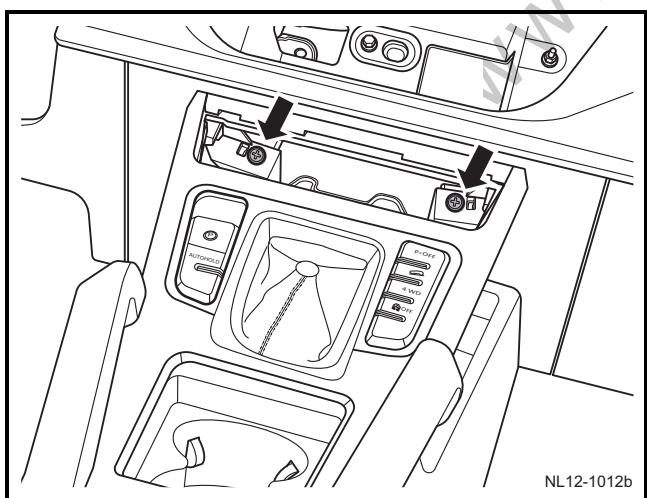


- 26) 拆卸副仪表前端上部的两个固定螺钉。

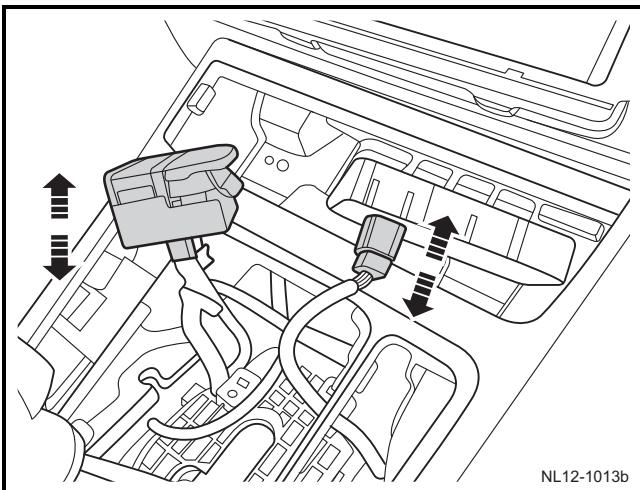

27) 断开副仪表板开关组的线束连接器。

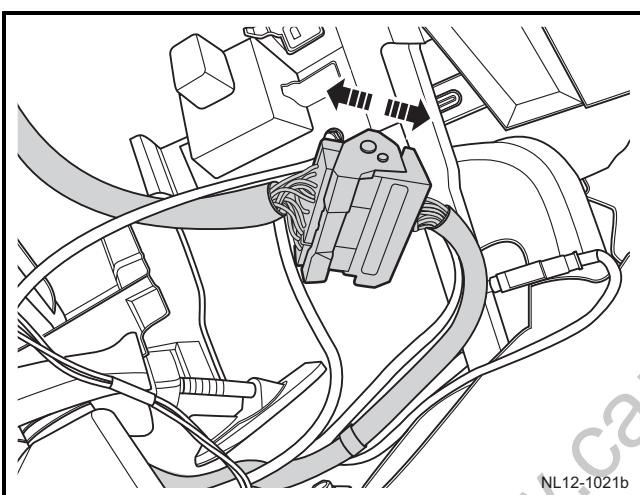


28) 断开副仪表板线束连接器。

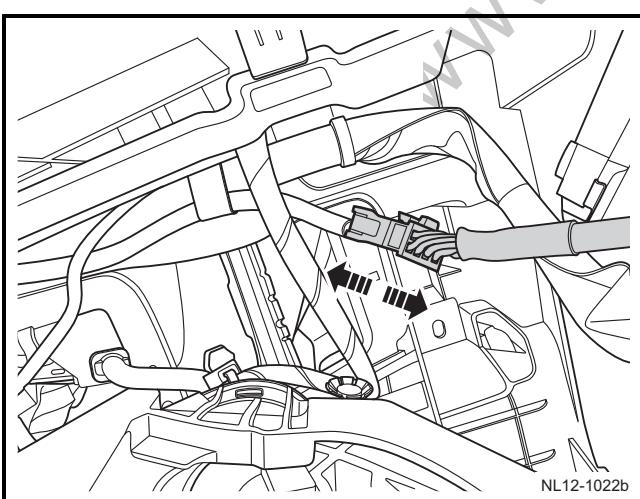

29) 断开副仪表板上的USB线束连接器, 取下副仪表板。


分解

IP

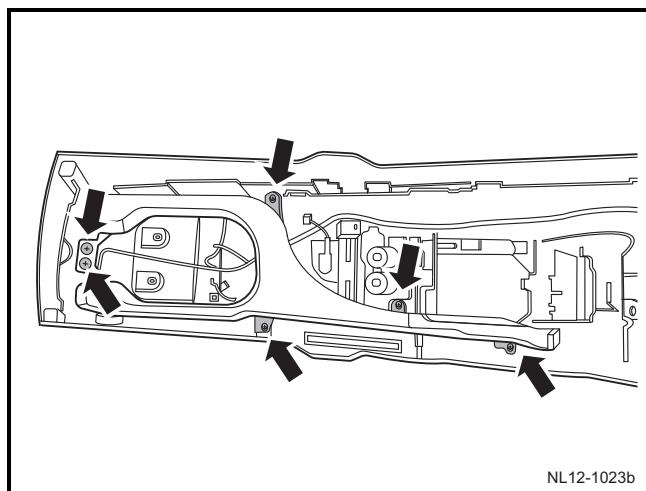


### 1. 分解副仪表板

- 1) 拆卸副仪表板通风管底部的 6 个固定螺钉, 取出副仪表板通风管。

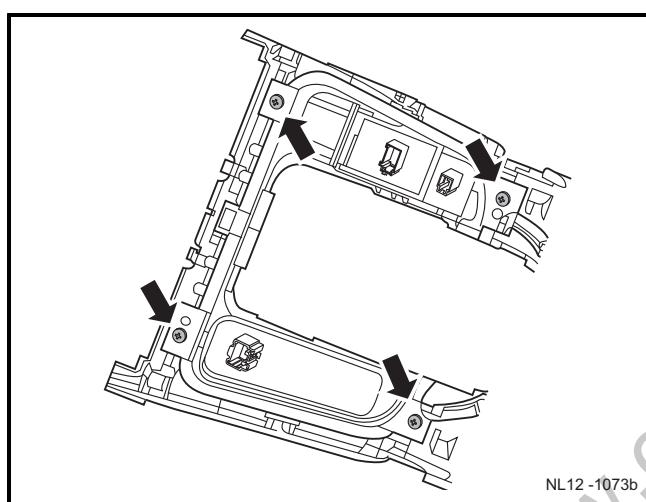


### 2) 分解副仪表板开关组

- 3) 拆卸副仪表开关组背面的 4 个固定螺钉。

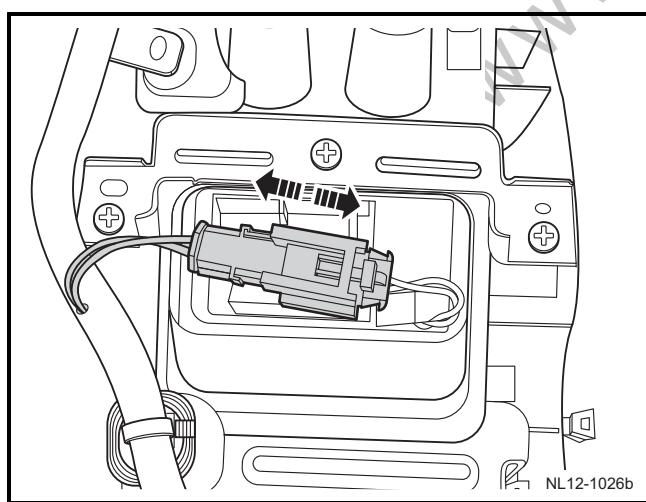


- 4) 断开电子防盗线圈的线束连接器。

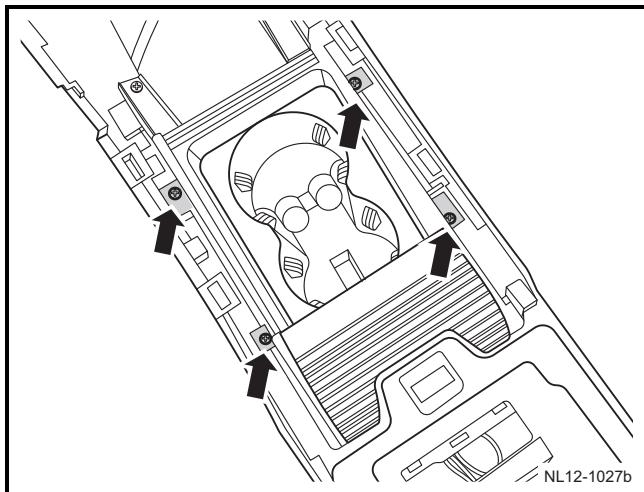


5) 拆卸中部储物盒的 4 个固定螺钉，取下中部储物盒。

## 组装

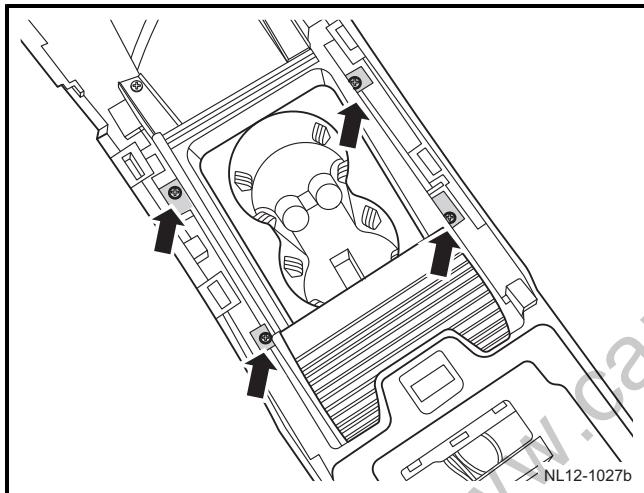


### 1. 组装副仪表板


1) 安装中部储物盒，紧固中部储物盒的 4 个固定螺钉。

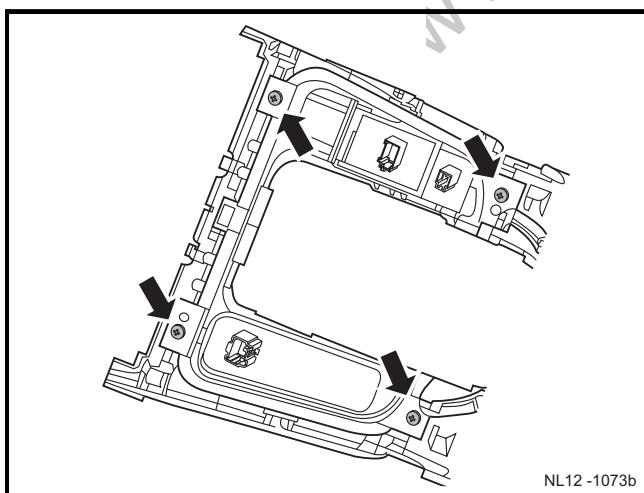


2) 安装副仪表板开关组背面的 4 个固定螺钉。

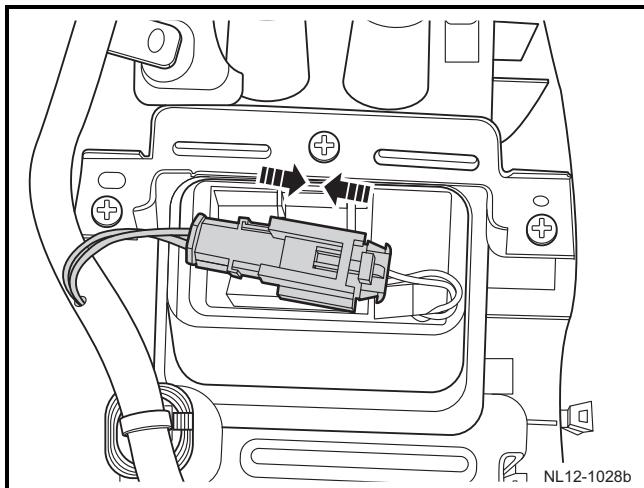


3) 连接电子防盗线圈的线束连接器。

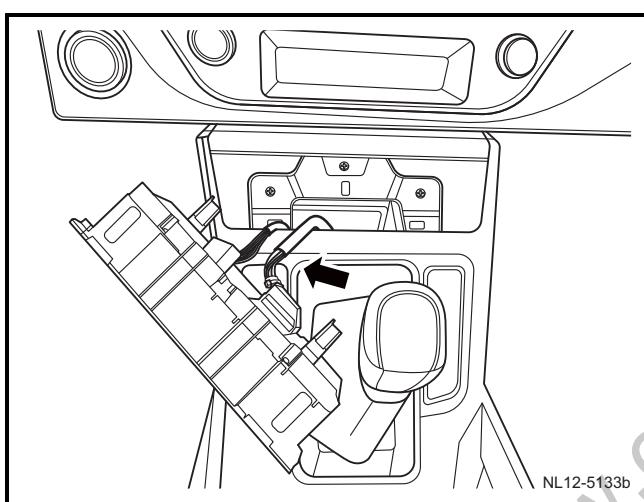


4) 连接空调控制面板线束连接器。

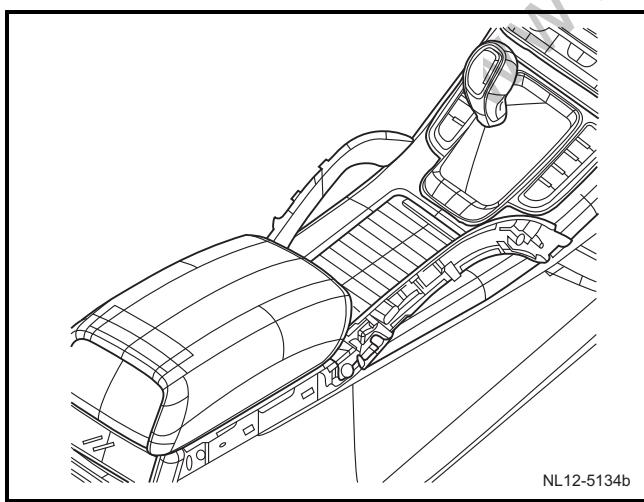


5) 将副仪表板上部面板和副仪表板把手盖板总成推进副仪表板本体和副仪表板骨架。  
6) 用手将面板推入副仪表板  
7) 装上换挡球头。

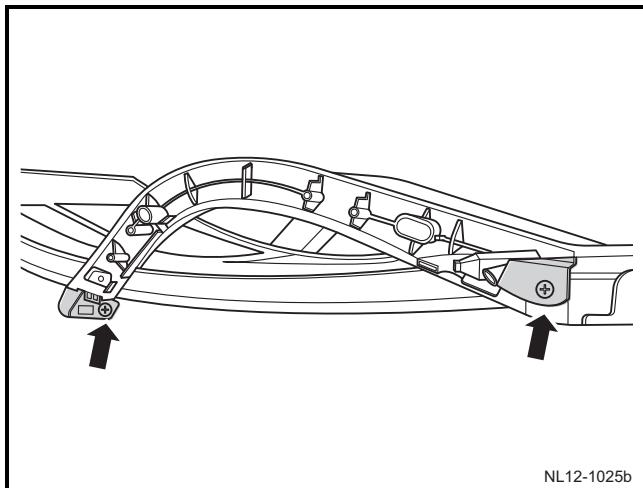


- 8) 安装副仪表板前部面板。
- 9) 安装副仪表板前部面板左侧的 2 个固定螺栓。
- 10) 安装副仪表板前部面板右侧的 2 个固定螺栓。

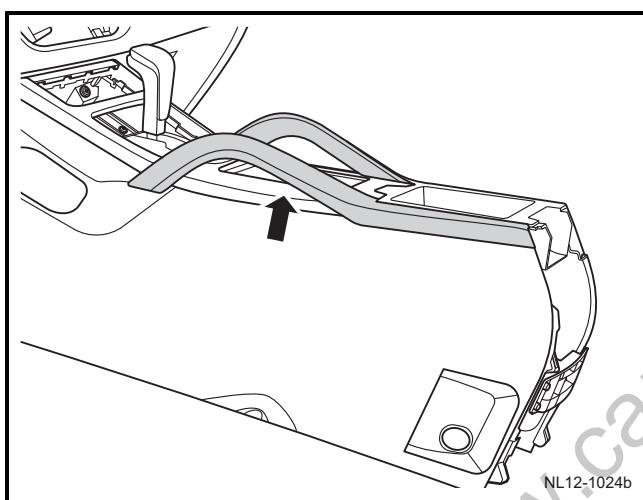

- 11) 接合副仪表板左外把手盖板的卡接，安装左外把手盖板。
- 12) 接合副仪表板右外把手盖板的卡接，安装右外把手盖板。

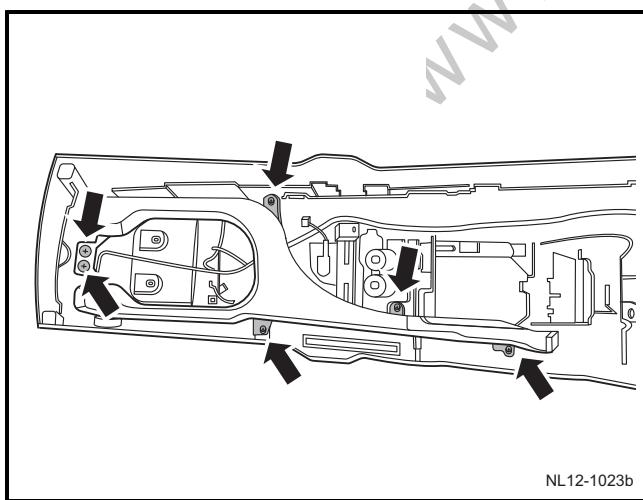


- 13) 安装副仪表板通风管，紧固副仪表板通风管底部的 6 个固定螺钉。

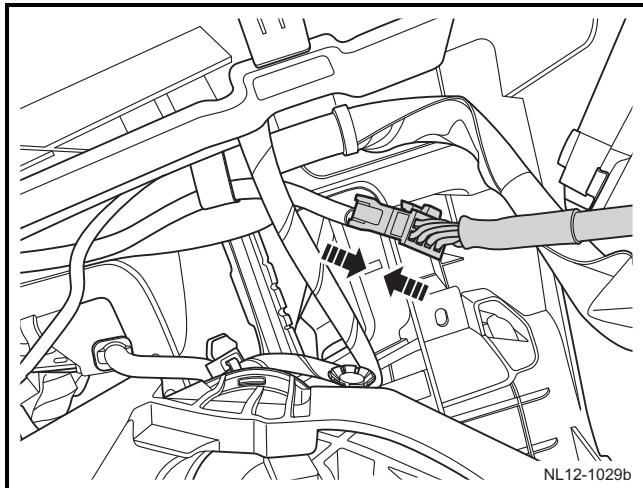


## 安装

### 1. 安装副仪表板

1) 连接副仪表板上的USB线束连接器。

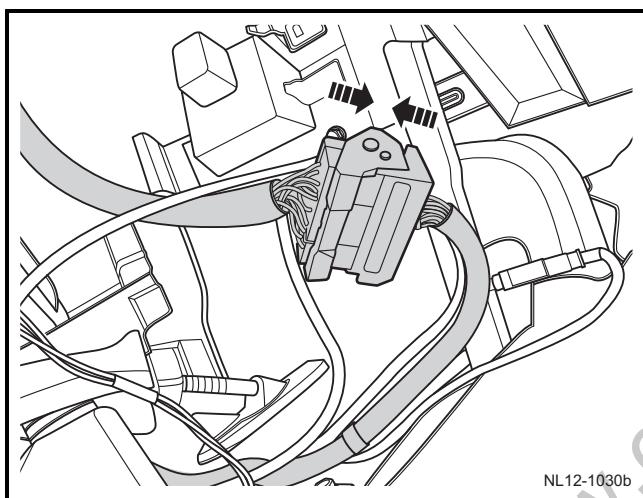

2) 连接副仪表板线束连接器。

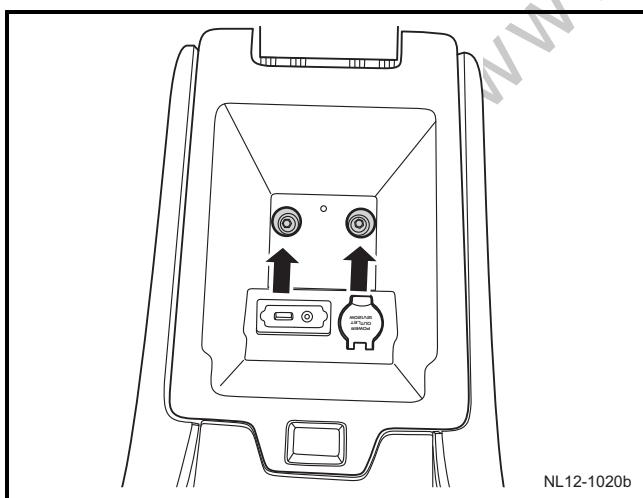


3) 安装副仪表板。

4) 安装副仪表板后安装点的2个固定螺栓。

力矩: 2.5N·m (公制) 1.9lb·ft (英制)

5) 安装副仪表台后安装点盖板。

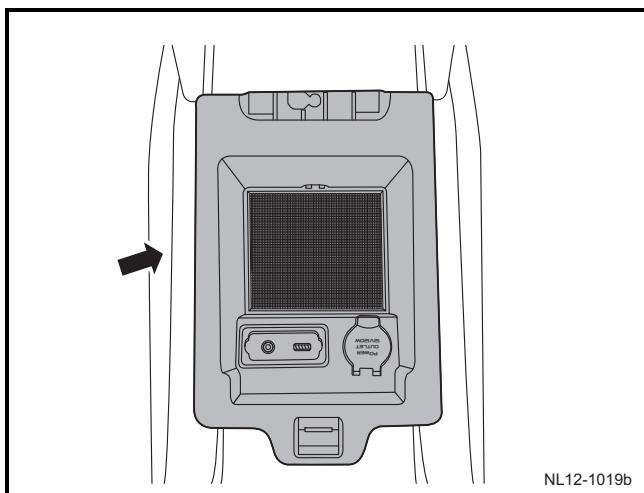

NL12-1019b


6) 安装中部储物盒 2 个固定螺栓。

力矩: 3.5N·m (公制) 2.6lb·ft (英制)




NL12-1018b


7) 安装中部储物盒的杯垫。

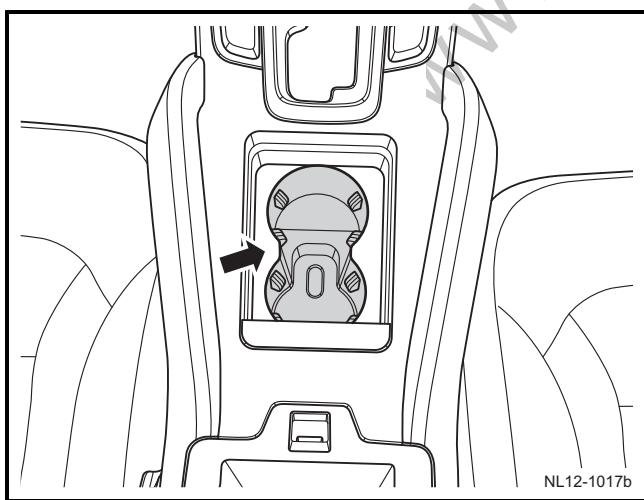


NL12-1017b

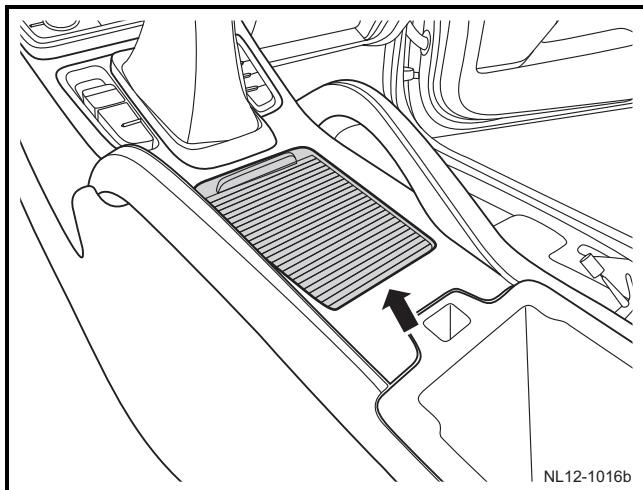


8) 关闭中部储物盒盖板。

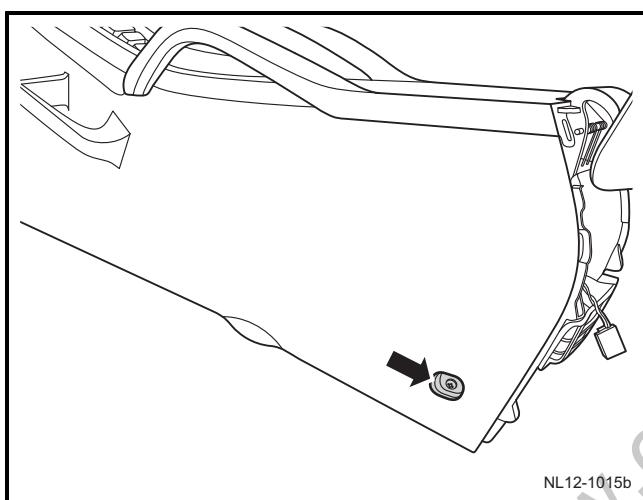


9) 安装副仪表板本体左后端下部的固定螺钉。

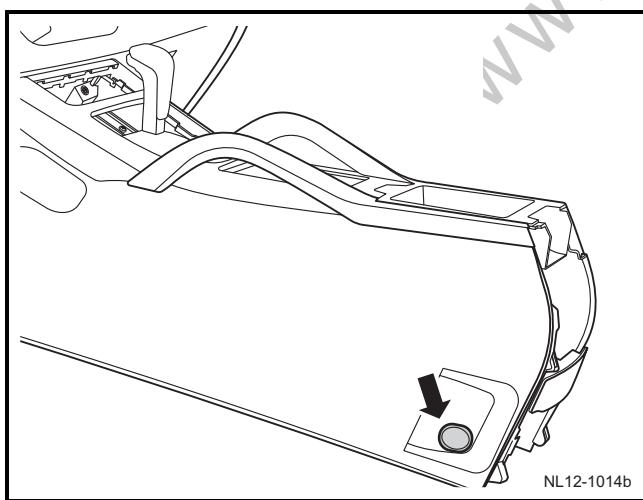


10) 安装副仪表板本左后端下部的堵盖。

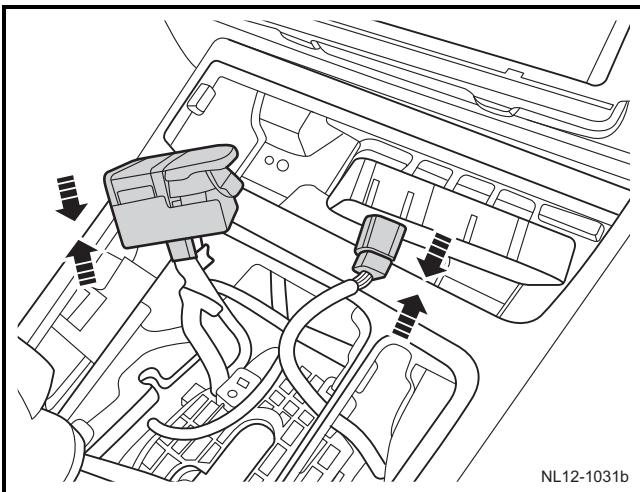


11) 连接副仪表板开关组的线束连接器。

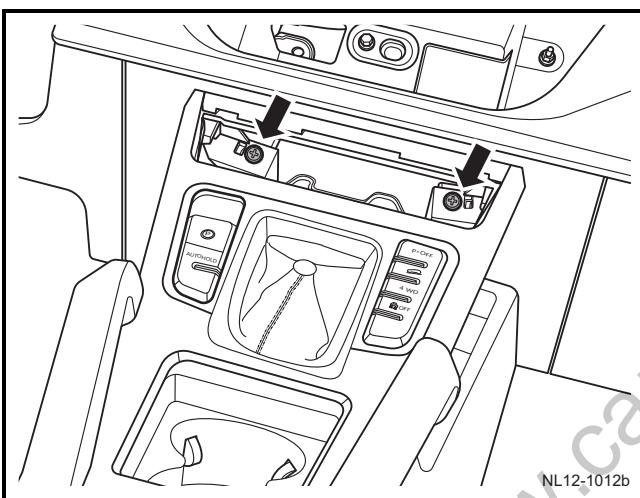

12) 安装副仪表板前端上部的 2 个固定螺钉

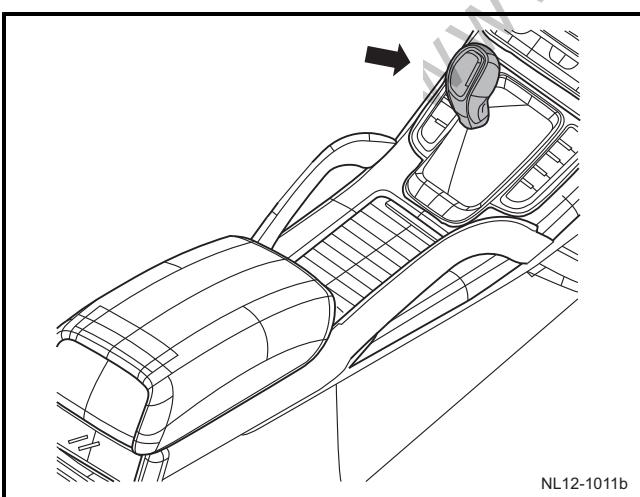


13) 安装副仪表板换挡机构装饰面板。

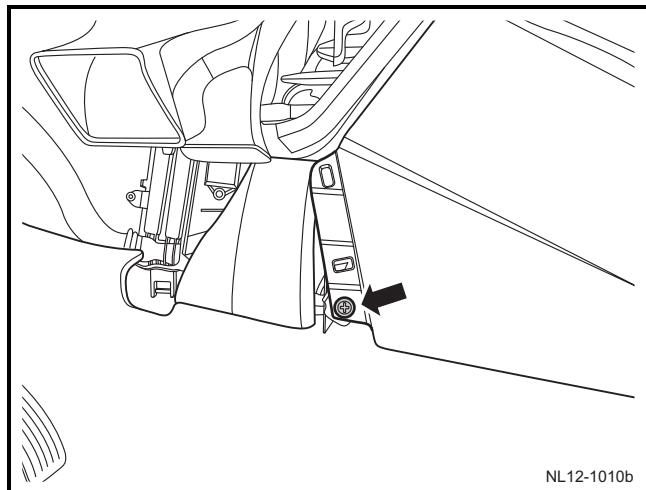


14) 安装副仪表板左前端下部的固定螺钉。


15) 安装副仪表板右前端下部的固定螺钉。

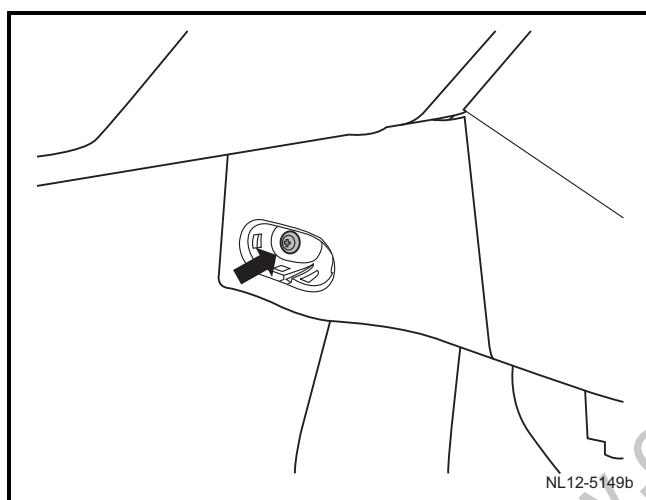

16) 接合副仪表板左前挡板背部的 2 个卡接, 安装左前挡板上的一个固定螺钉。

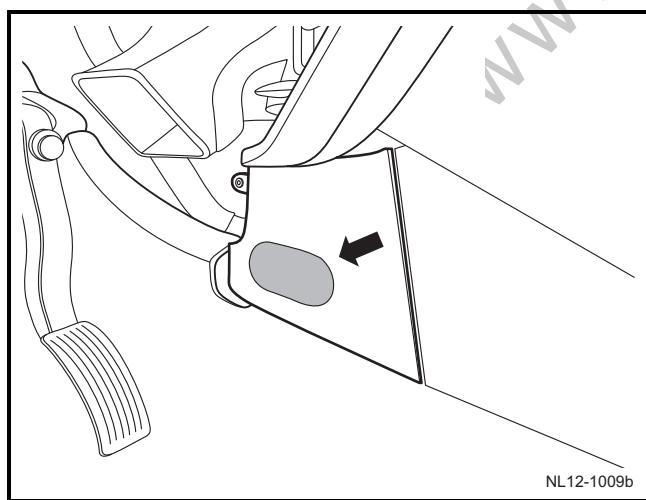

17) 安装左前挡板盖板。

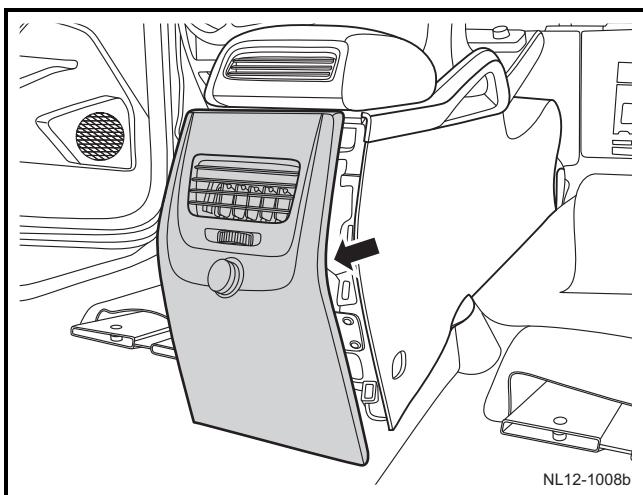

18) 接合副仪表板后部面板的卡接，安装副仪表板后部面板。

2. 安装空气净化器
3. 连接蓄电池负极电缆
4. 关闭发动机舱罩