



中柱下装饰板总成

组件

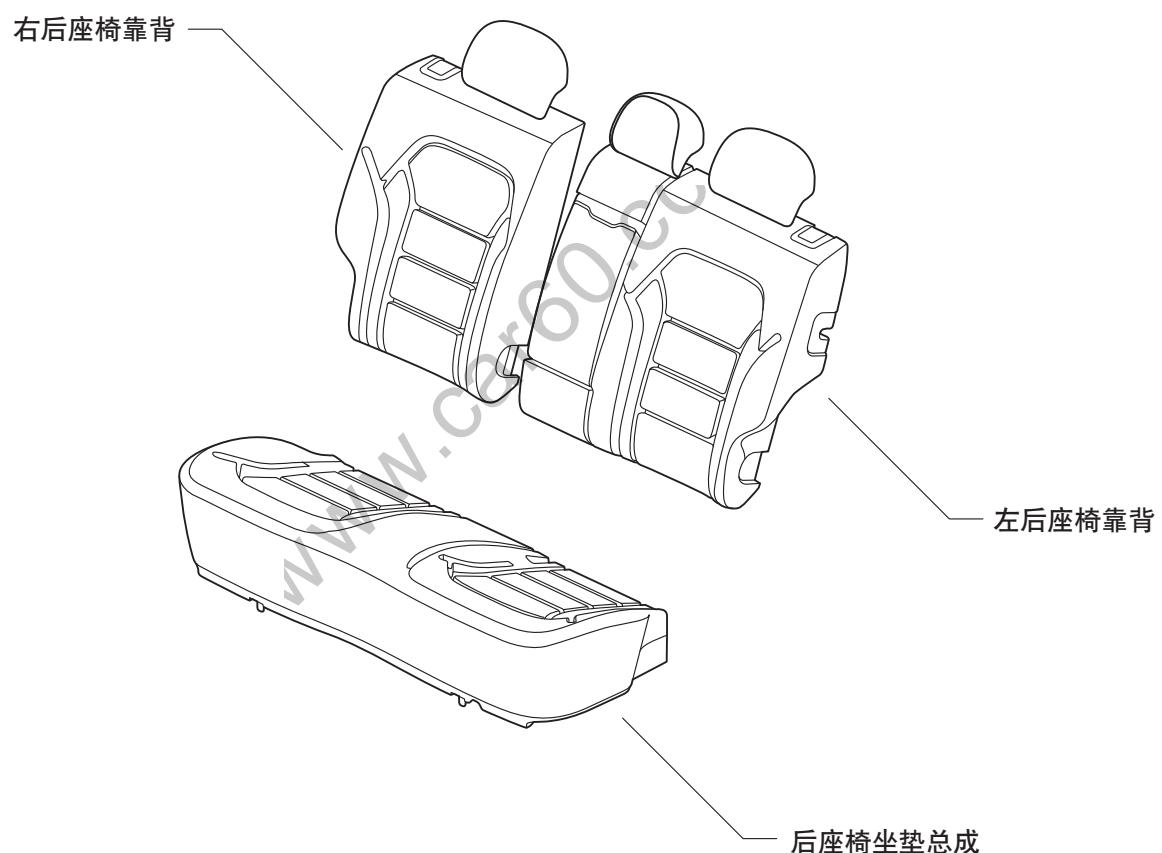

NL09-3012b

IR

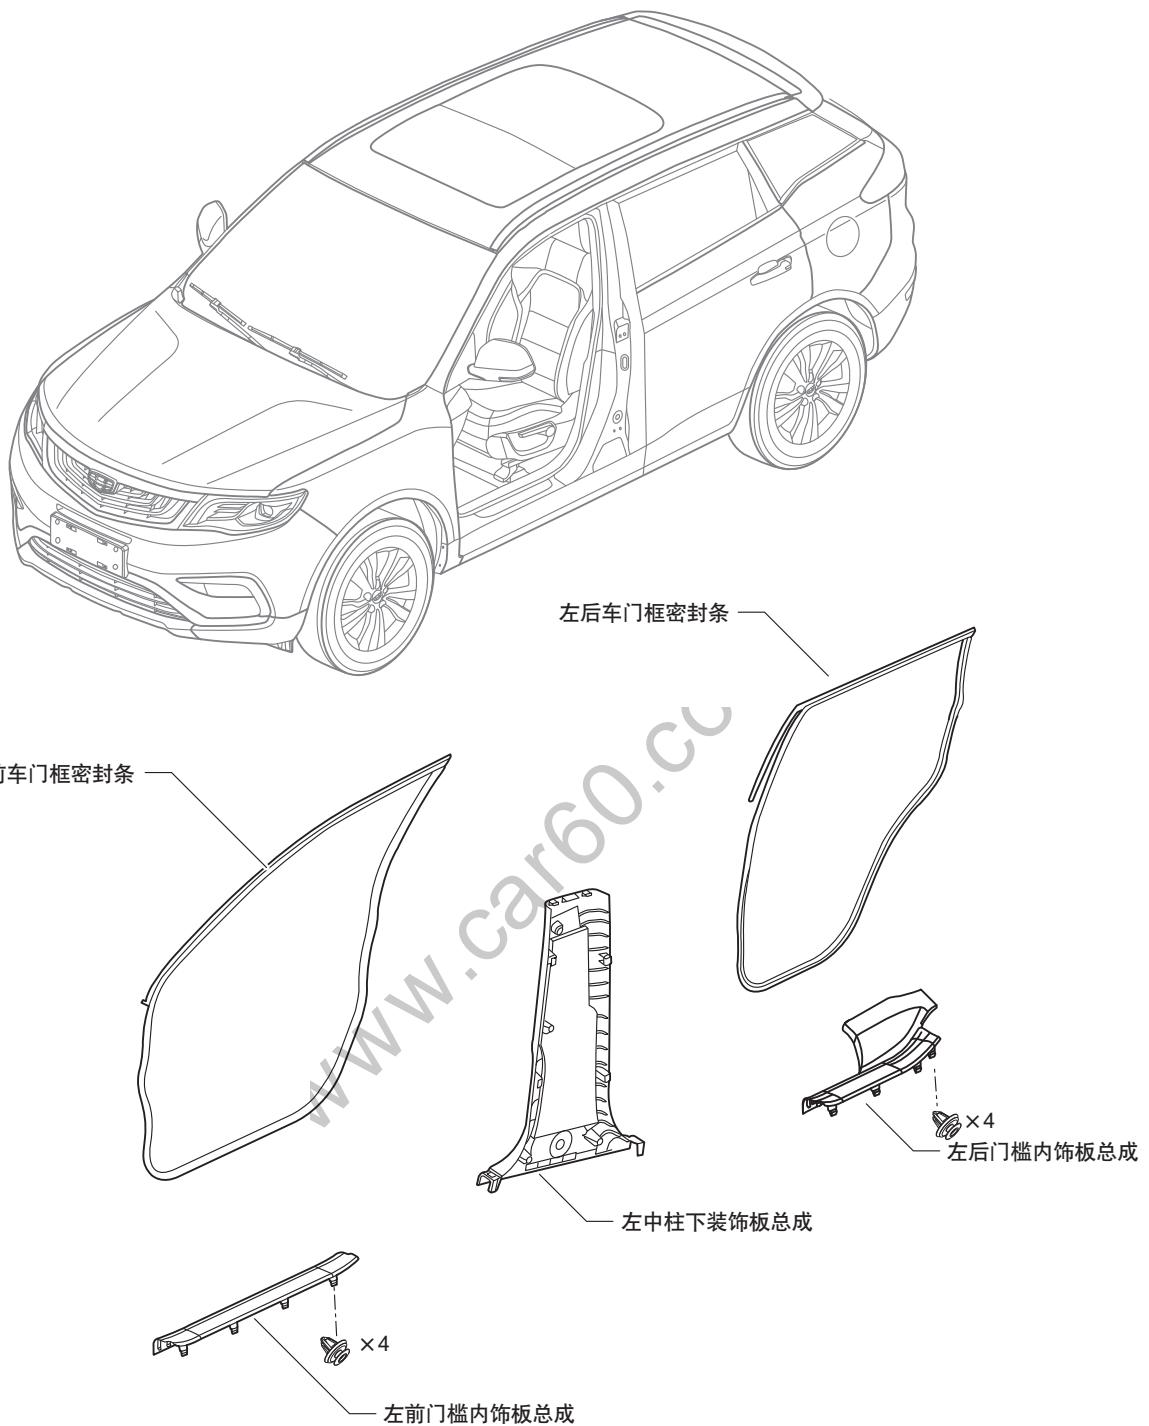

NL12-5011b

拆卸


1. 拆卸左后座椅总成 参见[后座椅总成](#)

注意


左前座椅往前移动，无需拆卸。


2. 拆卸左前门槛内饰板总成 参见[前门槛内饰板总成](#)
3. 拆卸左后门槛内饰板总成 参见[后门槛内饰板总成](#)
4. 拆卸左前车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
5. 拆卸左后车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
6. 拆卸中柱下装饰板总成

- 1) 脱开下装饰板下部的安全带固定点装饰罩。

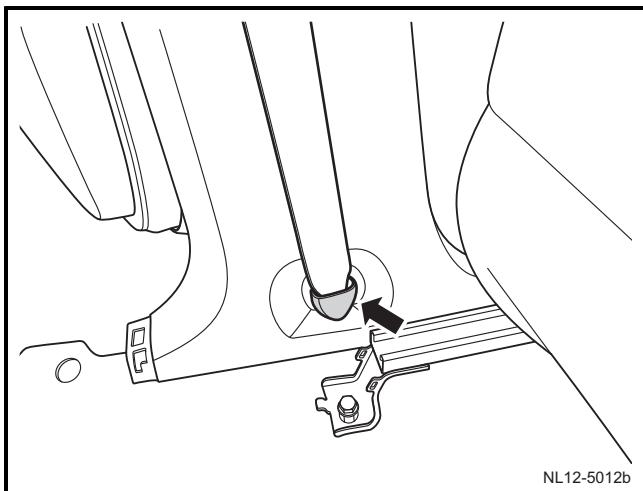


- 2) 拆卸下装饰板下部的安全带固定螺栓。

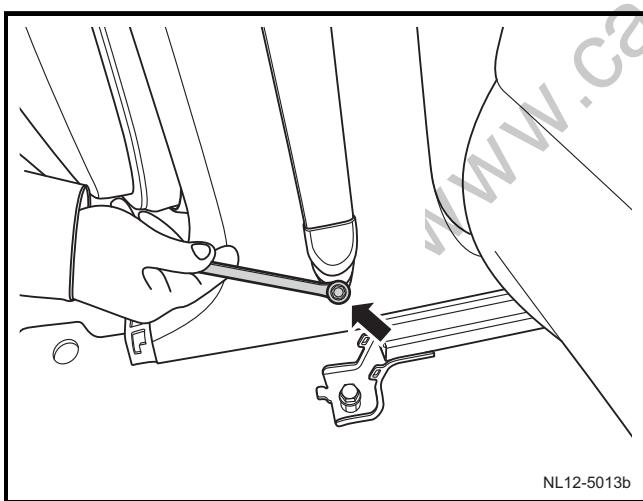

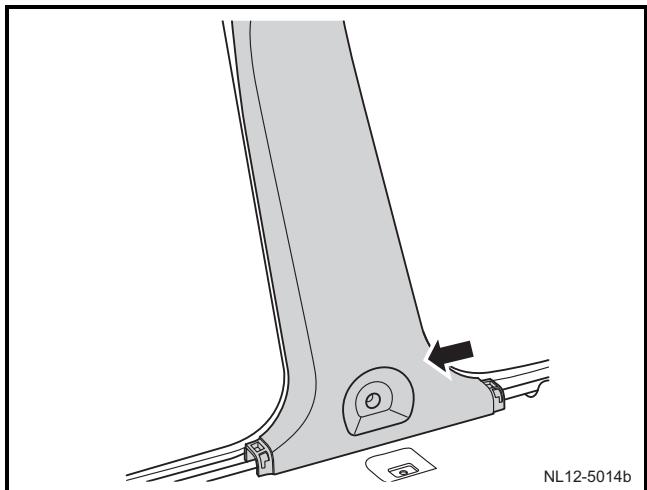


3) 脱开下装饰板的 4 个卡扣，取下中柱下装饰板。

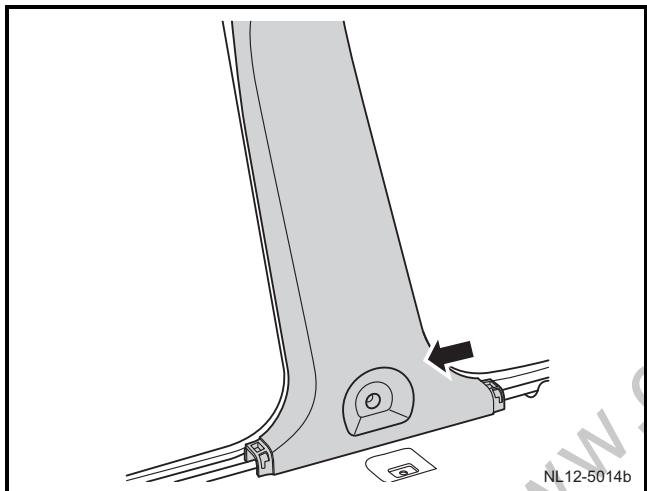

安装


1. 安装中柱下装饰板

1) 接合下装饰板的 4 个安装卡扣，安装下装饰板。

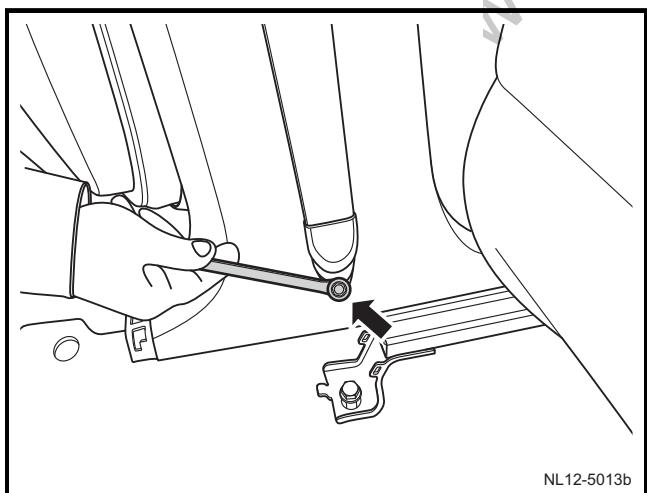

2) 安装下装饰板下部的安全带固定螺栓。

力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)

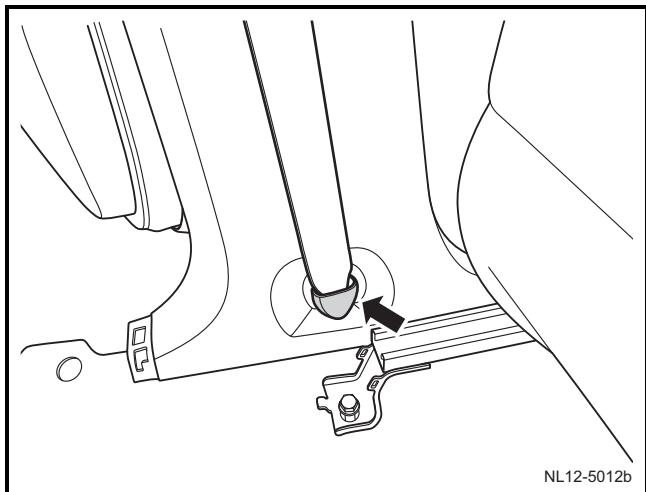

- 3) 安装下装饰板下部的安全带固定点装饰罩。
2. 安装左前车门框密封条
3. 安装左后车门框密封条
4. 安装左后门槛内饰板总成
5. 安装左前门槛内饰板总成
6. 安装左后座椅