


**SB 安全带**

<b>安全带</b> .....	SB-2
部件位置 .....	SB-2
<b>前排安全带总成</b> .....	SB-3
组件 .....	SB-3
拆卸 .....	SB-4
安装 .....	SB-5
<b>前排安全带高度调节器</b> .....	SB-7
组件 .....	SB-7
拆卸 .....	SB-8
安装 .....	SB-8
<b>前排安全带锁扣总成</b> .....	SB-9
组件 .....	SB-9
拆卸 .....	SB-10
安装 .....	SB-11
<b>后排左侧安全带总成</b> .....	SB-12
组件 .....	SB-12
拆卸 .....	SB-15
安装 .....	SB-16
<b>后排左侧安全带锁扣总成</b> .....	SB-17
组件 .....	SB-17
拆卸 .....	SB-18
安装 .....	SB-18
<b>后排右侧安全带锁扣总成</b> .....	SB-19
组件 .....	SB-19
拆卸 .....	SB-20
安装 .....	SB-20
<b>后排中间安全带总成</b> .....	SB-21
组件 .....	SB-21
拆卸 .....	SB-29
安装 .....	SB-30

SB


## 安全带

### 部件位置

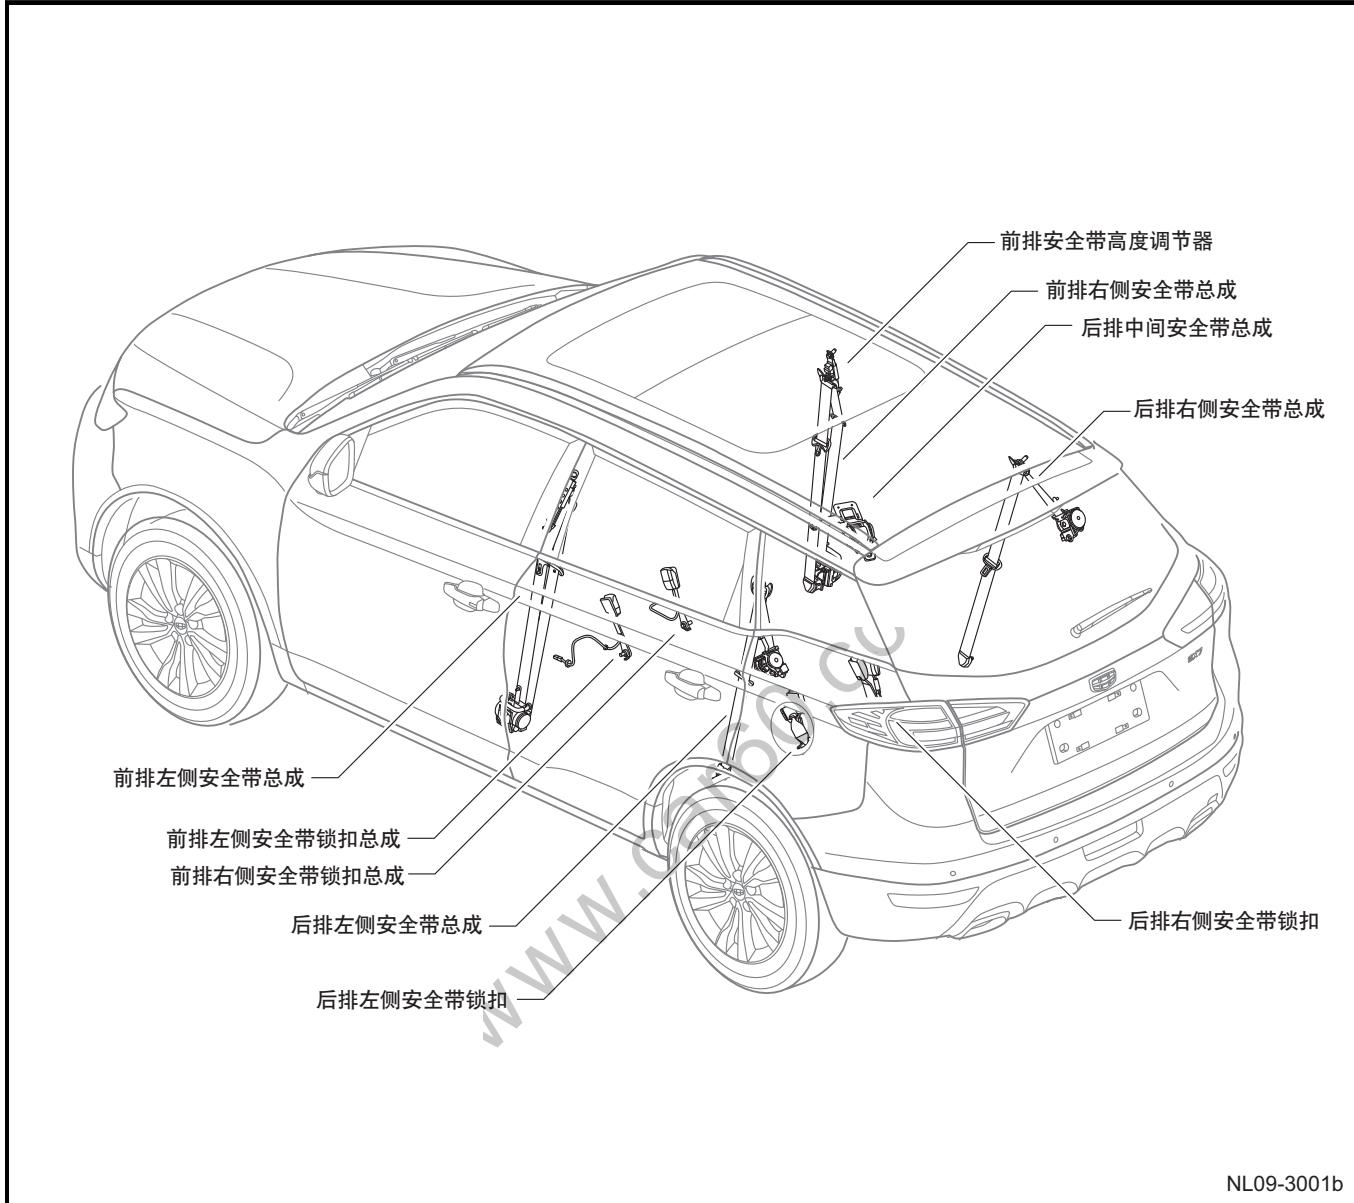

## 前排安全带总成

### 组件


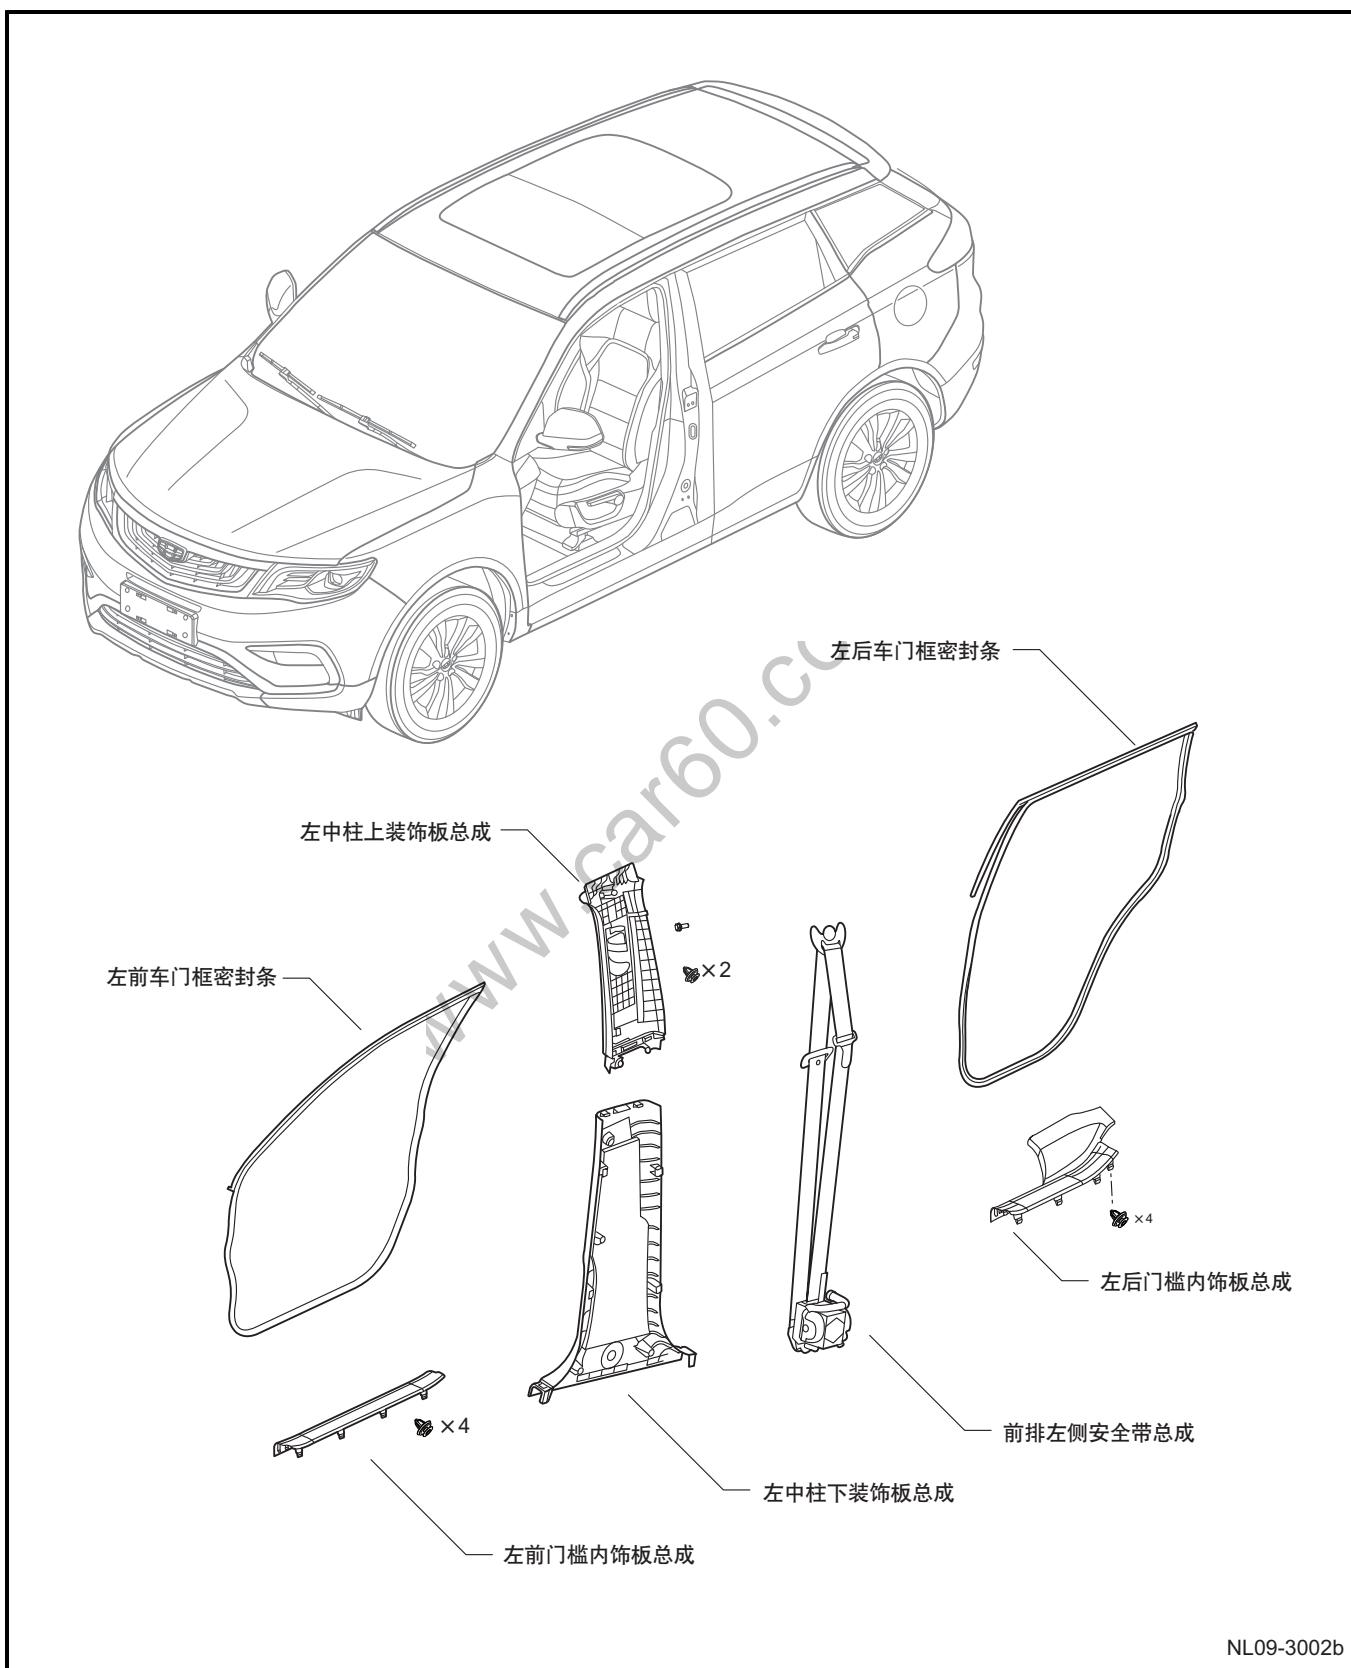


NL09-3002b


SB

## 拆卸


1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸前门槛内饰板 参见前门槛内饰板总成
4. 拆卸前车门框密封条 参见车门框密封条
5. 拆卸后门槛内饰板总成 参见后门槛内饰板总成
6. 拆卸后车门框密封条 参见车门框密封条
7. 拆卸中柱下装饰板总成 参见中柱下装饰板总成
8. 拆卸中柱上装饰板总成 参见中柱上装饰板总成
9. 拆卸前排安全带总成
  - 1) 拆卸前排安全带总成与高度调节器之间的1个固定螺母。

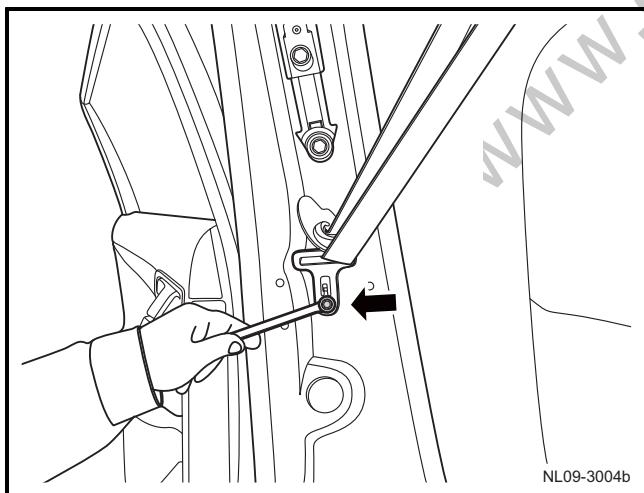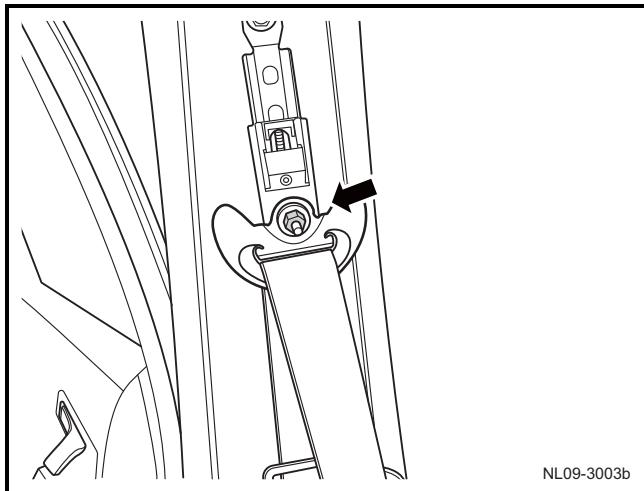

- 2) 拆卸前排安全带总成与左中柱内板之间的1个固定螺栓。

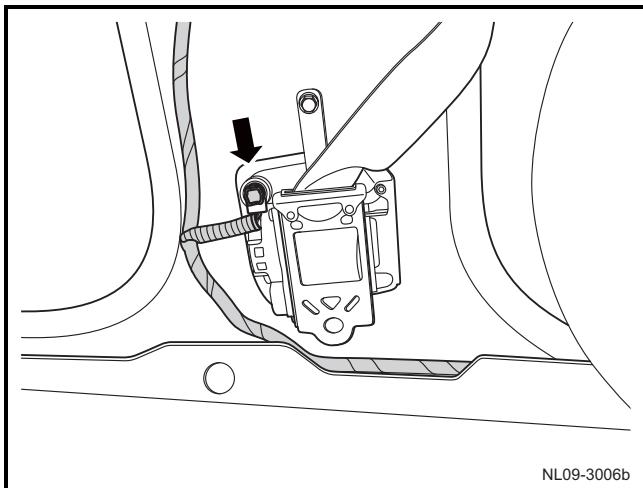


3) 断开前排安全带总成线束连接器。

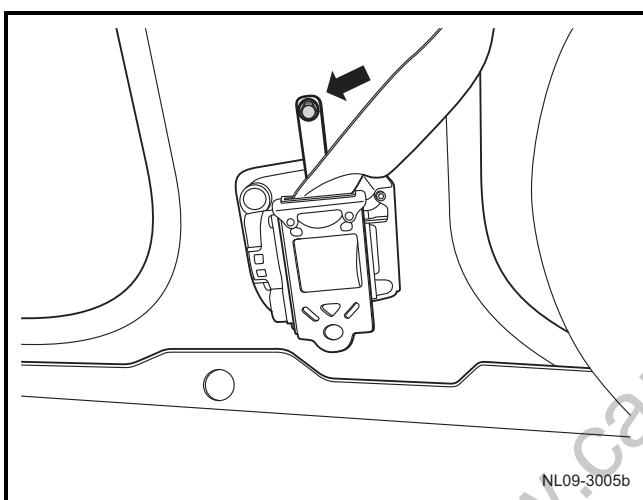

4) 拆卸前排安全带总成与左中柱内板下部之间的1个固定螺栓。

5) 取出前排安全带总成。

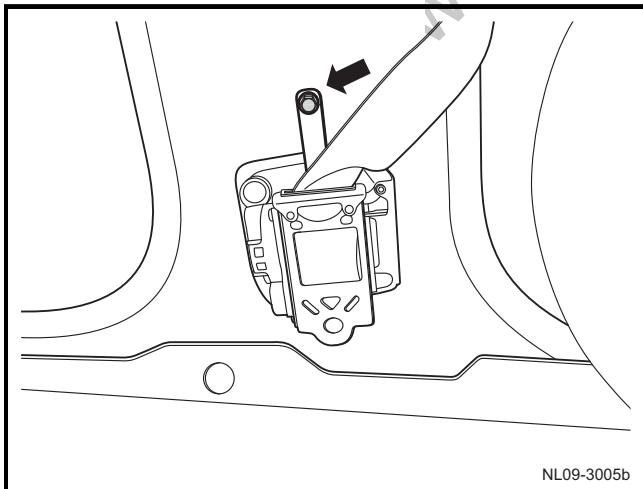


## 安装

### 1. 安装前排安全带总成


- 1) 将前排安全带总成放入左中柱内板下部安装位置。
- 2) 安装前排安全带总成与左中柱内板下部之间的1个固定螺栓。

力矩: 9N·m (公制) 6.6lb·ft (英制)

SB

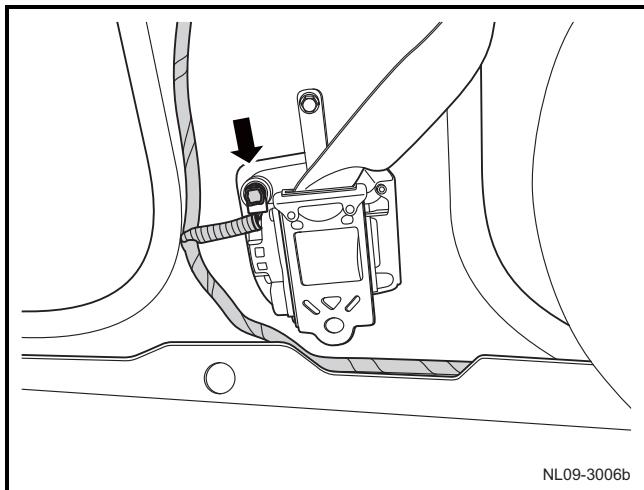


3) 连接前排安全带总成线束连接器。

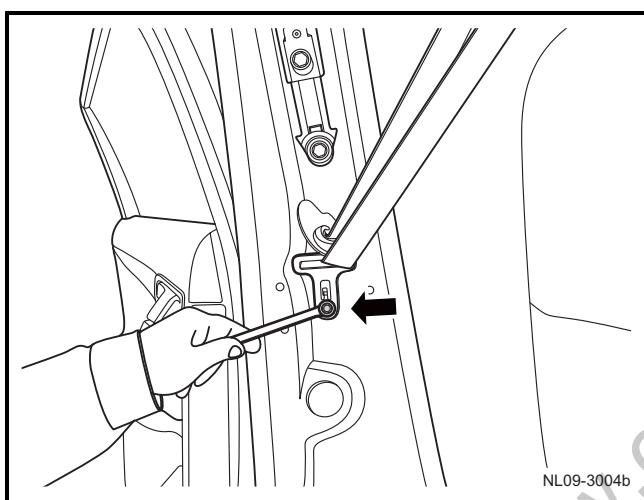

4) 安装前排安全带总成与左中柱内板之间的1个固定螺栓。

力矩: 9N·m (公制) 6.6lb·ft (英制)

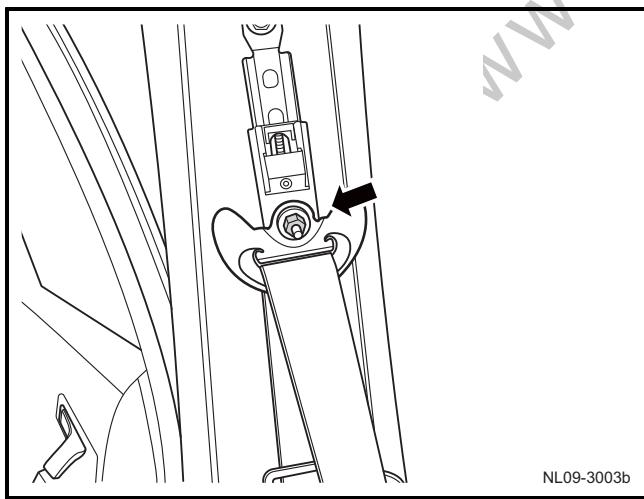

5) 将前排安全带总成安装高度调节器上。


6) 安装前排安全带总成与高度调节器之间的1个固定螺母。

力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)

2. 安装中柱上装饰板总成
3. 安装中柱下装饰板总成
4. 安装后车门框密封条
5. 安装后门槛内饰板总成
6. 安装前车门框密封条
7. 安装前门槛内饰板
8. 连接蓄电池负极电缆
9. 关闭发动机舱罩

## 前排安全带高度调节器

### 组件

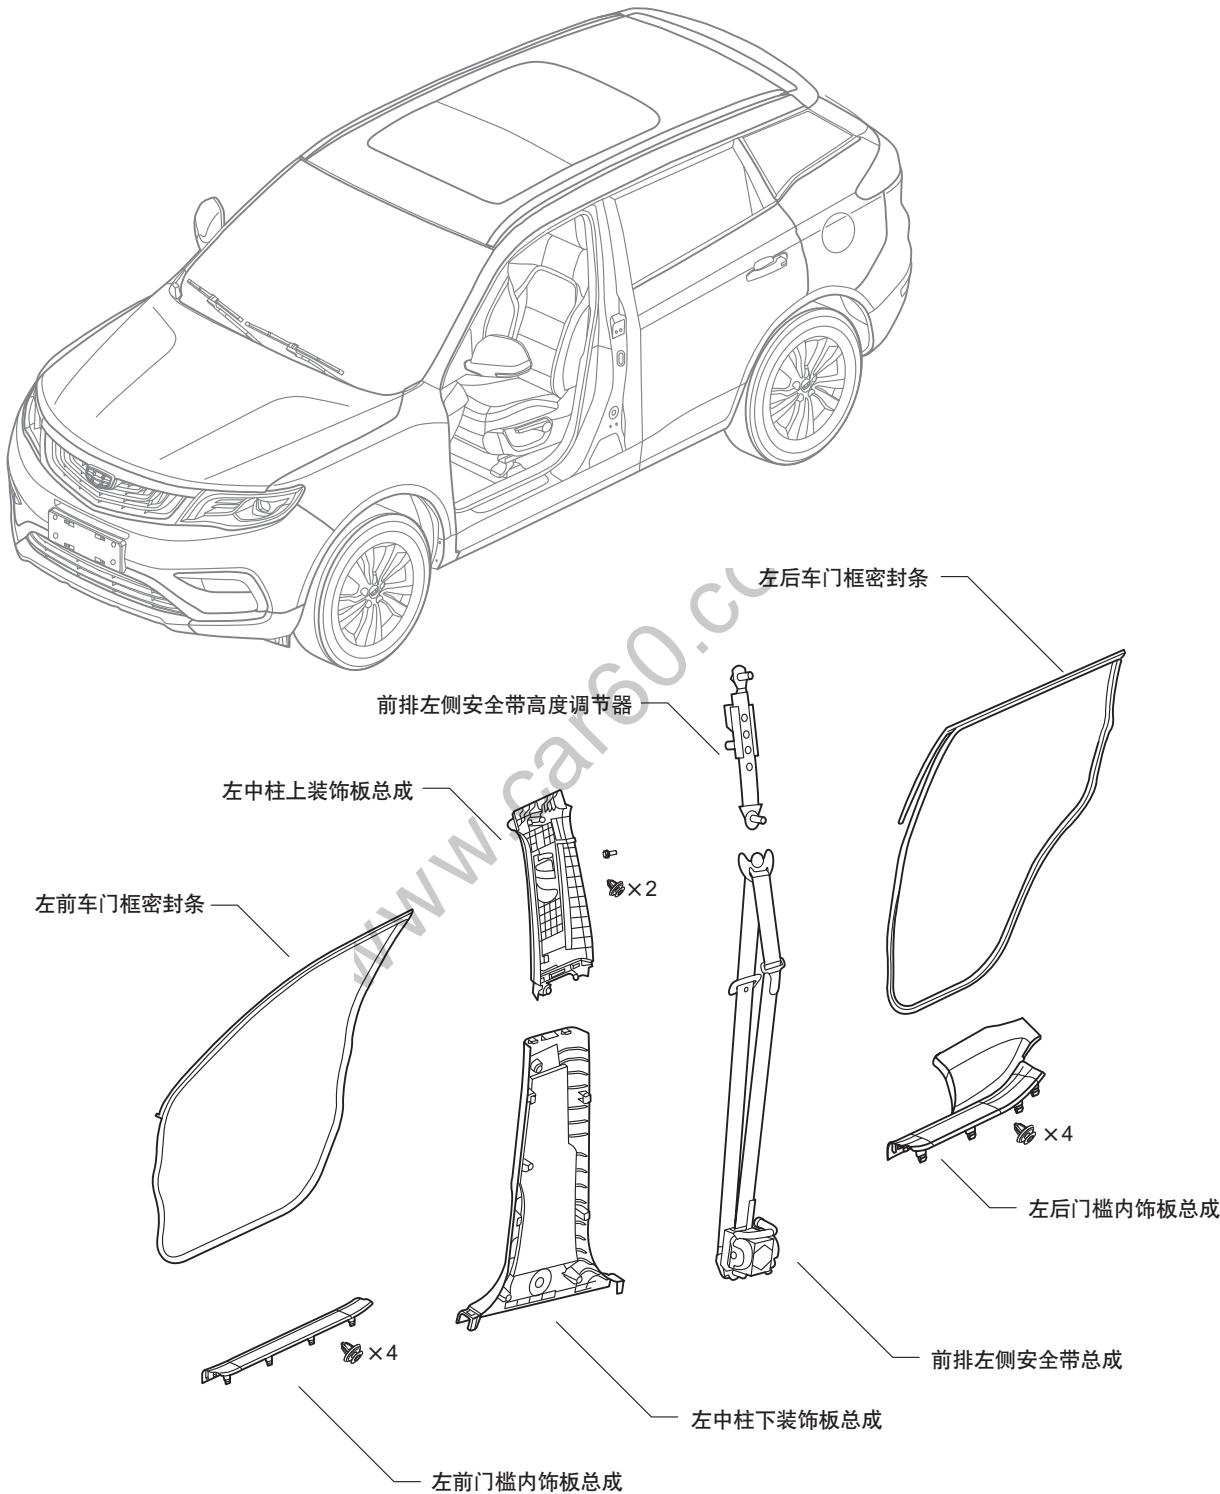


NL09-3007b


SB

## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸前门槛内饰板 参见前门槛内饰板总成
4. 拆卸前车门框密封条 参见车门框密封条
5. 拆卸后座椅总成 参见后座椅总成
6. 拆卸后门槛内饰板总成 参见后门槛内饰板总成
7. 拆卸后车门框密封条 参见车门框密封条
8. 拆卸中柱下装饰板总成 参见中柱下装饰板总成
9. 拆卸中柱上装饰板总成 参见中柱上装饰板总成
10. 拆卸前排安全带总成 参见前排安全带总成
11. 拆卸前排安全带高度调节器
  - 1) 拆卸前排安全带高度调节器上的 2 个固定螺栓。
  - 2) 取下前排安全带高度调节器。

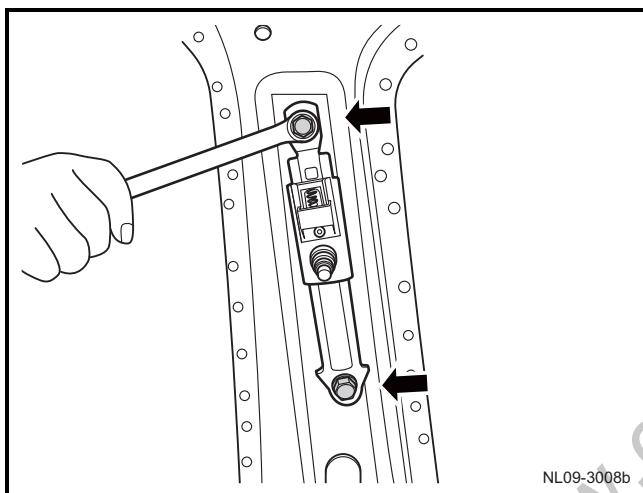

## 安装

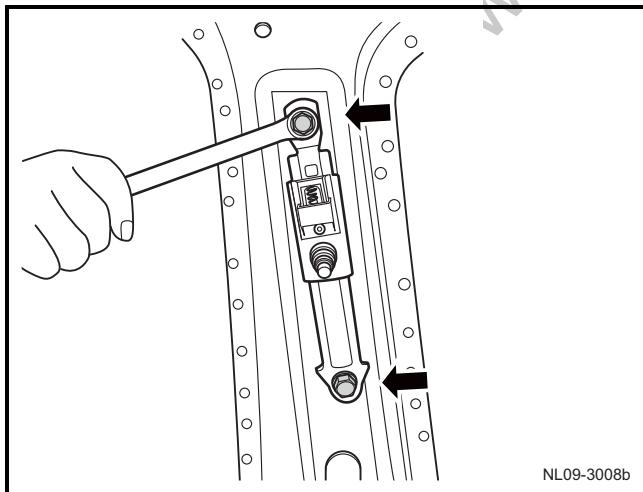

SB

1. 安装前排安全带高度调节器
  - 1) 将前排安全带高度调节器安装到左中柱内板上。
  - 2) 安装前排安全带高度调节器上的 2 个固定螺栓。  
力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)
2. 安装前排安全带总成
3. 安装中柱上装饰板总成
4. 安装中柱下装饰板总成
5. 安装后车门框密封条
6. 安装后门槛内饰板总成
7. 安装前车门框密封条
8. 安装前门槛内饰板
9. 连接蓄电池负极电缆
10. 关闭发动机舱罩

## 前排安全带锁扣总成

### 组件





SB

NL09-3009b


## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸前排座椅 参见前排座椅  
**注意：无需将前排座椅从车内取出。**
4. 拆卸前排安全带锁扣总成
  - 1) 从座椅底部脱开前排安全带锁扣总成。

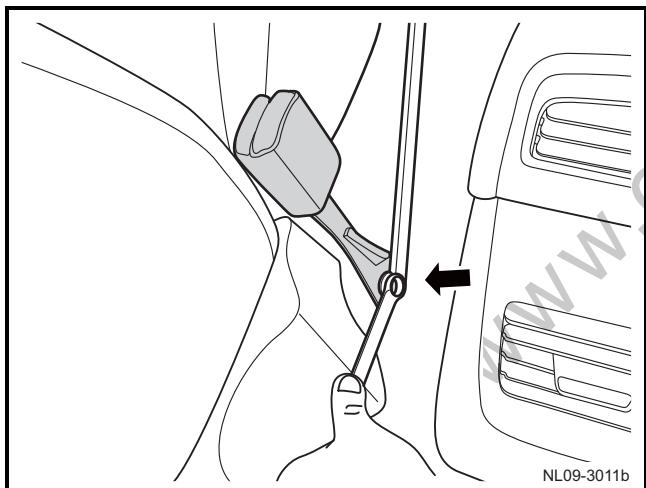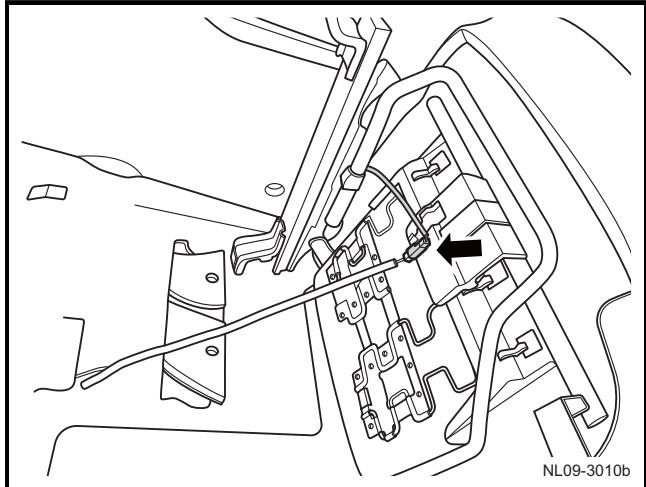


- 2) 从座椅侧面脱开前排安全带锁扣总成。
- 3) 拆卸前排安全带锁扣总成 1 个固定螺栓。
- 4) 取下前排安全带锁扣总成。

## 安装

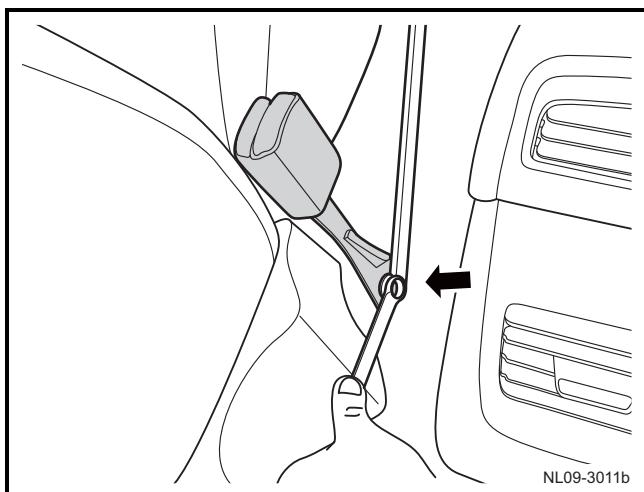


### 1. 安装前排安全带锁扣总成


- 1) 将前排安全带锁扣总成安装到座椅上。
- 2) 安装前排安全带锁扣总成 1 个固定螺栓。  
力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)

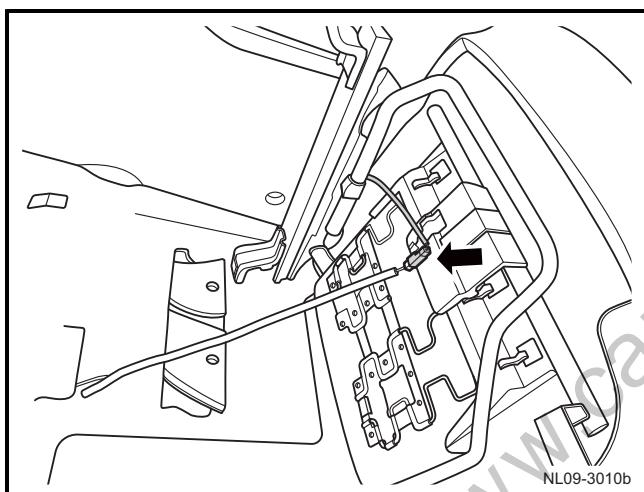

- 3) 将前排安全带锁扣总成安装到座椅底部上。


2. 安装前排座椅
3. 连接蓄电池负极电缆
4. 关闭发动机舱罩

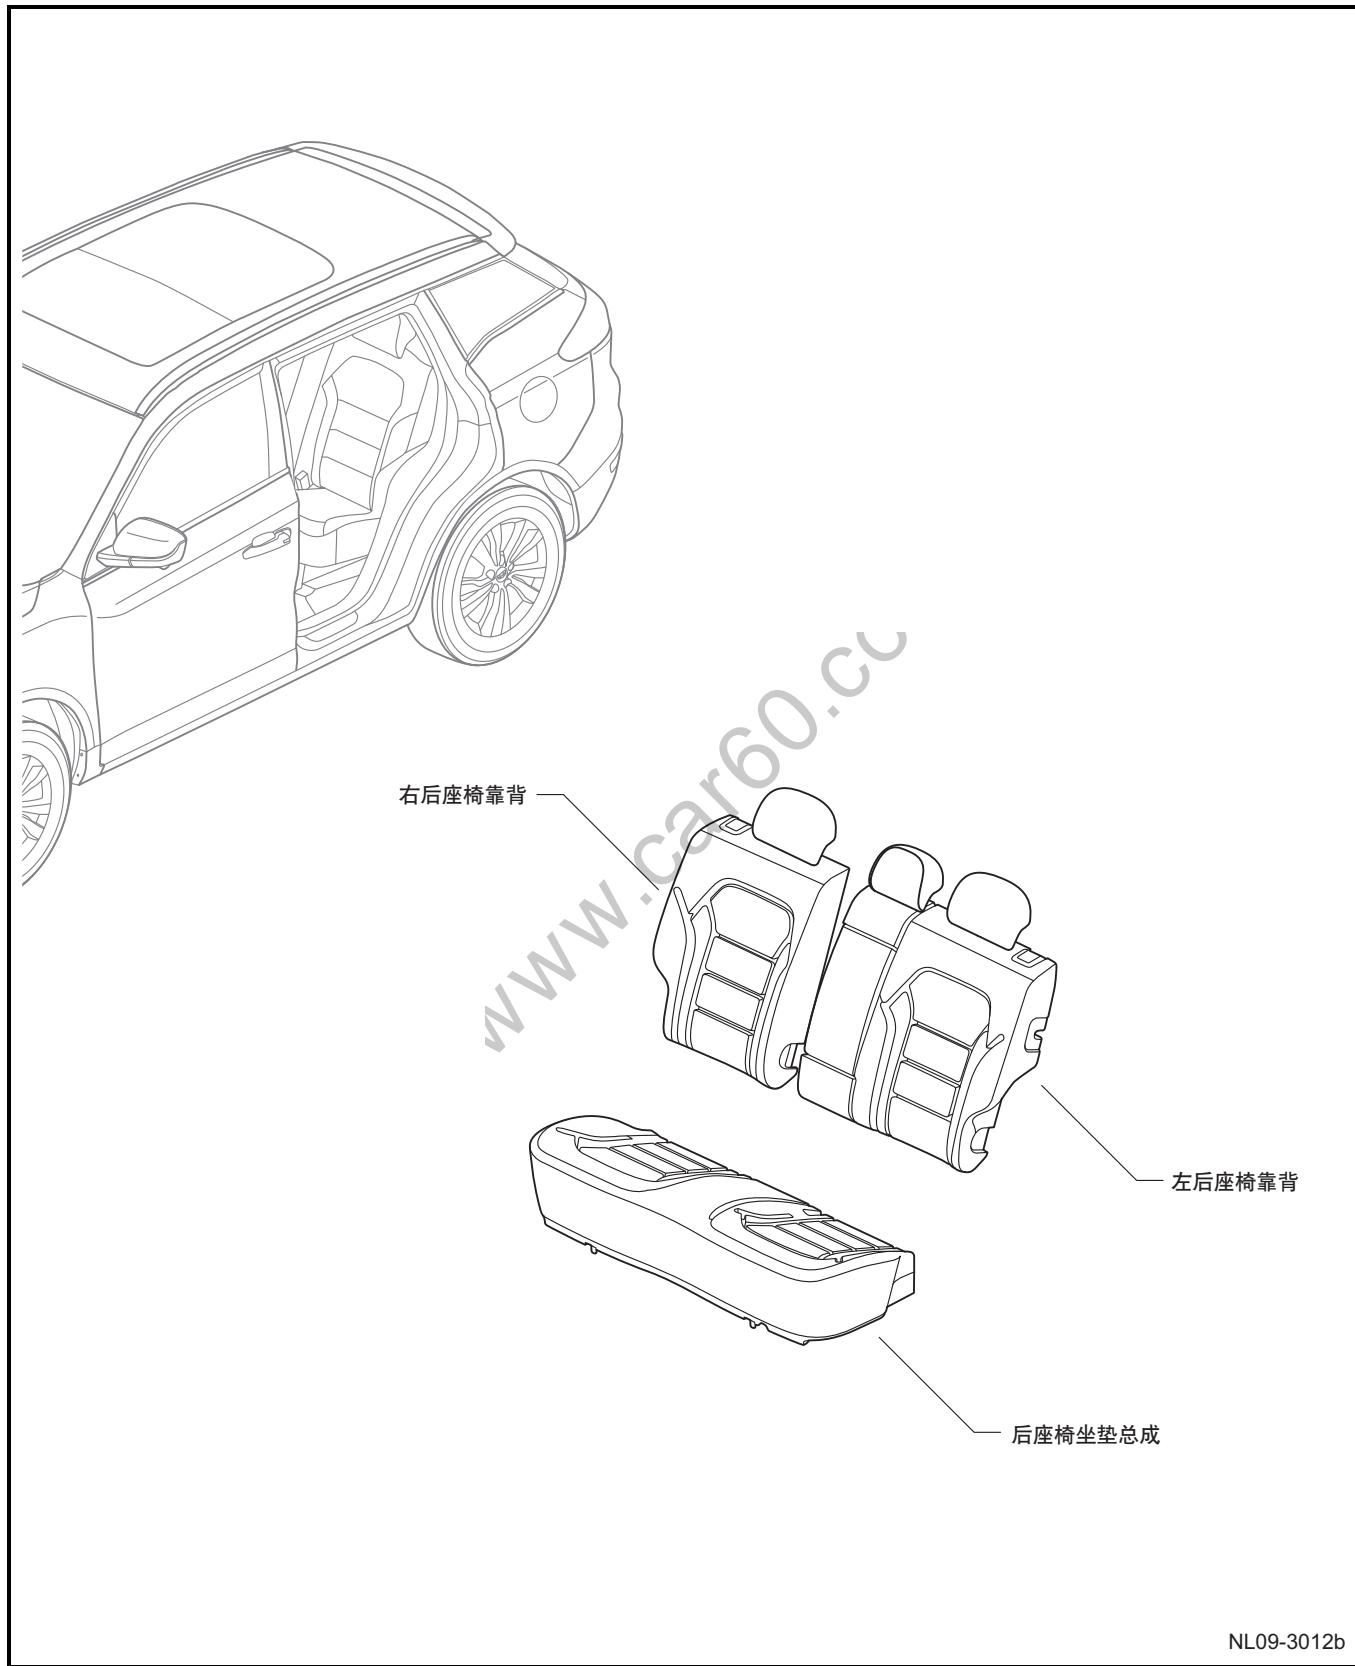**后排左侧安全带总成****组件**

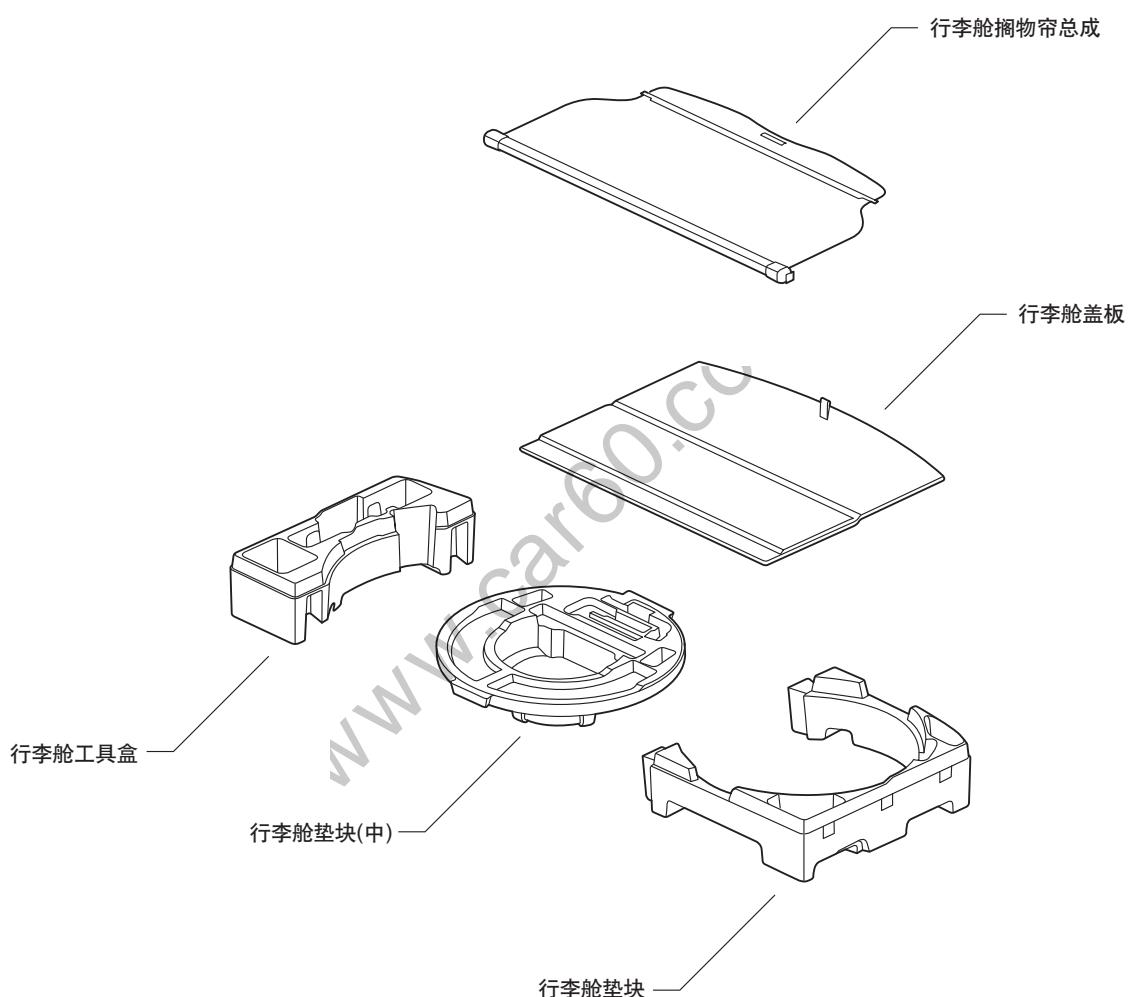

SB

NL09-3013b


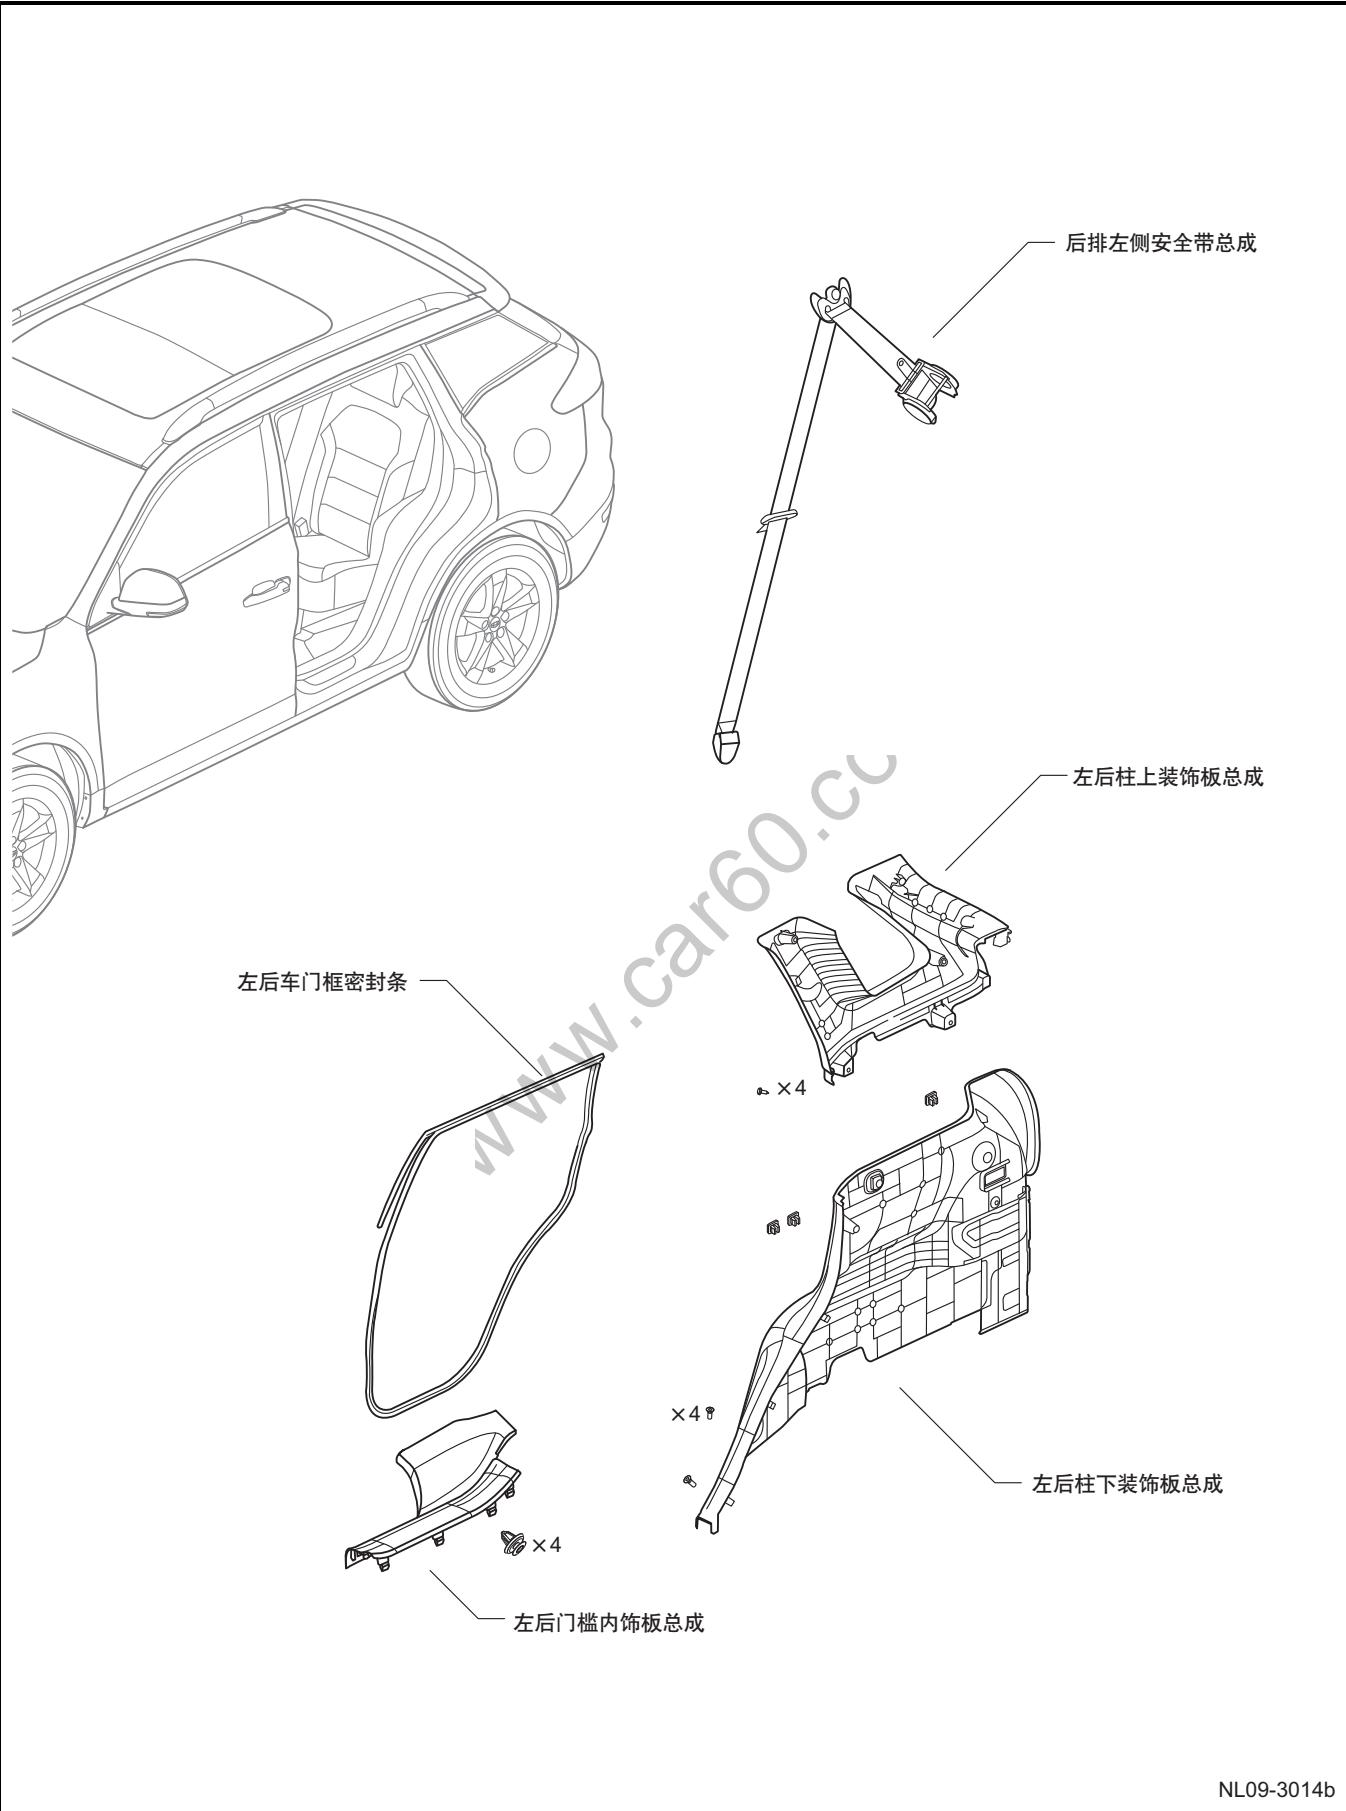


NL09-3014b

## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸左后门槛内饰板总成 参见[后门槛内饰板总成](#)
4. 拆卸左后车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
5. 拆卸行李舱内饰装置 参见[行李舱内饰装置](#)
6. 拆卸后备箱电源 参见[后备箱电源](#)
7. 拆卸行李箱灯 参见[行李箱灯](#)
8. 拆卸左后柱下装饰板总成 参见[后柱下装饰板总成](#)
9. 拆卸左后柱上装饰板总成 参见[后柱上装饰板总成](#)
10. 拆卸后排左侧安全带总成



1) 拆卸后排左侧安全带总成与左后柱前部内板之间的1个固定螺栓。

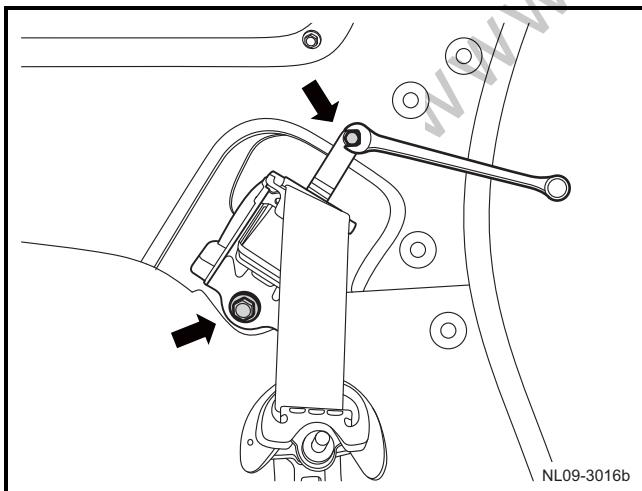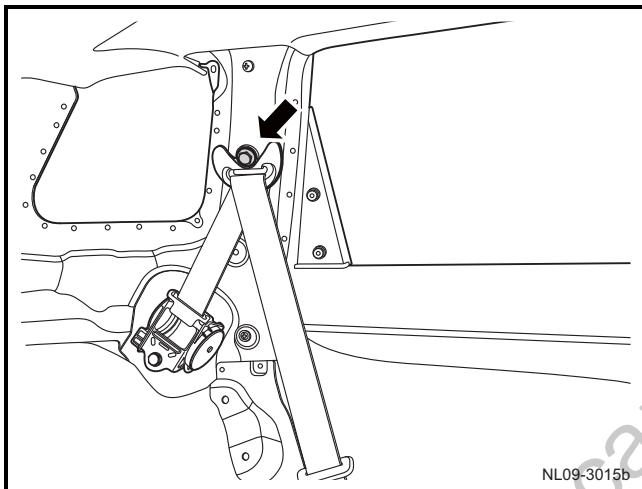

2) 拆卸后排左侧安全带卷收器上部 1 个固定螺栓。  
3) 拆卸后排左侧安全带卷收器下部 1 个固定螺栓。  
4) 取下后排左侧安全带总成。

SB

## 安装

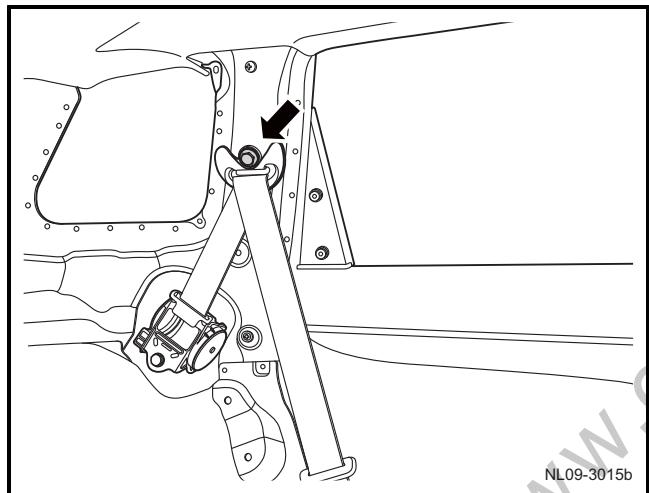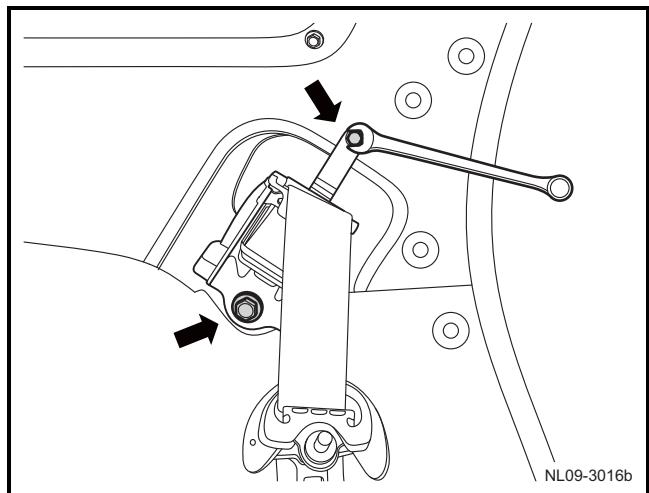

1. 安装后排左侧安全带总成
  - 1) 安装后排左侧安全带卷收器上部 1 个固定螺栓。  
力矩: 9N·m (公制) 6.6lb·ft (英制)
  - 2) 安装后排左侧安全带卷收器下部 1 个固定螺栓。  
力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)


- 3) 安装后排左侧安全带总成与左后柱前部内板之间的 1 个固定螺栓。

力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)

2. 安装左后柱上装饰板总成
3. 安装左后柱下装饰板总成
4. 安装行李箱灯
5. 安装后备箱电源
6. 安装行李舱内饰装置
7. 安装后座椅坐垫总成
8. 安装左后座椅靠背
9. 安装右后座椅靠背
10. 安装左后车门框密封条
11. 安装左后门槛内饰板总成
12. 连接蓄电池负极电缆
13. 关闭发动机舱罩

## 后排左侧安全带锁扣总成


### 组件

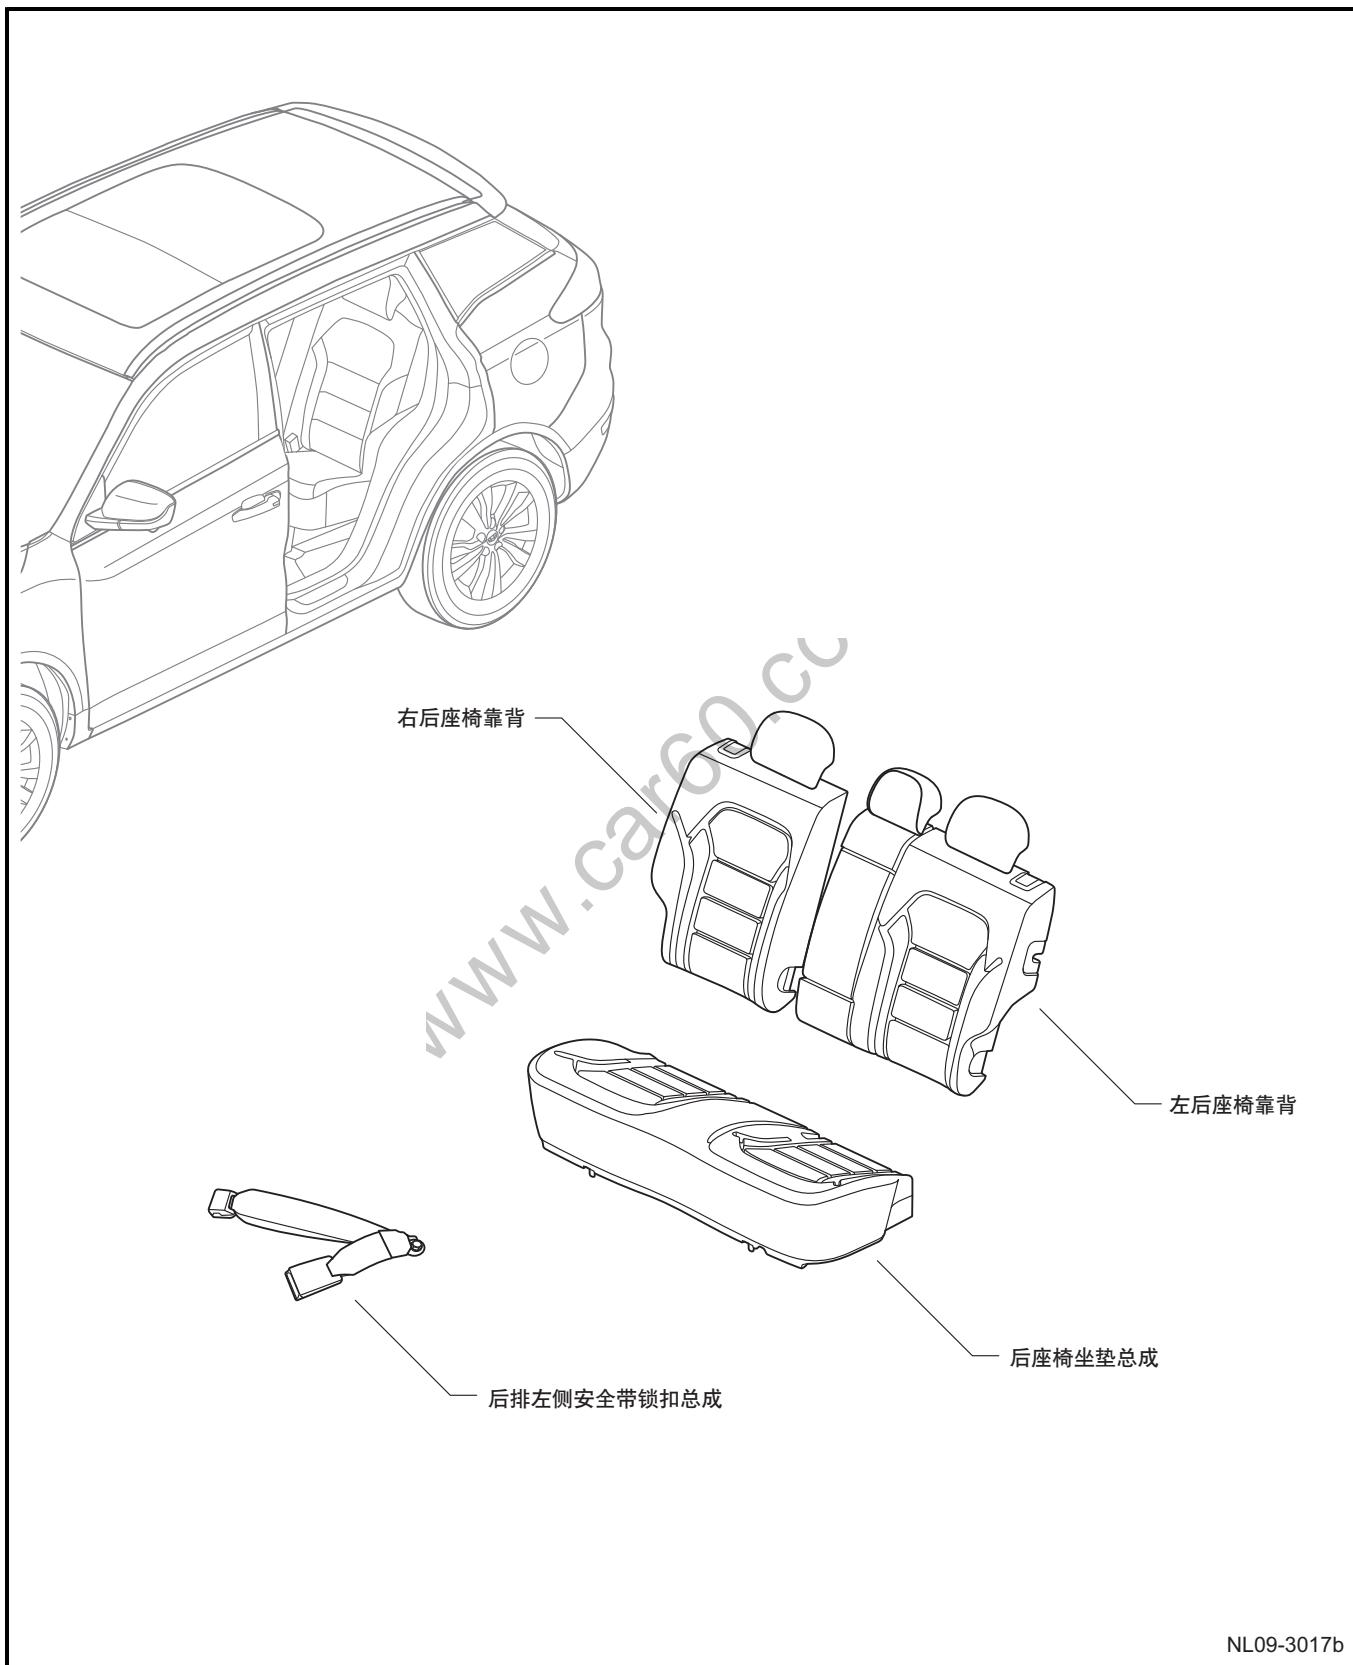

NL09-3017b


## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸左后座椅靠背 参见[后座椅总成](#)
4. 拆卸右后座椅靠背 参见[后座椅总成](#)
5. 拆卸后座椅坐垫总成 参见[后座椅总成](#)
6. 拆卸后排左侧安全带锁扣总成
  - 1) 拆卸后排左侧安全带锁扣总成上的 1 个固定螺栓。
  - 2) 取下后排左侧安全带锁扣总成。

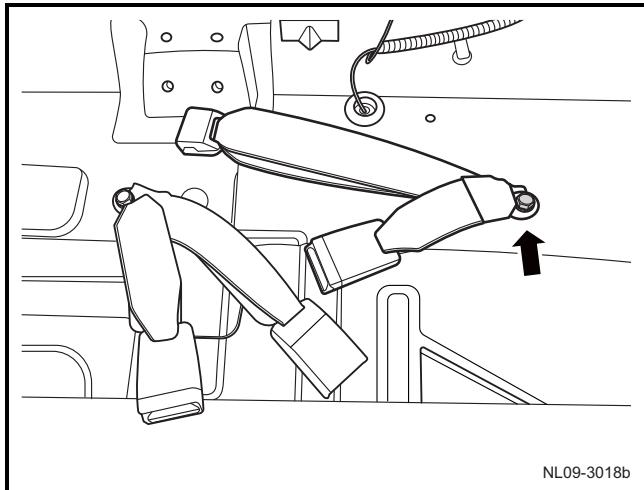


## 安装

1. 安装后排左侧安全带锁扣总成
  - 1) 安装后排左侧安全带锁扣总成上的 1 个固定螺栓。  
力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)
2. 安装后座椅坐垫总成
3. 安装左后座椅靠背
4. 安装右后座椅靠背
5. 连接蓄电池负极电缆
6. 关闭发动机舱罩

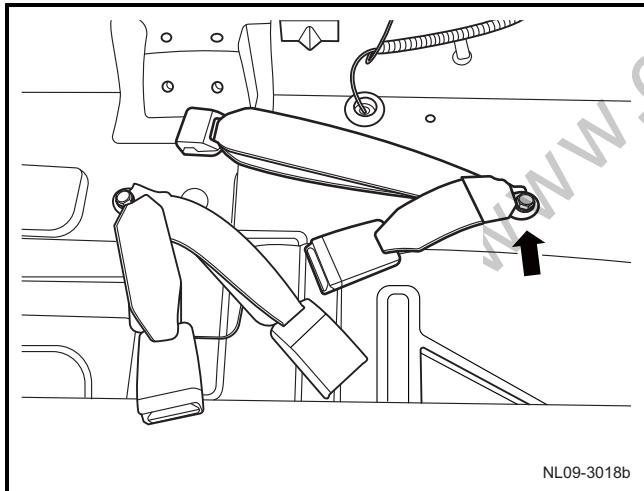

## 后排右侧安全带锁扣总成

### 组件

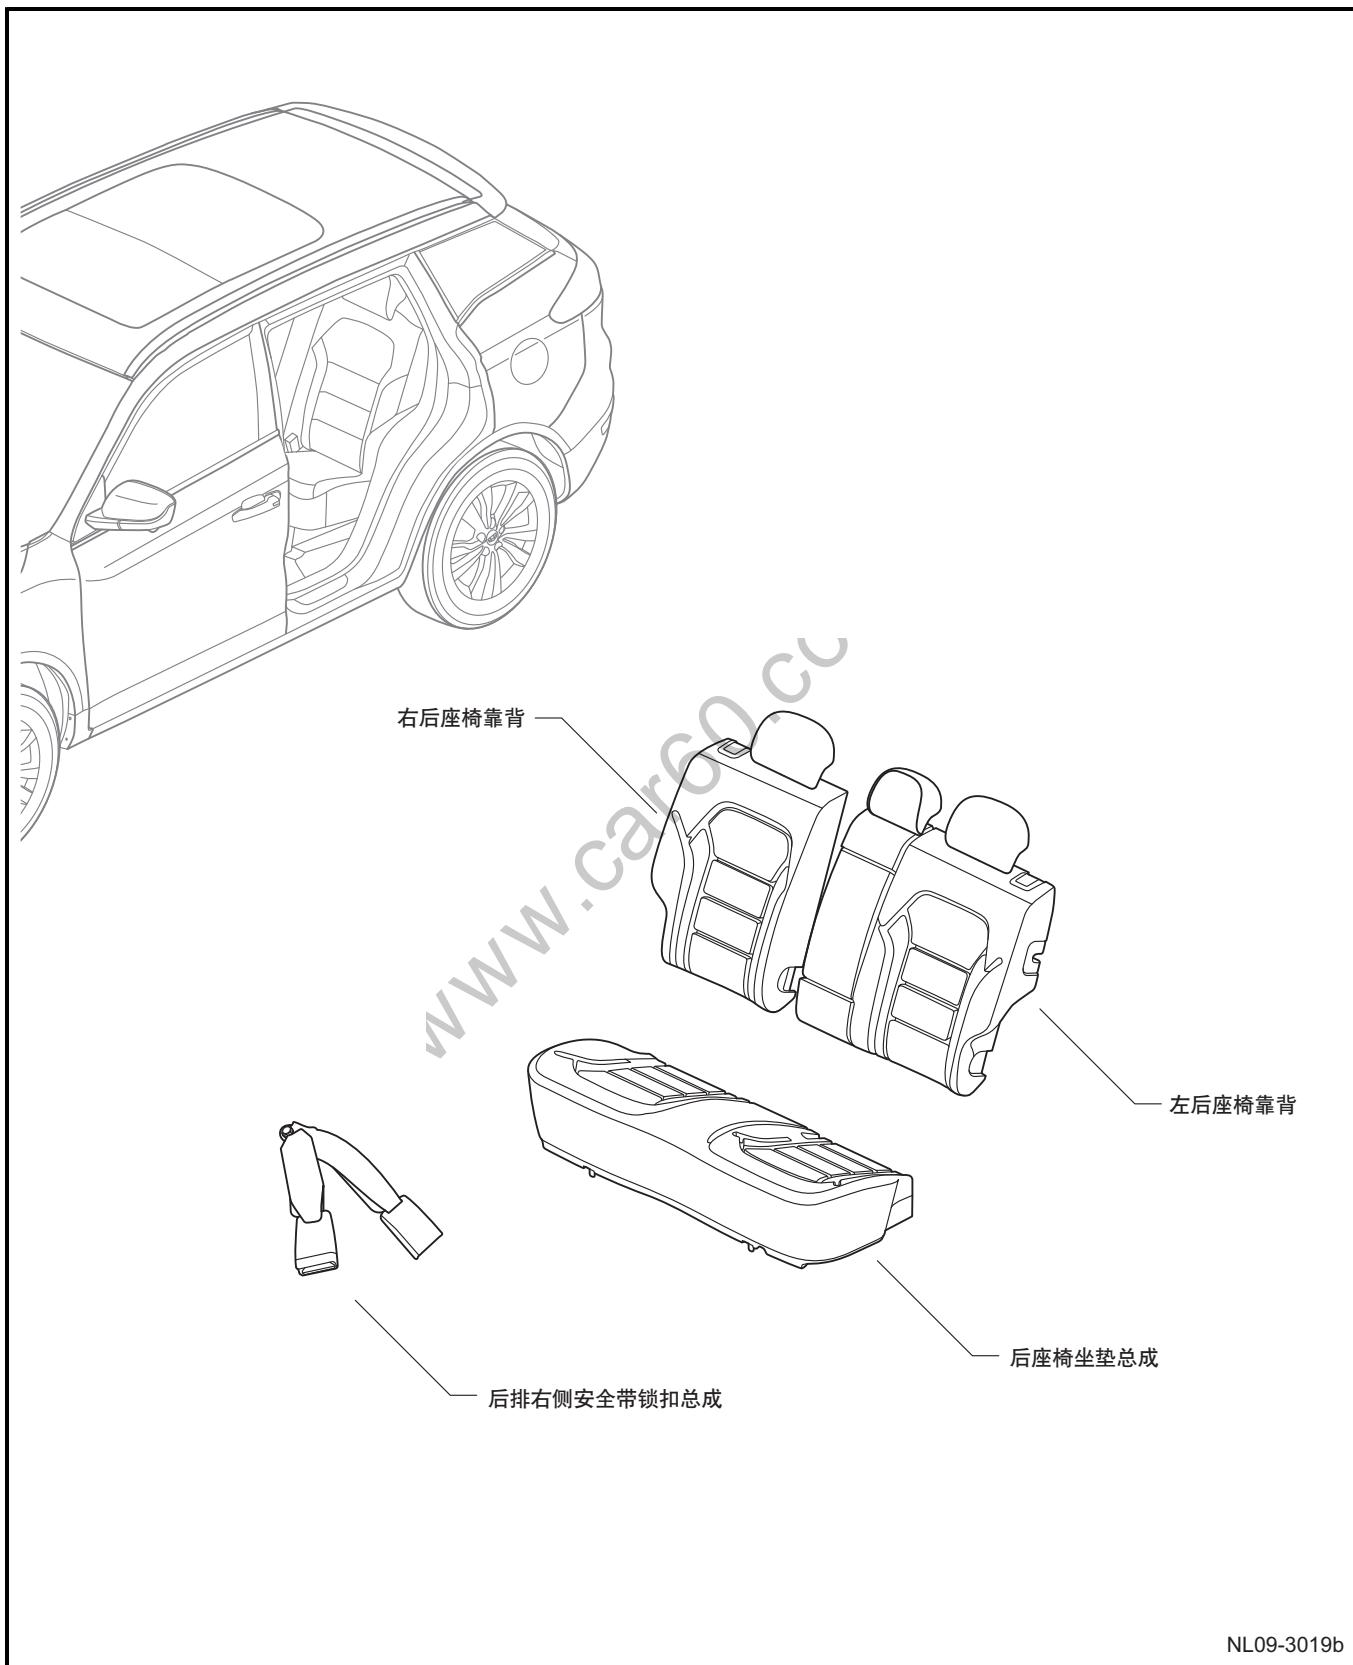


NL09-3019b

SB


## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸左后座椅靠背 参见[后座椅总成](#)
4. 拆卸右后座椅靠背 参见[后座椅总成](#)
5. 拆卸后座椅坐垫总成 参见[后座椅总成](#)
6. 拆卸后排右侧安全带锁扣总成
  - 1) 拆卸后排右侧安全带锁扣总成上的 1 个固定螺栓。
  - 2) 取下后排右侧安全带锁扣总成。

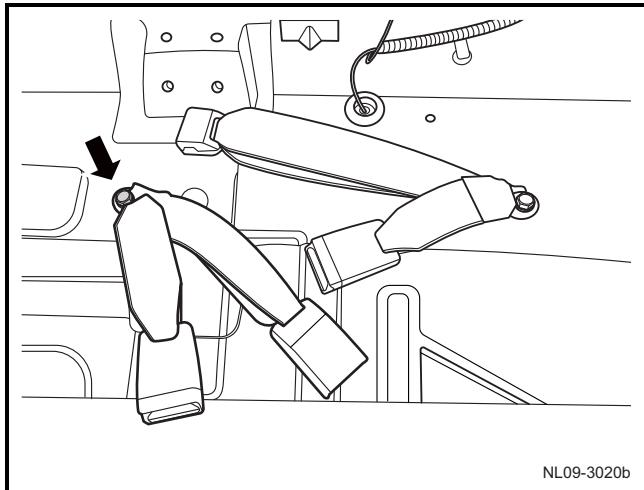


## 安装


1. 安装后排右侧安全带锁扣总成
  - 1) 安装后排右侧安全带锁扣总成上的 1 个固定螺栓。  
力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)
2. 安装后座椅坐垫总成
3. 安装左后座椅靠背
4. 安装右后座椅靠背
5. 连接蓄电池负极电缆
6. 关闭发动机舱罩

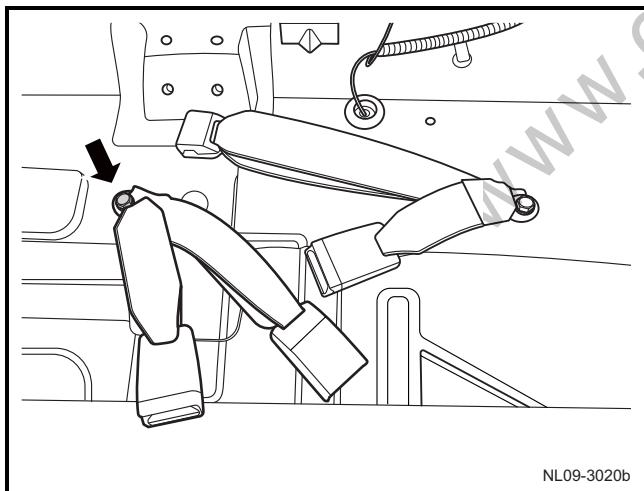

## 后排中间安全带总成



### 组件

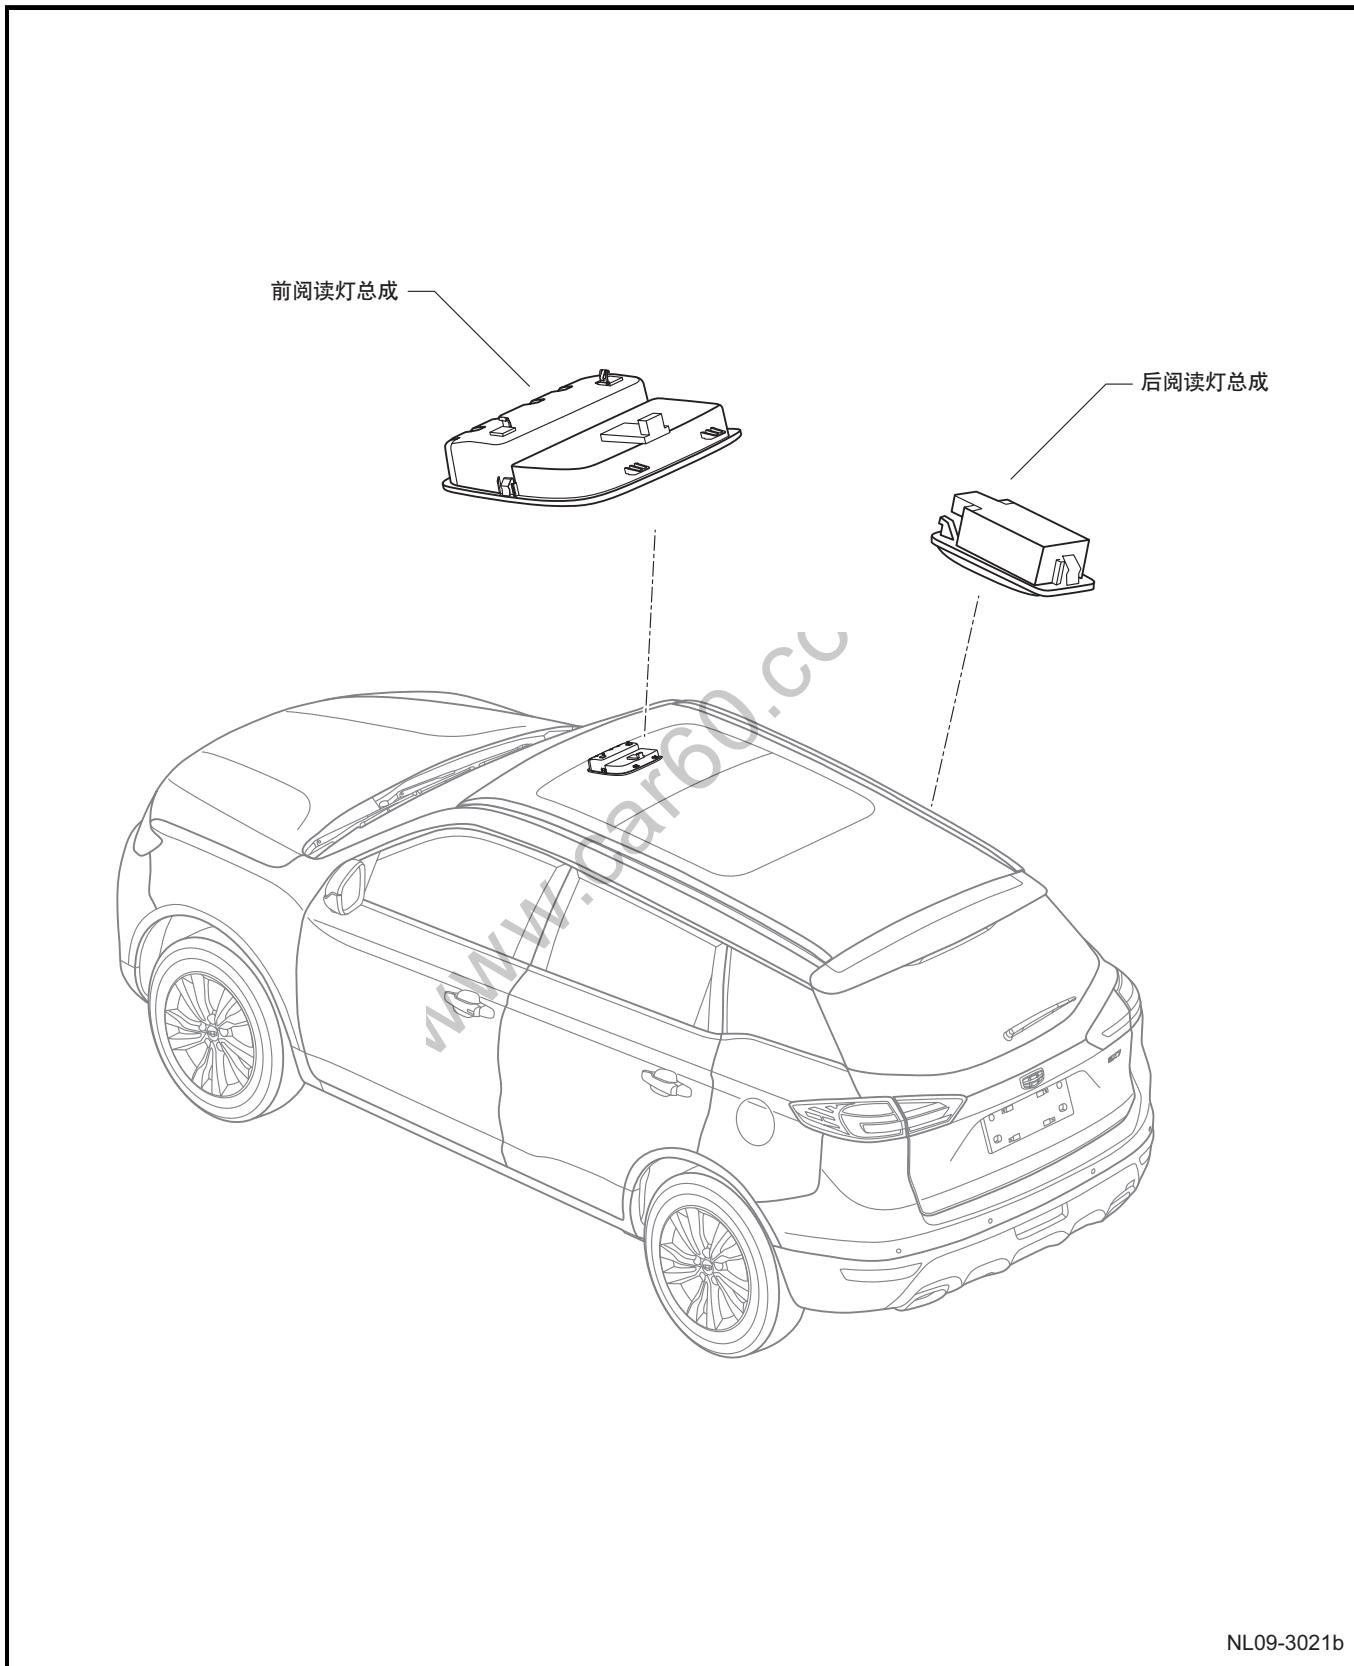

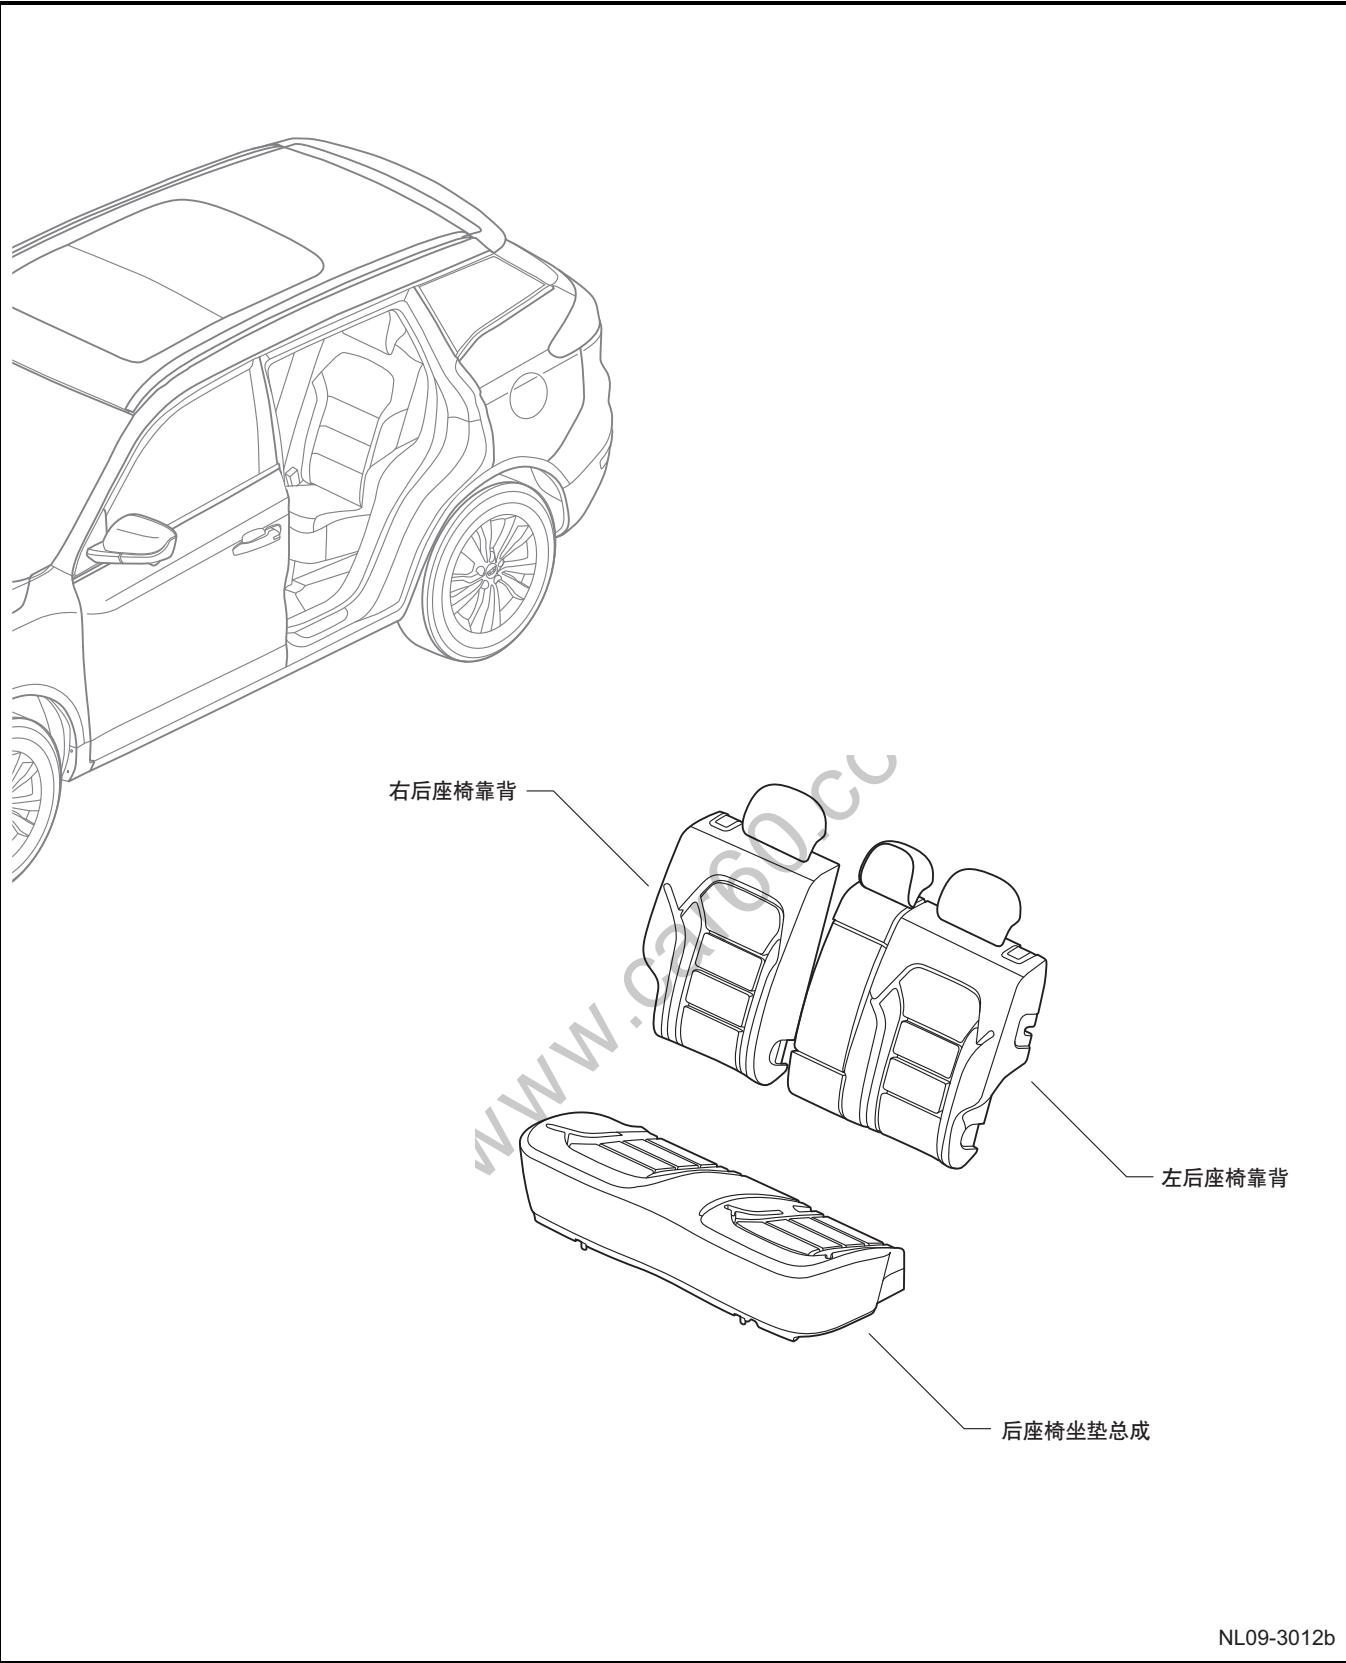


SB


NL09-3012b

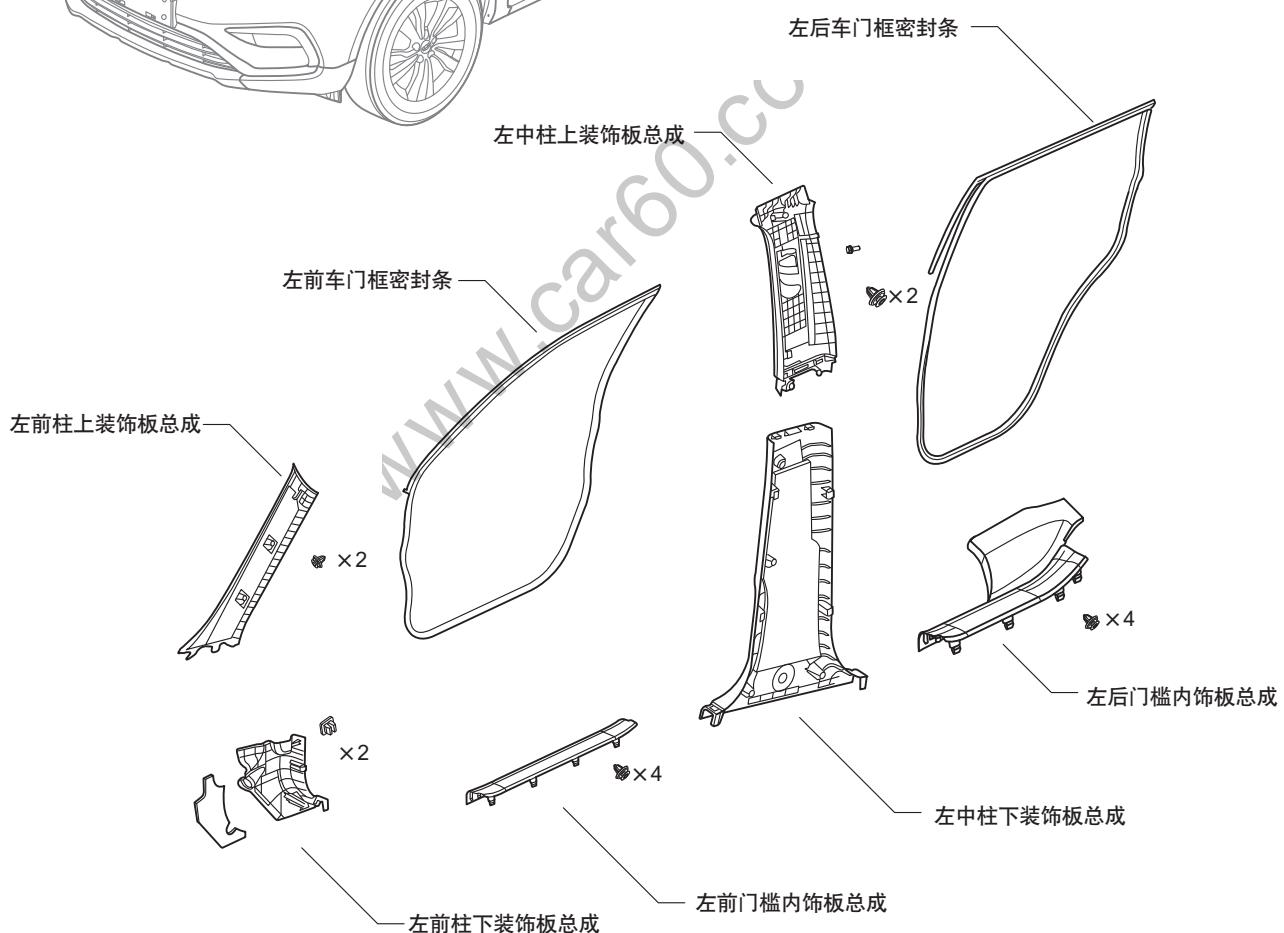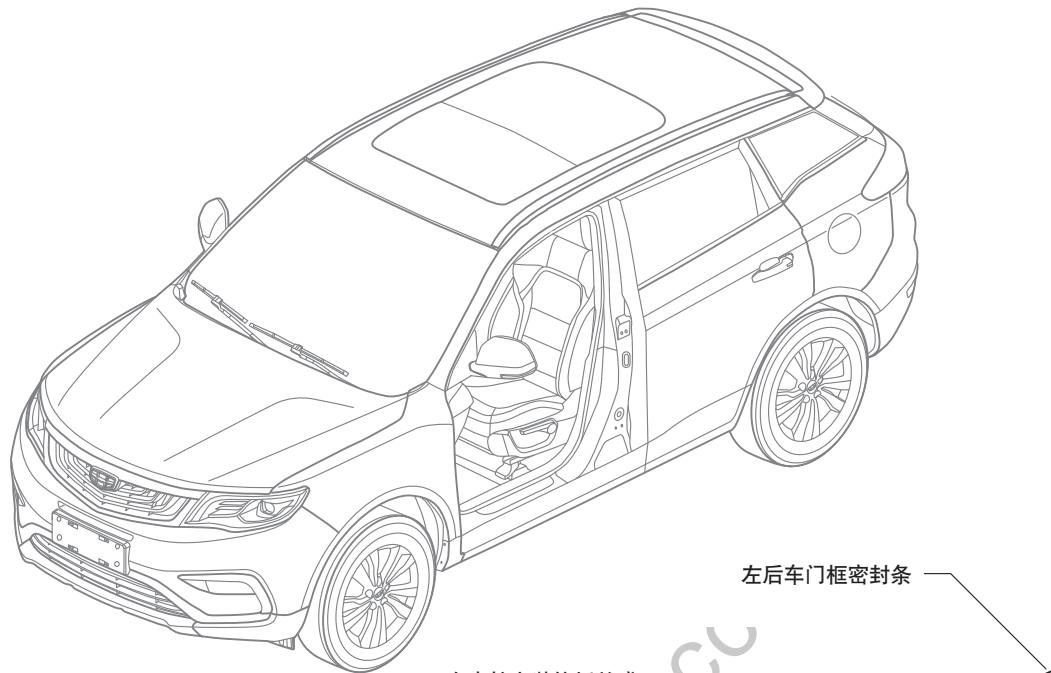



NL09-3022b

SB

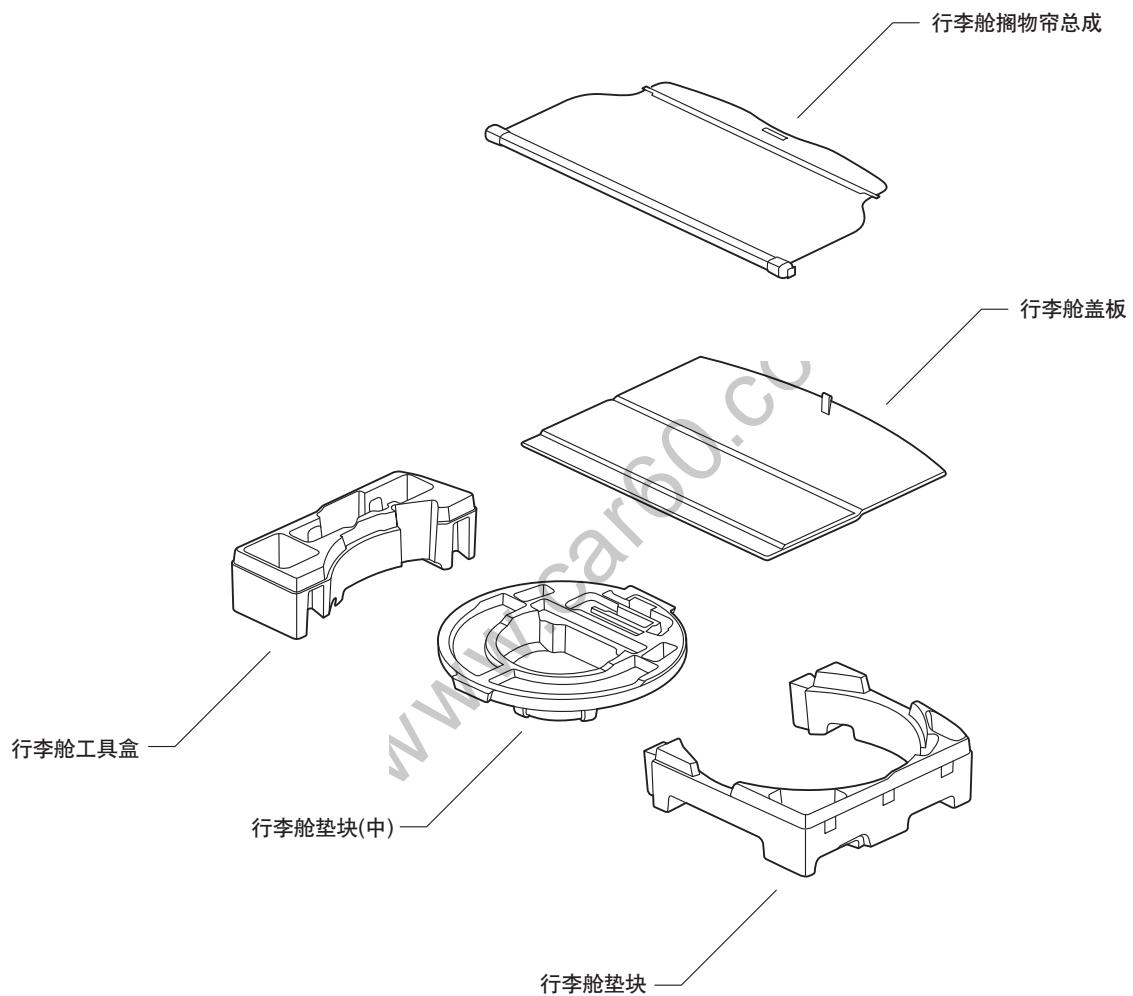

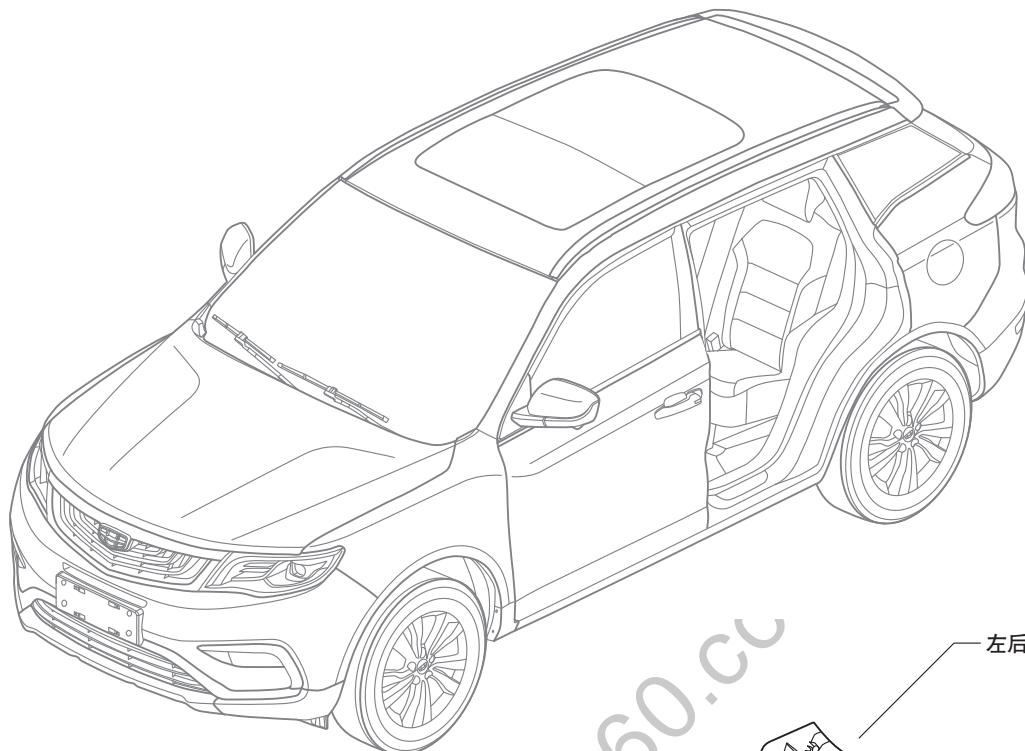



左后柱上装饰板总成

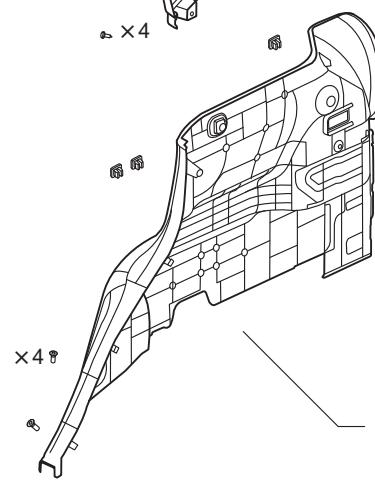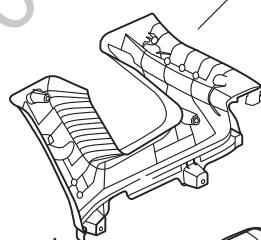

左后柱下装饰板总成


NL09-3023b

SB

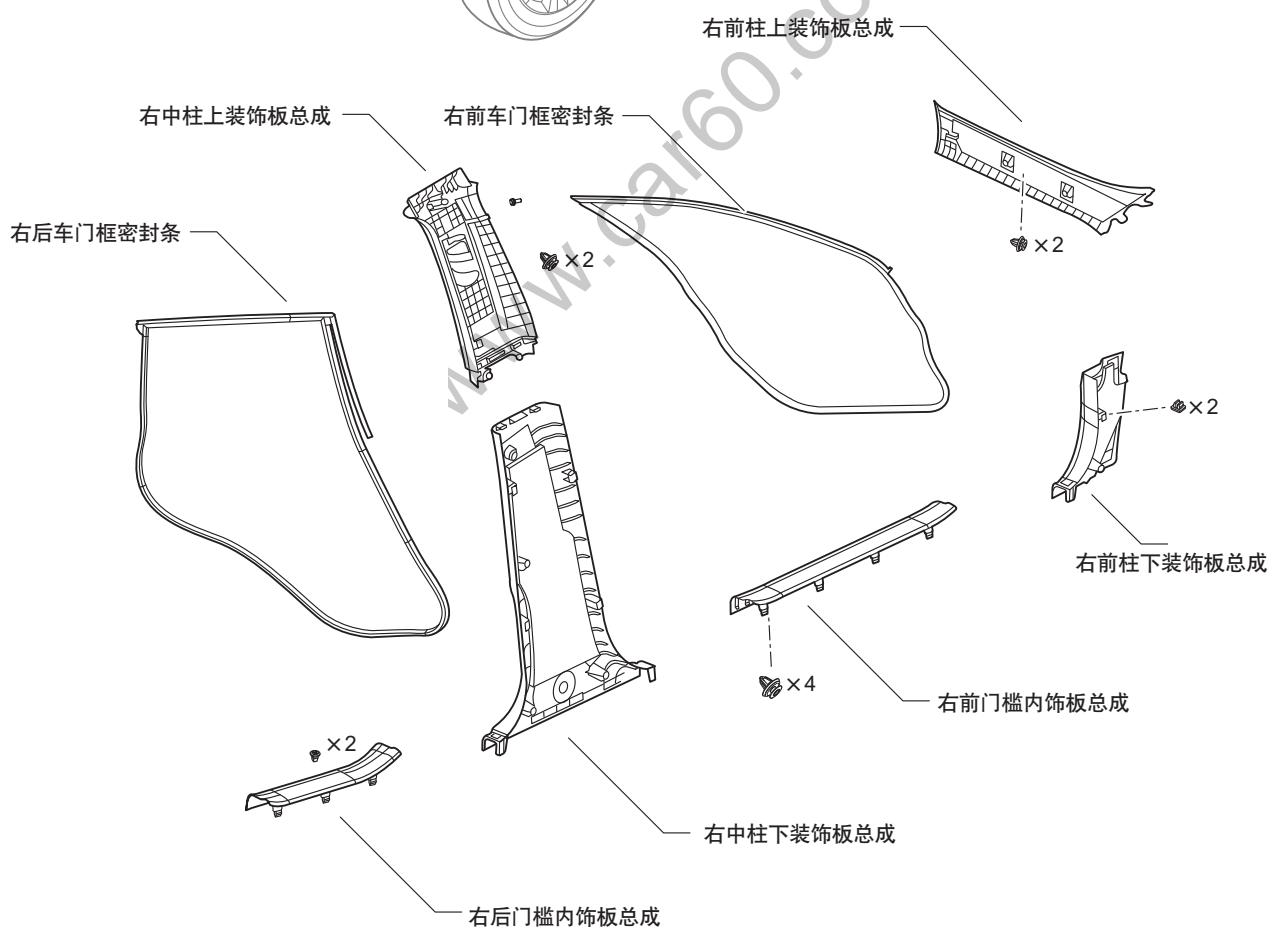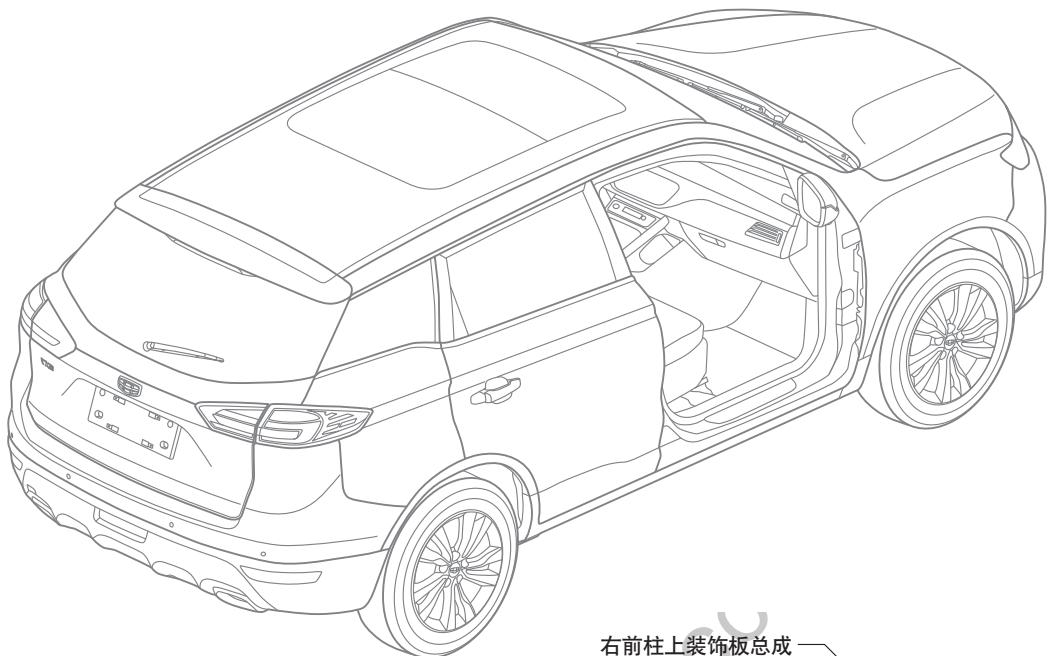


SB


NL09-3024b

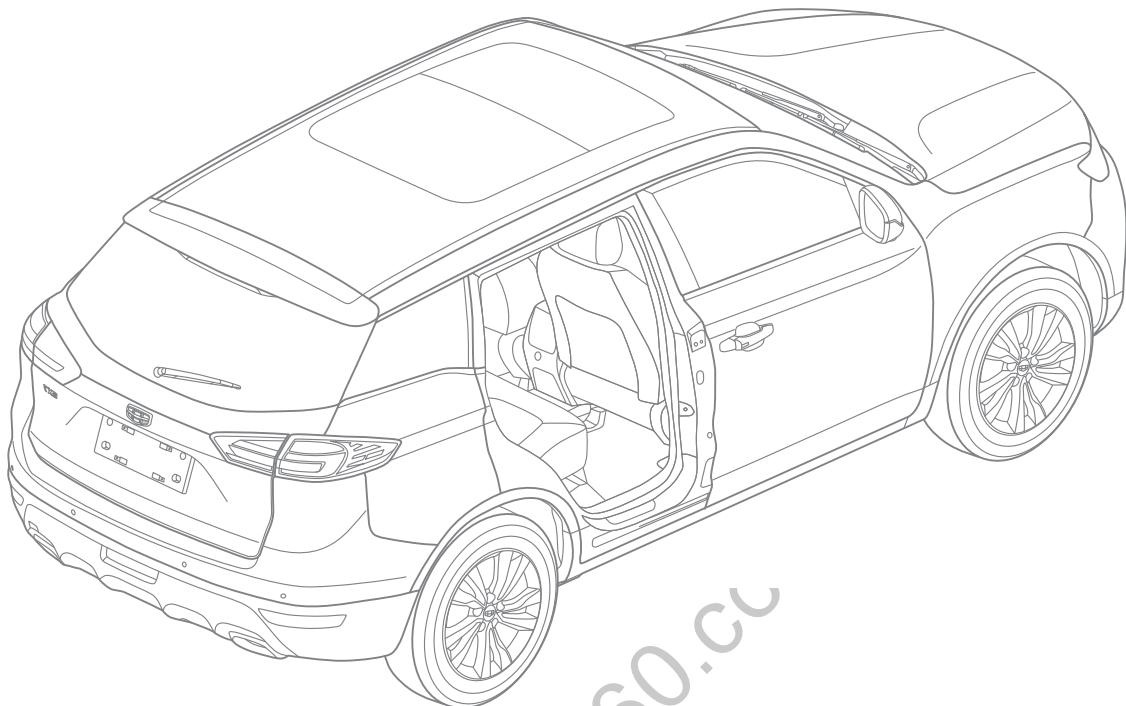

右后柱上装饰板总成

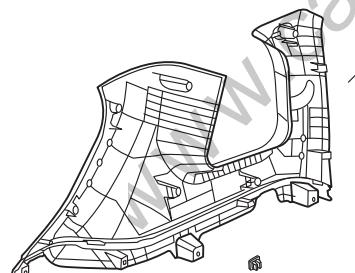


右后柱下装饰板总成

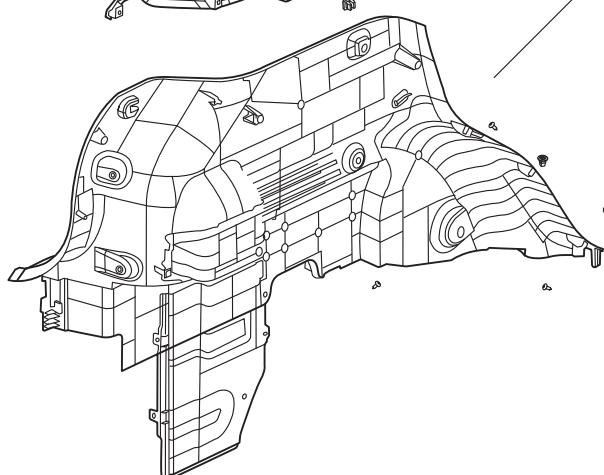


SB

NL09-3025b

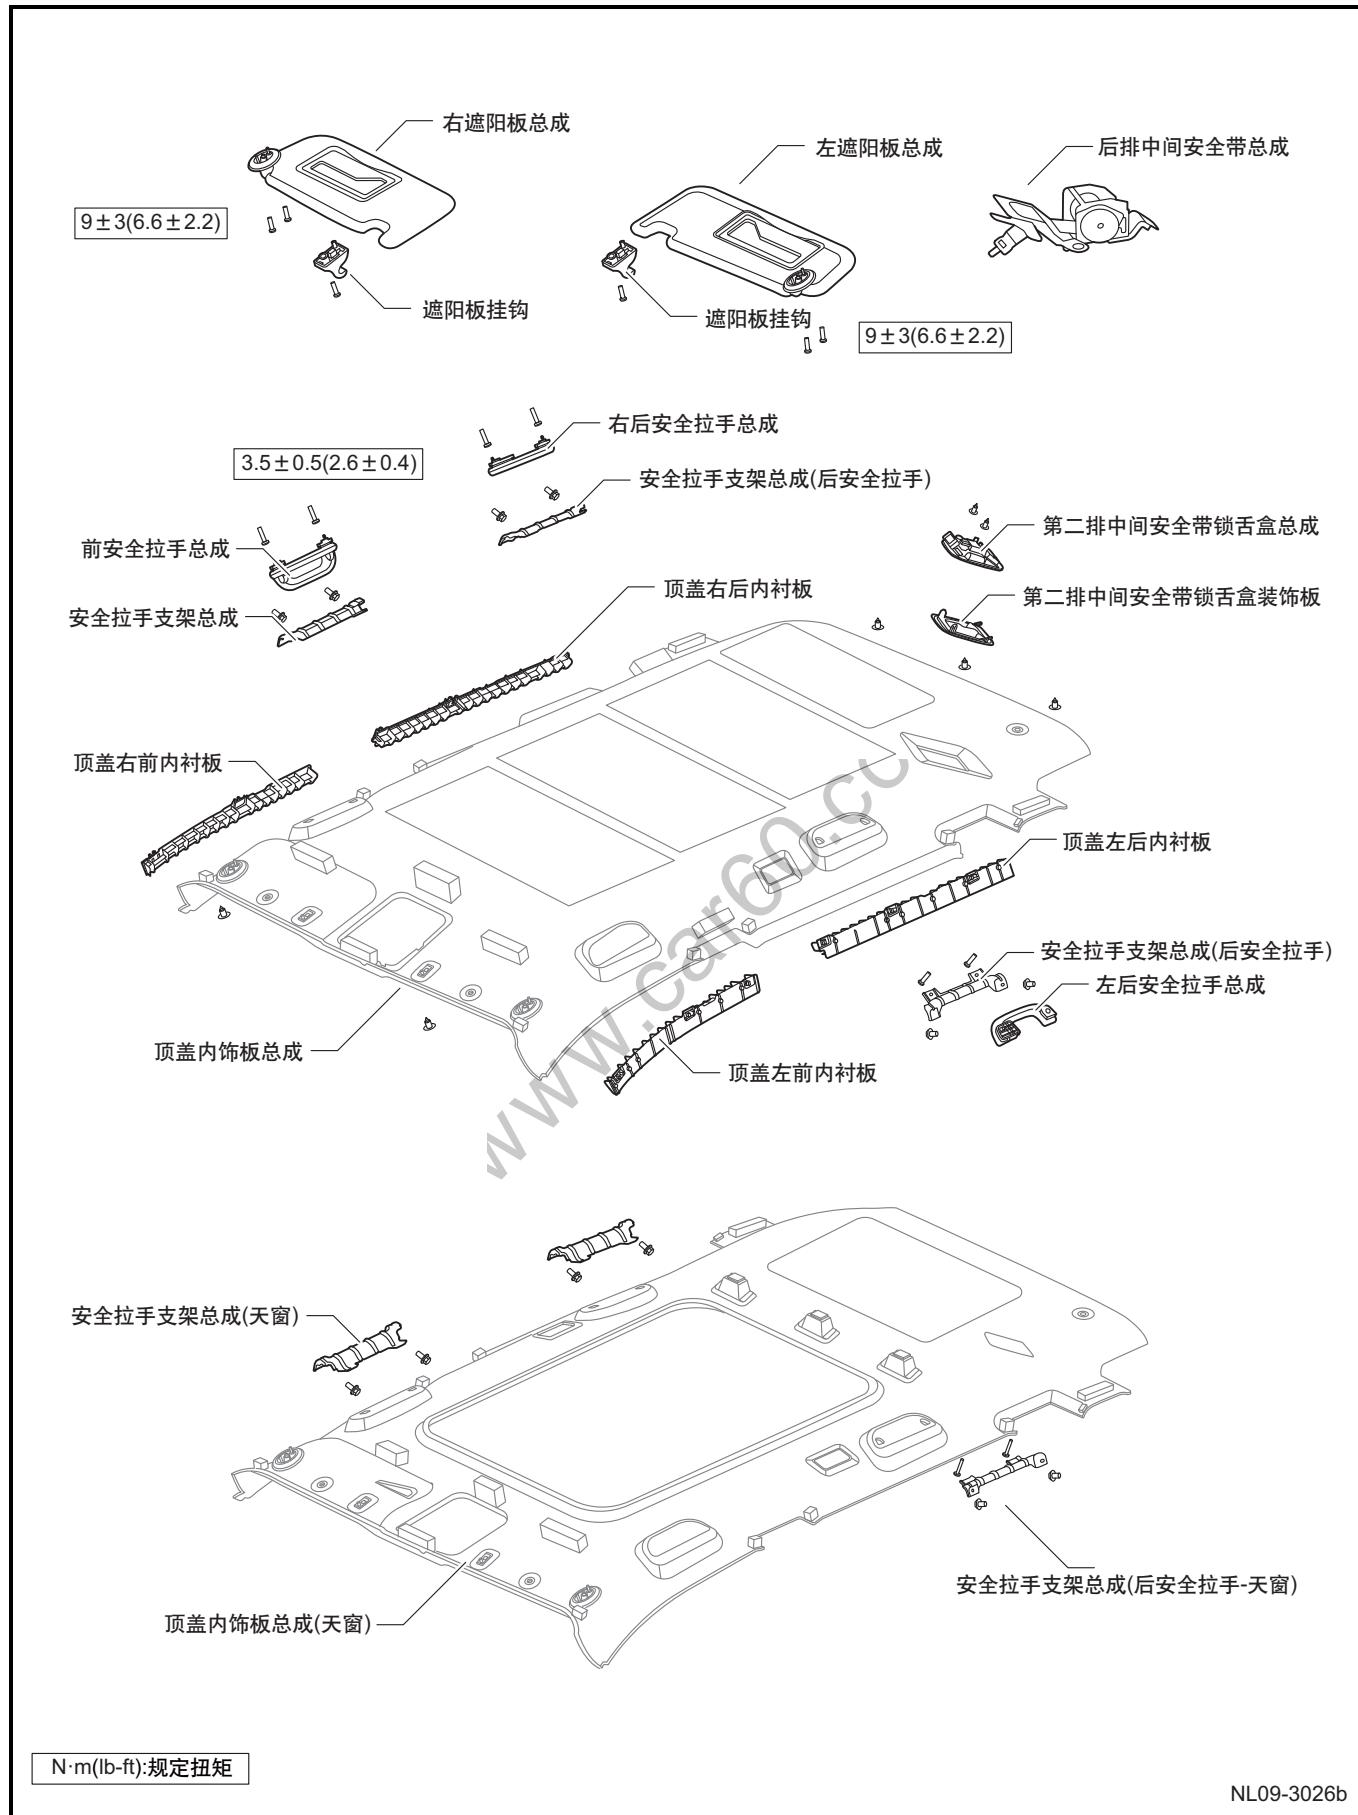


## 拆卸

1. 打开发动机舱罩
2. 断开蓄电池负极电缆
3. 拆卸左后座椅靠背 参见[后座椅总成](#)
4. 拆卸右后座椅靠背 参见[后座椅总成](#)
5. 拆卸后座椅坐垫总成 参见[后座椅总成](#)
6. 拆卸前阅读灯带天窗开关总成 参见[前阅读灯带天窗开关总成](#)
7. 拆卸后阅读灯总成 参见[后阅读灯总成](#)
8. 拆卸左前门槛内饰板 参见[前门槛内饰板总成](#)
9. 拆卸左前车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
10. 拆卸左前柱上装饰板总成 参见[前柱上装饰板总成](#)
11. 拆卸左后门槛内饰板总成 参见[后门槛内饰板总成](#)
12. 拆卸左后车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
13. 拆卸左中柱下装饰板总成 参见[中柱下装饰板总成](#)
14. 拆卸左中柱上装饰板总成 参见[中柱上装饰板总成](#)
15. 拆卸右前门槛内饰板 参见[前门槛内饰板总成](#)
16. 拆卸右前车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
17. 拆卸右前柱上装饰板总成 参见[前柱上装饰板总成](#)
18. 拆卸右后门槛内饰板总成 参见[后门槛内饰板总成](#)
19. 拆卸右后车门框密封条 参见[车门框密封条](#)
20. 拆卸右中柱下装饰板总成 参见[中柱下装饰板总成](#)
21. 拆卸右中柱上装饰板总成 参见[中柱上装饰板总成](#)
22. 拆卸行李舱内饰装置 参见[行李舱内饰装置](#)
23. 拆卸后备箱电源 参见[后备箱电源](#)
24. 拆卸行李箱灯 参见[行李箱灯](#)
25. 拆卸左后柱下装饰板总成 参见[后柱下装饰板总成](#)
26. 拆卸左后柱上装饰板总成 参见[后柱上装饰板总成](#)
27. 拆卸右后柱下装饰板总成 参见[后柱下装饰板总成](#)
28. 拆卸右后柱上装饰板总成 参见[后柱上装饰板总成](#)
29. 拆卸左遮阳板 参见[遮阳板](#)
30. 拆卸右遮阳板 参见[遮阳板](#)
31. 拆卸左后安全拉手 参见[安全拉手](#)
32. 拆卸右前安全拉手 参见[安全拉手](#)
33. 拆卸右后安全拉手 参见[安全拉手](#)
34. 拆卸顶盖内饰板 参见[顶盖内饰板](#)

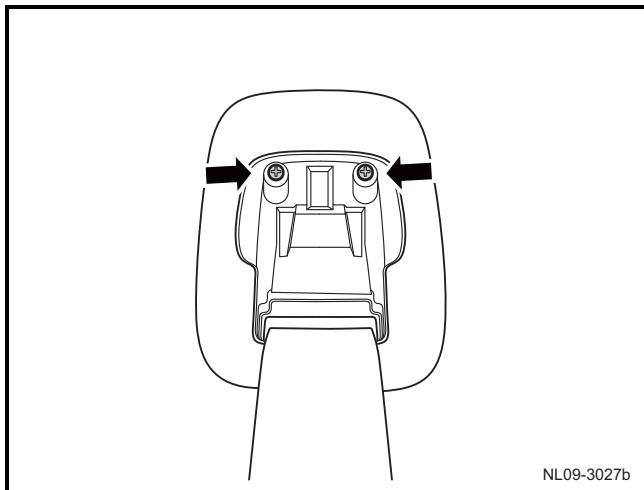


### 35. 拆卸后排中间安全带总成

1) 拆卸后排中间安全带锁舍盒上的 2 个固定螺钉。

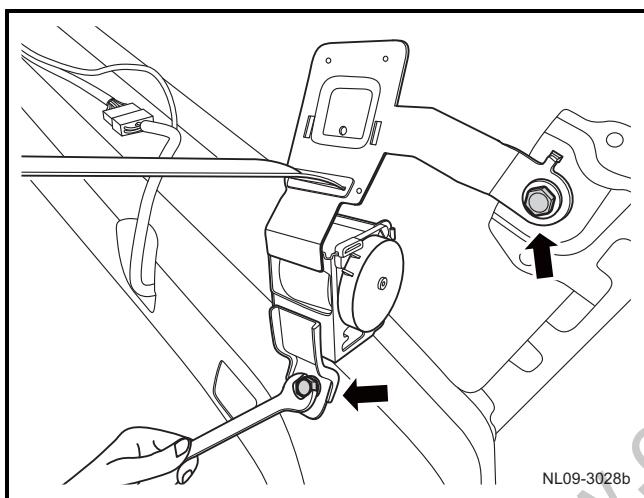

2) 拆卸后排中间安全带总成上的 2 个固定螺栓，取下后排中间安全带总成。

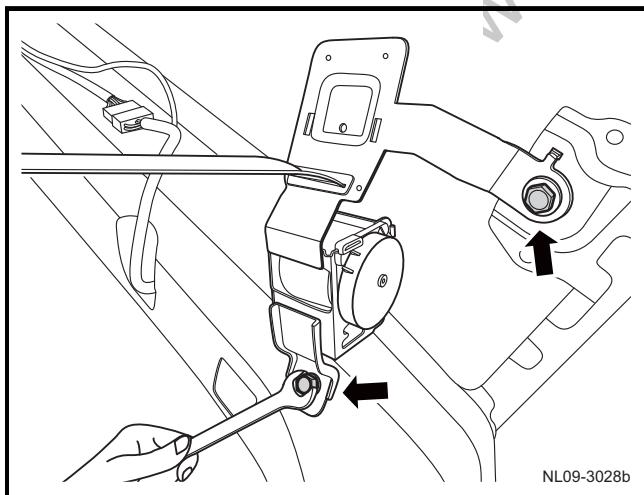


## 安装

### 1. 安装后排中间安全带总成

1) 安装后排中间安全带总成上的 2 个固定螺栓。

力矩: 45N·m (公制) 33.2lb·ft (英制)

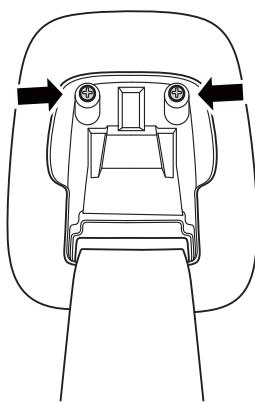

- 2) 安装后排中间安全带锁舍盒上的 2 个固定螺钉。
2. 安装顶盖内饰板
3. 安装右后安全拉手
4. 安装右前安全拉手
5. 安装左后安全拉手
6. 安装右遮阳板
7. 安装左遮阳板
8. 安装左后柱上装饰板总成
9. 安装左后柱下装饰板总成
10. 安装行李箱灯
11. 安装后备箱电源
12. 安装右后柱上装饰板总成
13. 安装右后柱下装饰板总成
14. 安装行李舱内饰装置
15. 安装左中柱上装饰板总成
16. 安装左中柱下装饰板总成
17. 安装左后车门框密封条
18. 安装左后门槛内饰板总成
19. 安装左前柱上装饰板总成
20. 安装左前车门框密封条
21. 安装左前门槛内饰板
22. 安装右中柱上装饰板总成
23. 安装右中柱下装饰板总成
24. 安装右后车门框密封条
25. 安装右后门槛内饰板总成
26. 安装右前柱上装饰板总成
27. 安装右前车门框密封条
28. 安装右前门槛内饰板
29. 安装后阅读灯总成
30. 安装前阅读灯总成
31. 安装后座椅坐垫总成
32. 安装左后座椅靠背
33. 安装右后座椅靠背
34. 连接蓄电池负极电缆
35. 关闭发动机舱罩

www.Car60.cc