


7.5.7 拆卸与安装

7.5.7.1 内后视镜总成（高配）


拆卸程序

1 拆卸内后视镜总成


a. 拆卸风窗玻璃上部装饰罩。

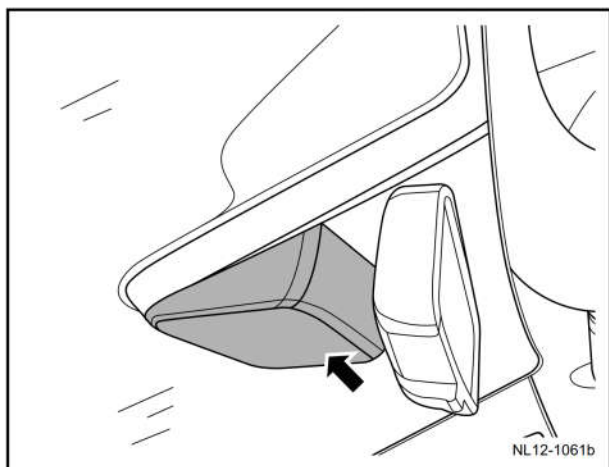

b. 拆卸内后视镜1颗固定螺栓。

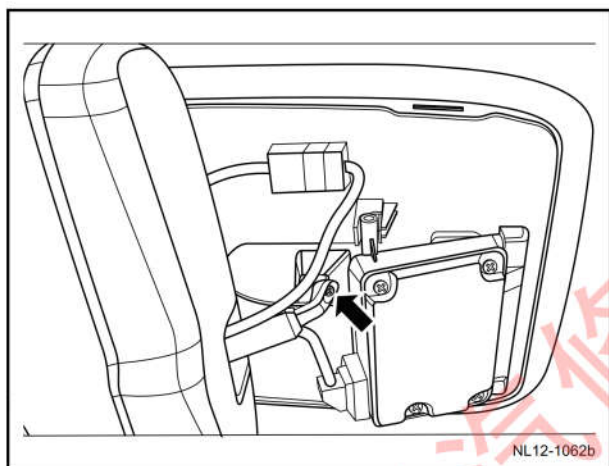


c. 断开内后视镜线束连接器，取下内后视镜总成。

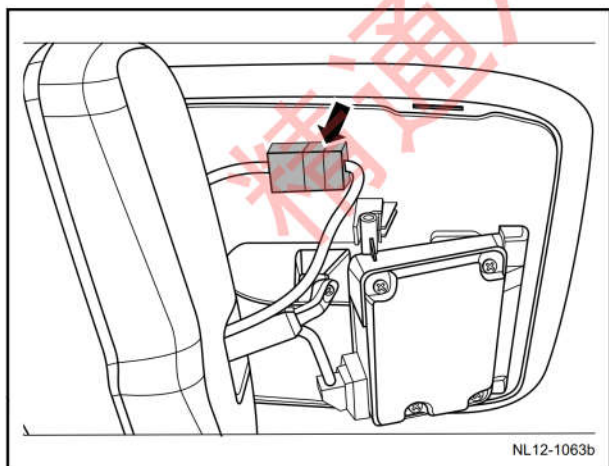


安装程序



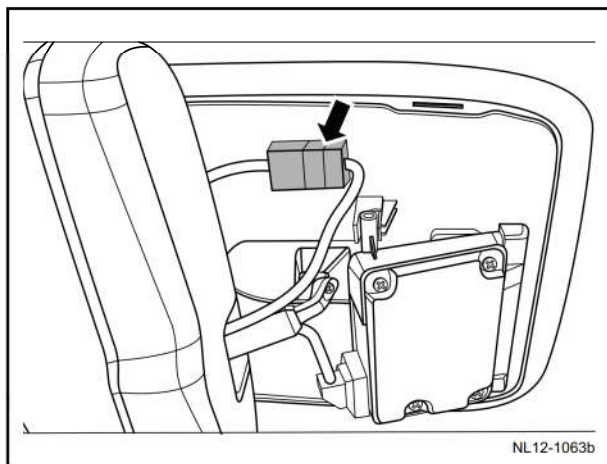


1 安装内后视镜总成

a. 连接内后视镜线束连接器。

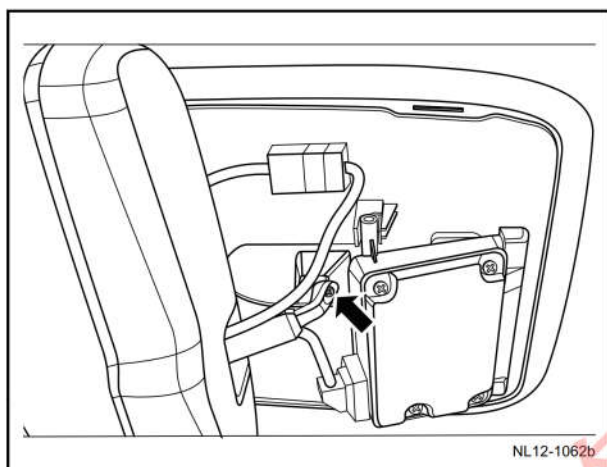

b. 安装内后视镜1颗固定螺栓。

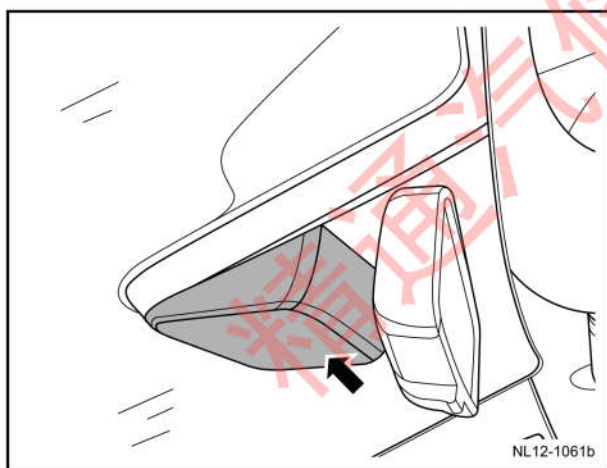

c. 安装风窗玻璃上部装饰罩。


7.5.7.2 内后视镜总成（低配）

拆卸程序




NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

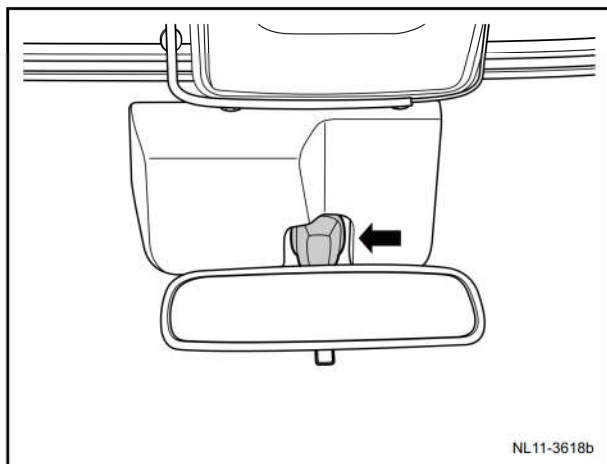**1 拆卸内后视镜总成**

- a. 从内后视镜固定支架上拆下内后视镜。

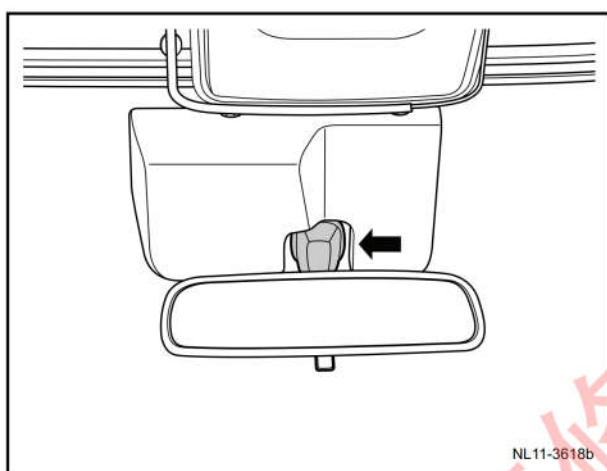
**安装程序****1 安装内后视镜总成**

- a. 将内后视镜总成安装到内后视镜固定支架上。

7.5.7.3 外后视镜总成**拆卸程序**


- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸左前门内饰角饰总成 参见左前车门内饰板总成
- 3 拆卸左前门内饰板总成 参见左前车门内饰板总成



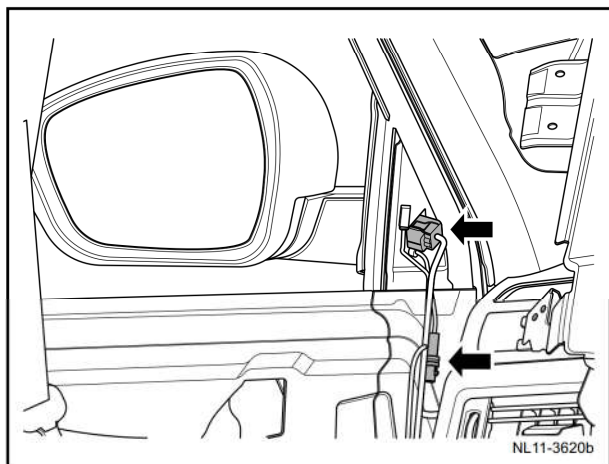

4 拆卸外后视镜总成

a. 断开外后视镜总成线束连接器和360高清摄像头线束连接器。

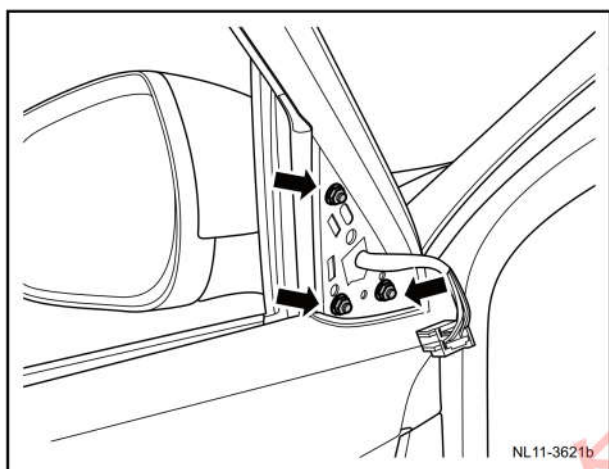


b. 拆卸外后视镜总成上的3个固定螺母, 取出外后视镜总成。

安装程序




NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

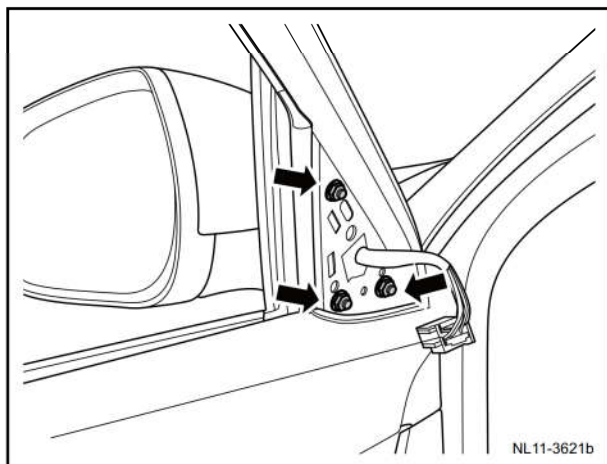

- 1 安装外后视镜总成
 - a. 将外后视镜总成安装到车门上。
 - b. 安装外后视镜总成上的3个固定螺母。
- 力矩：9 N.m (公制) 6.6 lb-ft (英制)

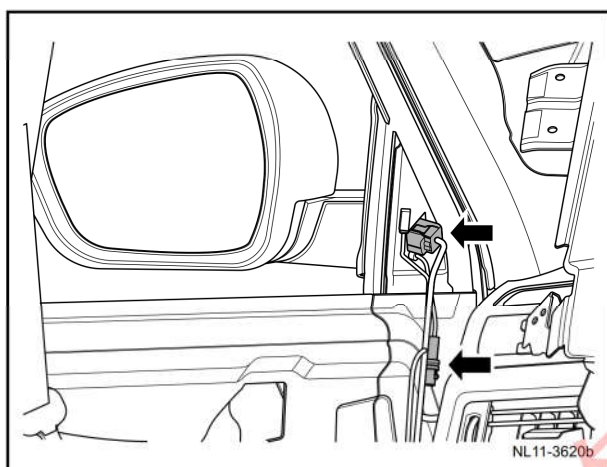


- c. 连接外后视镜总成线束连接器。
- 2 安装左前门内饰角饰总成
- 3 连接蓄电池负极电缆
- 4 关闭发动机舱罩

7.5.7.4 外后视镜镜片


拆卸程序

- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆



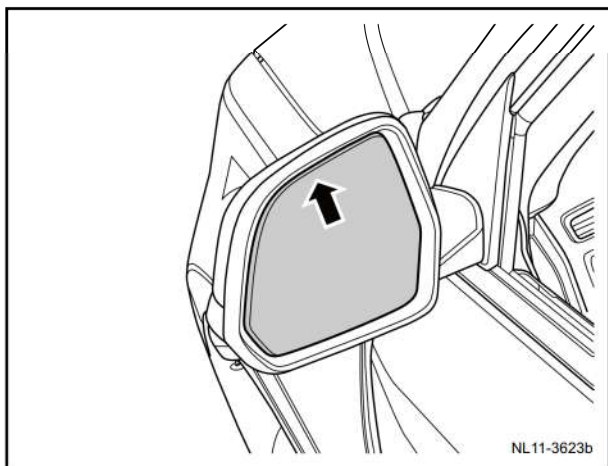

- 3 拆卸外后视镜镜片
 - a. 拆卸外后视镜镜片。

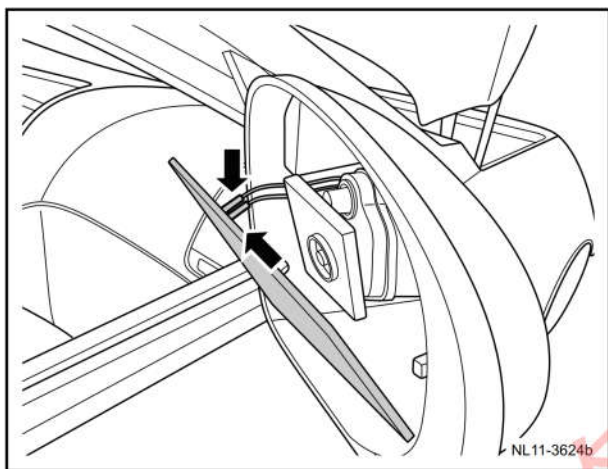


- b. 断开外后视镜镜片上的2个线束连接器。
 - c. 取下外后视镜镜片。

安装程序




NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

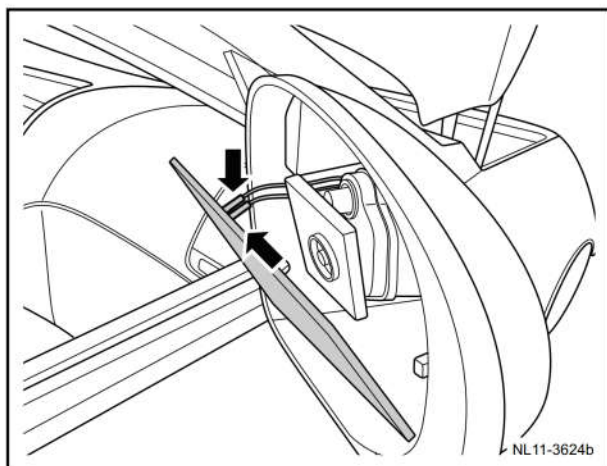

- 1 安装外后视镜镜片
 - a. 连接外后视镜镜片上的2个线束连接器。

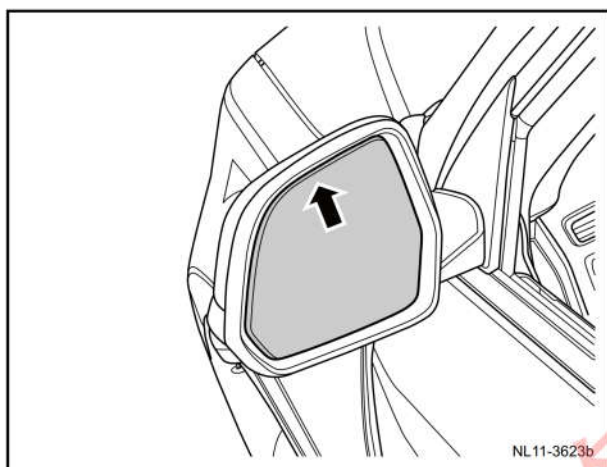


- b. 将外后视镜镜片装入外后视镜总成。
- 2 连接蓄电池负极电缆
- 3 关闭发动机舱罩

7.5.7.5 电动后视镜调整开关


拆卸程序

- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸仪表板开关组总成 参见前照灯光轴调节开关
- 4 拆卸电动后视镜调整开关
 - a. 压住电动后视镜调整开关背部的卡扣，向外推出电动后视镜调整开关。
 - b. 取出电动后视镜调整开关。

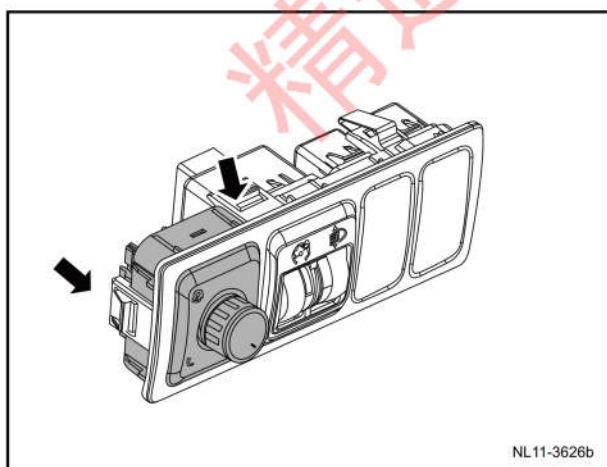

安装程序



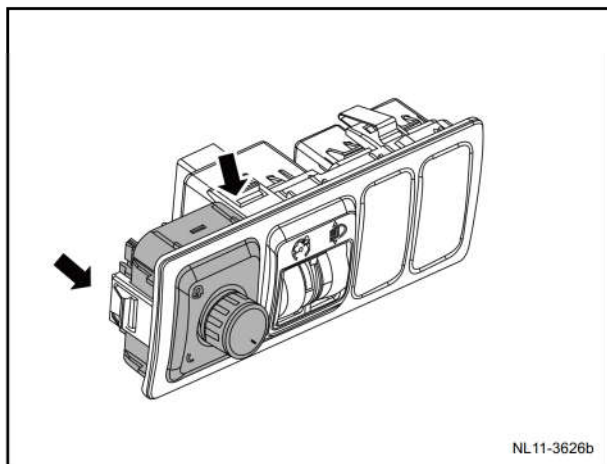

- 1 安装电动后视镜调整开关
 - a. 将电动后视镜调整开关安装到仪表板开关组总成上。
- 2 安装仪表板开关组总成
- 3 连接蓄电池负极电缆
- 4 关闭发动机舱罩

7.5.7.6 前风窗玻璃总成

拆卸程序

- 1 打开发动机舱盖
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸内后视镜总成 参见内后视镜总成（低配）
- 4 拆卸左遮阳板 参见遮阳板
- 5 拆卸右遮阳板 参见遮阳板
- 6 拆卸左前柱上装饰板总成 参见前柱上装饰板总成
- 7 拆卸右前柱上装饰板总成 参见前柱上装饰板总成
- 8 拆卸顶盖内饰板 参见顶盖内饰板


注意

不必完全拆下车顶内衬总成。稍稍降低车顶内衬总成的前部，以便拆下风窗玻璃。

- 9 拆卸前刮臂刮片总成 参见前刮臂刮片总成
- 10 拆卸通风盖板 参见通风盖板
- 11 拆卸雨量传感器总成 参见雨量传感器总成
- 12 拆卸前摄像头 参见前方摄像头
- 13 拆卸前风窗玻璃总成
 - a. 在车身与风窗玻璃的安装位置粘贴保护性胶带。


注意

在安装表面上使用保护性胶带，以防刮伤。

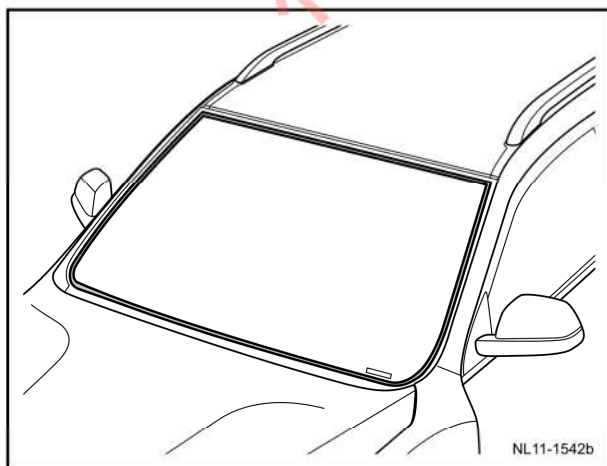

NL—


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

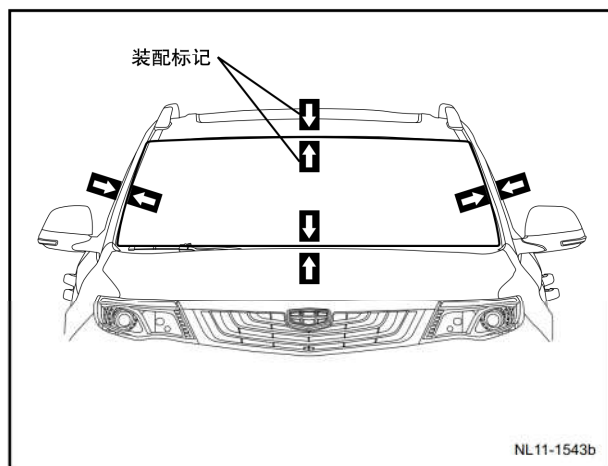

b. 在风窗玻璃和车身上做好装配标记。

注意

如果挡风玻璃分总成不再继续使用，则不必做装配标记。

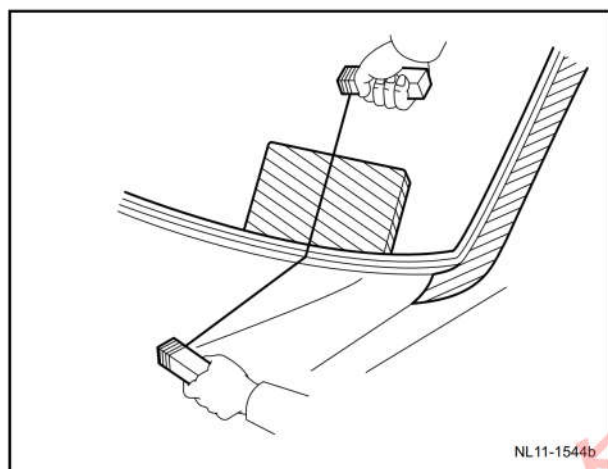

c. 从车内将切割丝穿过车身和风窗玻璃之间的接缝，在切割丝的两头系上木块或者类似的物体。

d. 沿风窗玻璃周围拉动切割丝以切除粘合剂。

注意

从车上分离风窗玻璃时，注意不要损坏车身油漆或内/外装饰件。

拆卸风窗玻璃时，在车身上尽可能多留粘合剂。

e. 用吸盘拆下风窗玻璃。

注意

小心玻璃掉落。


f. 使用刮刀拆下损坏的挡块、密封条和粘在玻璃上的粘合剂。


g. 用非残留性溶剂清洗玻璃外边缘。

注意

清洁后不能再触摸玻璃。

即使使用新玻璃，也要用非残留性溶剂清洁玻璃。

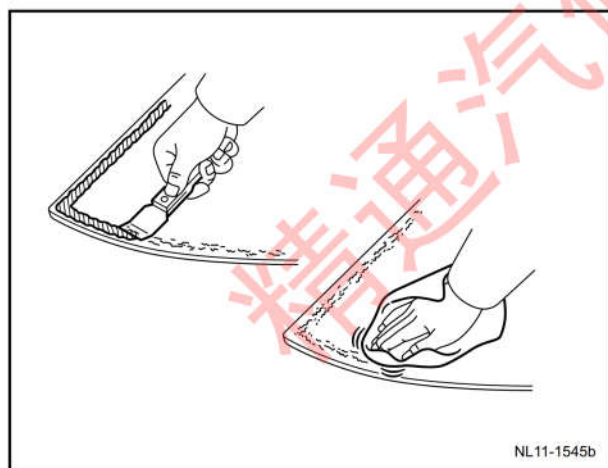

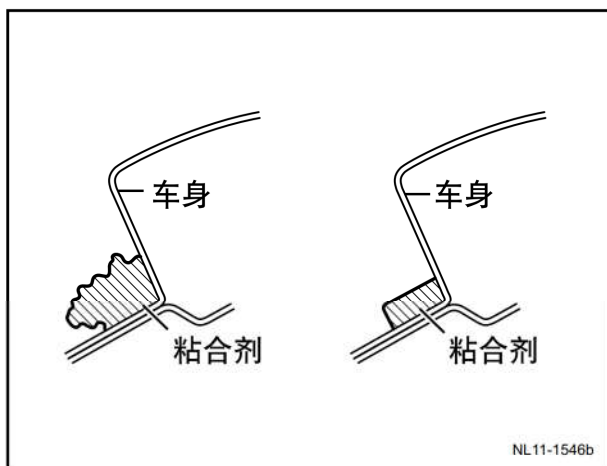

h. 清洁并修整车身接触表面。

i. 如图所示，使用小刀切下车身接触表面多余的粘合剂。

注意

在车身上尽可能多留粘合剂。

小心不要损坏车身。

j. 用清洁剂清洁车身接触面。



注意

即便所有的粘合剂都已去除，也要对车身进行清洁。

安装程序

1 安装前风窗玻璃总成

a. 安装前风窗玻璃总成

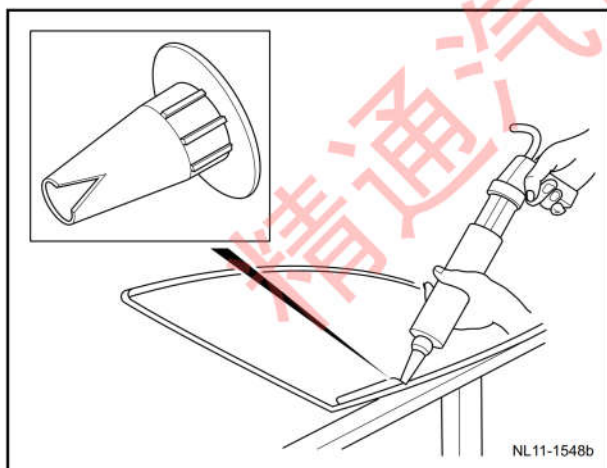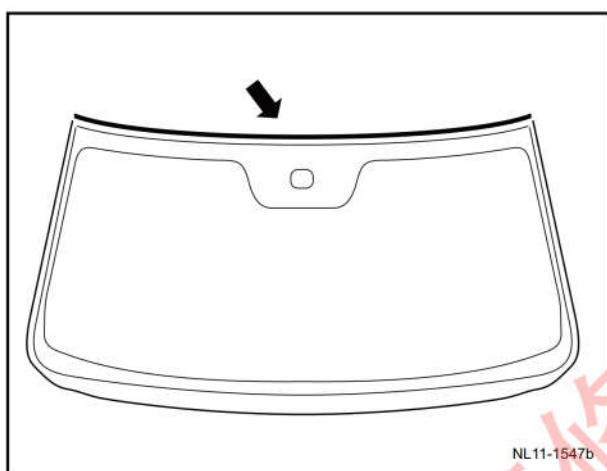


b. 剪开吉利专用玻璃密封胶涂嘴使喷出的玻璃胶凸缘边达到 8mm (0.3in) 宽 8mm (0.3in) 高。




NL—


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

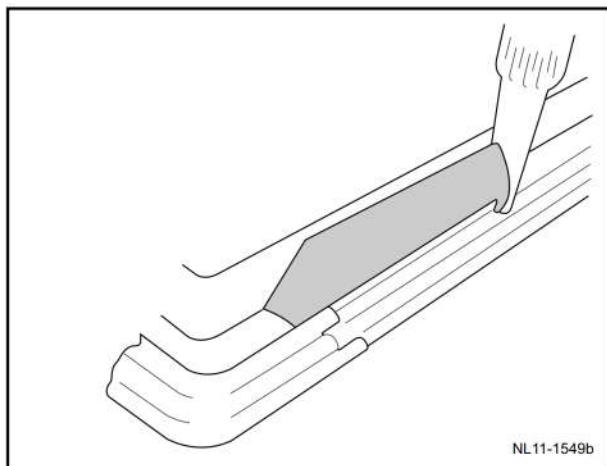

c. 用套管式填漏枪均匀连续涂抹玻璃密封胶凸缘边，保证胶水的宽度均匀。

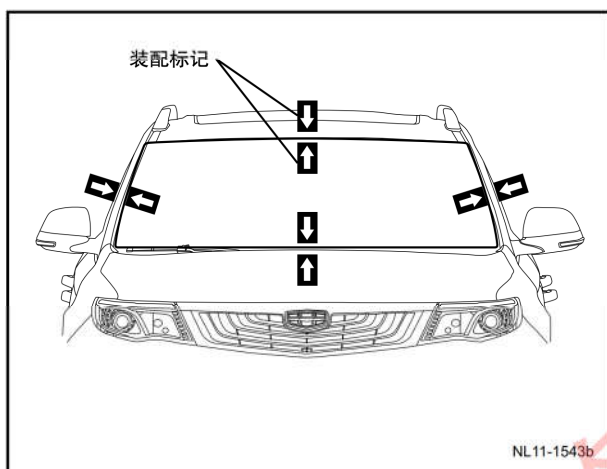

d. 使用吸盘放置玻璃，使装配标记对齐。沿着玻璃边缘轻轻压入。

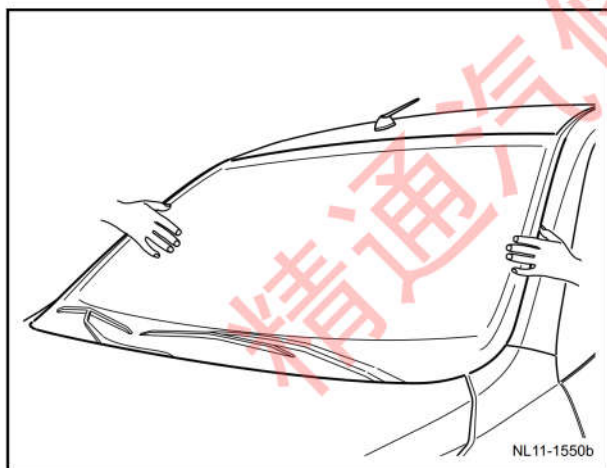

e. 轻压玻璃外表面，确保其牢固安装到车身上。

注意

检查挡风玻璃挡块是否正确地粘结到了车身上。

检查车身与挡风玻璃之间的间隙。

使用 98 N (10 kgf, 22 lbf) 或更大的力压下玻璃。

f. 如有必要，用刮刀修正涂抹的粘合剂的高度或位置。

注意

在挡风玻璃边缘上涂抹粘合剂。

g. 用保护性胶带固定挡风玻璃，直到涂抹的粘合剂硬化为止。

h. 粘合剂硬化后，从车辆外部洒水。检查有无水渗入车厢。如果有水渗入车厢，等水干后，补涂粘合剂。

i. 去除保护性胶带。

- 2 安装通风盖板
- 3 安装前刮臂刮片总成
- 4 安装顶盖内饰板
- 5 安装右前柱上装饰板总成



- 6 安装左前柱上装饰板总成
- 7 安装左遮阳板
- 8 安装右遮阳板
- 9 安装前摄像头
- 10 安装雨量传感器总成
- 11 安装内后视镜总成
- 12 连接蓄电池负极电缆
- 13 关闭发动机舱盖

7.5.7.7 背门玻璃总成

拆卸程序

- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸后刮臂刮片总成 参见后刮臂刮片总成
- 4 拆卸后扰流板 参见后扰流板
- 5 拆卸背门内饰板 参见背门内饰板
- 6 拆卸背门玻璃总成
 - a. 从车内将切割丝穿过车身和风窗玻璃之间的接缝，在切割丝的两头系上木块或者类似的物体。
 - b. 用细钢丝切开背门玻璃周围的玻璃密封胶。
 - c. 从车身背门玻璃窗框上拆卸背门玻璃。



注意

该步骤需要两人共同完成。

- d. 用刀片清除背门玻璃上的粘合剂。
- e. 用刀片清除背门玻璃窗框上的粘合剂。
- f. 用不起毛的抹布沾上容积比为 50/50 的工业乙醇和水的混合液清理风窗玻璃内表面边缘。



安装程序

- 1 安装背门玻璃总成
 - a. 剪开吉利专用玻璃密封胶涂嘴使喷出的玻璃胶凸缘边达到 8mm (0.3in) 宽 8mm (0.3in) 高。

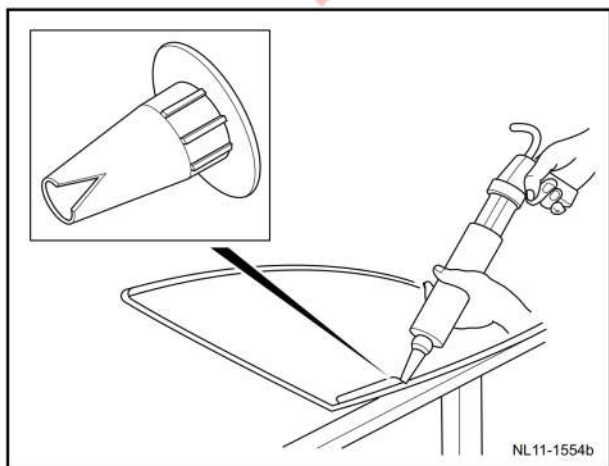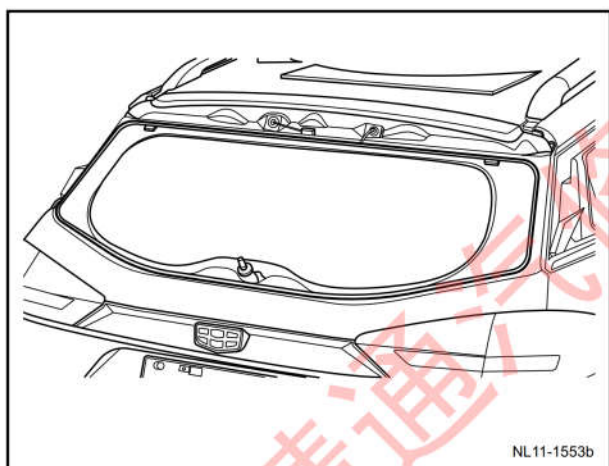

NL-1

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

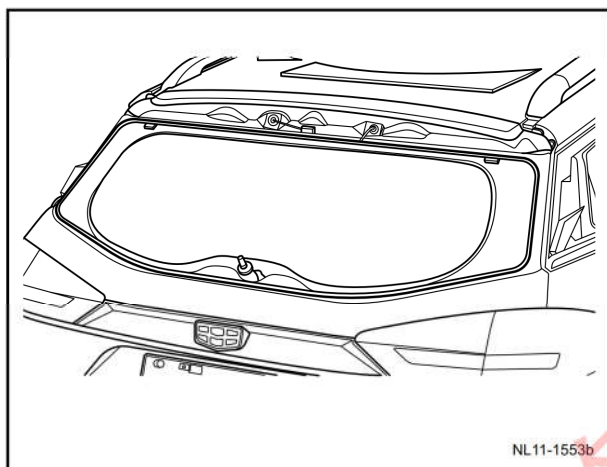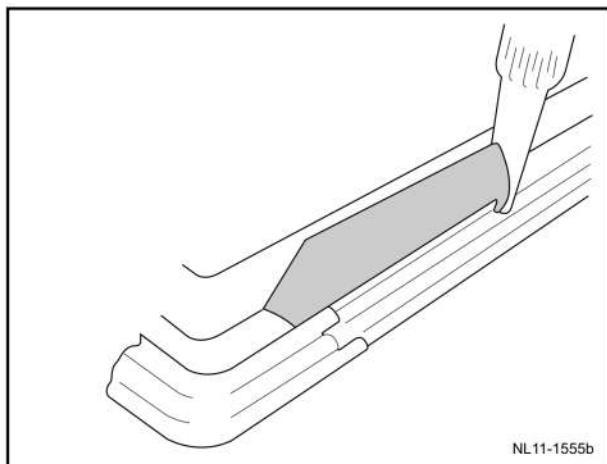

b. 用套管式填漏枪均匀连续涂抹玻璃密封胶凸缘边，保证胶水的宽度均匀。

c. 在助手的帮助下用吸盘将背门玻璃装入车身后风窗玻璃窗框。

d. 按压背门玻璃，然后将胶带粘在背门玻璃和后风窗玻璃窗框上，以固定背门玻璃。

e. 让粘合剂干燥 24h。

f. 在背门玻璃上淋水以检查是否漏水。如果漏水，使背门玻璃干燥并用玻璃密封胶堵塞泄漏部位。如果仍然漏水，拆卸背门玻璃并重复执行整个维修程序。


- 2 安装背门内饰板
- 3 安装后扰流板
- 4 安装后刮臂刮片总成
- 5 连接蓄电池负极电缆
- 6 关闭发动机舱罩

7.5.7.8 后固定窗玻璃总成

拆卸程序


- 1 拆卸左后座椅靠背 参见后座椅总成
- 2 拆卸右后座椅靠背 参见后座椅总成
- 3 拆卸后座椅坐垫总成 参见后座椅总成
- 4 拆卸行李舱内饰装置 参见行李舱内饰装置
- 5 拆卸后柱下装饰板总成 参见后柱下装饰板总成
- 6 拆卸后柱上装饰板总成 参见后柱上装饰板总成



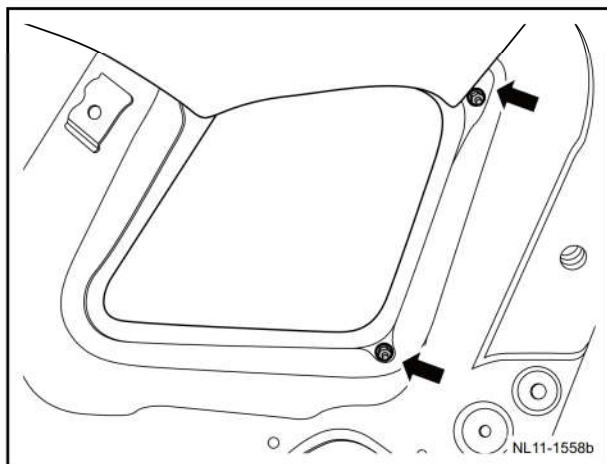

7 拆卸后固定窗玻璃总成

a. 拆卸后固定窗玻璃总成上的2个固定螺母。

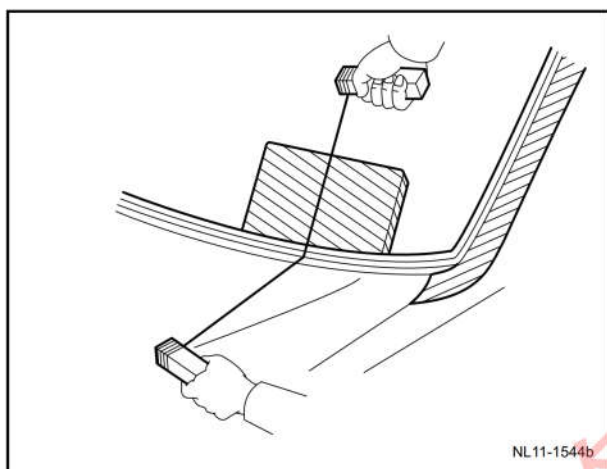

b. 从车内将切割丝穿过车身和后固定窗之间的接缝，在切割丝的两头系上木块或者类似的物体。

c. 沿后固定窗玻璃周围拉动切割丝以切除粘合剂。

注意

从车上分离后固定窗玻璃时，注意不要损坏车身油漆或内/外装饰件。

拆卸后固定窗玻璃时，在车身上尽可能多留粘合剂。

d. 用吸盘拆下风窗玻璃。

注意

小心玻璃掉落。


e. 使用刮刀拆下损坏的挡块、密封条和粘在玻璃上的粘合剂。

f. 用非残留性溶剂清洗玻璃外边缘。

注意


清洁后不能再触摸玻璃。

即使使用新玻璃，也要用非残留性溶剂清洁玻璃。

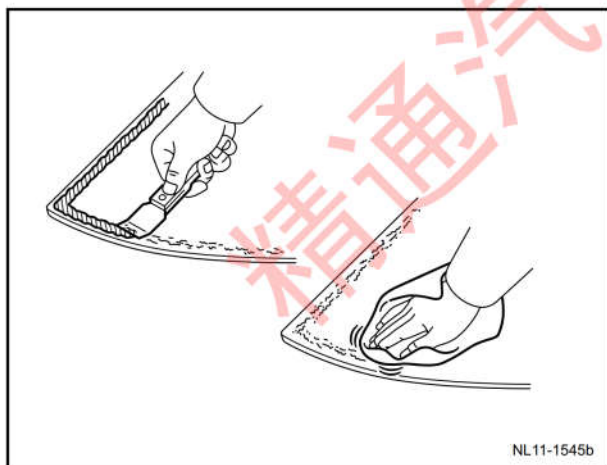

NL-1:

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

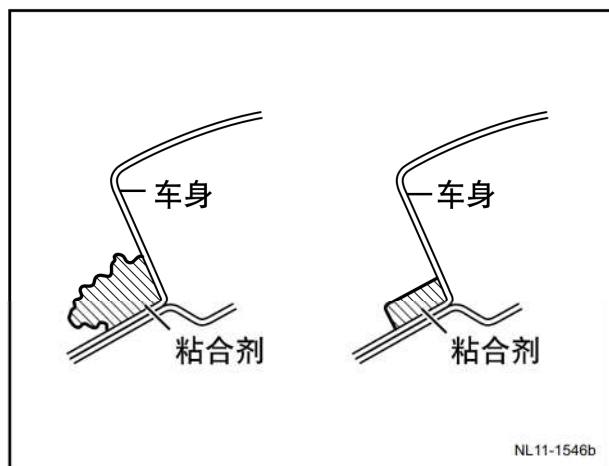

g. 清洁并修整车身接触表面。

h. 如图所示，使用小刀切下车身接触表面多余的粘合剂。

注意

在车身上尽可能多留粘合剂。

小心不要损坏车身。

i 用清洁剂清洁车身接触面。


注意

即便所有的粘合剂都已去除，也要对车身进行清洁。


安装程序


1 安装后固定窗玻璃总成

a. 将新的玻璃密封条安装至后固定窗玻璃上。

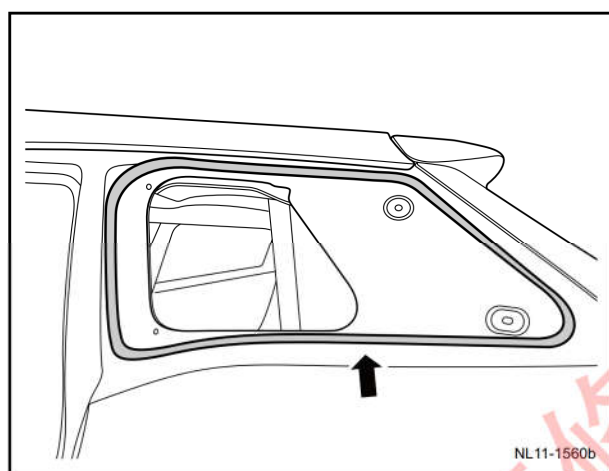


b. 剪开吉利专用玻璃密封胶涂嘴使喷出的玻璃胶凸缘边达到 8mm (0.3in) 宽 8mm (0.3in) 高。

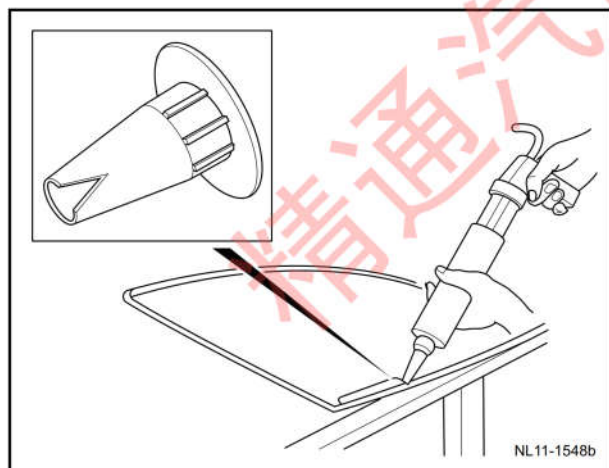


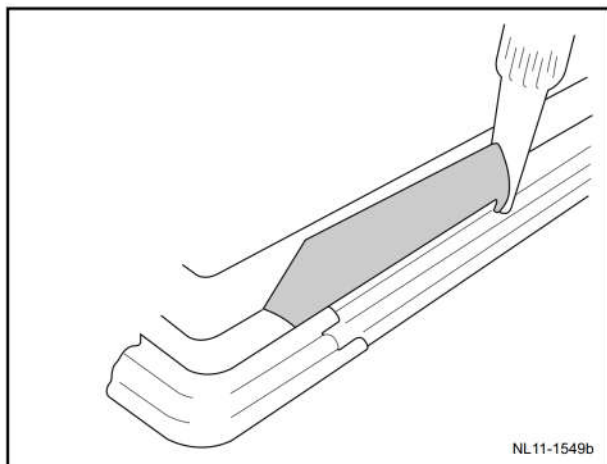

c.用套管式填漏枪均匀连续涂抹玻璃密封胶凸缘边，保证胶水的宽度均匀。

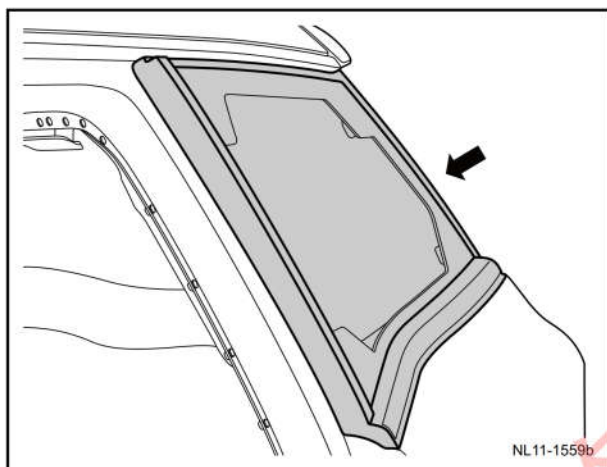

d.使用吸盘放置玻璃，沿着玻璃边缘轻轻压入。

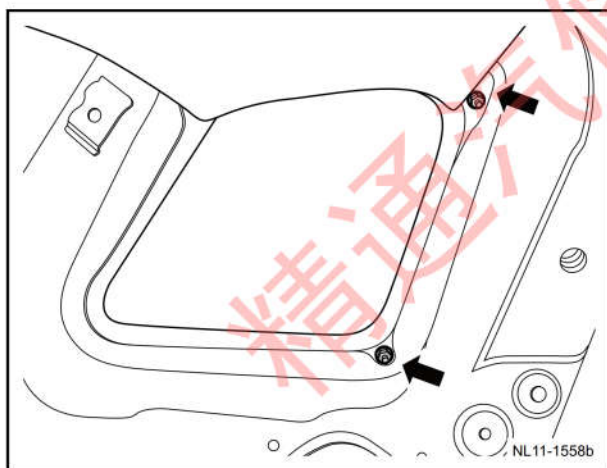

e.轻压玻璃外表面，确保其牢固安装到车身上。

f.如有必要，用刮刀修正涂抹的粘合剂的高度或位置。

注意

在后固定玻璃边缘上涂抹粘合剂。

g.用保护性胶带固定挡风玻璃，直到涂抹的粘合剂硬化为止。

h.粘合剂硬化后，从车辆外部洒水。检查有无水渗入车厢。如果有水渗入车厢，等水干后，补涂粘合剂。

i.去除保护性胶带。

j.用铲子清除车上残留的粘合剂。

k.安装后固定窗玻璃总成2个固定螺母。

力矩：9N·m（公制）6.6lb·ft（英制）

- 2 安装后柱上装饰板总成
- 3 安装后柱下装饰板总成
- 4 安装行李舱内饰装置
- 5 安装后座椅坐垫总成



NL—

6 安装左后座椅靠背

7 安装右后座椅靠背


7.5.7.9 左前车门玻璃总成

拆卸程序

注意


拆卸车门玻璃之前，请先将车门玻璃升降到合适的位置，以方便拆卸。

- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸主驾驶玻璃升降器开关面板 参见左前门电动摇窗机开关总成
- 4 拆卸左前门内饰板 参见左前车门内饰板总成
- 5 拆卸左前车门挡水膜总成
 - a. 撕下前车门挡水膜总成。
- 6 拆卸左前车门玻璃总成
 - a. 将左前车门玻璃降至如图所示拆装工艺孔，用合适工具对准工艺孔位置顶开玻璃固定卡槽。
 - b. 取出左前车门玻璃。

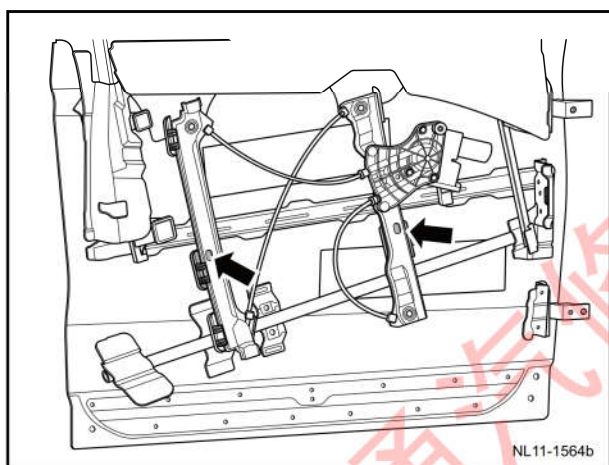

安装程序

- 1 安装左前车门玻璃总成
 - a. 将前车门玻璃总成装入前车门内，卡入玻璃装配卡槽。

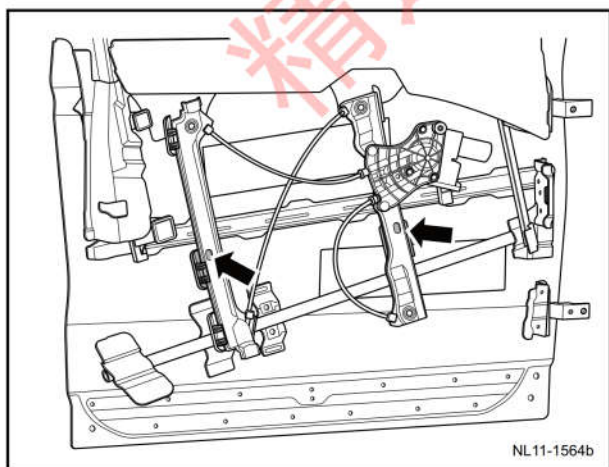

- 2 安装左前车门挡水膜总成
 - a. 粘贴前车门挡水膜总成。



- 3 安装左前门内饰板
- 4 安装主驾驶玻璃升降器开关面板
- 5 连接蓄电池负极电缆
- 6 关闭发动机舱罩



7.5.7.10 左后车门玻璃总成

拆卸程序

注意


拆卸车门玻璃之前，请先将车门玻璃升降到中间位置，以方便拆卸。

- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸左后门玻璃升降器开关面板总成 参见单联电动摇窗机开关总成
- 4 拆卸左后门内饰板 参见左后车门内饰板总成
- 5 拆卸左后车门玻璃后导轨总成 参见左后车门玻璃后导轨总成
- 6 拆卸左后车门挡水膜总成
 - a. 拆卸后车门内饰板安装支架上的2个固定螺钉，取下后车门内饰板安装支架。
 - b. 拆卸后车门内开启把手安装支架上的2个固定螺钉，取下后车门内开启把手安装支架。
 - c. 断开低音扬声器线束连接器，撕下后车门挡水膜总成。

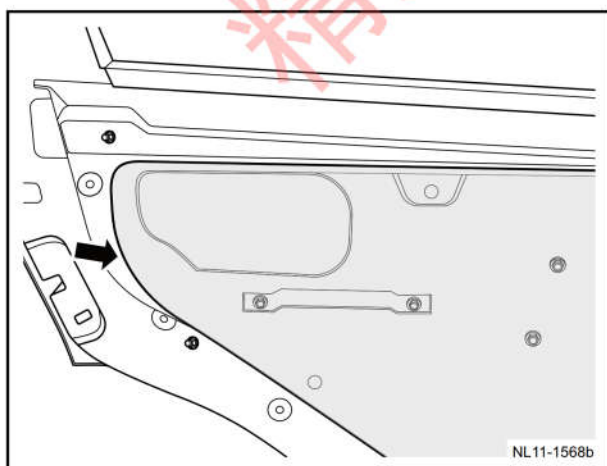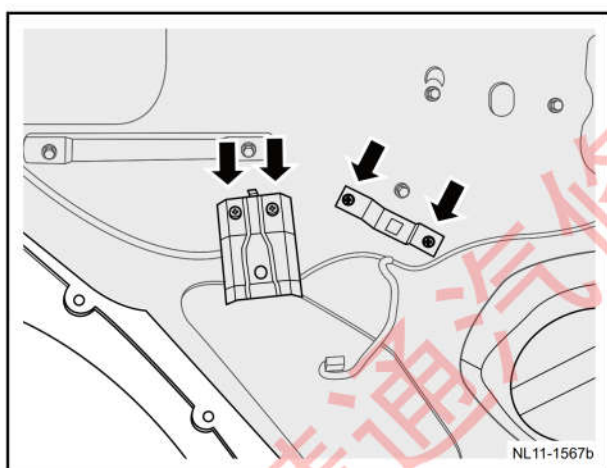


NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

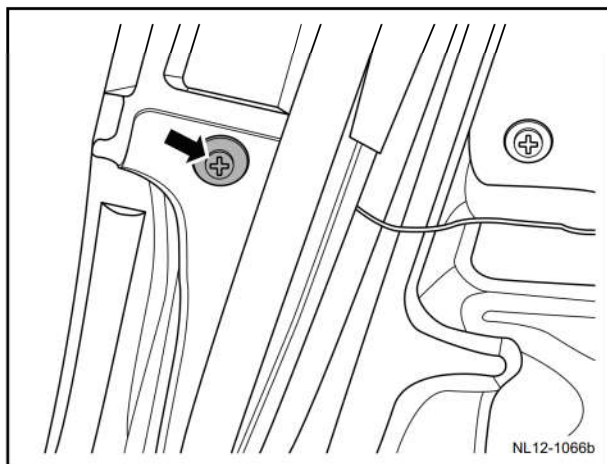


7 拆卸左后车门外水切总成

a. 拆卸左后车门外水切总成与车门1颗固定螺栓（靠近车尾）。

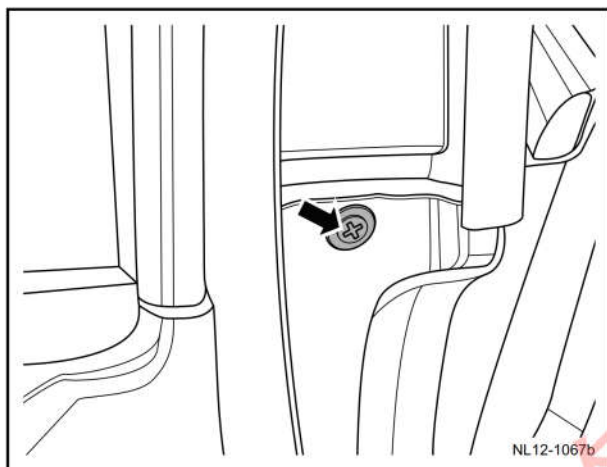

b. 拆卸左后车门外水切总成与车门1颗固定螺栓（靠近车头）。

c. 取下左后车门外水切总成。

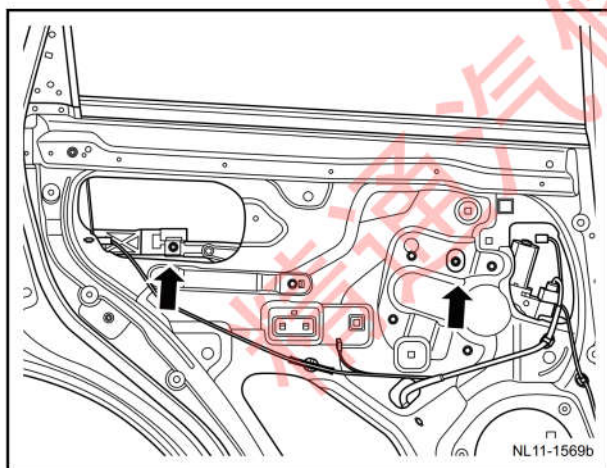


8 拆卸左后车门玻璃总成

a. 拆卸后车门玻璃总成与玻璃升降器之间的2个固定螺栓。

b. 分离后车门玻璃总成与玻璃升降器，缓慢向上抽出后车门玻璃总成。

安装程序




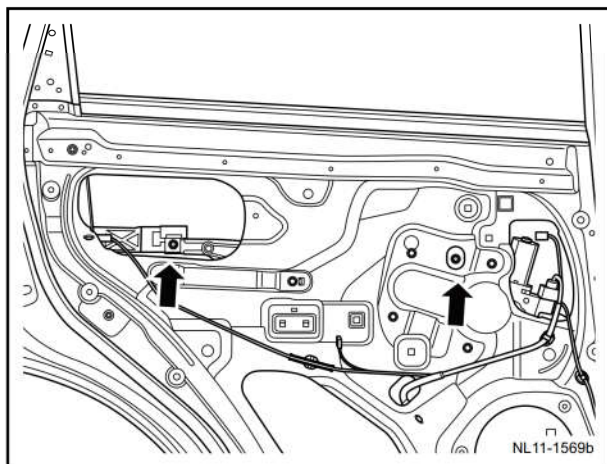

1 安装左后车门玻璃总成


- 将后车门玻璃总成装入后车门内，并与玻璃升降器卡紧。
- 安装后车门玻璃总成与玻璃升降器之间的2个固定螺栓。

力矩：9 N·m（公制）6.6 lb·ft（英制）

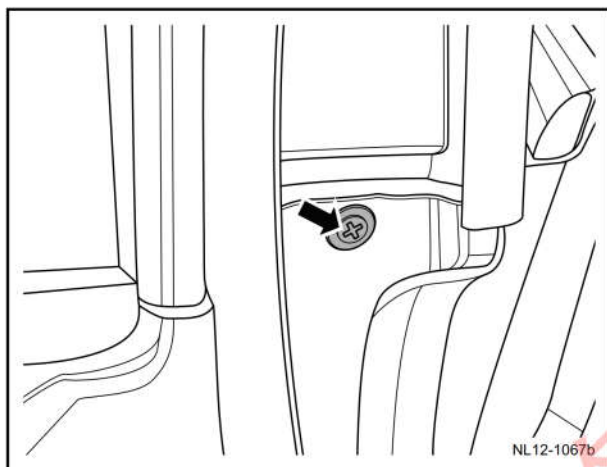

2 安装左后车门外水切总成

- 安装左后车门外水切总成与车门1颗固定螺栓（靠近车头）。

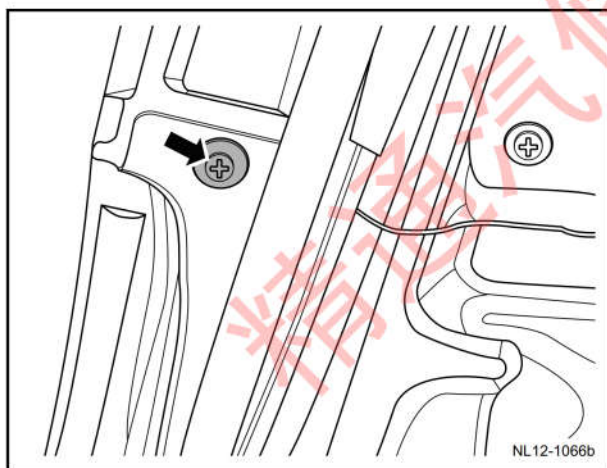


- 安装左后车门外水切总成与车门1颗固定螺栓（靠近车尾）。




NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

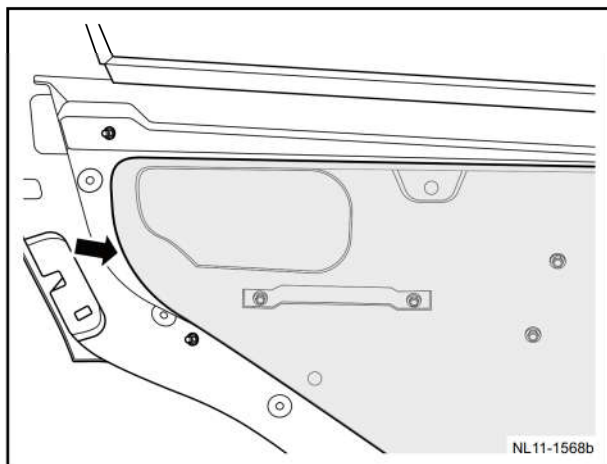

3 安装左后车门挡水膜总成

a. 粘贴后车门挡水膜总成，连接低音扬声器线束连接器。

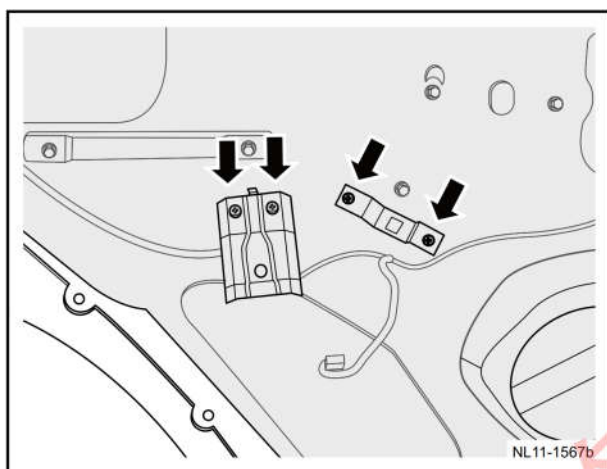

b. 安装后车门内开启把手安装支架上的2个固定螺钉。

力矩：5 N·m（公制）3.7 lb-ft（英制）

c. 安装后车门内饰板安装支架上的2个固定螺钉。

力矩：5 N·m（公制）3.7 lb-ft（英制）

4 安装左后车门玻璃后导轨总成

5 安装左后门内饰板

6 安装左后门玻璃升降器开关面板总成

7 连接蓄电池负极电缆

8 关闭发动机舱罩

7.5.7.11 玻璃升降器总成

拆卸程序

1 打开发动机舱罩

2 断开蓄电池负极电缆


3 拆卸主驾驶玻璃升降器开关面板 参见左前门电动摇窗机开关总成

4 拆卸左前门内饰板 参见左前车门内饰板总成

5 拆卸左前车门挡水膜总成 参见左前车门玻璃总成


6 拆卸左前车门玻璃总成 参见左前车门玻璃总成



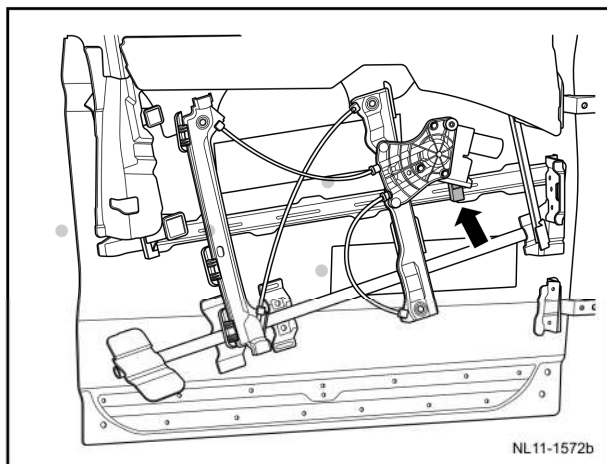

7 拆卸玻璃升降器总成

a. 断开玻璃升降器总成线束连接器。

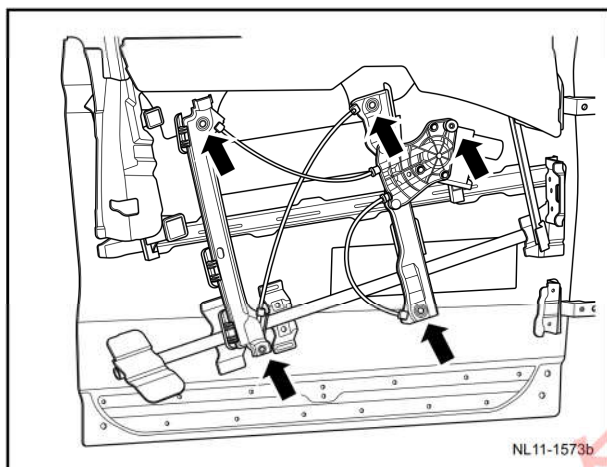

b. 拆卸玻璃升降器总成5个固定螺栓。

c. 取出玻璃升降器总成。


安装程序

1 安装玻璃升降器总成

a. 将玻璃升降器总成装入车门内。


b. 安装玻璃升降器总成5个固定螺栓。

力矩：9N·m（公制）6.6lb·ft（英制）

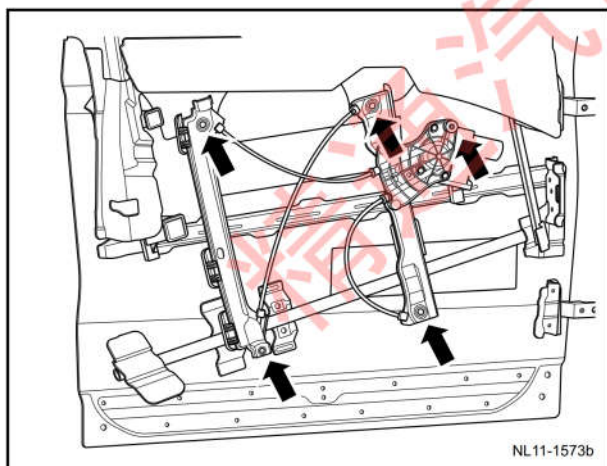

NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

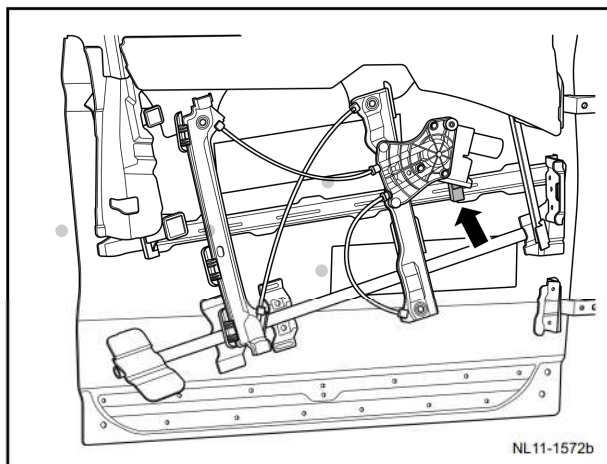


c. 连接玻璃升降器总成线束连接器。


- 2 安装左前车门玻璃总成
- 3 安装左前车门挡水膜总成
- 4 安装左前门内饰板
- 5 安装主驾驶玻璃升降器开关面板
- 6 连接蓄电池负极电缆
- 7 关闭发动机舱罩

7.5.7.12 左前门电动摇窗机开关总成


拆卸程序

- 1 打开发动机舱罩
 - 2 断开蓄电池负极电缆
 - 3 拆卸主驾驶玻璃升降器开关面板
- a. 撬开左前门内饰把手堵盖。

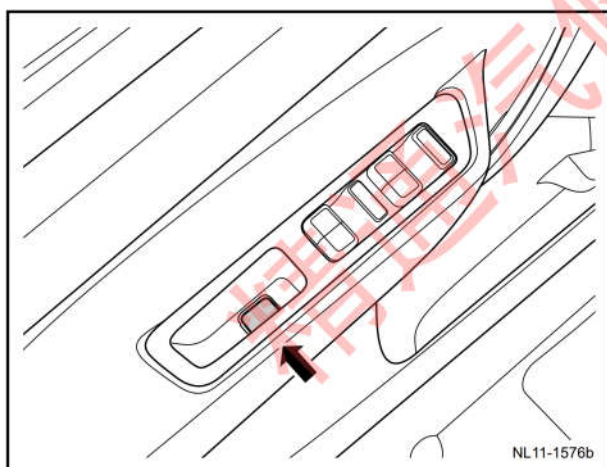


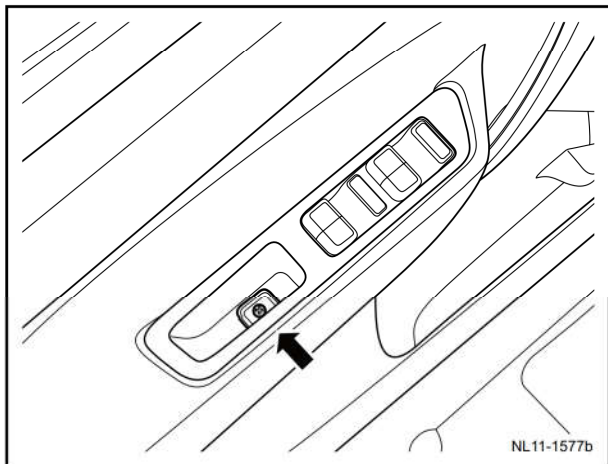

b. 拆卸主驾驶玻璃升降器开关面板上的1个固定螺钉。

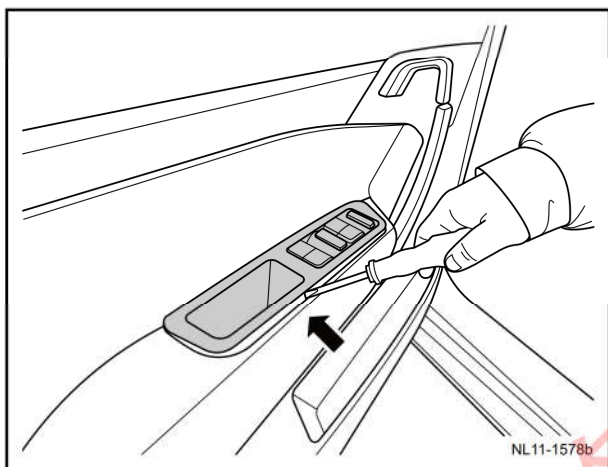

c. 用合适的工具撬出主驾驶玻璃升降器开关面板。

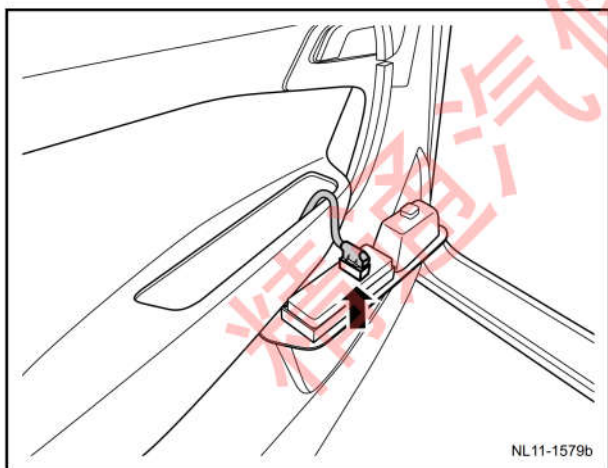


d. 断开左前门电动摇窗机开关总成线束连接器。

e. 取下主驾驶玻璃升降器开关面板。




NL-1:

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

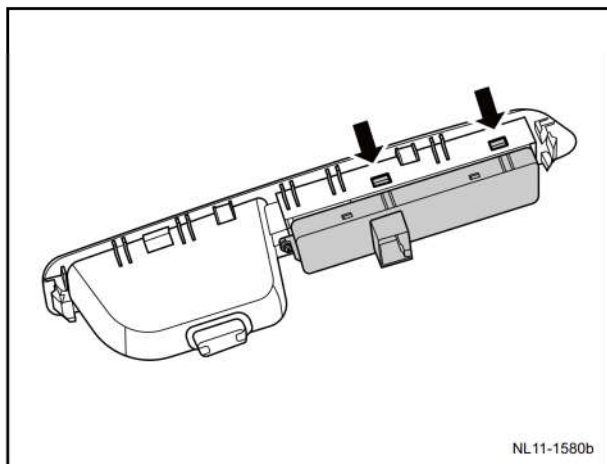

4 拆卸左前门电动摇窗机开关总成

- a. 从主驾驶玻璃升降器开关面板上拆下左前门电动摇窗机开关总成。

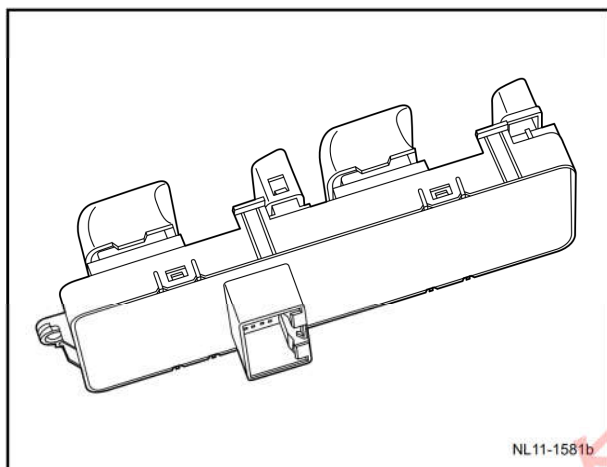



- b. 取出左前门电动摇窗机开关总成。

安装程序

1 安装左前门电动摇窗机开关总成


- a. 将左前门电动摇窗机开关总成装入主驾驶玻璃升降器开关面板。

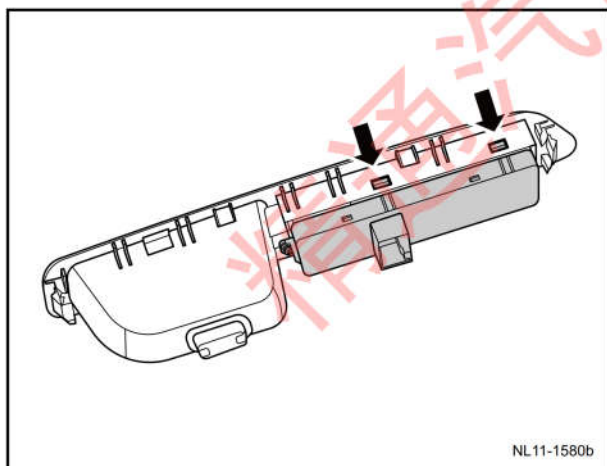

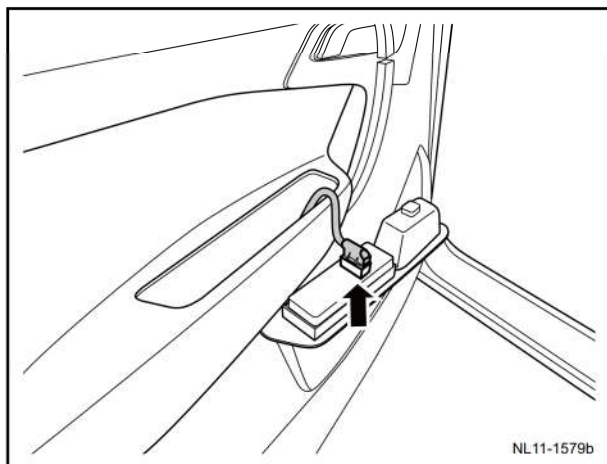

2 安装主驾驶玻璃升降器开关面板


a. 连接左前门电动摇窗机开关线束连接器。

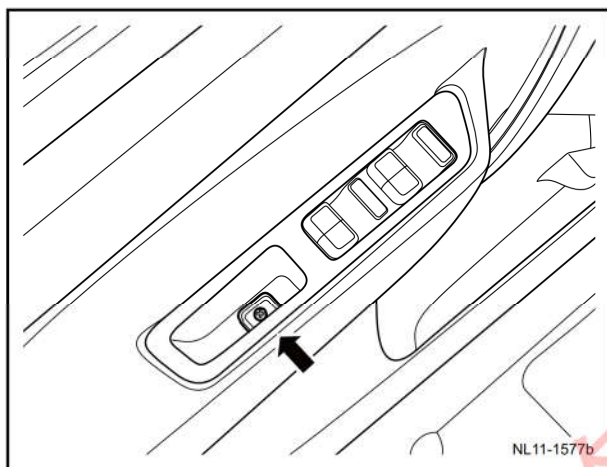

b. 将主驾驶玻璃升降器开关面板装到左前门内饰板上。

c. 安装主驾驶玻璃升降器开关面板上的1个固定螺钉。

力矩：0.8 N·m（公制）0.6 lb·ft（英制）

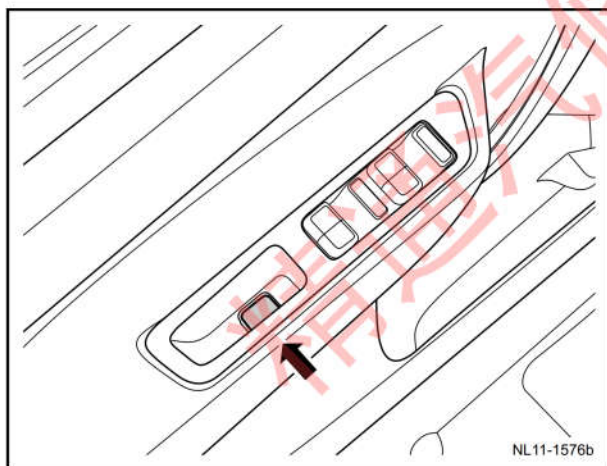

d. 盖上左前门内饰把手堵盖。

3 连接蓄电池负极电缆

4 关闭发动机舱罩

7.5.7.13 单联电动摇窗机开关总成


拆卸程序

1 打开发动机舱罩

2 断开蓄电池负极电缆




NL—

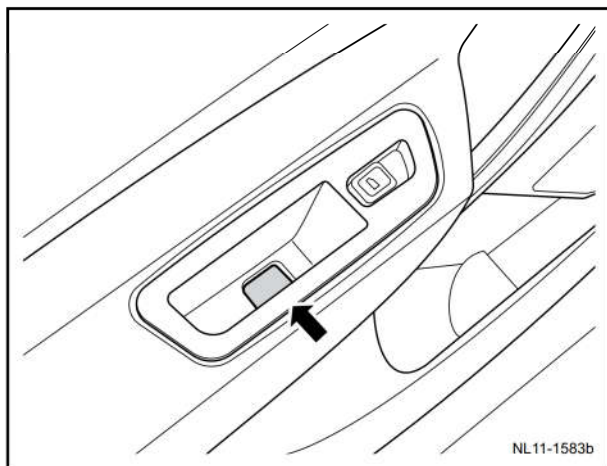


3 拆卸左后门玻璃升降器开关面板

a. 撬开左后门内饰把手堵盖。

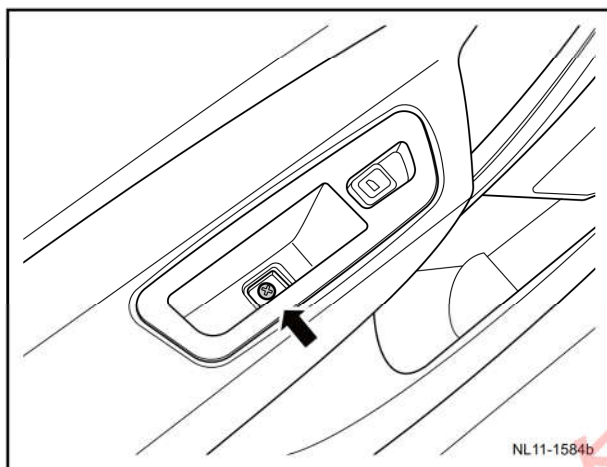


b. 拆卸左后门玻璃升降器开关面板总成上的1个固定螺钉。

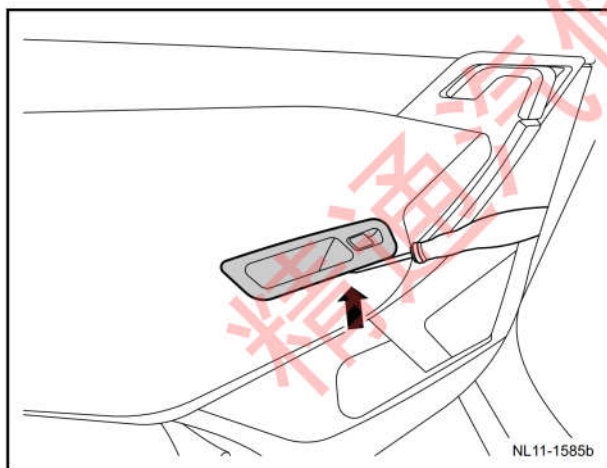


c. 用合适的工具撬出左后门玻璃升降器开关面板总成。



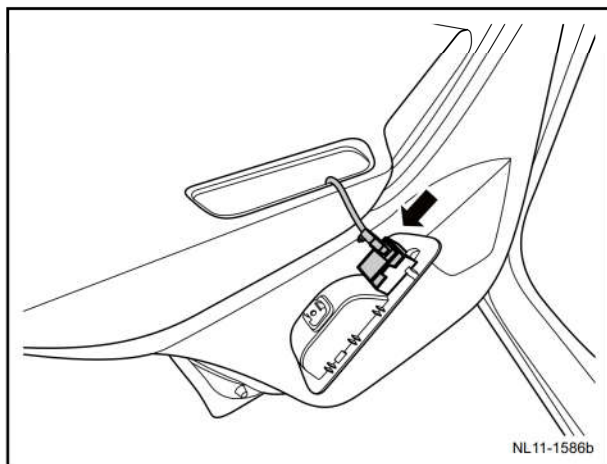


d. 断开左后门单联电动摇窗机开关总成线束连接器。

e. 取下左后门玻璃升降器开关面板总成。

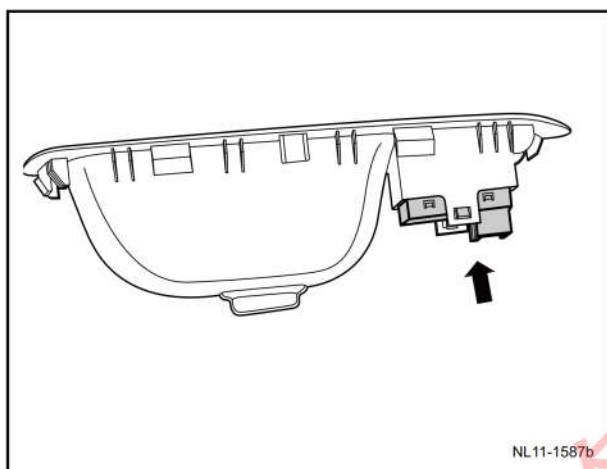

4 拆卸单联电动摇窗机开关总成

a. 从左后门玻璃升降器开关面板总成上拆下单联电动摇窗机开关总成。

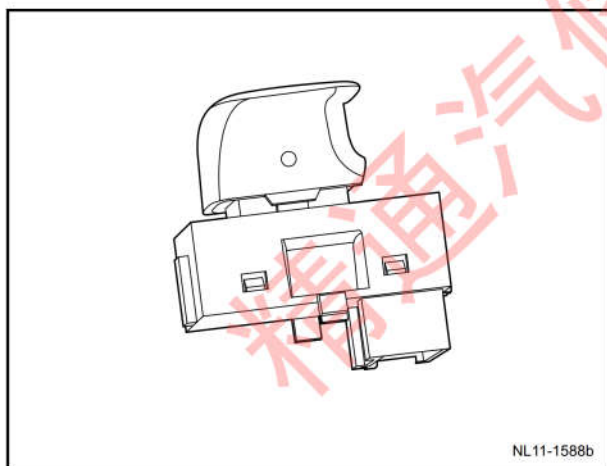


b. 取下左后门单联电动摇窗机开关总成。

安装程序




NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

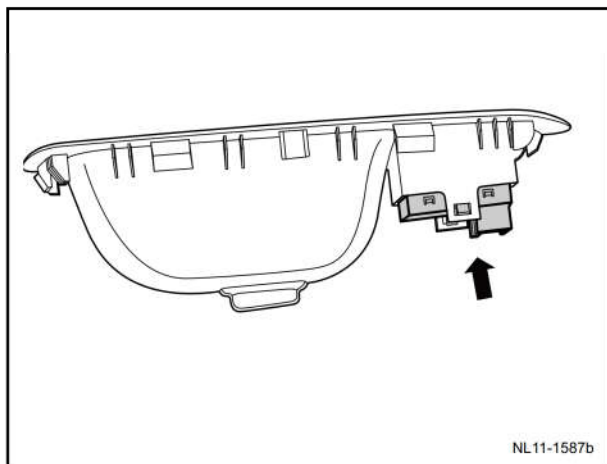


1 安装单联电动摇窗机开关总成

- 将单联电动摇窗机开关总成装入左后门玻璃升降器开关面板总成。

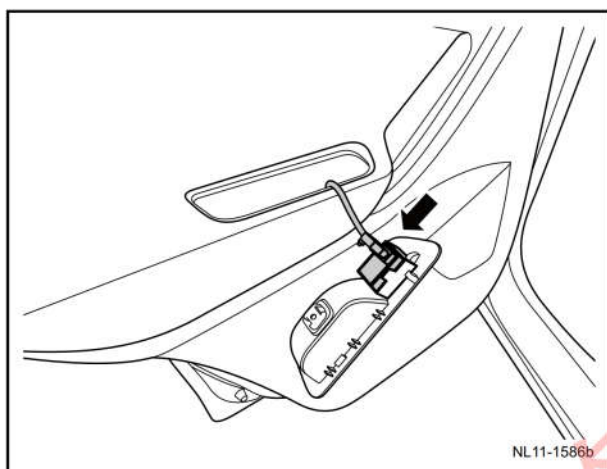

2 安装左后门玻璃升降器开关面板


- 连接左后门单联电动摇窗机开关总成线束连接器。

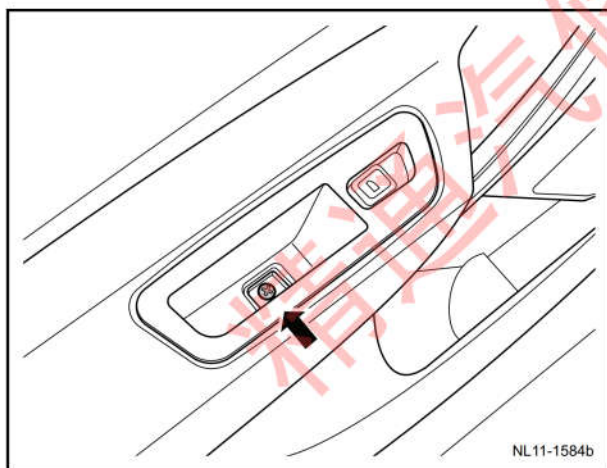

- 将左后门玻璃升降器开关面板总成装到车门内饰板上。
- 安装左后门玻璃升降器开关面板总成上的1个固定螺钉。

力矩：0.8 N·m（公制）0.6 lb·ft（英制）



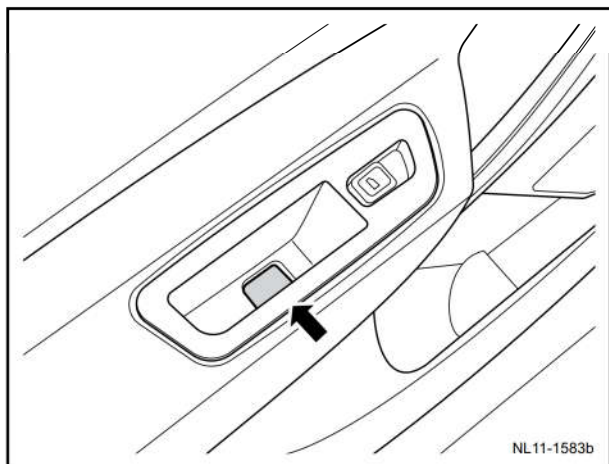

d. 盖上左后门内饰把手堵盖。

3 连接蓄电池负极电缆

4 关闭发动机舱罩

7.5.7.14 左前车门玻璃后导轨总成

拆卸程序

1 打开发动机舱罩

2 断开蓄电池负极电缆

3 拆卸主驾驶玻璃升降器开关面板 参见左前门电动摇窗机开关总成

4 拆卸左前门内饰板 参见左前车门内饰板总成


5 拆卸左前车门挡水膜总成 参见左前车门玻璃总成

6 拆卸左前车门玻璃总成 参见左前车门玻璃总成




NL—

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

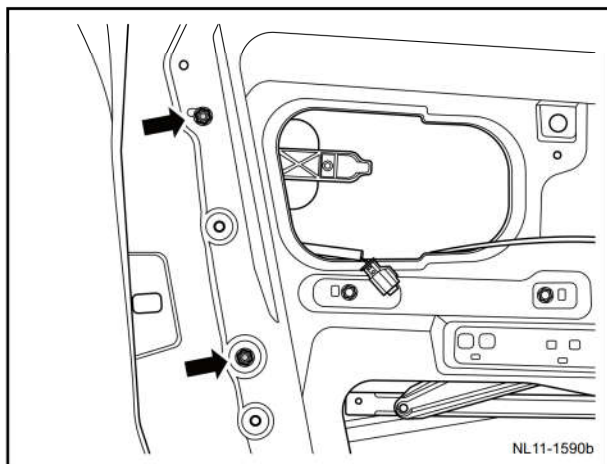


7 拆卸左前车门玻璃后导轨总成

a. 拆卸左前车门玻璃后导轨总成与前门板之间的2个固定螺母。

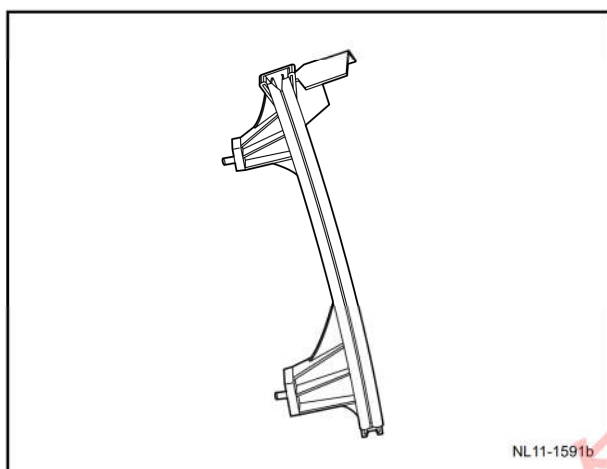

b. 取下左前车门玻璃后导轨总成。

安装程序

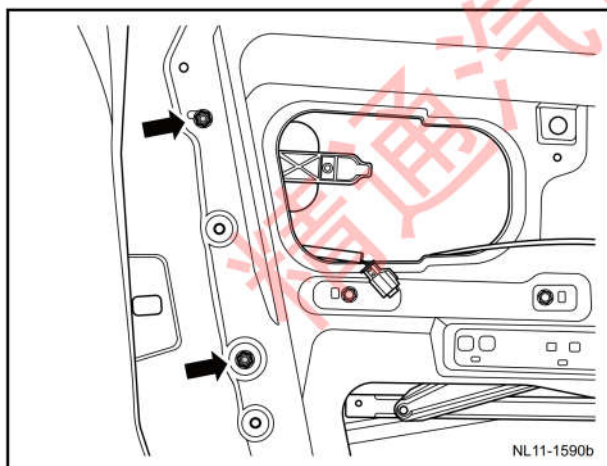

1 安装左前车门玻璃后导轨总成

a. 将左前车门玻璃后导轨总成装入前车门内。

b. 安装左前车门玻璃后导轨总成与前门板之间的2个固定螺母。

力矩：9N·m（公制）6.6lb-ft（英制）

2 安装左前车门玻璃总成

3 安装左前车门挡水膜总成

4 安装左前门内饰板

5 安装主驾驶玻璃升降器开关面板

6 连接蓄电池负极电缆


7 关闭发动机舱罩



7.5.7.15 左后车门玻璃后导轨总成


拆卸程序

- 1 打开发动机舱罩
- 2 断开蓄电池负极电缆
- 3 拆卸左后门玻璃升降器开关面板总成 参见单联电动摇窗机开关总成
- 4 拆卸左后门内饰板 参见左后车门内饰板总成
- 5 拆卸左后车门挡水膜总成 参见左后车门玻璃总成
- 6 拆卸左后车门玻璃总成 参见左后车门玻璃总成
- 7 拆卸左后车门玻璃后导轨总成
 - a. 拆卸左后车门玻璃后导轨总成与后门板之间的2个固定螺母。
 - b. 取下左后车门玻璃后导轨总成。

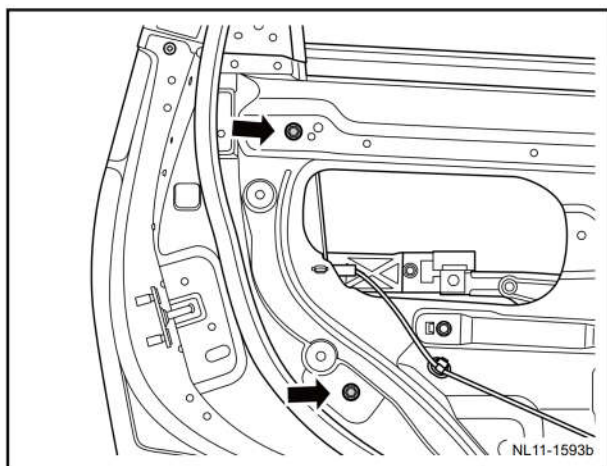

安装程序

- 1 安装左后车门玻璃后导轨总成
 - a. 将左后车门玻璃后导轨总成装入后车门内。
 - b. 安装左后车门玻璃后导轨总成与后门板之间的2个固定螺母。
- 力矩：9N·m（公制）6.6lb·ft（英制）

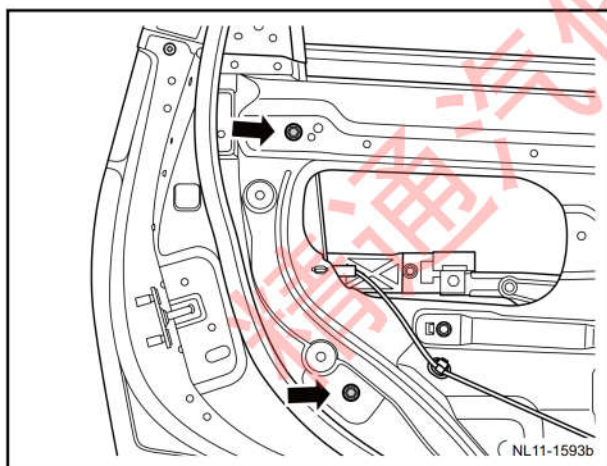

- 2 安装左后车门玻璃总成
- 3 安装左后车门挡水膜总成
- 4 安装左后门内饰板
- 5 安装左后门玻璃升降器开关面板总成
- 6 连接蓄电池负极电缆
- 7 关闭发动机舱罩



NL—

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验