



BCM电源 接地 数据线1

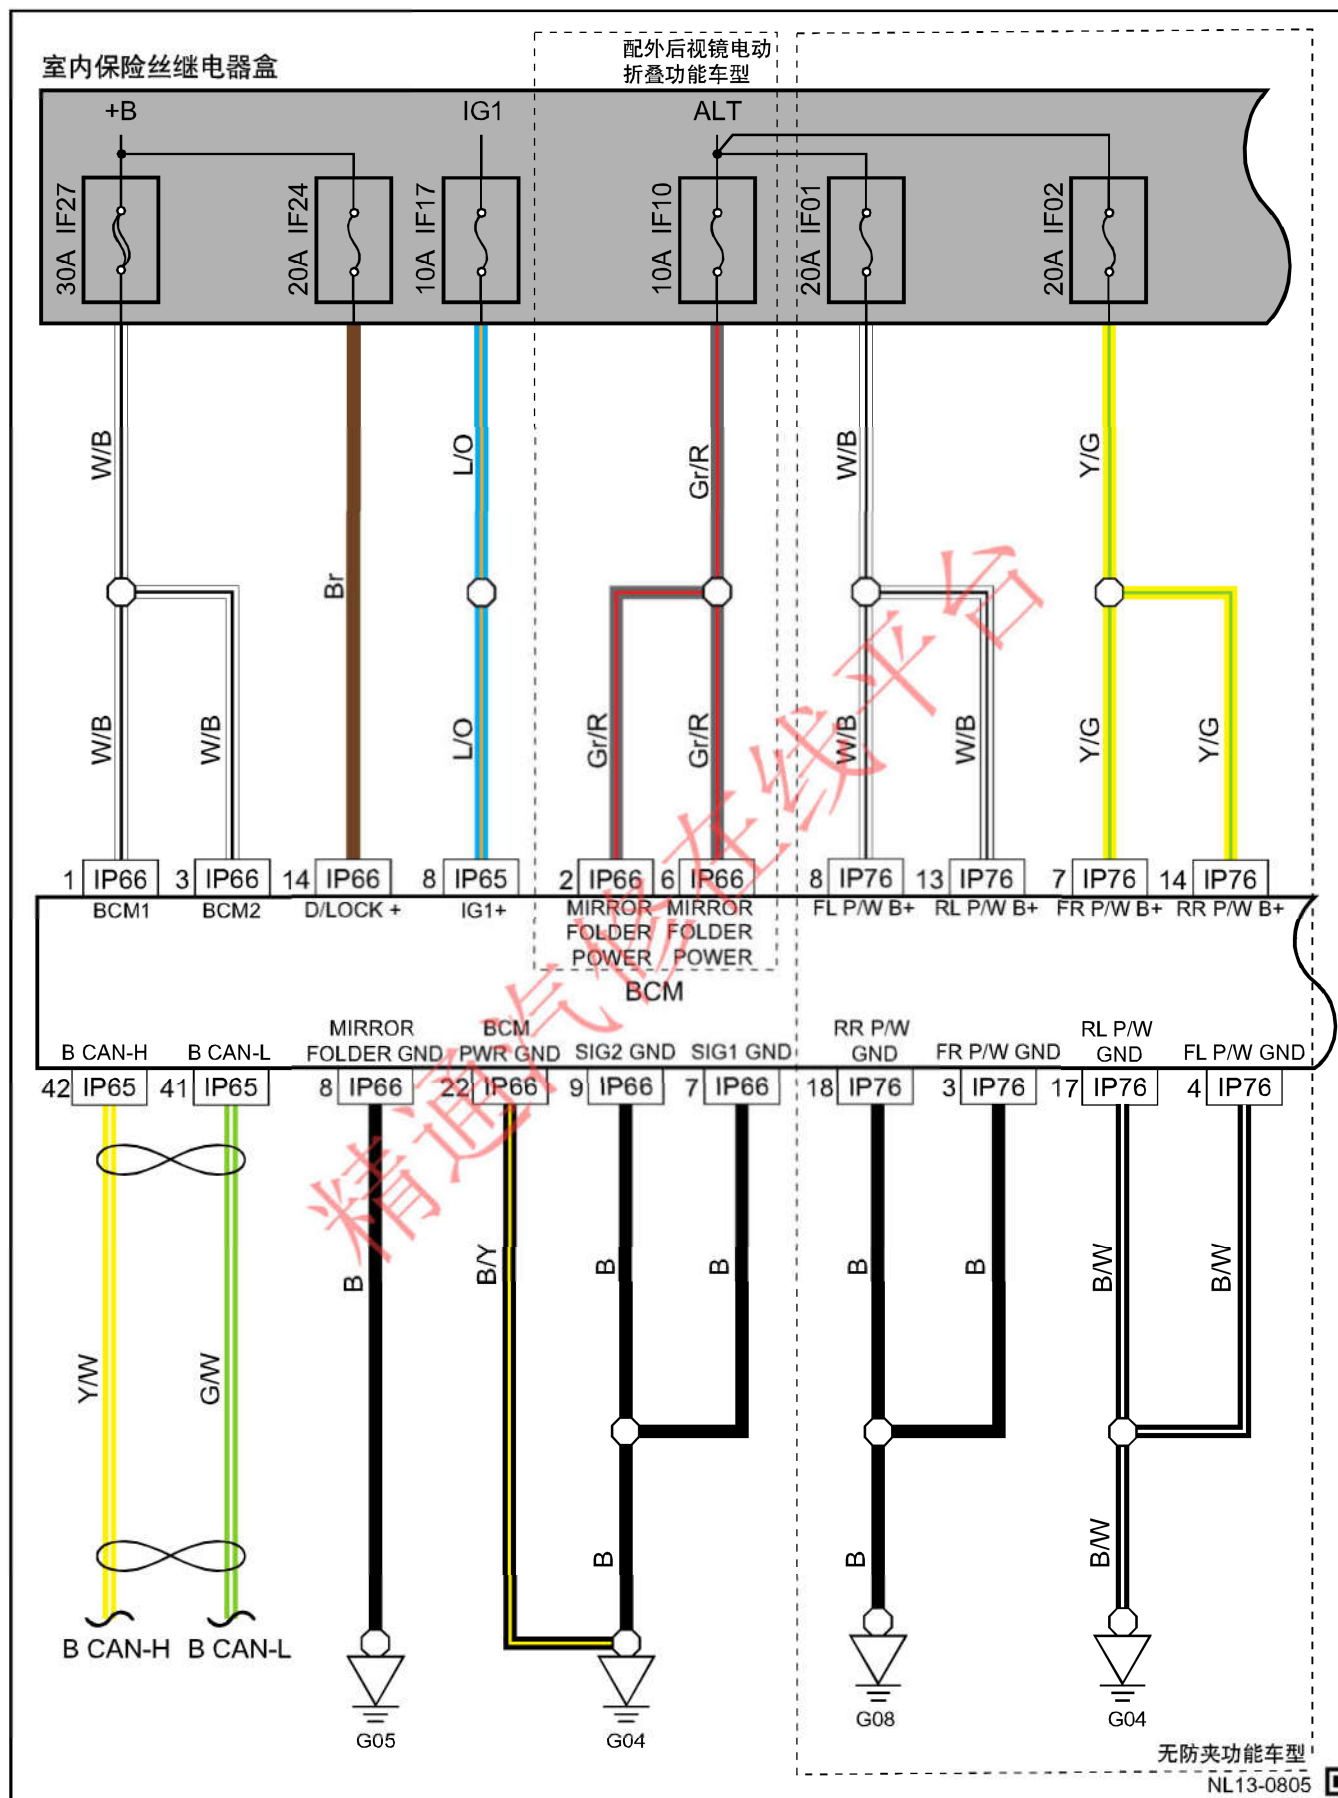

线束连接器	名称	页码
IP65	车身控制模块1线束连接器	55
IP66	车身控制模块3线束连接器	54
IP76	车身控制模块5线束连接器	55

连接点	说明	页码
IP65-41	至B CAN-H	369
IP65-42	至B CAN-L	369

精通汽修在线平台



NL13-0805




线束连接器	名称	页码
DR01	左前门线束接仪表板线束1线束连接器	83
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
DR21	左后门线束接底板线束线束连接器	83
DR28	右后门线束接底板线束线束连接器	82
IP04	仪表板线束接底板线束1线束连接器	54
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP06	仪表板线束接左前门线束1线束连接器	55
IP63	仪表板线束接右前门线束1线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
IP75	车身控制模块4线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO11	底板线束接仪表线束1线束连接器	69
SO37	底板线束接左后门线束线束连接器	69
SO38	底板线束接右后门线束线束连接器	69

连接点	说明	页码
IP75-3	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-18	317
IP75-4	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-20	317
IP75-5	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-12	319
	至右前车门玻璃升降器开关 DR16-3	319
IP75-7	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-1	321
	至右后门玻璃升降器开关 DR33-4	321
IP75-8	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-19	317
IP75-14	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-11	319
	至右前车门玻璃升降器开关 DR16-4	319
IP75-15	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-8	327
	至左后门玻璃升降器开关 DR26-4	315
IP75-16	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-9	315
	至左后门玻璃升降器开关 DR26-3	315
IP75-17	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-13	319
	至右前车门玻璃升降器开关 DR16-2	319
IP75-19	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-2	321
	至右后门玻璃升降器开关 DR33-3	321
IP75-22	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-9	327
	至左后门玻璃升降器开关 DR26-3	315



BCM电源接地数据线3

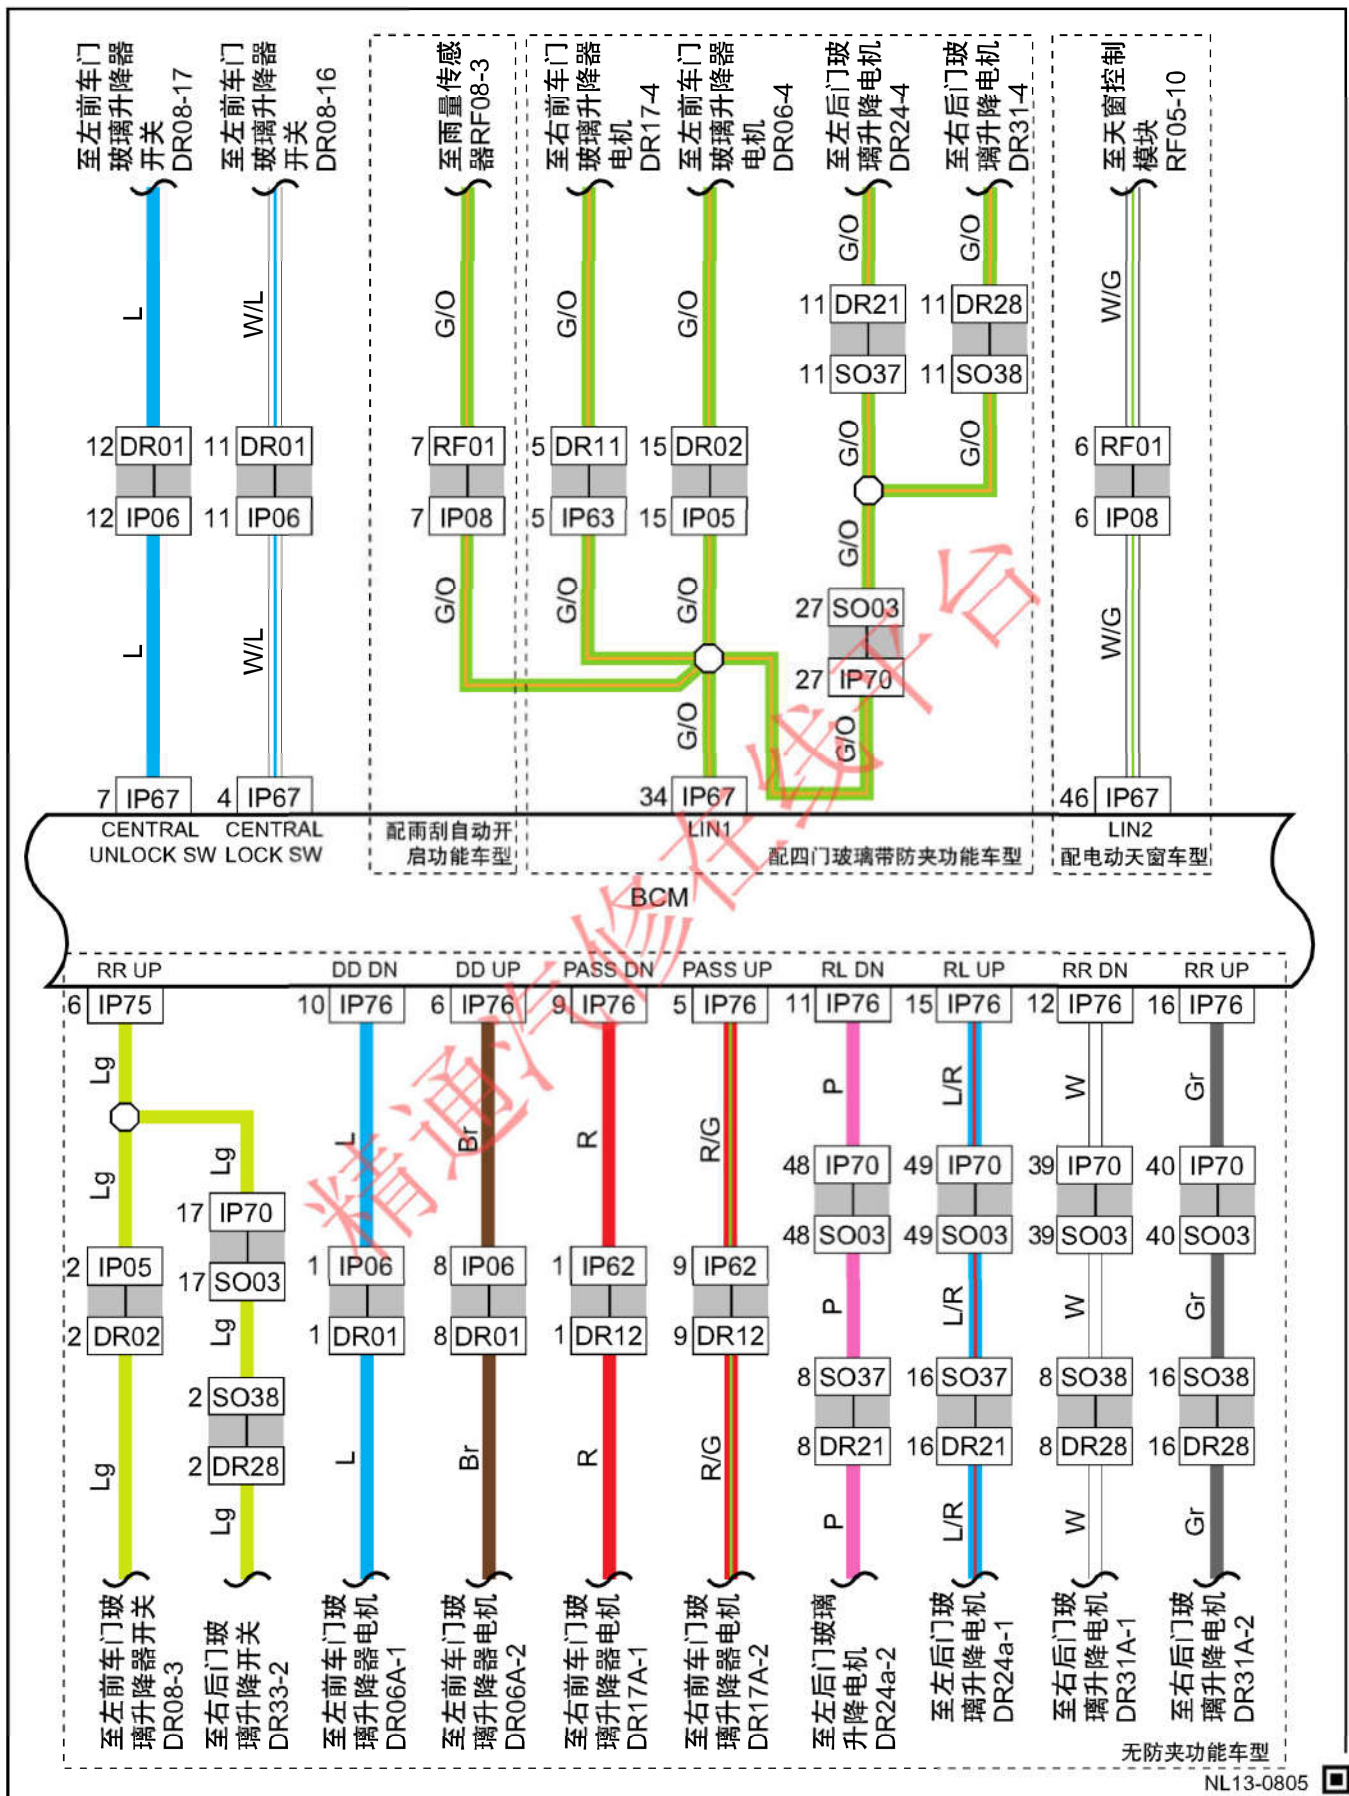

线束连接器	名称	页码
DR01	左前门线束接仪表板线束1线束连接器	83
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
DR12	右前门线束接仪表板线束2线束连接器	82
DR21	左后门线束接底板线束线束连接器	83
DR28	右后门线束接底板线束线束连接器	82
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP06	仪表板线束接左前门线束1线束连接器	55
IP08	仪表板线束接顶棚线束线束连接器	54
IP62	仪表板线束接右前门线束2线束连接器	55
IP63	仪表板线束接右前门线束1线束连接器	55
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
IP75	车身控制模块4线束连接器	55
IP76	车身控制模块5线束连接器	55
RF01	室内灯线束接仪表板线束线束连接器	66
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO11	底板线束接仪表线束1线束连接器	69
SO37	底板线束接左后门线束线束连接器	69
SO38	底板线束接右后门线束线束连接器	69


连接点	说明	页码
IP67-4	至左前车门 玻璃升降器 开关 DR08-16	341
IP67-7	至左前车门 玻璃升降器 开关 DR08-17	341
IP67-34	至雨量传感 器RF08-3	335
	至右前车门 玻璃升降器 电机 DR17-4	319
	至左前车门 玻璃升降器 电机 DR06-4	317
	至左后门玻 璃升降电机 DR24-4	315
	至右后门玻 璃升降电机 DR31-4	321
IP67-46	至天窗控制 模块 RF05-10	331
IP75-6	至左前车门玻 璃升降器开关 DR08-3	321
	至右后门玻 璃升降开关 DR33-2	321
IP76-5	至右前车门玻 璃升降器电机 DR17A-2	325
IP76-6	至左前车门玻 璃升降器电机 DR06A-2	323
IP76-9	至右前车门玻 璃升降器电机 DR17A-1	325
IP76-10	至左前车门玻 璃升降器电机 DR06A-1	323
IP76-11	至左后门玻 璃升降电机 DR24a-2	331



连接点	说明	页码
IP76-12	至右后门玻 璃升降电机 DR31A-1	329
IP76-15	至左后门玻 璃升降电机 DR24a-1	327
IP76-16	至右后门玻 璃升降电机 DR31A-2	329

精通汽修在线平台






线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接仪表板线束2线束连接器	33
CA04	发动机舱线束接仪表板线束1线束连接器	33
DR01	左前门线束接仪表板线束1线束连接器	83
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
IP01	仪表板线束接发动机舱线束1线束连接器	54
IP02	仪表板线束接发动机舱线束2线束连接器	54
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP06	仪表板线束接左前门线束1线束连接器	55
IP08	仪表板线束接顶棚线束线束连接器	54
IP63	仪表板线束接右前门线束1线束连接器	55
IP65	车身控制模块1线束连接器	55
IP66	车身控制模块3线束连接器	54
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
RF01	室内灯线束接仪表板线束线束连接器	66
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO49	底板线束接后保险杠线束线束连接器	70
SO60	后保险杠线束接底板线束连接器	71
连接点	说明	页码
IP65-9	至危险报警 开关IP30-2	285
IP65-12	至危险报警 开关IP30-8	285
IP66-17	至前雨刮电 机线束连接 器CA13-1	333
IP67-6	至前雾灯继 电器ER01-2	15
IP67-11	至驾驶员侧 门灯DR07-1	297
	至照地灯 DR39-2	297
	至照地灯 DR42-2	297
	至乘员侧门 灯DR18-1	297
IP67-13	至PEPS_1 IP54-12	185
	至发动机控 制模块 CA22-25	149
	至发动机控 制模块 CA01-19	139
	至制动灯开 关CA09-1	289
	至ESP CA12-45	197
IP67-36	至后雾灯 SO64-1	281
IP67-47	至手套箱灯 IP45-1	295
	至右后阅读 灯RF11-2	295
	至右后阅读 灯RF11-2	295



连接点	说明	页码
	至驾驶侧化 妆镜灯 RF14-1	295
	至乘客侧化 妆镜灯 RF15-1	295
	至前阅读灯 RF09-2	295

精通汽修在线平台

BCM电源接地数据线5

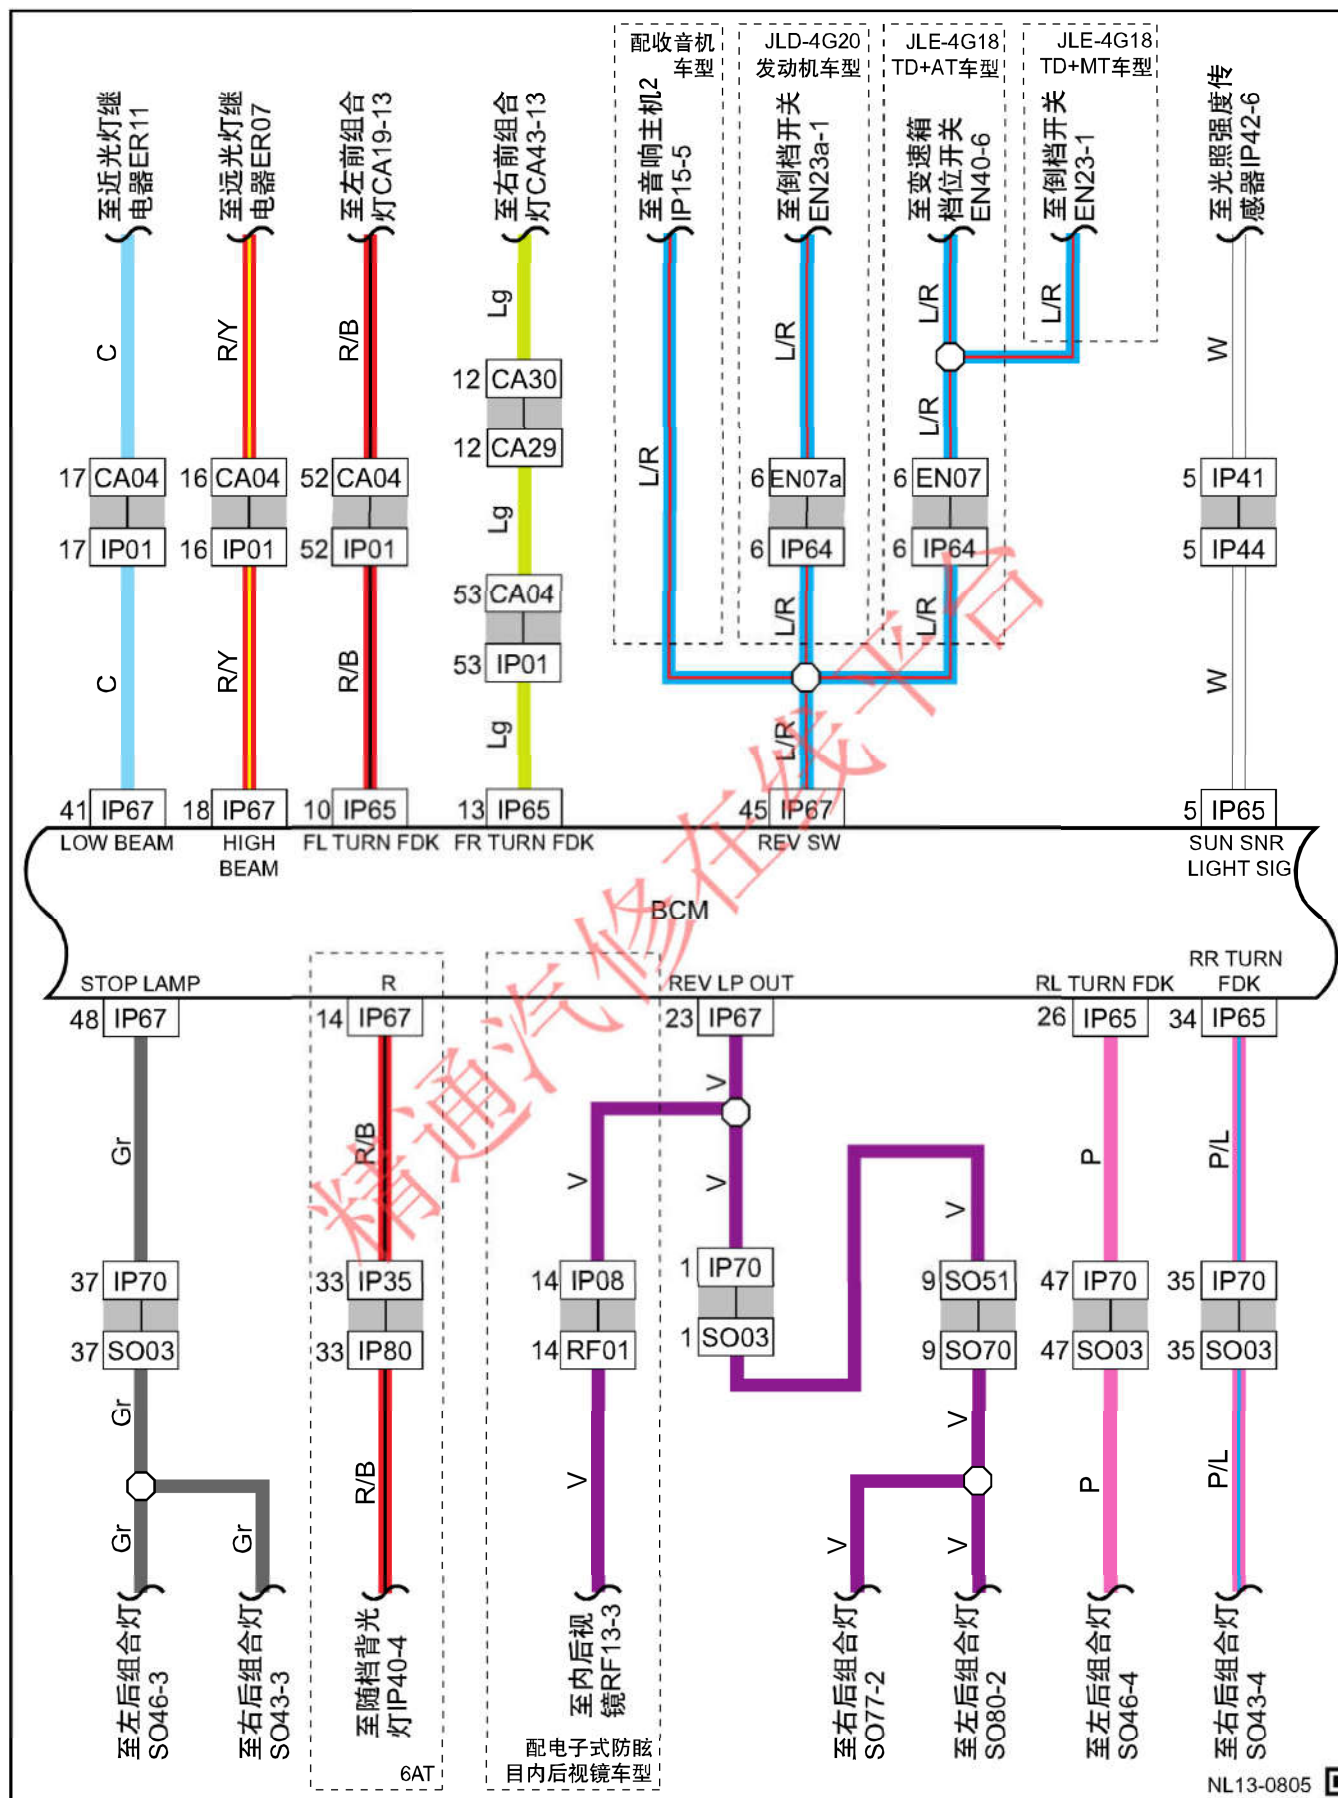

NL13-0805



线束连接器	名称	页码
CA04	发动机舱线束接仪表板线束1线束连接器	33
CA29	发动机舱线束接前端模块线束1线束连接器	33
CA30	前端模块线束接发动机舱线束1线束连接器	31
EN07	发动机线束接仪表板线束线束连接器	42
EN07a	发动机线束接仪表板线束线束连接器	49
IP01	仪表板线束接发动机舱线束1线束连接器	54
IP08	仪表板线束接顶棚线束线束连接器	54
IP35	仪表板线束接仪表板分线束线束连接器	55
IP41	阳光传感器线束接仪表板线束线束连接器	54
IP44	仪表线束接阳光传感器线束线束连接器	54
IP64	仪表板线束接发动机线束线束连接器	54
IP65	车身控制模块1线束连接器	55
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
IP80	仪表板分线束接仪表线束1线束连接器	56
RF01	室内灯线束接仪表板线束线束连接器	66
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO51	底板线束接后背门线束1线束连接器	69
SO70	后背门线束接底板线束1线束连接器	71

连接点	说明	页码
IP65-5	至光照强度传感器IP42-6	211
IP65-10	至左前组合灯CA19-13	285
IP65-13	至右前组合灯CA43-13	283
IP65-26	至左后组合灯SO46-4	283
IP65-34	至右后组合灯SO43-4	289
IP67-14	至随档背光灯IP40-4	191
IP67-18	至远光灯继电器ER07	15
IP67-23	至内后视镜RF13-3	313
	至右后组合灯SO77-2	287
	至左后组合灯SO80-2	287
IP67-41	至近光灯继电器ER11	15
IP67-45	至音响主机2 IP15-5	254
	至倒档开关EN23a-1	287
	至变速箱档位开关EN40-6	189
	至倒档开关EN23-1	287
IP67-48	至左后组合灯SO46-3	289




连接点	说明	页码
	至右后组合灯SO43-3	289

精通汽修在线平台



BCM电源接地数据线6

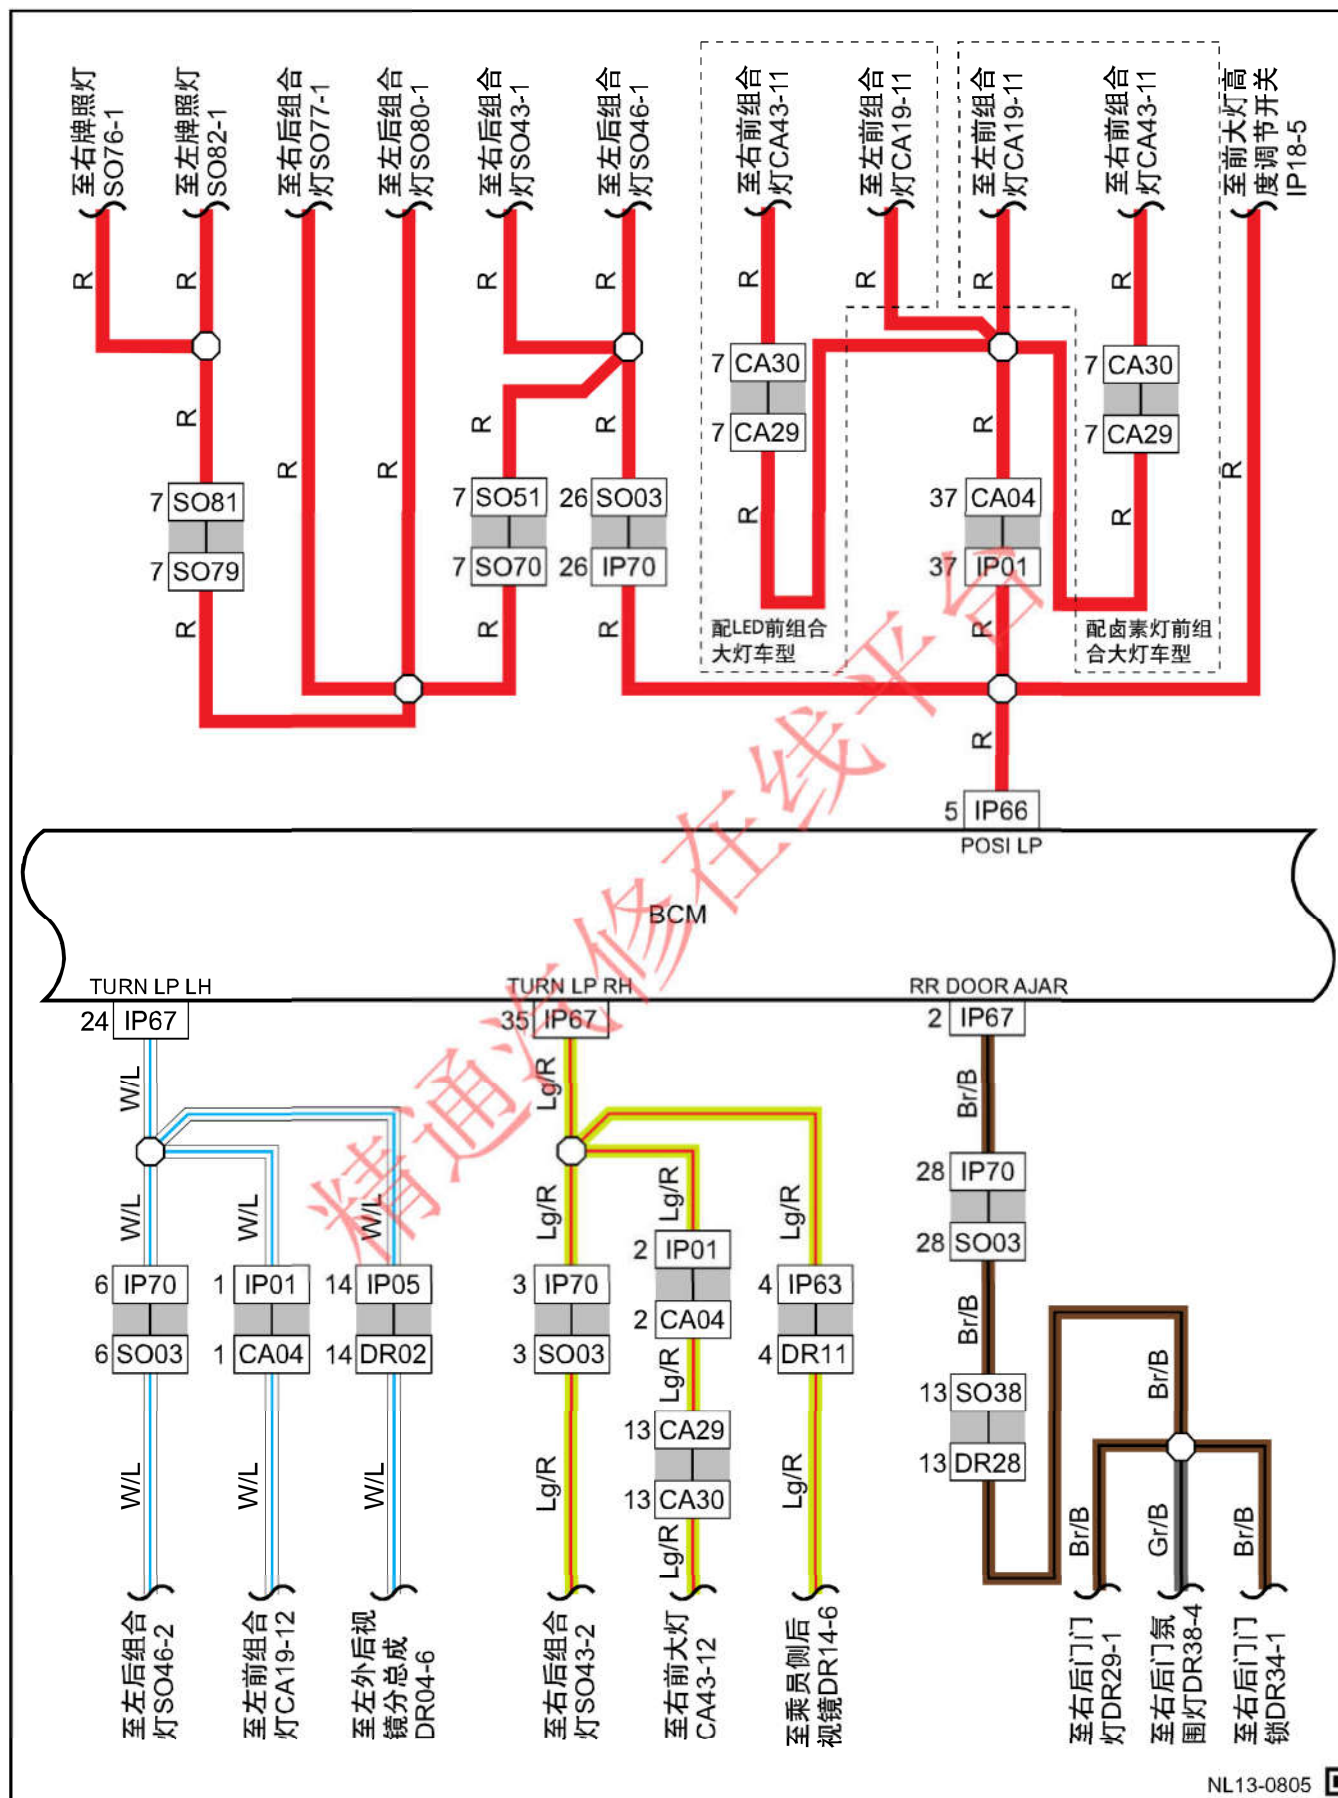

NL13-0805




线束连接器	名称	页码
DR01	左前门线束接仪表板线束1线束连接器	83
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
DR21	左后门线束接底板线束线束连接器	83
DR28	右后门线束接底板线束线束连接器	82
IP04	仪表板线束接底板线束1线束连接器	54
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP06	仪表板线束接左前门线束1线束连接器	55
IP63	仪表板线束接右前门线束1线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
IP75	车身控制模块4线束连接器	55
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO11	底板线束接仪表线束1线束连接器	69
SO37	底板线束接左后门线束线束连接器	69
SO38	底板线束接右后门线束线束连接器	69

连接点	说明	页码
IP75-3	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-18	317
IP75-4	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-20	317
IP75-5	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-12	319
	至右前车门玻璃升降器开关 DR16-3	319
IP75-7	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-1	321
	至右后门玻璃升降器开关 DR33-4	321
IP75-8	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-19	325
IP75-14	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-11	323
	至右前车门玻璃升降器开关 DR16-4	325
IP75-15	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-8	327
	至左后门玻璃升降器开关 DR26-4	327
IP75-16	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-9	327
	至左后门玻璃升降器开关 DR26-3	327
IP75-17	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-13	323
	至右前车门玻璃升降器开关 DR16-2	325
IP75-19	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-2	321
	至右后门玻璃升降器开关 DR33-3	321
IP75-22	至左前车门玻璃升降器开关 DR08-9	327
	至左后门玻璃升降器开关 DR26-3	327



BCM电源接地数据线7

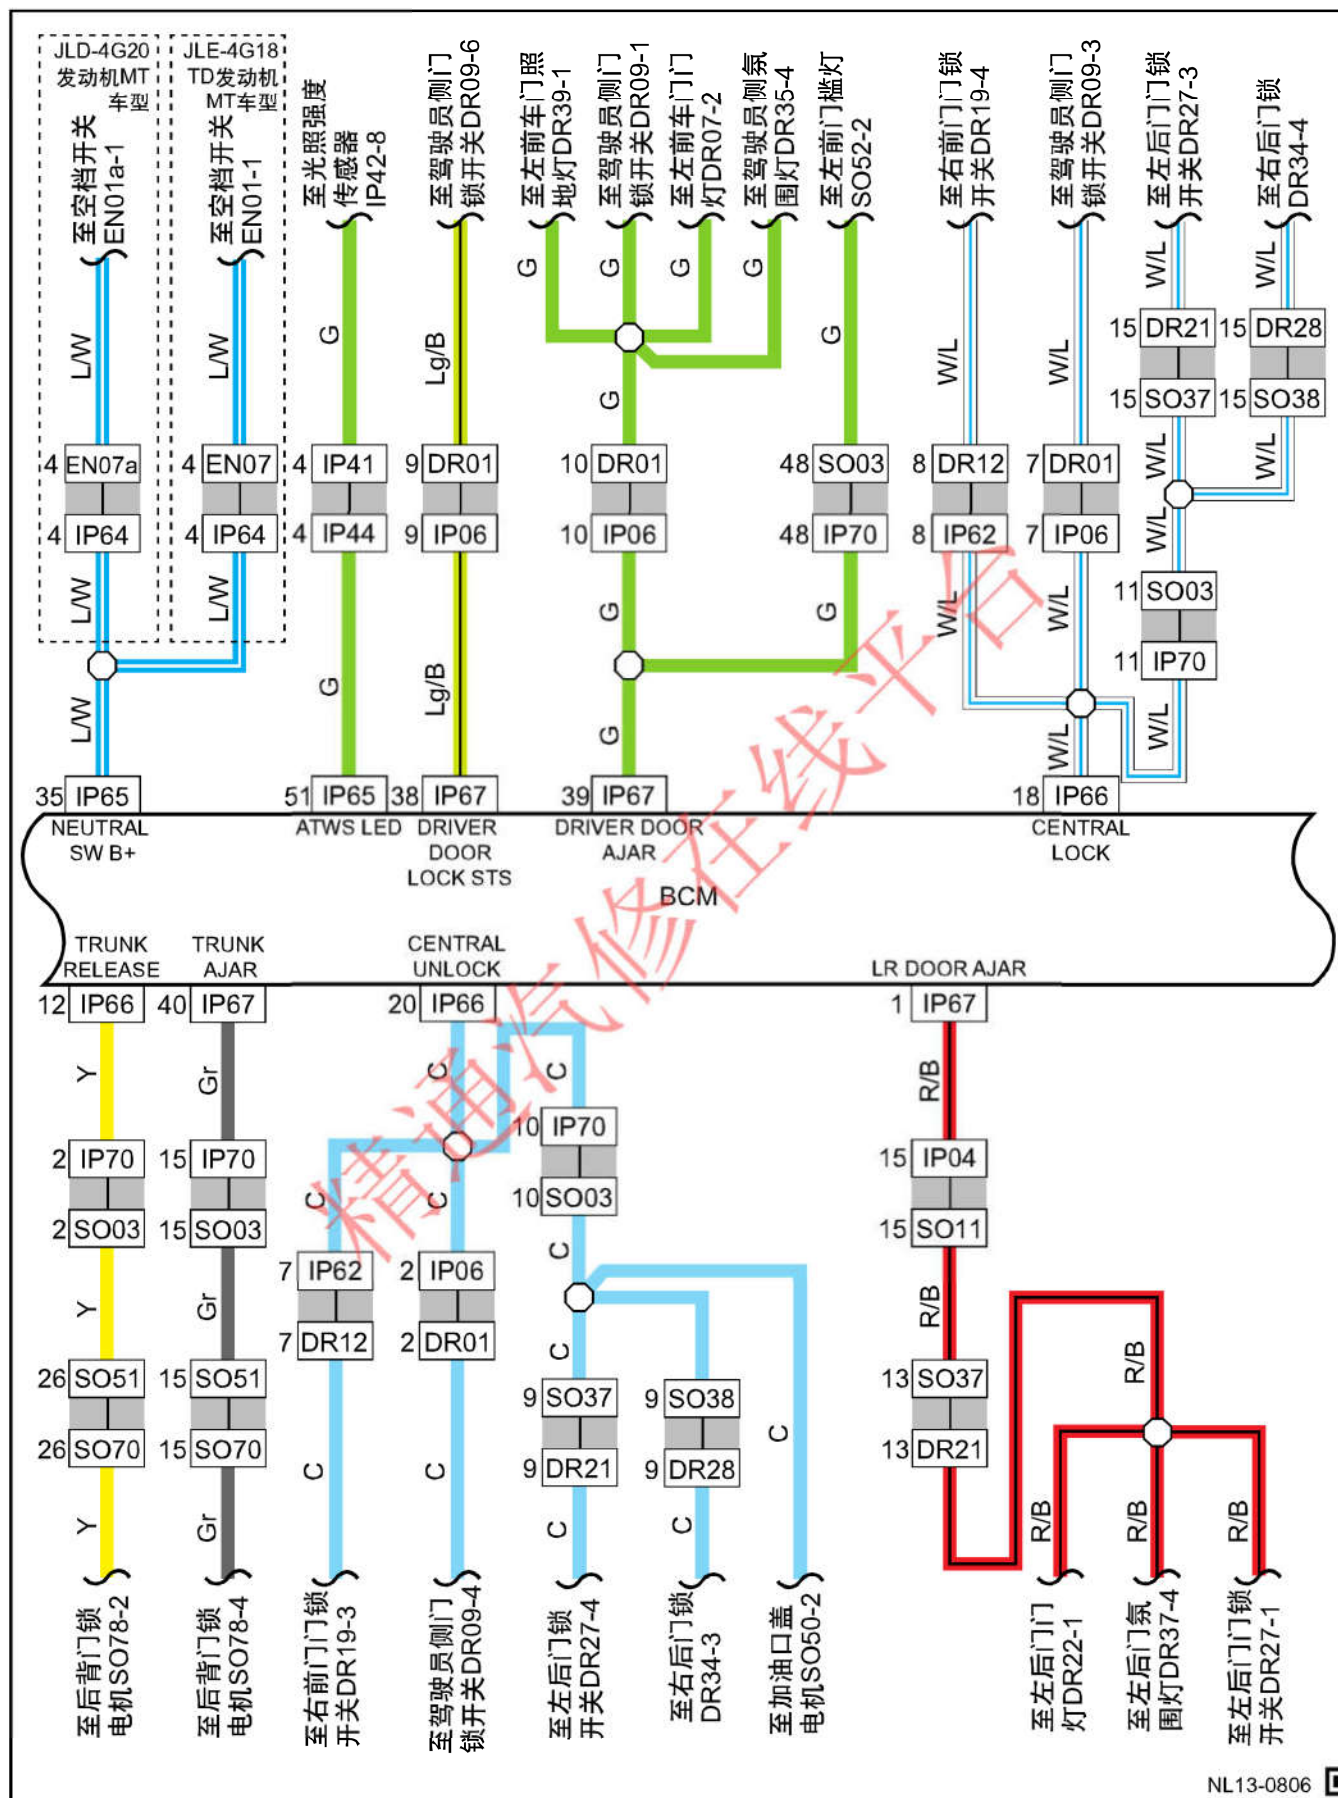

NL13-0806



线束连接器	名称	页码
DR01	左前门线束接仪表板线束1线束连接器	83
DR12	右前门线束接仪表板线束2线束连接器	82
DR21	左后门线束接底板线束线束连接器	83
DR28	右后门线束接底板线束线束连接器	82
EN07	发动机线束接仪表板线束线束连接器	42
EN07a	发动机线束接仪表板线束线束连接器	49
IP04	仪表板线束接底板线束1线束连接器	54
IP06	仪表板线束接左前门线束1线束连接器	55
IP41	阳光传感器线束接仪表板线束线束连接器	54
IP44	仪表线束接阳光传感器线束线束连接器	54
IP62	仪表板线束接右前门线束2线束连接器	55
IP64	仪表板线束接发动机线束线束连接器	54
IP65	车身控制模块1线束连接器	55
IP66	车身控制模块3线束连接器	54
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO11	底板线束接仪表线束1线束连接器	69
SO37	底板线束接左后门线束线束连接器	69
SO38	底板线束接右后门线束线束连接器	69
SO51	底板线束接后背门线束1线束连接器	69
SO70	后背门线束接底板线束1线束连接器	71

连接点	说明	页码
IP65-35	至空档开关 EN01a-1	173
	至空档开关 EN01-1	171
IP65-51	至光照强度 传感器 IP42-8	211
IP66-12	至后背门锁 电机SO78-2	343
IP66-18	至右前门门锁 开关DR19-4	345
	至驾驶员侧门 锁开关DR09-3	341
	至左后门门锁 开关DR27-3	345
	至右后门锁 DR34-4	345
IP66-20	至右前门门锁 开关DR19-3	345
	至驾驶员侧门 锁开关DR09-4	341
	至左后门锁 开关DR27-4	345
	至右后门锁 DR34-3	345
	至加油口盖 电机SO50-2	345




连接点	说明	页码
IP67-1	至左后门门 灯DR22-1	297
	至左后门氛 围灯DR37-4	301
	至左后门门锁 开关DR27-1	345
IP67-38	至驾驶员侧门 锁开关DR09-6	341
IP67-39	至左前车门照 地灯DR39-1	297
	至驾驶员侧门 锁开关DR09-1	297
	至左前车门门 灯DR07-2	297
	至驾驶员侧氛 围灯DR35-4	299
	至左前门槛灯 SO52-2	297
IP67-40	至后背门锁 电机SO78-4	343

精通汽修在线平台



BCM电源接地数据线8

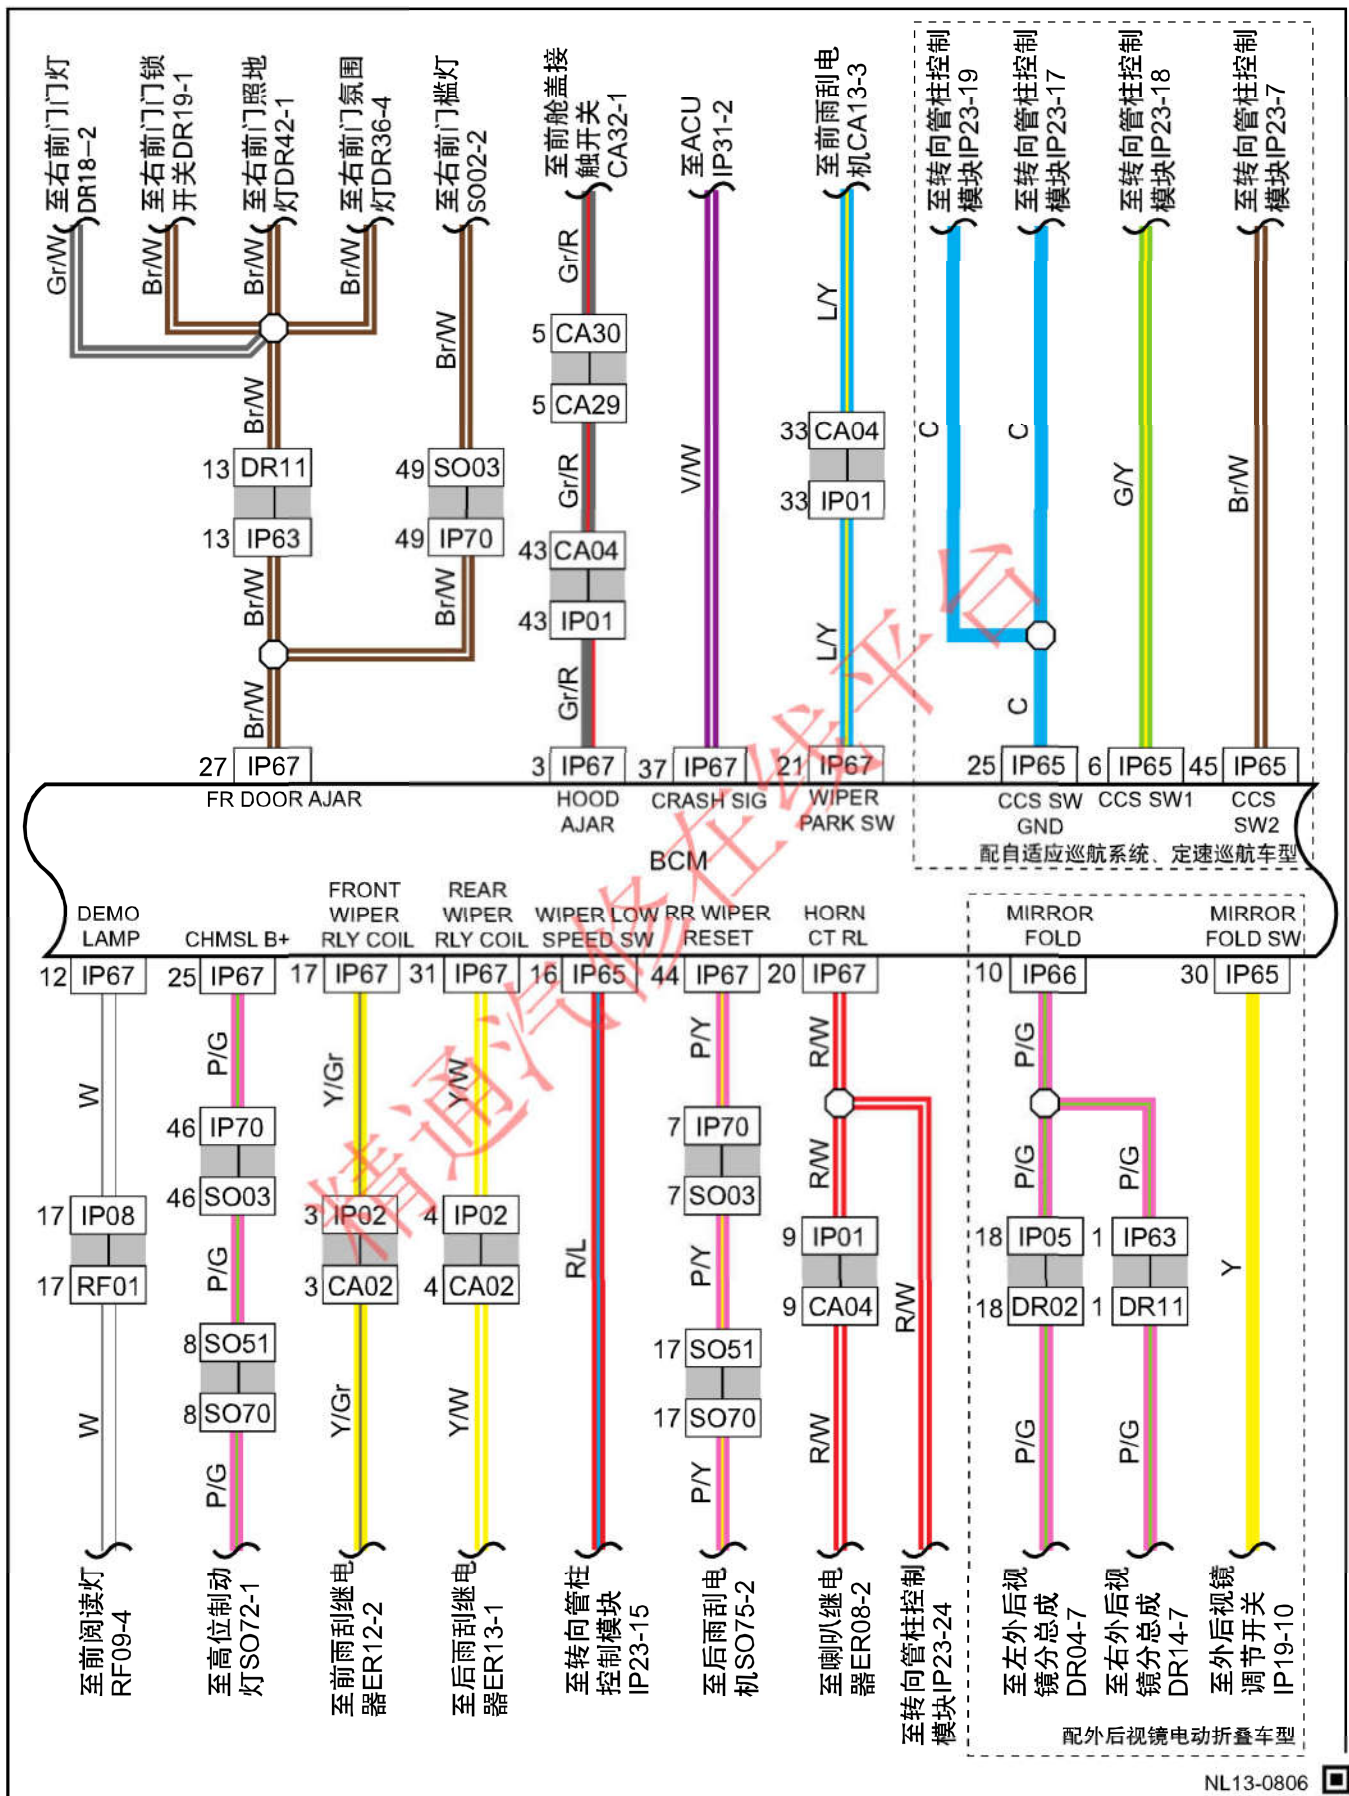

NL13-0806



线束连接器	名称	页码
CA02	发动机舱线束接仪表板线束2线束连接器	33
CA04	发动机舱线束接仪表板线束1线束连接器	33
CA29	发动机舱线束接前端模块线束1线束连接器	32
CA30	前端模块线束接发动机舱线束1线束连接器	31
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
IP01	仪表板线束接发动机舱线束1线束连接器	54
IP02	仪表板线束接发动机舱线束2线束连接器	54
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP08	仪表板线束接顶棚线束线束连接器	54
IP65	车身控制模块1线束连接器	55
IP66	车身控制模块3线束连接器	54
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
RF01	室内灯线束接仪表板线束线束连接器	66
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO51	底板线束接后背门线束1线束连接器	69
SO70	后背门线束接底板线束1线束连接器	71

连接点	说明	页码
IP65-6	至转向管柱控制模块 IP23-18	179
IP65-16	至转向管柱控制模块 IP23-15	203
IP65-25	至转向管柱控制模块 IP23-19	203
	至转向管柱控制模块 IP23-17	203
IP65-30	至外后视镜 调节开关 IP19-10	311
IP65-45	至转向管柱控制模块 IP23-7	179
IP66-10	至左外后视镜分总成 DR04-7	309
	至右外后视镜分总成 DR14-7	311
IP67-3	至前舱盖接触开关 CA32-1	343
IP67-12	至前阅读灯 RF09-4	295
IP67-17	至前雨刮继电器 ER12-2	15
IP67-20	至喇叭继电器 ER08-2	15
	至转向管柱控制模块 IP23-24	203
IP67-21	至前雨刮电机 CA13-3	333
IP67-25	至高位制动灯 SO72-1	289
IP67-27	至右前门门灯 DR18-2	297
	至右前门门锁 开关 DR19-1	297
	至右前门照地灯 DR42-1	297




连接点	说明	页码
	至右前门氛围 灯DR36-4	299
	至右前门槛灯 SO02-2	297
IP67-37	至ACU IP31-2	223
IP67-44	至后雨刮电 机SO75-2	335

精通汽修在线平台



BCM电源接地数据线9

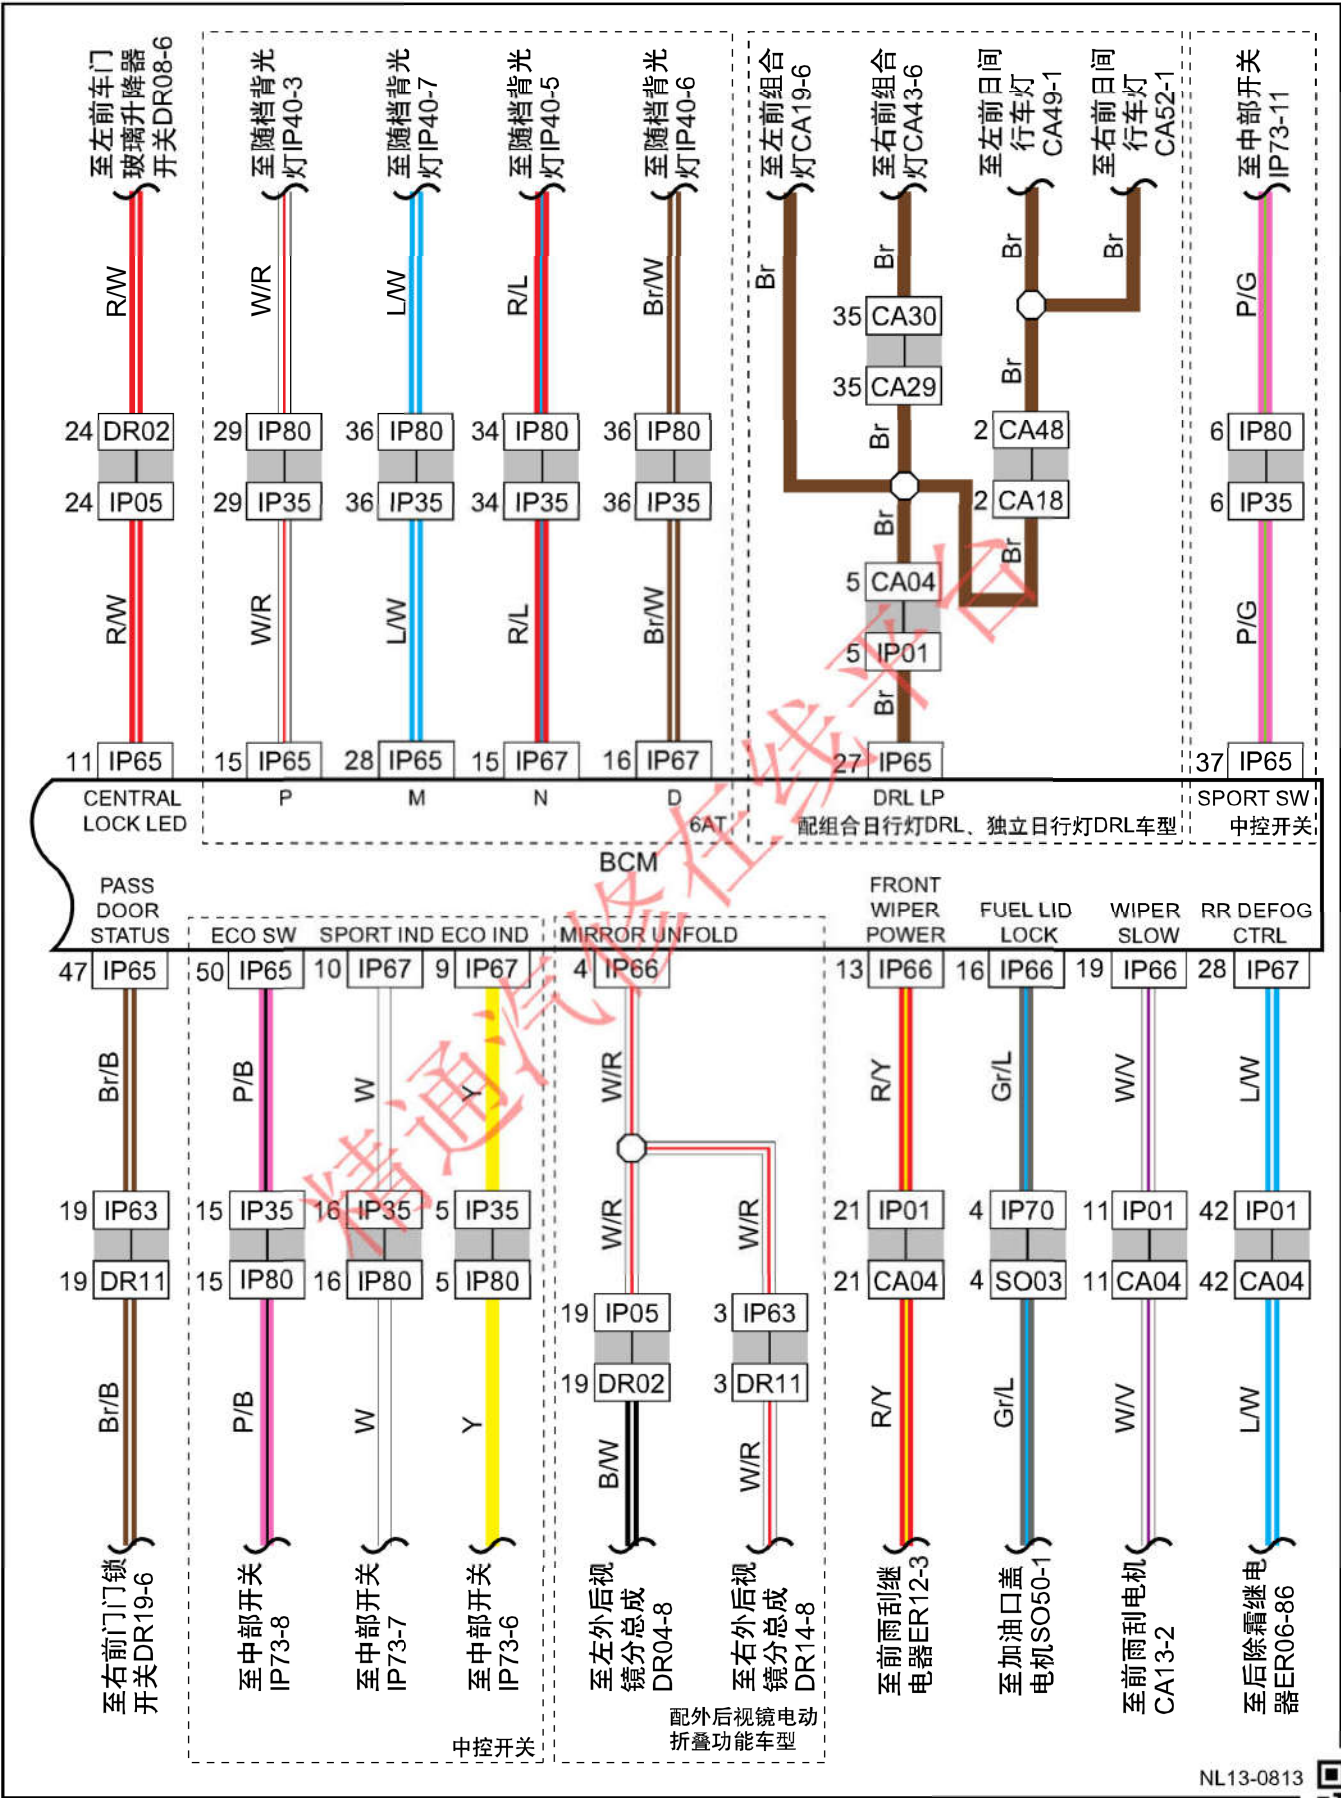

NL13-0813



线束连接器	名称	页码
CA04	发动机舱线束接仪表板线束1线束连接器	33
CA18	发动机舱线束接前保险杠线束线束连接器	32
CA29	发动机舱线束接前端模块线束1线束连接器	32
CA30	前端模块线束接发动机舱线束1线束连接器	31
CA48	前保险杠线束接发动机舱线束线束连接器	30
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
IP01	仪表板线束接发动机舱线束1线束连接器	54
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP35	仪表板线束接仪表板分线束线束连接器	55
IP63	仪表板线束接右前门线束1线束连接器	55
IP65	车身控制模块1线束连接器	55
IP66	车身控制模块3线束连接器	54
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
IP80	仪表板分线束接仪表线束1线束连接器	56
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69

连接点	说明	页码
IP65-11	至左前车门玻璃升降器开关DR08-6	341
IP65-15	至随档背光灯IP40-3	191
IP65-27	至左前组合灯CA19-6	293
	至右前组合灯CA43-6	293
	至左前日间行车灯CA49-1	293
	至右前日间行车灯CA52-1	293
IP65-28	至随档背光灯IP40-7	191
IP65-37	至中部开关 IP73-11	189
IP65-47	至右前门锁开关DR19-6	293
IP65-50	至中部开关 IP73-8	189
IP66-4	至左外后视镜分总成 DR04-8	309
	至右外后视镜分总成 DR14-8	311
IP66-13	至前雨刮继电器ER12-3	15
IP66-16	至加油口盖 电机SO50-1	345
IP66-19	至前雨刮电机 CA13-2	333
IP67-9	至中部开关 IP73-6	189
IP67-10	至中部开关 IP73-7	189
IP67-15	至随档背光灯IP40-5	191
IP67-16	至随档背光灯IP40-6	191

