


总线通讯系统1 (HB_CAN)

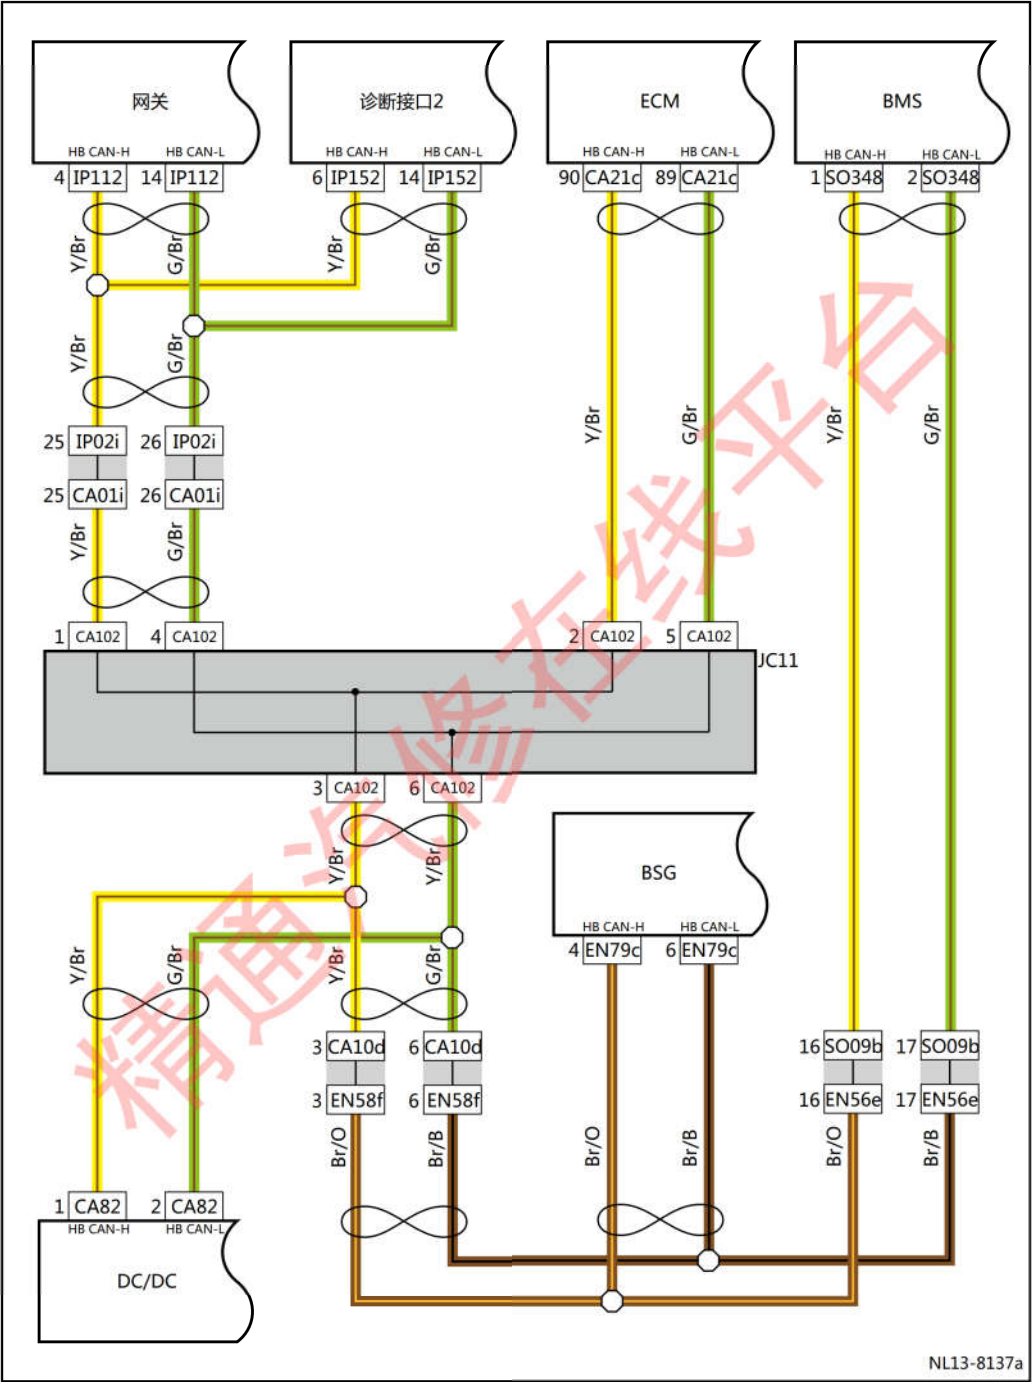

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
CA01i	机舱线束接仪表线束连接器1	29
CA10d	机舱线束接发动机线束连接器2	28
CA21c	发动机控制模块线束连接器2	28
CA82	DC/DC线束连接器	28
CA102	JC11线束连接器	28
EN56e	发动机线束接底板线束连接器	47
EN58f	发动机线束接机舱线束连接器	48
EN79c	BSG信号线束连接器	48
IP02i	仪表线束接机舱线束连接器1	78
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
SO09b	底板线束接发动机线束连接器	127
SO348	BMS模块线束连接器	126

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

总线通讯系统2 (HB_CAN) (配7DCT/国六B+GPF车型)

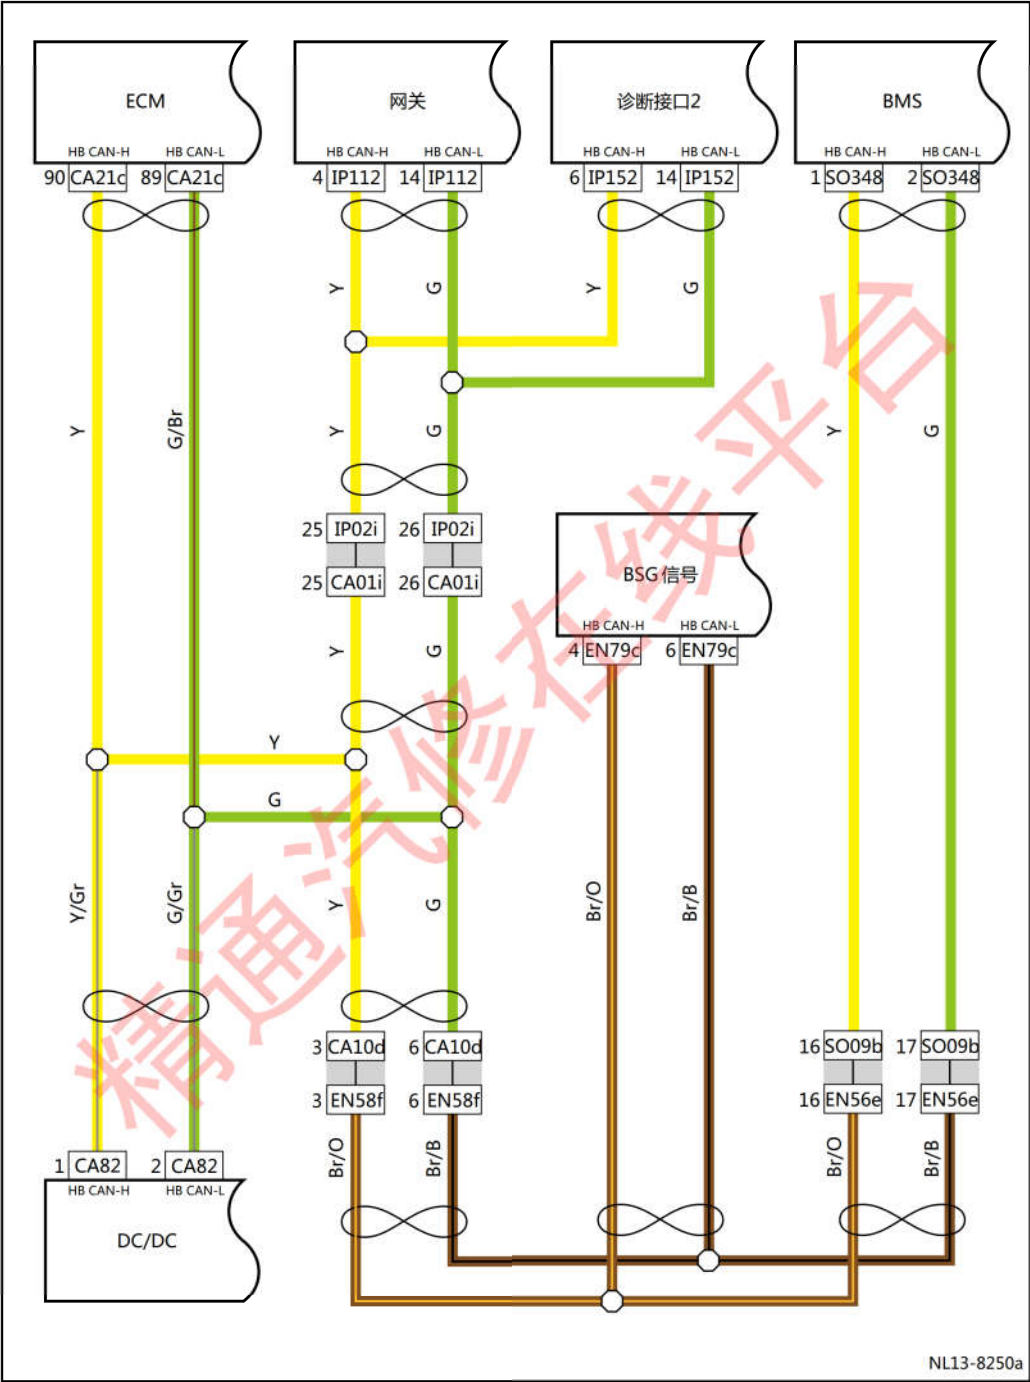

线束连接器	名称	页码
-------	----	----



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


线束连接器	名称	页码
CA01i	机舱线束接仪表线束连接器1	29
CA10d	机舱线束接发动机线束连接器2	28
CA21c	发动机控制模块线束连接器2	28
CA82	DC/DC线束连接器	28
EN56e	发动机线束接底板线束连接器	47
EN58f	发动机线束接机舱线束连接器2	48
EN79c	BSG信号线束连接器	48
IP02i	仪表线束接机舱线束连接器1	78
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
SO09b	底板线束接发动机线束连接器	127
SO348	BMS模块线束连接器	126

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

总线通讯系统3 (PT_CAN)

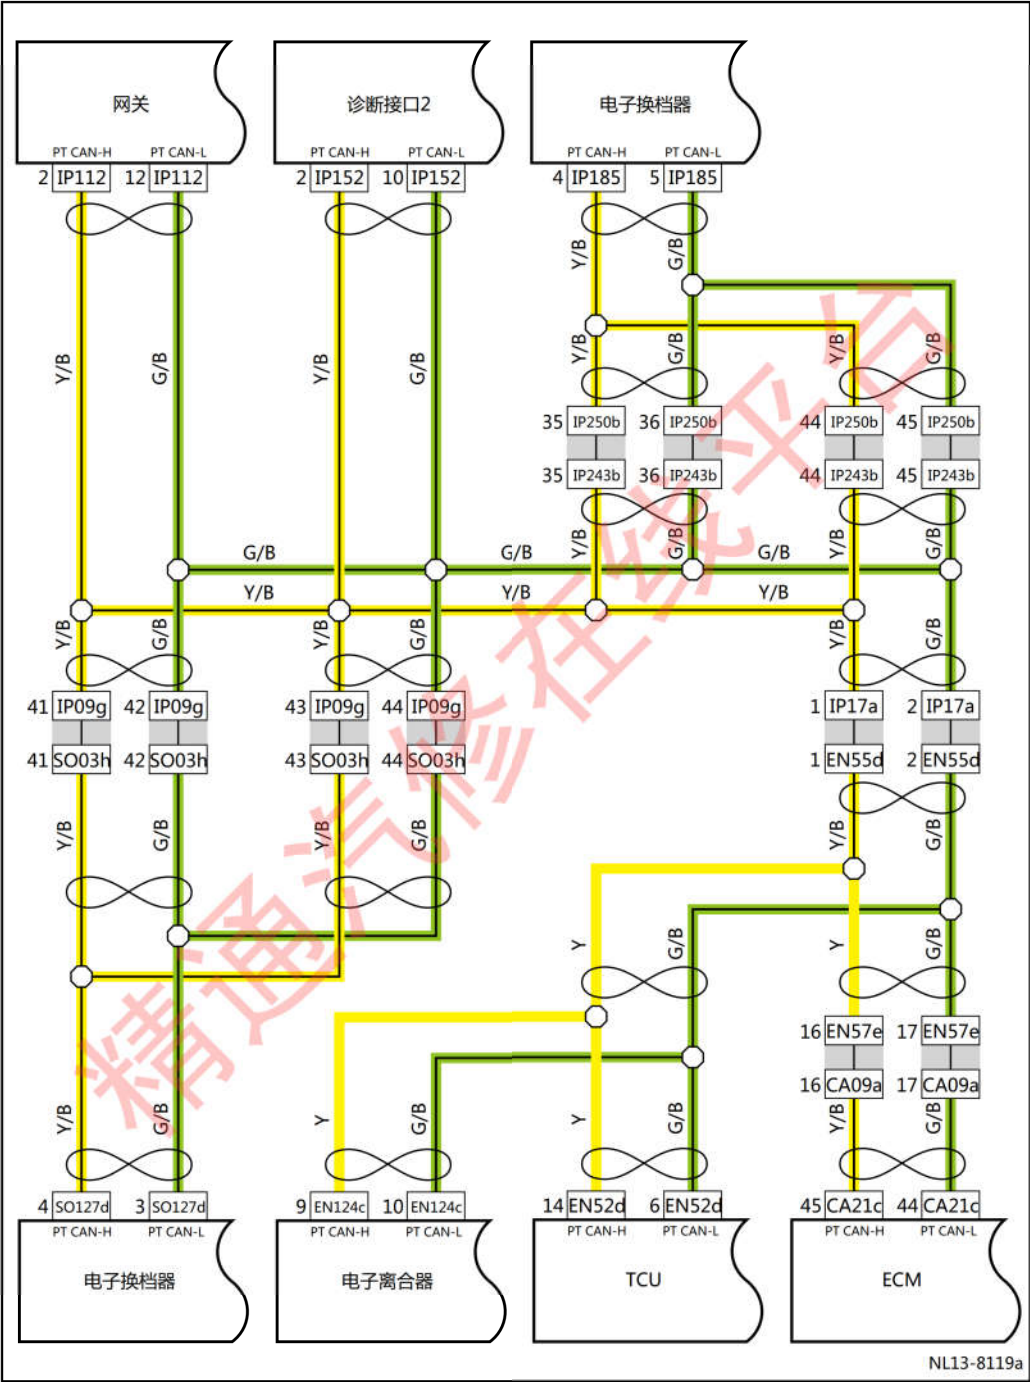

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
CA09a	机舱线束接发动机线束连接器1	28
CA21c	发动机控制模块线束连接器2	28
EN52d	TCU控制模块线束连接器	48
EN55d	发动机线束接仪表线束连接器	47
EN57e	发动机线束接机舱线束连接器1	48
EN124c	电子离合器线束连接器	48
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	80
IP17a	仪表线束接发动机线束连接器	79
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
IP185	电子换档器线束连接器	81
IP243b	仪表线束接仪表分线束连接器	78
IP250b	仪表分线束接仪表线束连接器	81
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	127
SO127d	电子换档器线束连接器1	127

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

总线通讯系统4 (PT_CAN) (配7DCT/国六B+GPF车型)

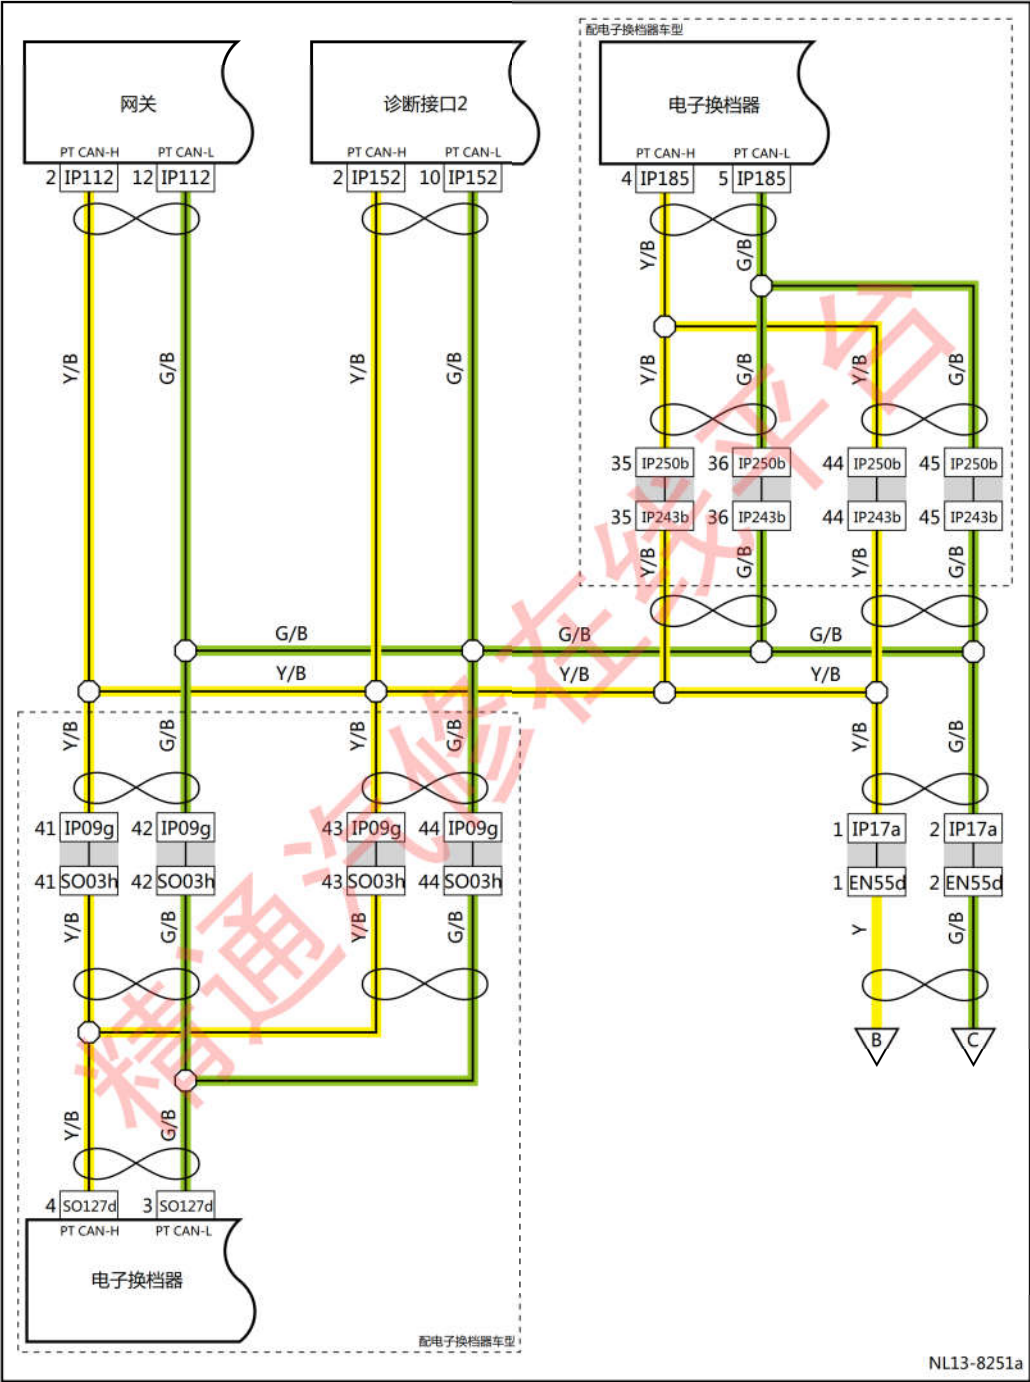

线束连接器	名称	页码
-------	----	----



线束连接器	名称	页码
EN55d	发动机线束接仪表线束连接器	47
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	80
IP17a	仪表线束接发动机线束连接器	79
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
IP185	电子换挡器线束连接器	81
IP243b	仪表线束接仪表分线束连接器	78
IP250b	仪表分线束接仪表线束连接器	81
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	127
SO127d	电子换挡器线束连接器1	127

连接点	说明	页码
B	至总线通讯系统5 (PT_CAN)	556
C	至总线通讯系统5 (PT_CAN)	556

精通汽修在线平台



[illegible]

线束连接器	名称	页码
-------	----	----



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


线束连接器	名称	页码
CA09a	机舱线束接发动机线束连接器1	28
CA21c	发动机控制模块线束连接器2	28
EN52c	TCU控制模块线束连接器	47
EN52d	TCU控制模块线束连接器	48
EN57e	发动机线束接机舱线束连接器1	48
EN61e	自动变速器控制阀体总成线束连接器	64
EN124c	电子离合器线束连接器	48

连接点	说明	页码
B	至总线通讯系统4 (PT_CAN)	554
C	至总线通讯系统4 (PT_CAN)	554

精通汽修在线平台



总线通讯系统6 (IF_CAN)

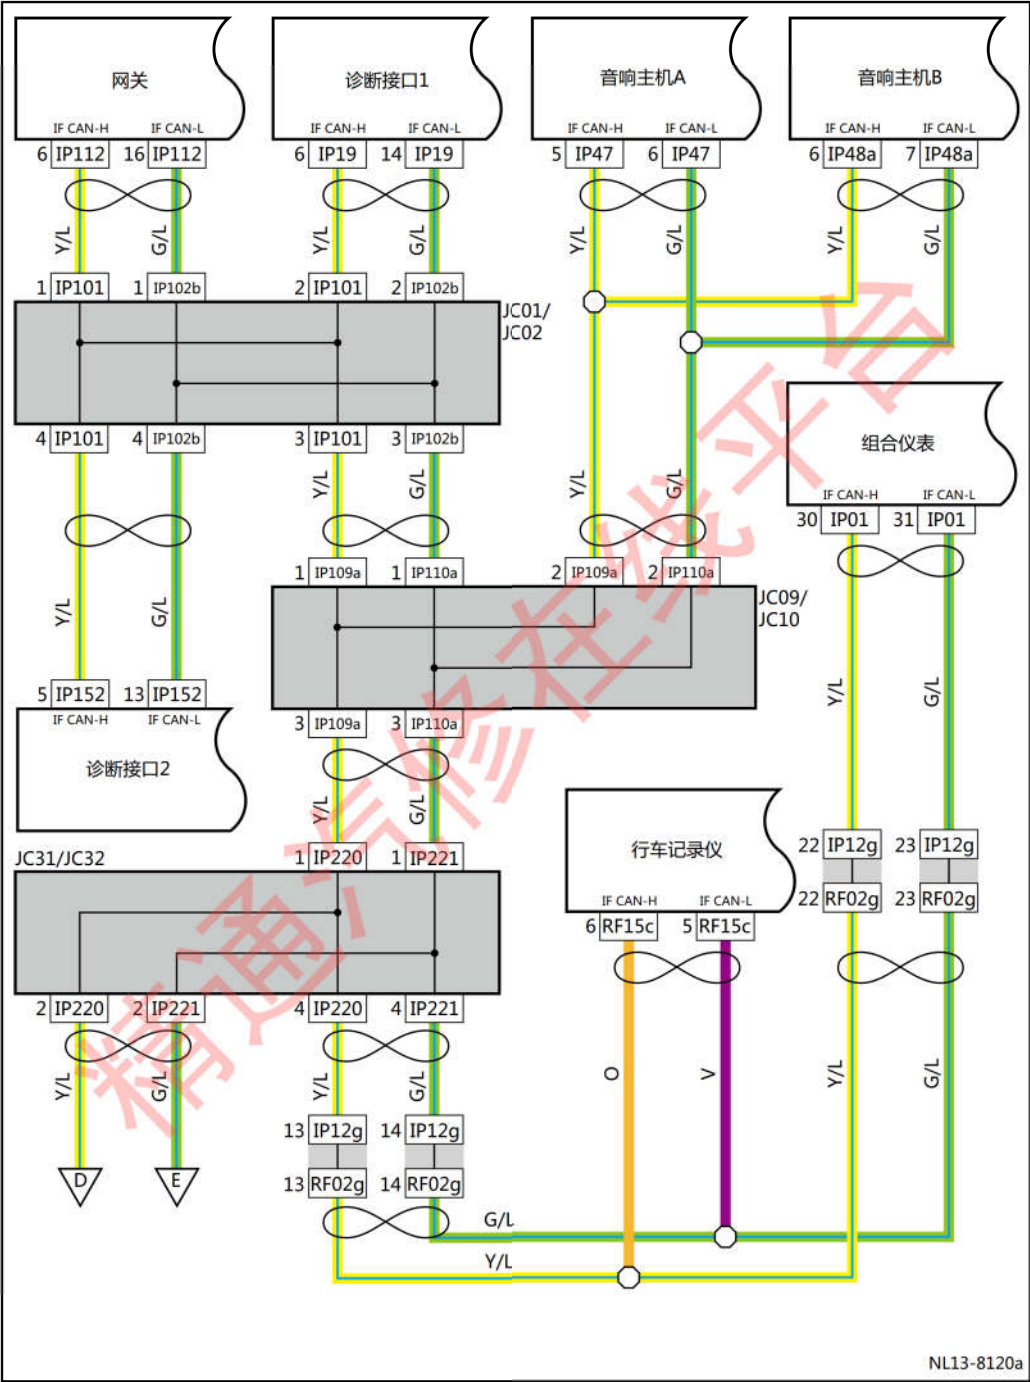

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
IP01	组合仪表线束连接器	78
IP12g	仪表线束接顶棚线束连接器2	78
IP19	诊断接口线束连接器1	78
IP47	音响主机线束连接器A	79
IP48a	音响主机线束连接器B	80
IP101	JC01线束连接器	80
IP102b	JC02线束连接器	79
IP109a	JC09线束连接器	79
IP110a	JC10线束连接器	80
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
IP220	JC31线束连接器	78
IP221	JC32线束连接器	78
RF02g	顶棚线束接仪表线束连接器2	119
RF15c	行车记录仪线束连接器	119

连接点	说明	页码
D	至总线通讯系统7 (IF_CAN)	479
E	至总线通讯系统7 (IF_CAN)	479



总线通讯系统7 (IF_CAN)

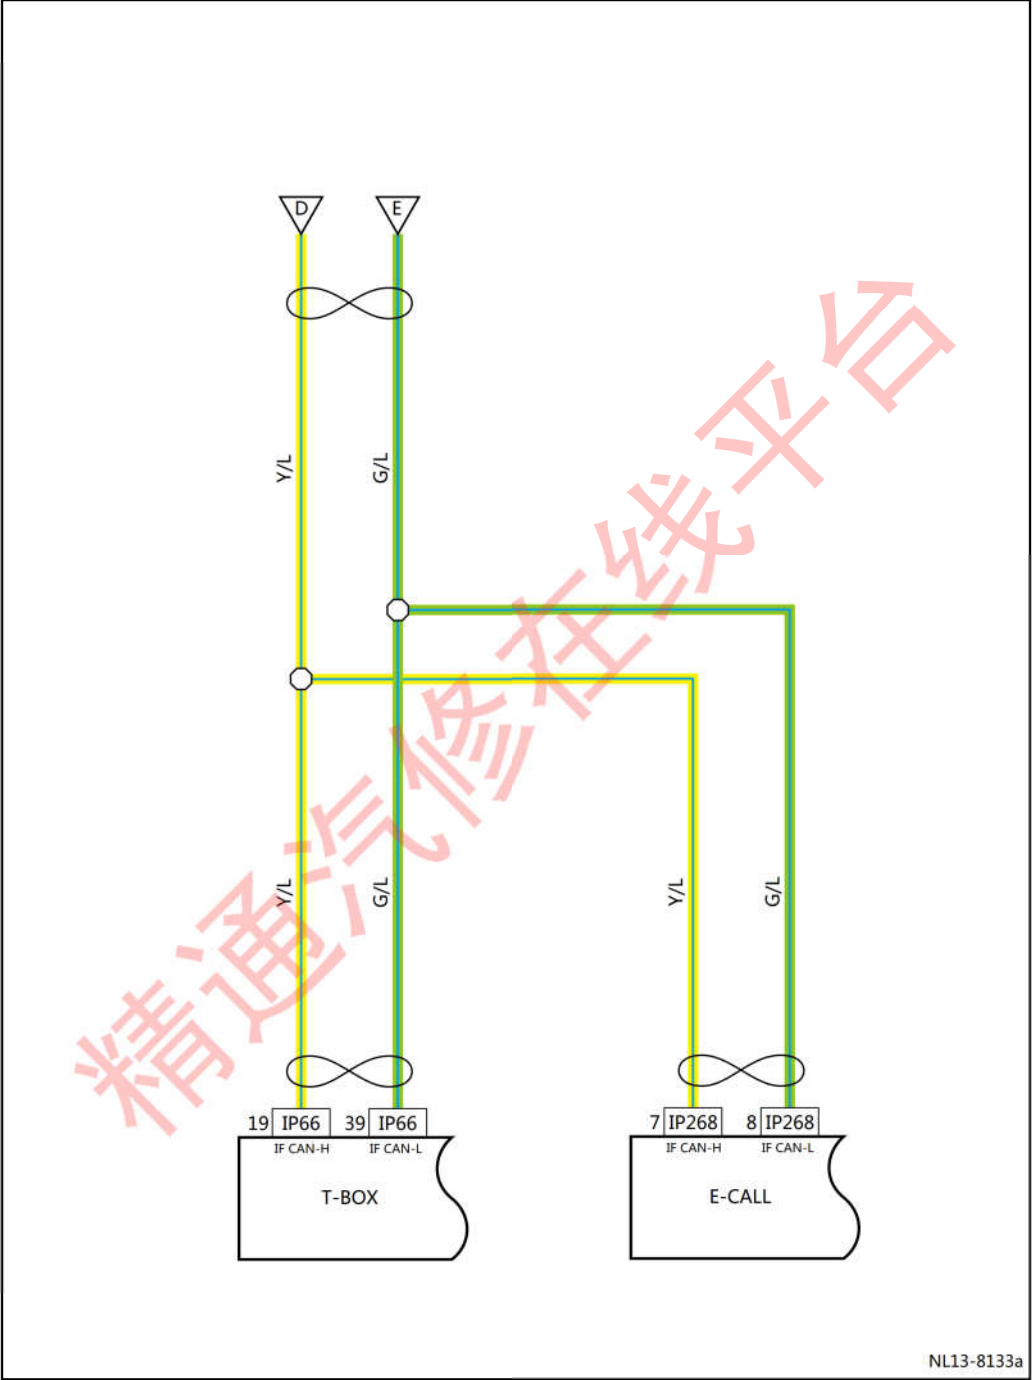

线束连接器	名称	页码
-------	----	----



线束连接器	名称	页码
IP66	T-BOX线束连接器	80
IP268	E-CALL线束连接器	79


连接点	说明	页码
D	至总线通讯系统6 (IF_CAN)	477
E	至总线通讯系统6 (IF_CAN)	477

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

总线通讯系统8 (IF_CAN) (配7DCT/国六B+GPF车型)

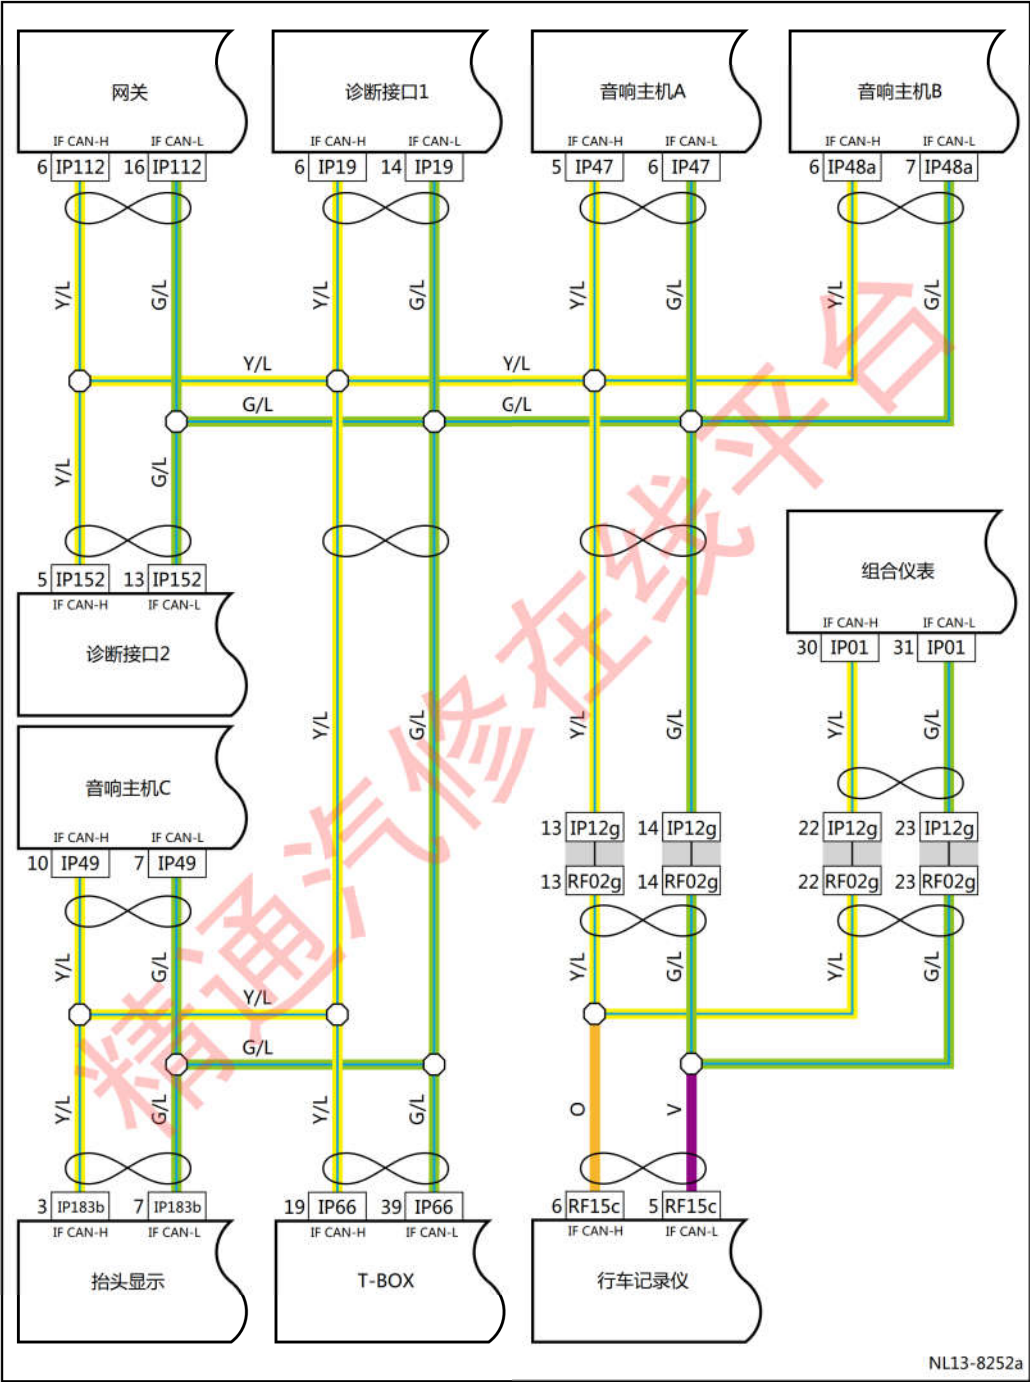

NL13-8252a

线束连接器	名称	页码
-------	----	----



线束连接器	名称	页码
IP01	组合仪表线束连接器	78
IP12g	仪表线束接顶棚线束连接器2	78
IP19	诊断接口线束连接器1	78
IP47	音响主机线束连接器A	79
IP48a	音响主机线束连接器B	80
IP49	音响主机线束连接器C	79
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
IP183b	抬头显示线束连接器	80
RF02g	顶棚线束接仪表线束连接器2	119
RF15c	行车记录仪线束连接器	119

精通汽修在线平台




线束连接器	名称	页码
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	80
IP34	电子转向柱锁线束连接器	78
IP85b	自动空调控制面板线束连接器	82
IP87g	仪表线束接自动空调线束连接器A	79
IP89g	自动空调线束接仪表线束连接器A	82
IP103b	JC03线束连接器	79
IP104b	JC04线束连接器	80
IP107a	JC07线束连接器	78
IP108a	JC08线束连接器	78
IP112	网关线束连接器	78
IP124	PEPS控制器线束连接器1	80
IP152	诊断接口线束连接器2	78
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	127

连接点	说明	页码
F	至总线通讯系统10 (CF_CAN)	483
G	至总线通讯系统10 (CF_CAN)	483



总线通讯系统10 (CF_CAN)

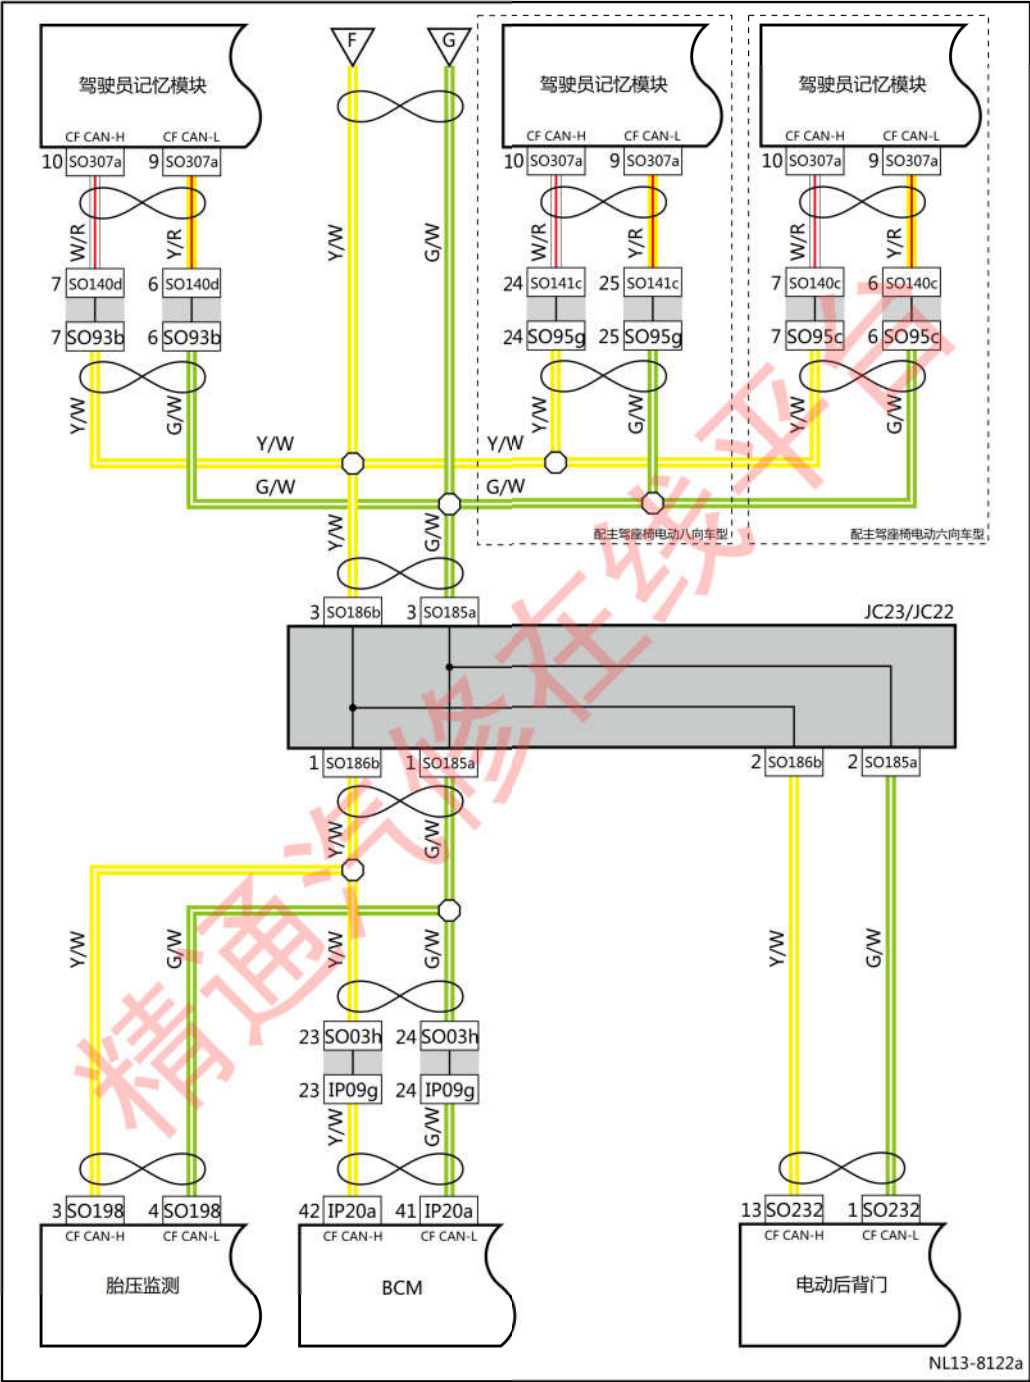

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	80
IP20a	车身控制模块线束连接器1	78
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	127
SO93b	底板线束接驾驶员座椅线束连接器1	126
SO95c	底板线束接驾驶员座椅线束连接器1	126
SO95g	底板线束接驾驶员座椅线束连接器	126
SO140c	驾驶员座椅线束接底板线束连接器1	131
SO140d	驾驶员座椅线束接底板线束连接器1	131
SO141c	驾驶员座椅线束接底板线束连接器	131
SO185a	JC21线束连接器	127
SO186b	JC22线束连接器	127
SO198	胎压监测线束连接器	126
SO232	电动后背门线束连接器1	126
SO307a	驾驶员记忆模块线束连接器4	131

连接点	说明	页码
F	至总线通讯系统9 (CF_CAN)	481
G	至总线通讯系统9 (CF_CAN)	481



总线通讯系统11 (CF_CAN) (配7DCT/国六B+GPF车型)

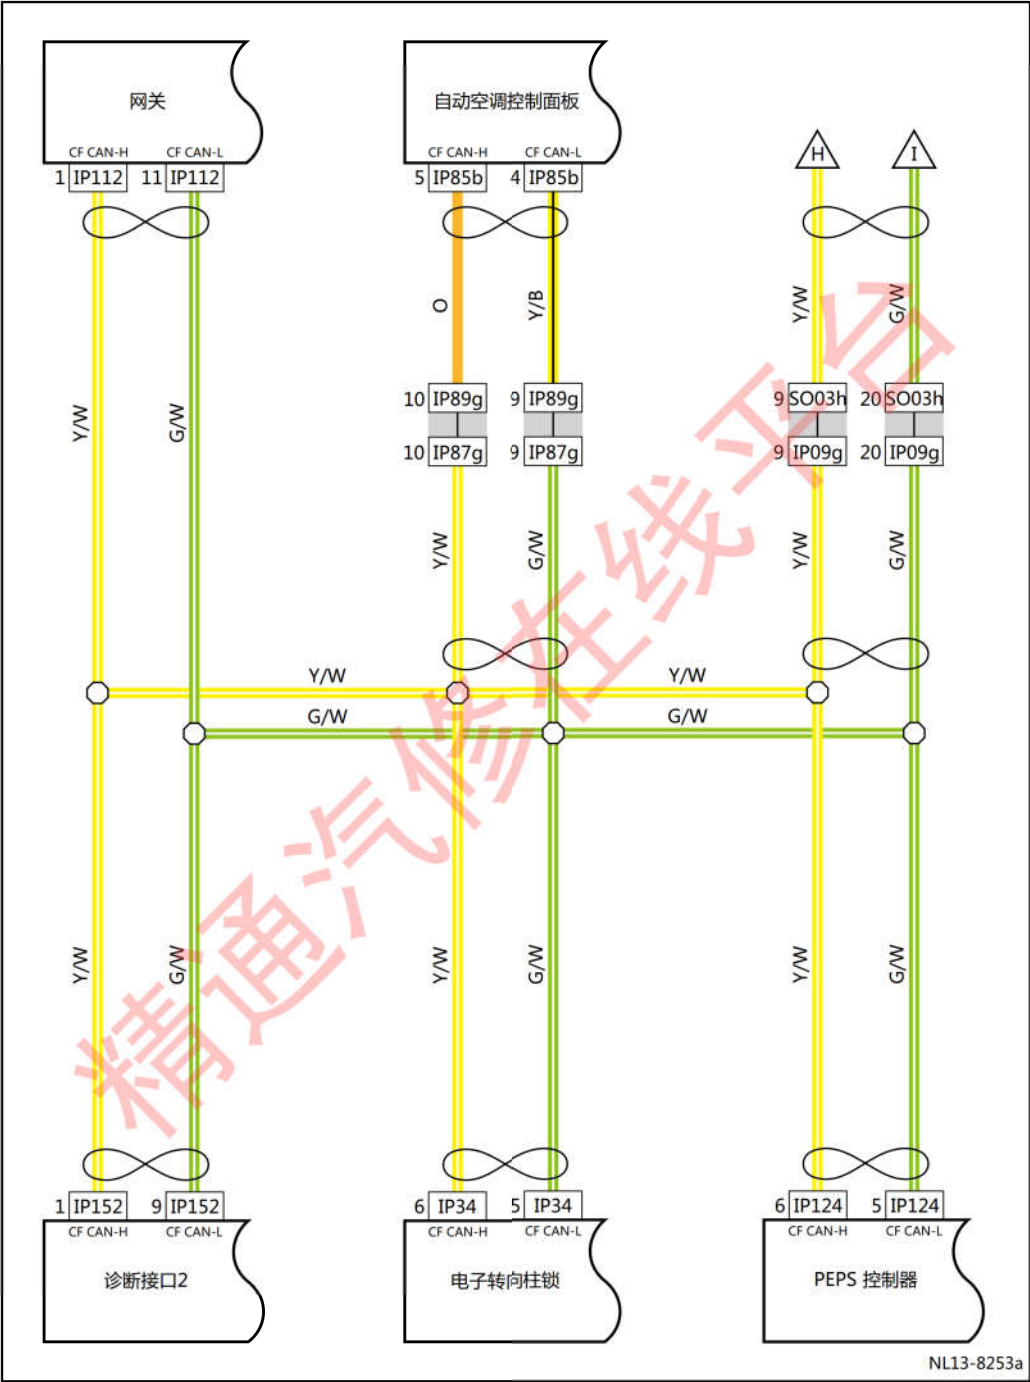

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	80
IP34	电子转向柱锁线束连接器	78
IP85b	自动空调控制面板线束连接器	82
IP87g	仪表线束接自动空调线束连接器A	79
IP89g	自动空调线束接仪表线束连接器A	82
IP112	网关线束连接器	78
IP124	PEPS控制器线束连接器1	80
IP152	诊断接口线束连接器2	78
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	127

连接点	说明	页码
H	至总线通讯系统12 (CF_CAN)	562
I	至总线通讯系统12 (CF_CAN)	562

精通汽修在线平台



总线通讯系统12 (CF_CAN) (配7DCT/国六B+GPF车型)

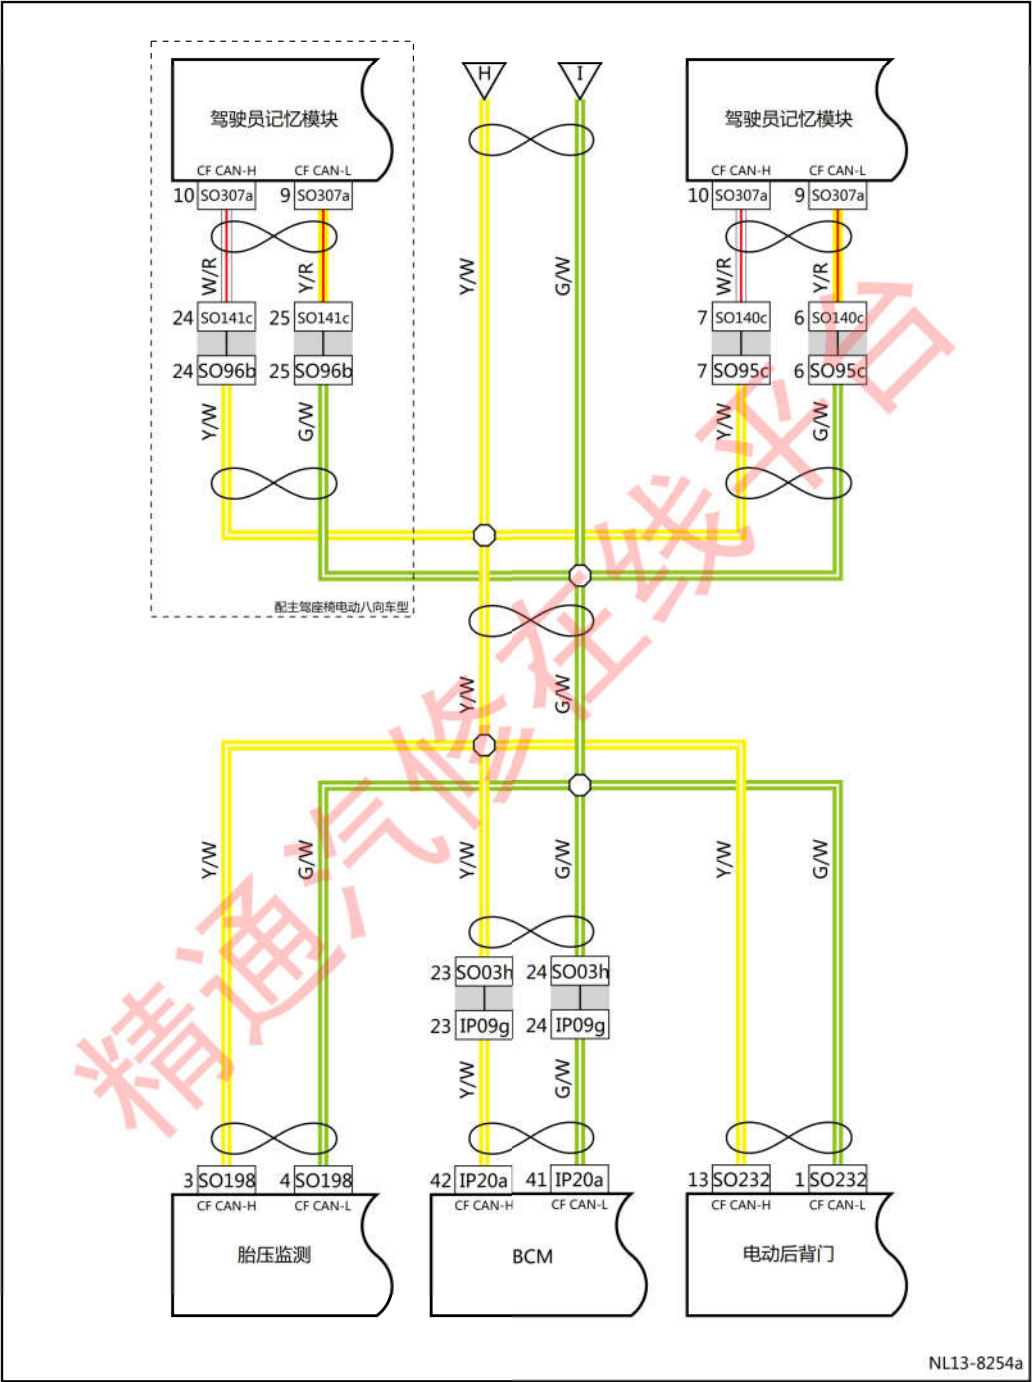

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	80
IP20a	车身控制模块线束连接器1	78
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	127
SO95c	底板线束接驾驶员座椅线束连接器1	126
SO96b	底板线束接驾驶员座椅线束连接器2	126
SO140c	驾驶员座椅线束接底板线束连接器1	131
SO141c	驾驶员座椅线束接底板线束连接器	131
SO198	胎压监测线束连接器	126
SO232	电动后背门线束连接器1	126
SO307a	驾驶员记忆模块线束连接器4	131

连接点	说明	页码
H	至总线通讯系统11 (CF_CAN)	560
I	至总线通讯系统11 (CF_CAN)	560

精通汽修在线平台



总线通讯系统13 (CS_CAN)

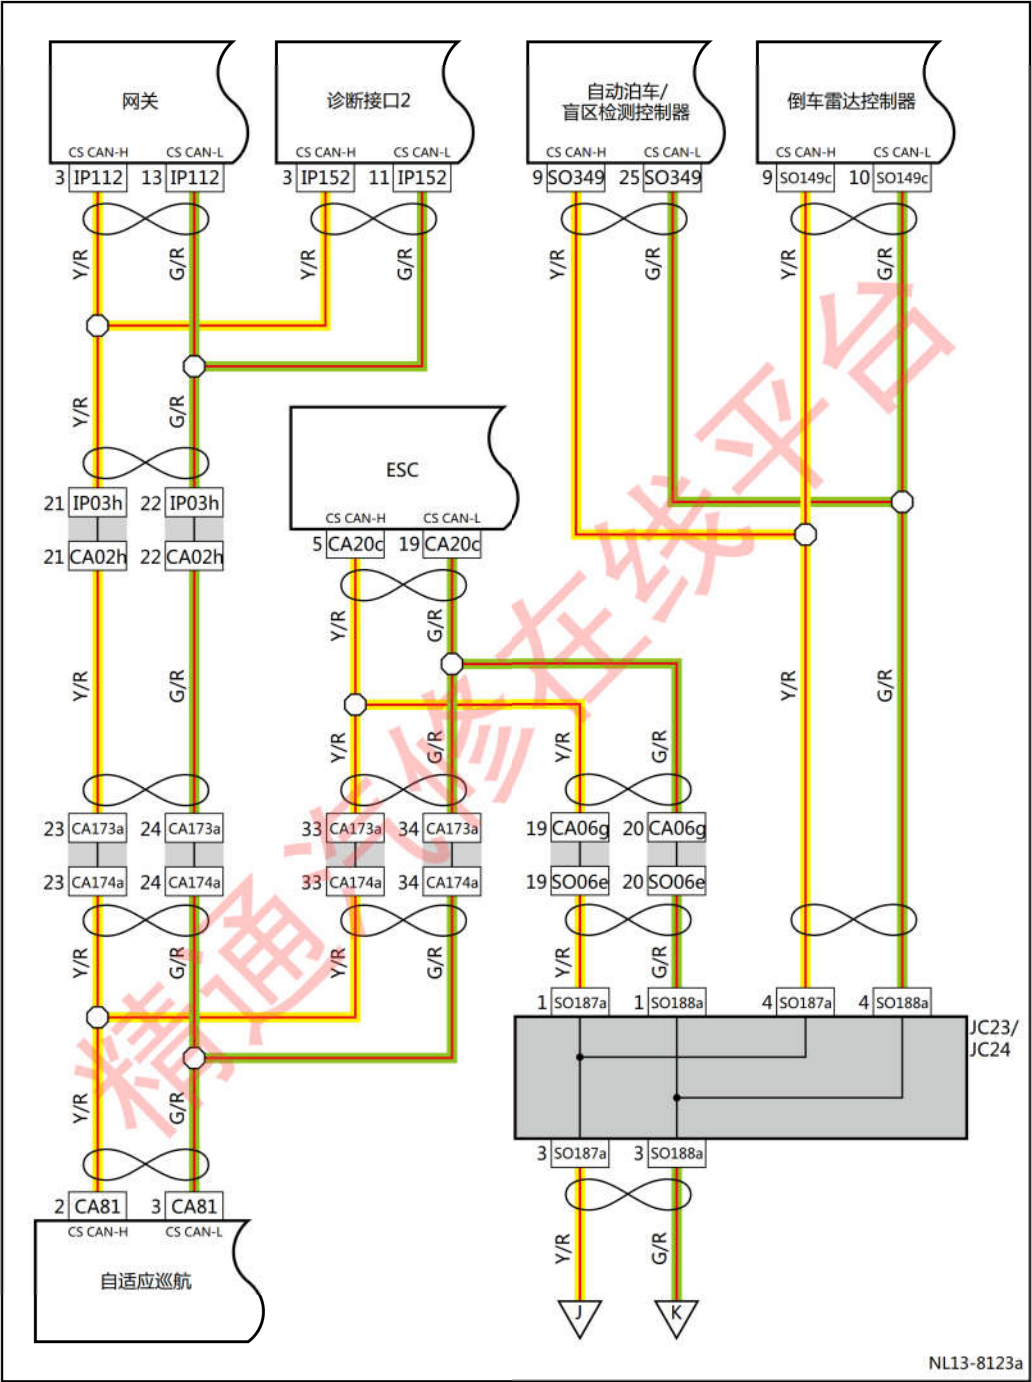

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
CA02h	机舱线束接仪表线束连接器2	29
CA06g	机舱线束接底板线束连接器	29
CA20c	ESC线束连接器	28
CA81	自适应巡航线束连接器	31
CA173a	机舱线束接前端模块线束连接器	28
CA174a	前端模块线束接机舱线束连接器	31
IP03h	仪表线束接机舱线束连接器2	78
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
SO06e	底板线束接机舱线束连接器	126
SO149c	倒车雷达控制器线束连接器1	126
SO187a	JC23线束连接器	126
SO188a	JC24线束连接器	126
SO349	自动泊车/盲区检测控制器线束连接器	126

连接点	说明	页码
J	至总线通讯系统15 (CS_CAN)	487
	至总线通讯系统16 (CS_CAN)	487
K	至总线通讯系统15 (CS_CAN)	487
	至总线通讯系统16 (CS_CAN)	487



总线通讯系统14 (CS_CAN) (配7DCT/国六B+GPF车型)

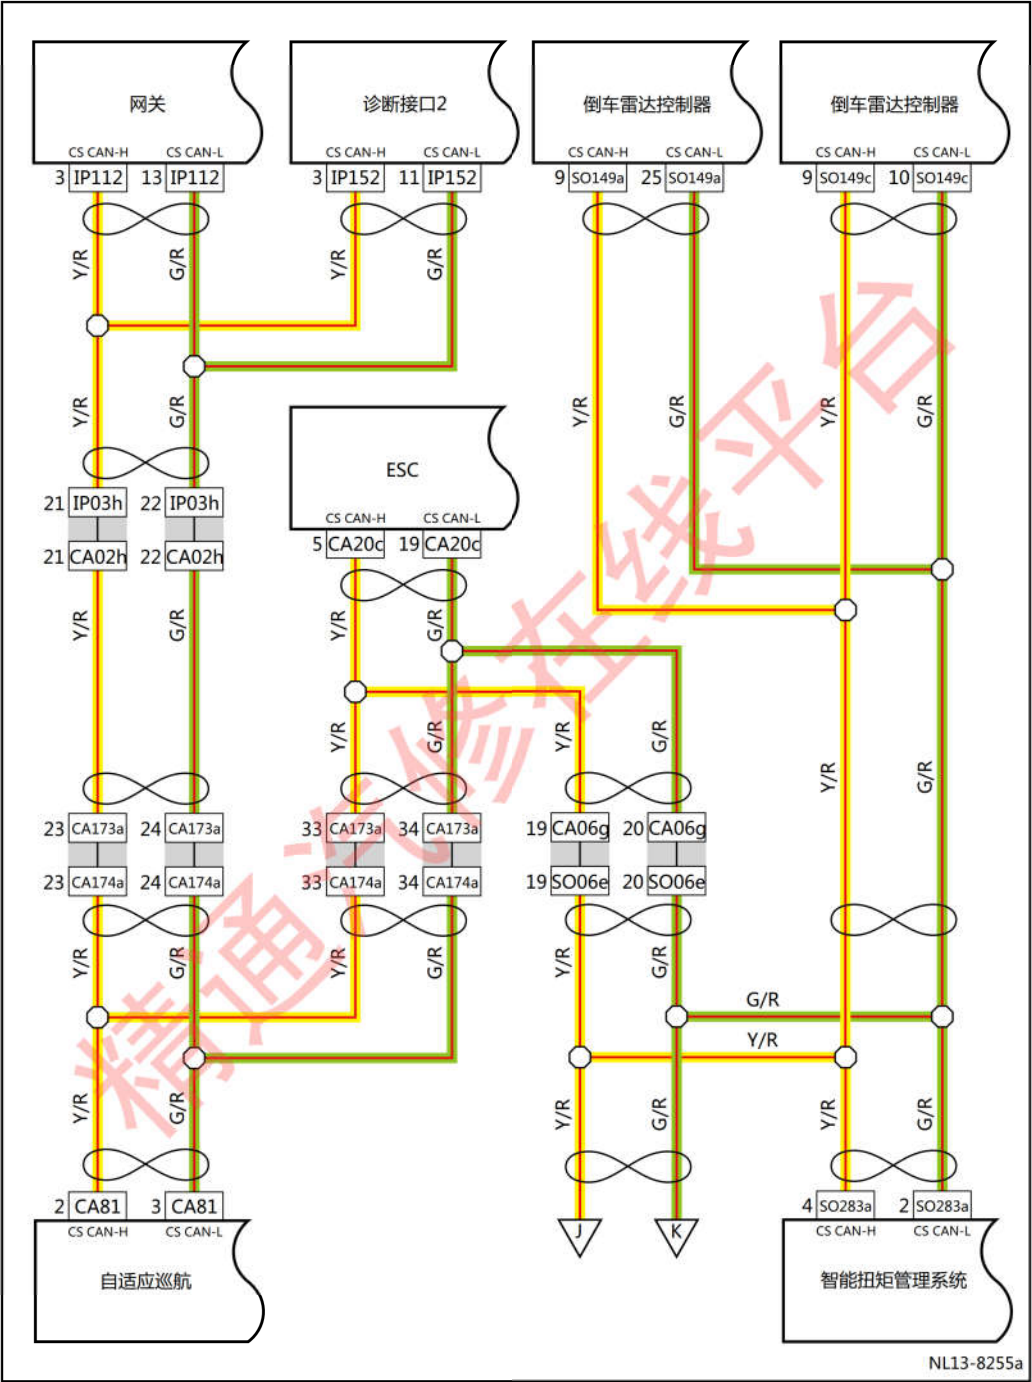

NL13-8255a

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
CA02h	机舱线束接仪表线束连接器2	29
CA06g	机舱线束接底板线束连接器	29
CA20c	ESC线束连接器	28
CA81	自适应巡航线束连接器	31
CA173a	机舱线束接前端模块线束连接器	28
CA174a	前端模块线束接机舱线束连接器	31
IP03h	仪表线束接机舱线束连接器2	78
IP112	网关线束连接器	78
IP152	诊断接口线束连接器2	78
SO06e	底板线束接机舱线束连接器	126
SO149a	倒车雷达控制器线束连接器1	126
SO149c	倒车雷达控制器线束连接器1	126
SO283a	智能扭矩管理系统线束连接器	126

连接点	说明	页码
J	至总线通讯系统15 (CS_CAN)	487
	至总线通讯系统16 (CS_CAN)	487
K	至总线通讯系统15 (CS_CAN)	487
	至总线通讯系统16 (CS_CAN)	487



总线通讯系统15 (CS_CAN)

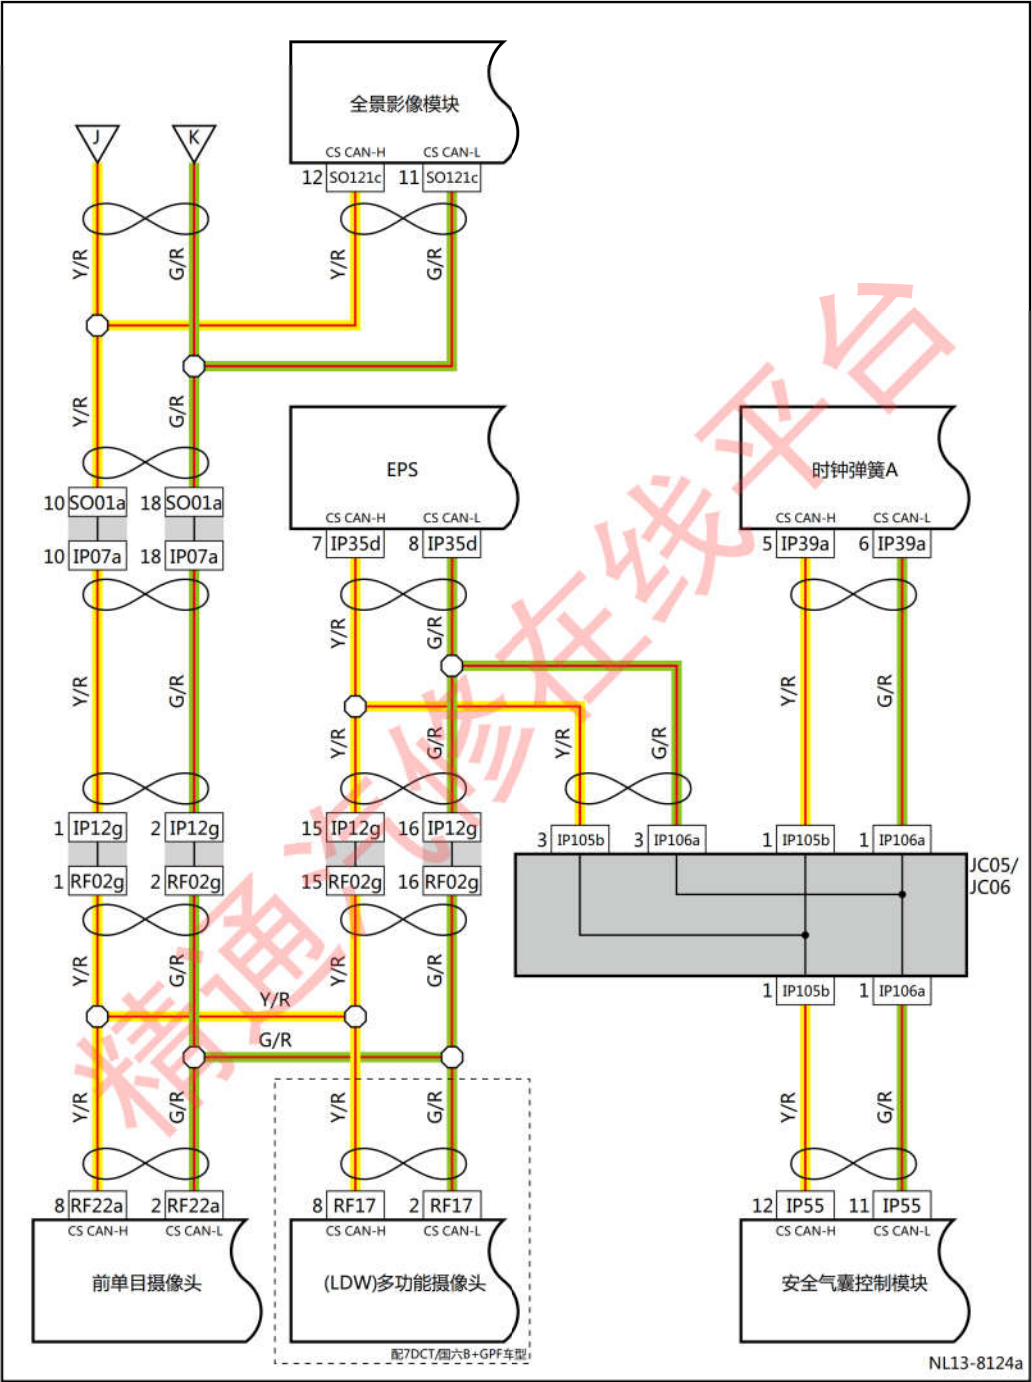

线束连接器	名称	页码
-------	----	----




线束连接器	名称	页码
IP07a	仪表线束接底板线束连接器1	78
IP12g	仪表线束接顶棚线束连接器2	78
IP35d	EPS模块线束连接器	78
IP39a	时钟弹簧线束连接器A	79
IP55	安全气囊控制模块线束连接器B	78
IP105b	JC05线束连接器	80
IP106a	JC06线束连接器	79
RF02g	顶棚线束接仪表线束连接器2	119
RF17	LDW (多功能摄像头) 线束连接器	119
RF22a	前单目摄像头线束连接器	119
SO01a	底板线束接仪表线束连接器1	126
SO121c	全景影像模块线束连接器1	127

连接点	说明	页码
J	至总线通讯系统5 (CS_CAN)	485
K	至总线通讯系统5 (CS_CAN)	485



总线通讯系统16 (CS_CAN)

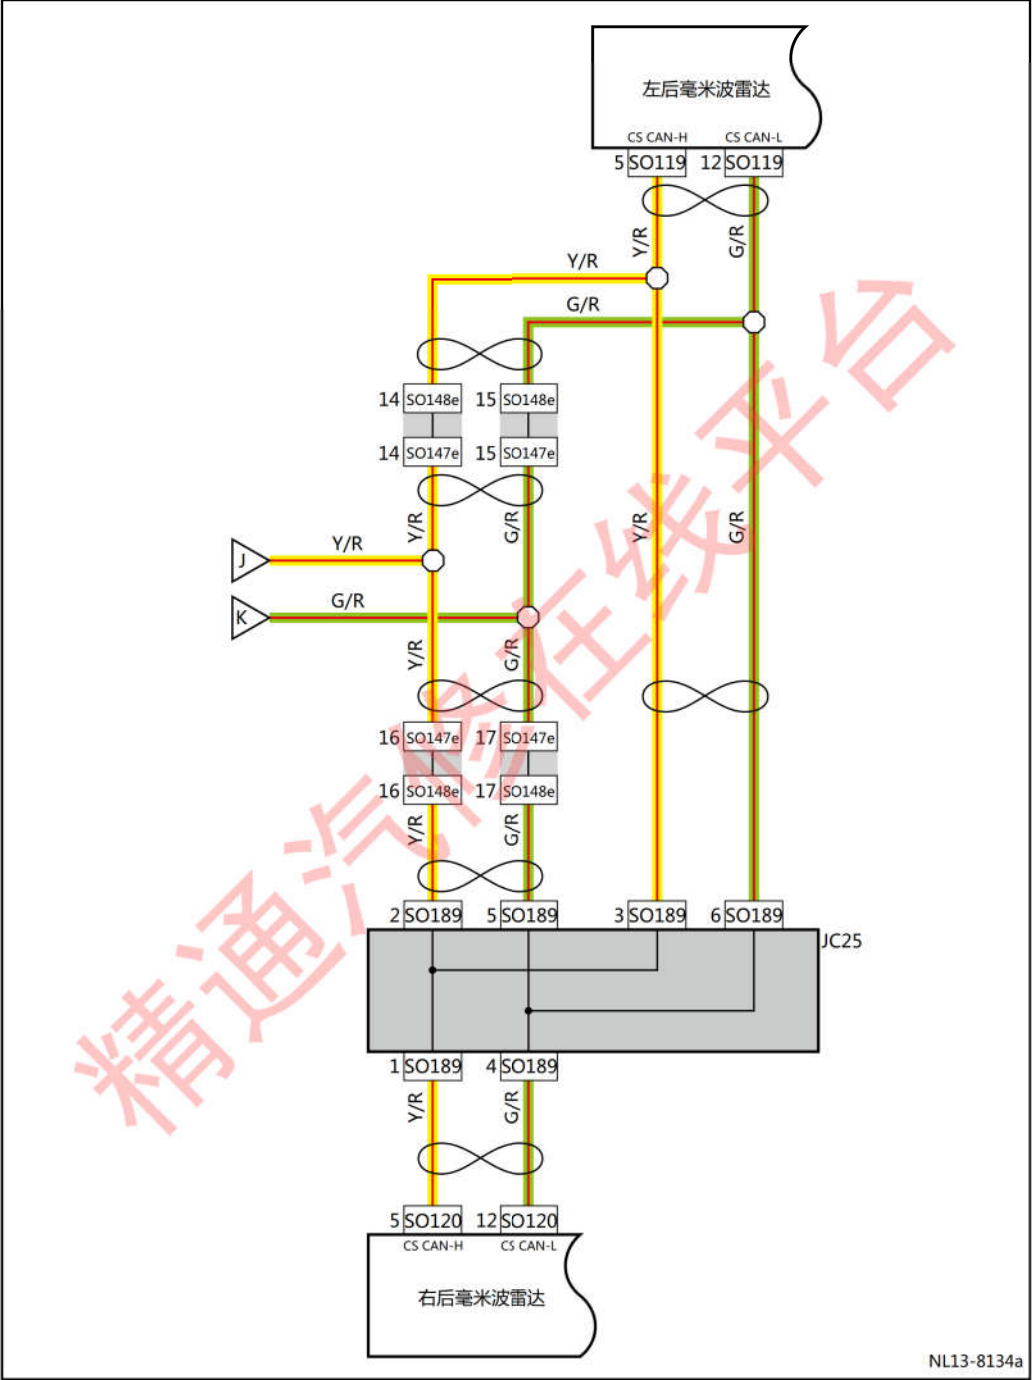

NL13-8134a

线束连接器	名称	页码
-------	----	----



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

线束连接器	名称	页码
SO119	左后毫米波雷达线束连接器	129
SO120	右后毫米波雷达线束连接器	129
SO147e	底板线束接后保线束连接器	127
SO148e	后保线束接底板线束连接器	129
SO189	JC25线束连接器	129

连接点	说明	页码
J	至总线通讯系统5 (CS_CAN)	485
K	至总线通讯系统5 (CS_CAN)	485

精通汽修在线平台

