


1	左卡钳电机+	2	左卡钳电机-
3	左后轮速传感器信号-	4	左后轮速传感器信号+


SO80 左EPB卡钳线束接底板线束连接器

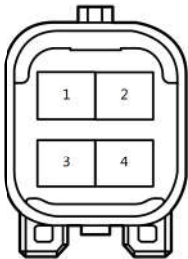

NL13-5257g

1	左卡钳电机+	2	左卡钳电机-
3	左后轮速传感器信号-	4	左后轮速传感器信号+

SO81 左侧制动卡钳电机线束连接器

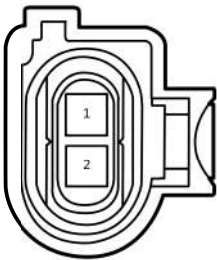


NL13-5258g

1	左卡钳电机+	2	左卡钳电机-
---	--------	---	--------

SO82 左后轮速传感器线束连接器




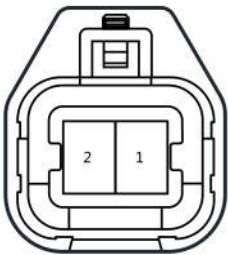

NL13-5259g

1	左后轮速传感器+	2	左后轮速传感器-
---	----------	---	----------


SO84 右EPB卡钳线束接底板线束连接器

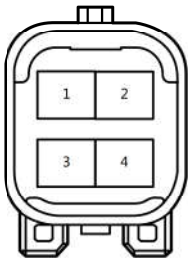

NL13-5260g

1	右卡钳电机+	2	右卡钳电机-
3	右后轮速传感器信号-	4	右后轮速传感器信号+

SO85 右侧制动卡钳电机线束连接器

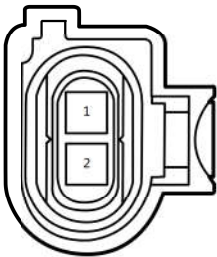


NL13-5261g



1	右卡钳电机+	2	右卡钳电机-
---	--------	---	--------


SO86 右后轮速传感器线束连接器

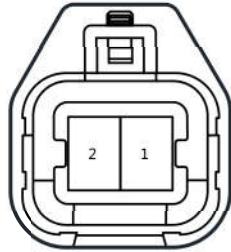

NL13-5262g

1	右后轮速传感器+	2	右后轮速传感器-
---	----------	---	----------

SO87d 后背门线束对接底板线束连接器




NL13-5263g

1	电源	2	接地
3	后摄像头电源	4	-
5	-	6	-
7	位置灯输出	8	高位制动灯
9	倒车灯输出	10	-
11	-	12	-
13	接地	14	接地
15	后备箱开关信号	16	接地
17	后雨刮停止位信号	18	后摄像头+



19	后摄像头-	20	-
21	-	22	后备箱解锁开关
23	接地	24	后雨刮电源
25	-	26	背门门锁电机解锁


SO89a 后雨刮电机线束连接器

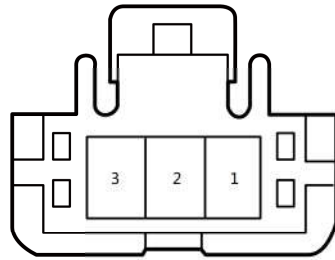

NL13-5264g

1	后雨刮电源	2	后雨刮停止位信号
3	接地	-	-


SO95i 底板线束接驾驶员座椅线束连接器

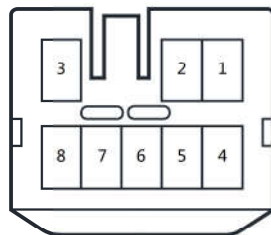

NL13-5265g

1	-	2	电源
3	-	4	-
5	接地	6	-
7	-	8	-

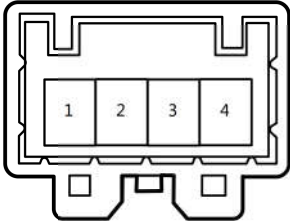


SO95o 底板线束接驾驶员座椅线束连接器			
 NL13-5405g			
1	电源	2	-
3	-	4	接地

SO108a 左侧安全气囊线束连接器			
 NL13-5266g			
1	驾驶员侧气帘-	2	驾驶员侧气帘+

SO109a 右侧安全气囊线束连接器			




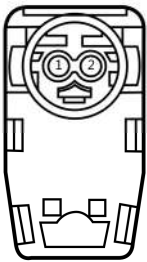

NL13-5267g

1	前乘员侧气帘-	2	前乘员侧气帘+
---	---------	---	---------


SO110a 加油口盖锁线束连接器

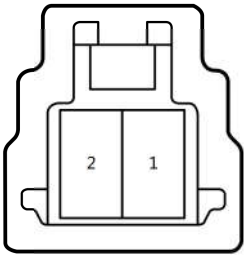

NL13-5268g

1	油箱盖闭锁	2	中控解锁输出
---	-------	---	--------

SO113 尾部天线线束连接器

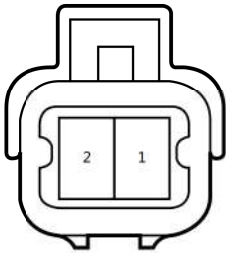


NL13-5367g



1	尾部天线+	2	尾部天线-
---	-------	---	-------


SO116a 碳罐线束连接器

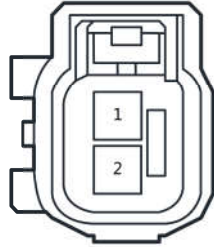

NL13-5269g

1	电源	2	碳罐-
---	----	---	-----

SO121a 全景影像模块线束连接器

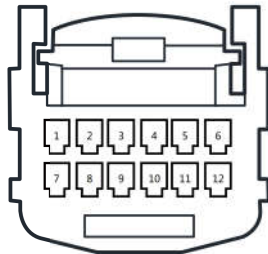


NL13-5270g

1	电源	2	接地
3	接地	4	B CAN-H
5	-	6	-
7	-	8	-
9	B CAN-L	10	ACC电源
11	-	12	-

SO129a 左后安全带预紧器线束连接器




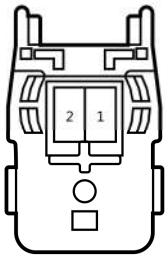

NL13-5271g

1	左后安全带预紧器+	2	左后安全带预紧器-
---	-----------	---	-----------


SO130a 右后安全带预紧器线束连接器

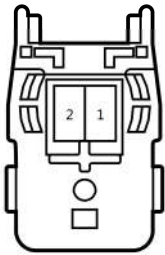

NL13-5272g

1	右后安全带预紧器+	2	右后安全带预紧器-
---	-----------	---	-----------

SO140f 驾驶员座椅线束接底板线束连接器

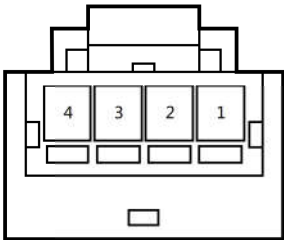

NL13-5406g




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

底板线束端子定义

1	电源	2	-
3	-	4	接地


SO140i 驾驶员座椅线束接底板线束连接器

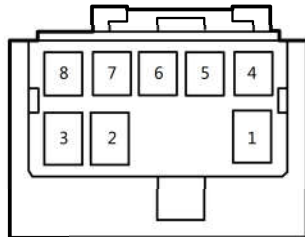

NL13-5273g

1	-	2	电源
3	-	4	-
5	接地	6	-
7	-	8	-

SO142a 驾驶员座椅滑槽电机线束连接器

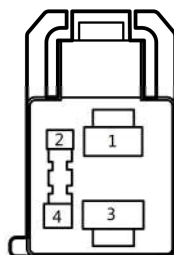


NL13-5274g

1	驾驶员座椅水平方向调节	2	-
3	驾驶员座椅水平方向调节	4	-

SO143 驾驶员座椅升降电机线束连接器


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

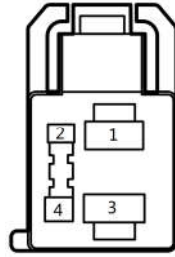

NL13-5275g

1	驾驶员座椅升降调节	2	-
3	驾驶员座椅升降调节	4	-

SO144b 驾驶员座椅外侧调节开关线束连接器

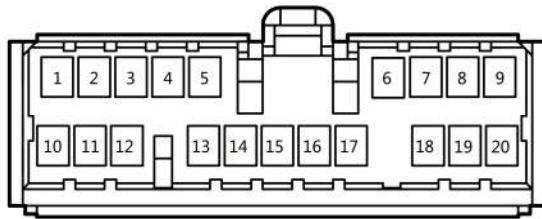


NL13-5407g

1	-	2	-
3	-	4	-
5	-	6	ALT电源
7	-	8	驾驶员座椅水平向后调节
9	接地	10	-
11	-	12	-
13	-	14	-
15	驾驶员座椅靠背角度向前调节	16	驾驶员座椅靠背角度向后调节
17	驾驶员座椅水平向前调节	18	-
19	驾驶员升降电机下降调节	20	驾驶员升降电机上升调节

SO146 驾驶员座椅调角器电机线束连接器




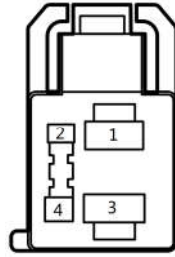

NL13-5276g

1	驾驶员靠背角度调节	2	-
3	驾驶员靠背角度调节	4	-

SO147 底板线束接后保线束连接器

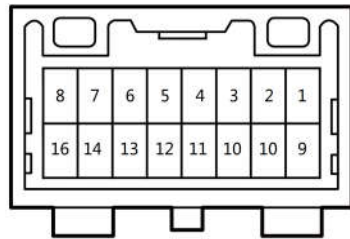


NL13-5277g

1	倒车雷达探头电源(配百万款)	2	右后倒车雷达探头信号
3	右中后倒车雷达探头信号	4	左中后倒车雷达探头信号
5	左后倒车雷达探头信号	6	后传感器电源
7	后传感器接地	8	接地(配百万款)
9	后雾灯输出	10	倒车雷达探头信号(配百万款)
11	-	12	-
13	后保险杠低频天线+	14	后保险杠低频天线-
15	接地	16	-

SO148 后保线束接底板线束连接器




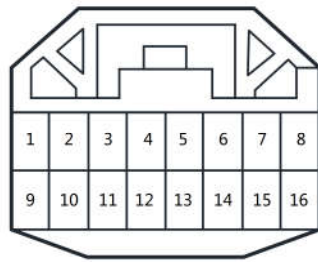

NL13-5278g

1	倒车雷达探头电源(配百万款)	2	右后倒车雷达探头信号
3	右中后倒车雷达探头信号	4	左中后倒车雷达探头信号
5	左后倒车雷达探头信号	6	后传感器电源
7	后传感器接地	8	接地(配百万款)
9	后雾灯输出	10	倒车雷达探头信号(配百万款)
11	-	12	-
13	后保险杠低频天线+	14	后保险杠低频天线-
15	接地	16	-

SO149b 倒车雷达控制器线束连接器

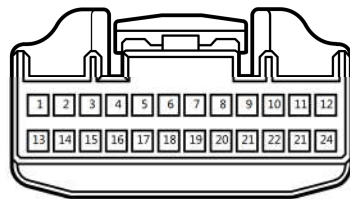

NL13-5280g


1	B CAN-L	2	泊车辅助工作指示灯
3	-	4	-
5	右前中倒车雷达探头信号	6	-
7	-	8	左前中雷达探头信号
9	前传感器接地	10	前传感器电源
11	-	12	IG1电源



底板线束端子定义

13	B CAN-H	14	泊车辅助开关信号
15	-	16	-
17	右后倒车雷达探头信号	18	右中后倒车雷达探头信号
19	左中后倒车雷达探头信号	20	左后倒车雷达探头信号
21	后传感器接地	22	后传感器电源
23	-	24	接地


SO157a 底板线束接油箱转接线束连接器

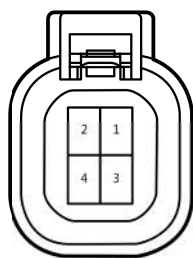

NL13-5281g

1	泄漏压力传感器信号	2	5V电源
3	传感器地	4	-

SO158a 油箱泄漏转接线束接底板线束连接器

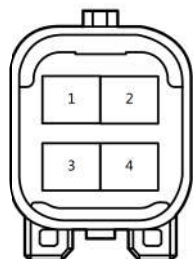



NL13-5282g

1	泄漏压力传感器信号	2	5V电源
3	传感器地	4	-

SO168 驾驶员侧迎宾踏板灯线束连接器

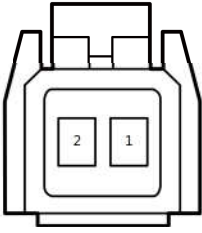


 NL13-5370g			
1	门灯电源	2	左前门开关信号

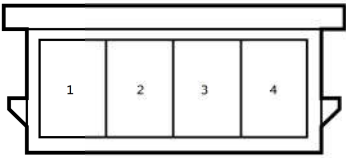SO185 JC21线束连接器			
 NL13-5286g			
1	D CAN-H	2	D CAN-H
3	-	4	-

SO186 JC22线束连接器			




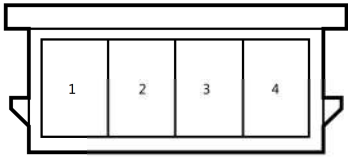

NL13-5287g

1	D CAN-L	2	D CAN-L
3	-	4	-

SO187 JC23线束连接器

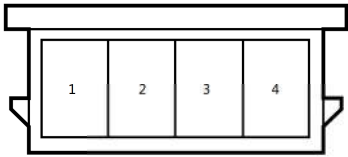


NL13-5288g

1	B CAN-H	2	B CAN-H
3	B CAN-H	4	-

SO188 JC24线束连接器




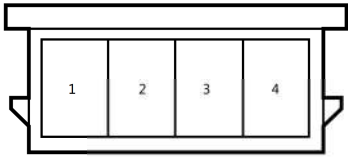

NL13-5289g

1	B CAN-L	2	B CAN-L
3	B CAN-L	4	-

SO189 JC25线束连接器

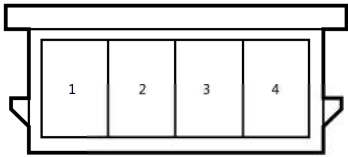


NL13-5290g

1	B CAN-H	2	B CAN-H
3	B CAN-H	4	-

SO190 JC26线束连接器




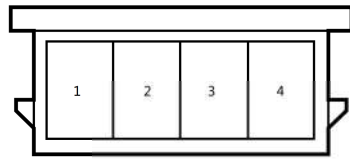

NL13-5292g

1	B CAN-L	2	B CAN-L
3	B CAN-L	4	-


SO198a 胎压监测线束连接器

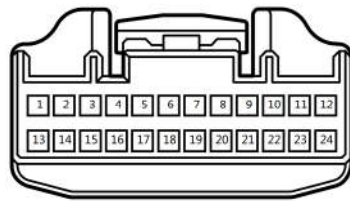


NL13-5293g

1	B CAN-H	2	B CAN-L
3	-	4	-
5	-	6	接地
7	-	8	-
9	-	10	-
11	-	12	-
13	-	14	-
15	-	16	-
17	电源	18	-
19	-	20	-
21	-	22	IG2电源
23	-	24	-

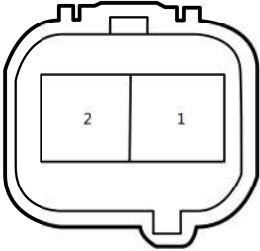


SO204 后背门开关线束连接器			
 NL13-5294g			
1	接地	2	后备箱解锁开关

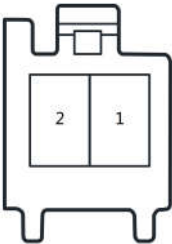SO236 右行李箱灯线束连接器			
 NL13-5296g			
1	门灯电源	2	后备箱开关信号

SO252a 后背门线束接牌照灯线束连接器			




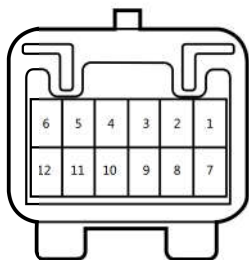

NL13-5297g

1	后摄像头电源	2	-
3	-	4	-
5	后摄像头+	6	后摄像头-
7	位置灯输出	8	后备箱解锁开关
9	-	10	-
11	接地	12	接地

SO253a 牌照灯线束接后背门线束连接器

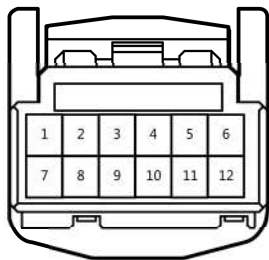


NL13-5298g

1	后摄像头电源	2	-
3	-	4	-
5	后摄像头+	6	后摄像头-
7	位置灯输出	8	后备箱解锁开关
9	-	10	-
11	接地	12	接地

SO265 后部备用电源线束连接器




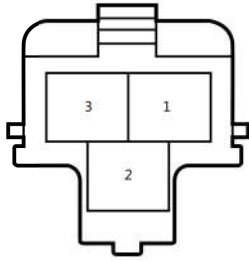

NL13-5299g

1	ACC电源	2	接地
3	-	-	-

SO267a 泄漏压力传感器线束连接器

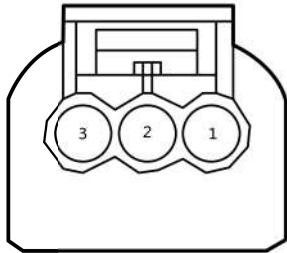


NL13-5300g

1	5V电源	2	传感器地
3	泄漏压力传感器信号	-	-

SO284 油泵控制模块线束连接器




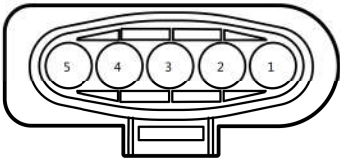

NL13-5302g

1	燃油泵+	2	燃油泵-
3	电源	4	接地
5	油泵控制信号	-	-

SO287 驾驶员座椅线束接驾驶员靠背线束连接器

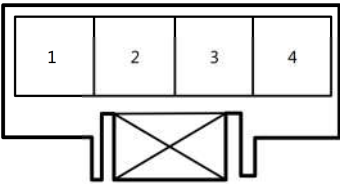


NL13-5303g

1	驾驶员靠背角度调节	2	-
3	-	4	驾驶员靠背角度调节

SO287a 驾驶员座椅线束接驾驶员靠背线束连接器




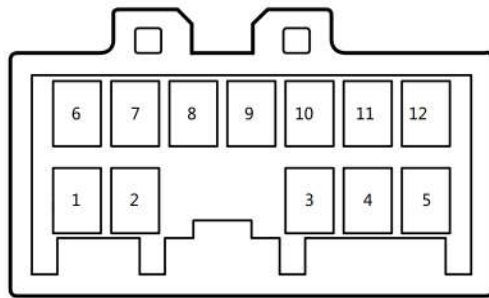

NL13-5408g

1	-	2	-
3	-	4	-
5	-	6	-
7	-	8	-
9	驾驶员座椅调角器电机向前	10	驾驶员座椅调角器电机向后
11	-	12	-

SO288 驾驶员靠背线束接驾驶员座椅线束连接器

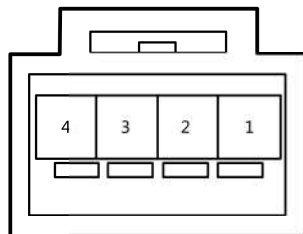


NL13-5304g

1	驾驶员靠背角度调节	2	-
3	-	4	驾驶员靠背角度调节

SO288a 驾驶员靠背线束接驾驶员座椅线束连接器




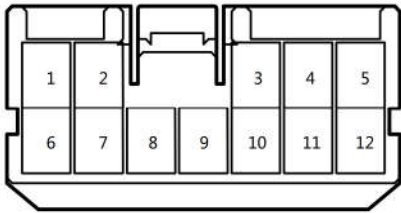

NL13-5409g

1	-	2	-
3	-	4	-
5	-	6	-
7	-	8	-
9	驾驶员座椅调角器电机向前	10	驾驶员座椅调角器电机向后
11	-	12	-

SO373 乘员侧门槛灯线束连接器

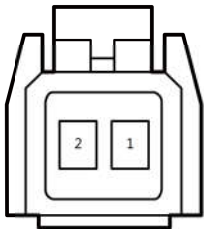

NL13-5305g

1	门灯电源	2	右前门开关信号
---	------	---	---------

