


前大灯1

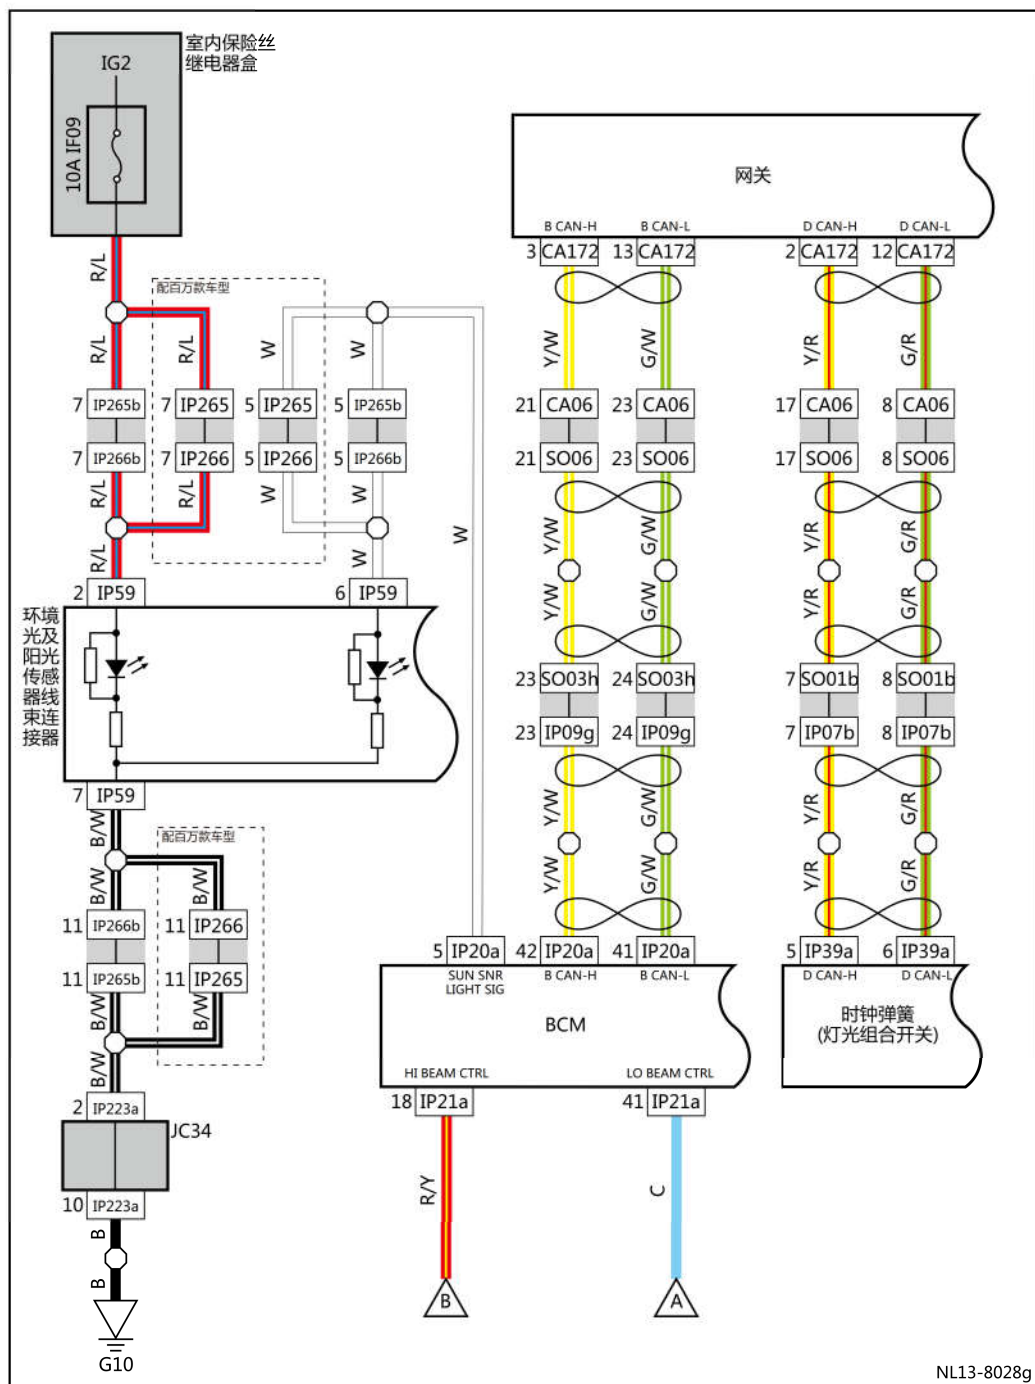


线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA06	机舱线束接底板线束连接器1	26
CA172	网关线束连接器	26
IP07b	仪表线束接底板线束连接器1	52
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	52
IP20a	车身控制模块线束连接器1	52
IP21a	车身控制模块线束连接器2	52
IP39a	时钟弹簧线束连接器A	52
IP59	环境光及阳光传感器线束连接器	52
IP223a	JC34线束连接器	52
IP265	仪表线束接阳光传感器线束连接器	53
IP265b	仪表线束接阳光传感器线束连接器	53
IP266	阳光传感器线束接仪表线束连接器	53
IP266b	阳光传感器线束接仪表线束连接器	53
SO01b	底板线束接仪表线束连接器1	85
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	85
SO06	底板线束接机舱线束连接器1	85
G10	仪表线束接地	130

连接点	说明	页码
A	至前大灯2	223
B	至前大灯3	223

前大灯2

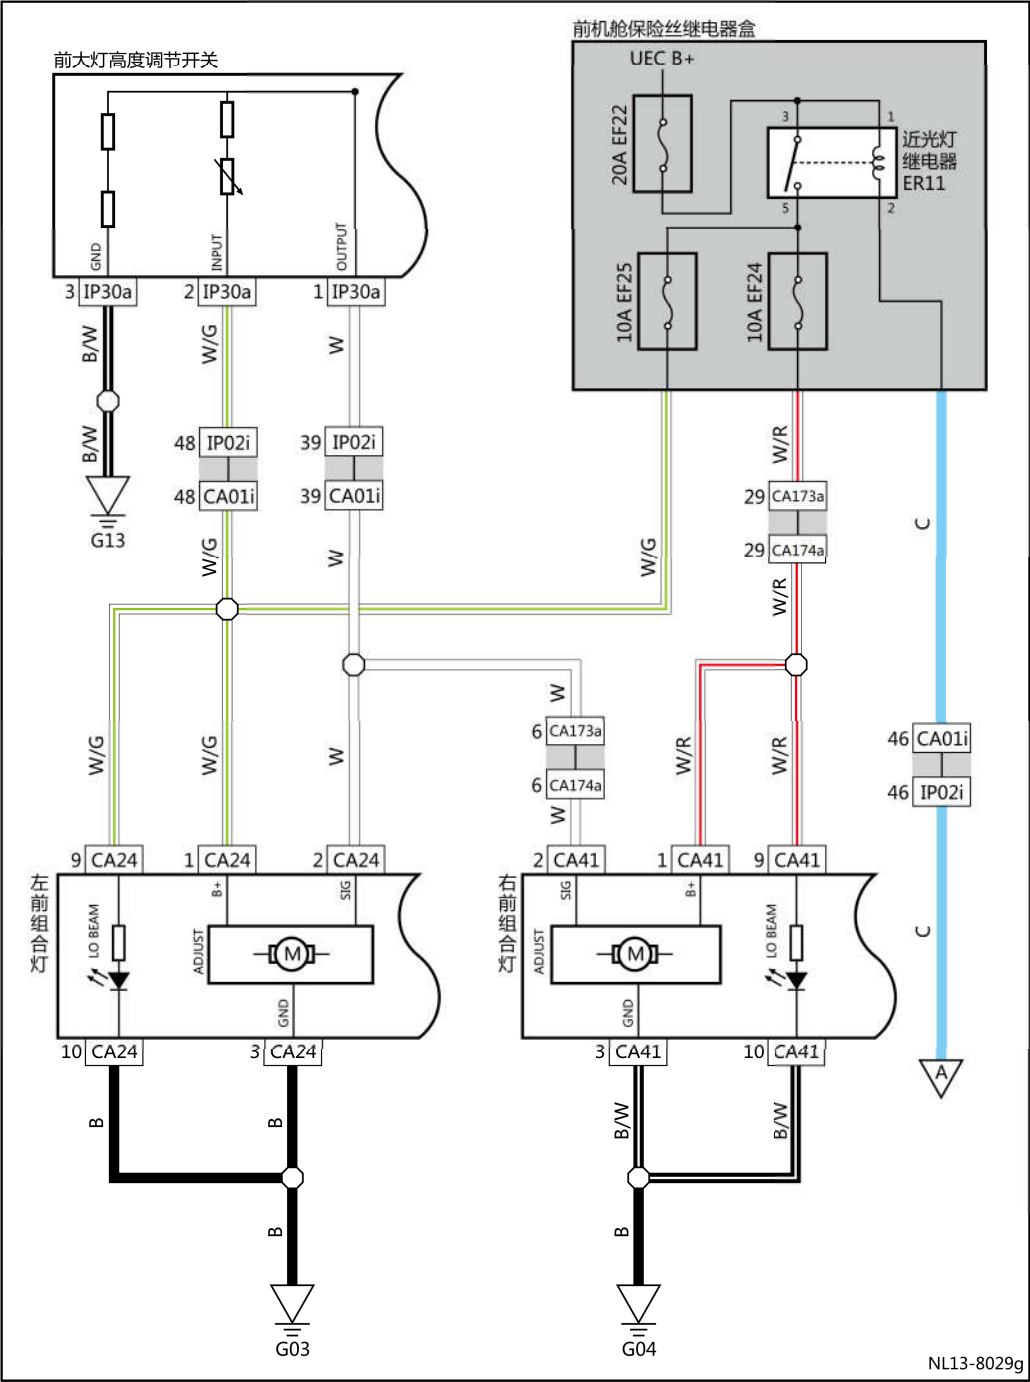


线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA01i	机舱线束接仪表线束连接器1	26
CA24	左前组合灯线束连接器	24
CA41	右前组合灯线束连接器	25
CA173a	机舱线束接前端模块线束连接器	24
CA174a	前端模块线束接机舱线束连接器	25
IP02i	仪表线束接机舱线束连接器1	52
IP30a	前大灯高度调节开关线束连接器	52
G03	发动机机舱线束接地	126
G04	前端模块线束接地	127
G13	仪表线束接地	130

连接点	说明	页码
A	至前大灯1	221

前大灯3

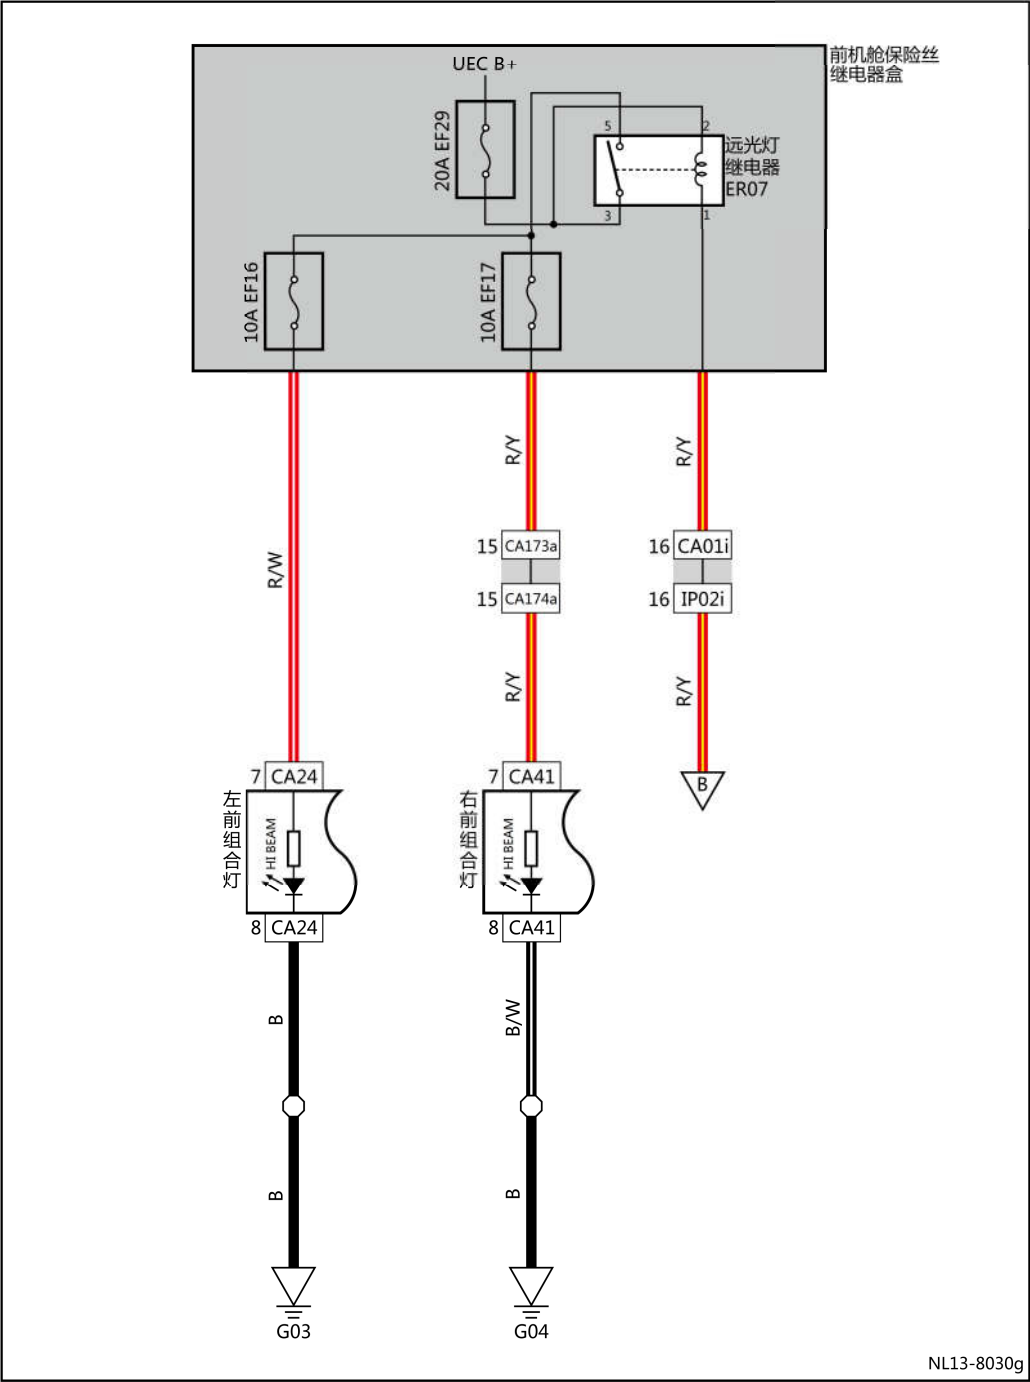

线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA01i	机舱线束接仪表线束连接器1	26
CA24	左前组合灯线束连接器	24
CA41	右前组合灯线束连接器	25
CA173a	机舱线束接前端模块线束连接器	24
CA174a	前端模块线束接机舱线束连接器	25
IP02i	仪表线束接机舱线束连接器1	52
G03	发动机机舱线束接地	126
G04	前端模块线束接地	127

连接点	说明	页码
B	至前大灯1	221