


ECM 点火系统

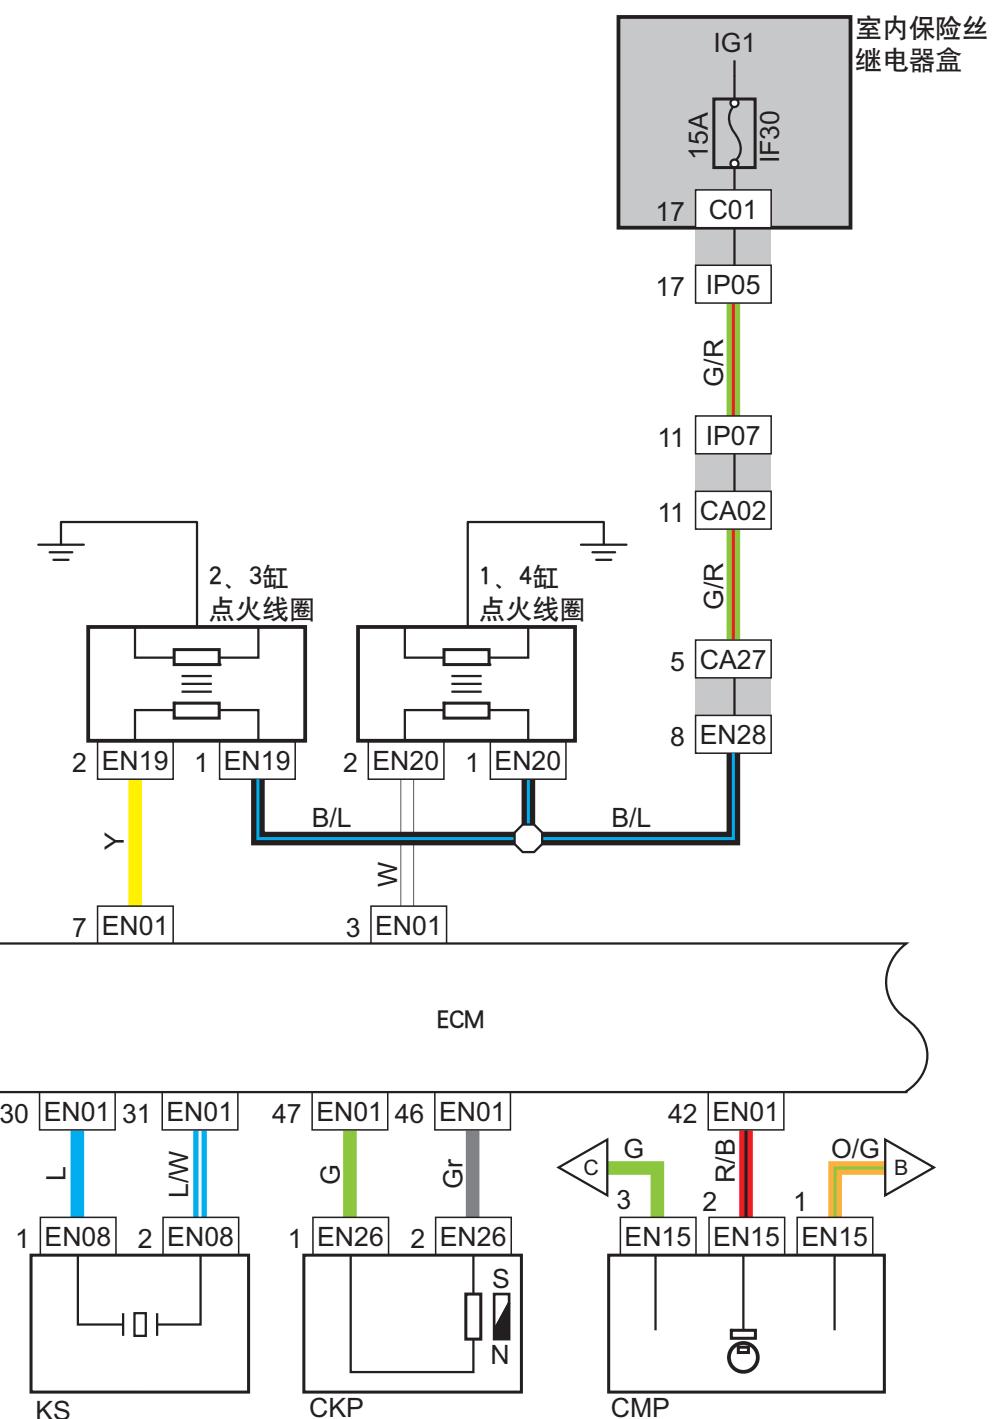

线束连接器	名称	页码
CA02	接仪表线束 2 线束连接器	20
CA27	接发动机线束连接器	21
EN01	发动机控制模块线束连接器	25
EN08	爆震传感器线束连接器	26
EN15	凸轮轴位置传感器线束连接器	26
EN19	点火线圈 1 线束连接器	26
EN20	点火线圈 2 线束连接器	26
EN26	发动机转速传感器线束连接器	26
EN28	接机舱配电盒线束连接器	26
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	31
IP07	接发动机舱线束连接器	31
C01	室内保险丝盒背面连接器	15

连接点	说明	页码
B	传感器至 ECM 内部低参考电路	79
C	传感器 5 伏参考电源	79