


启动系统

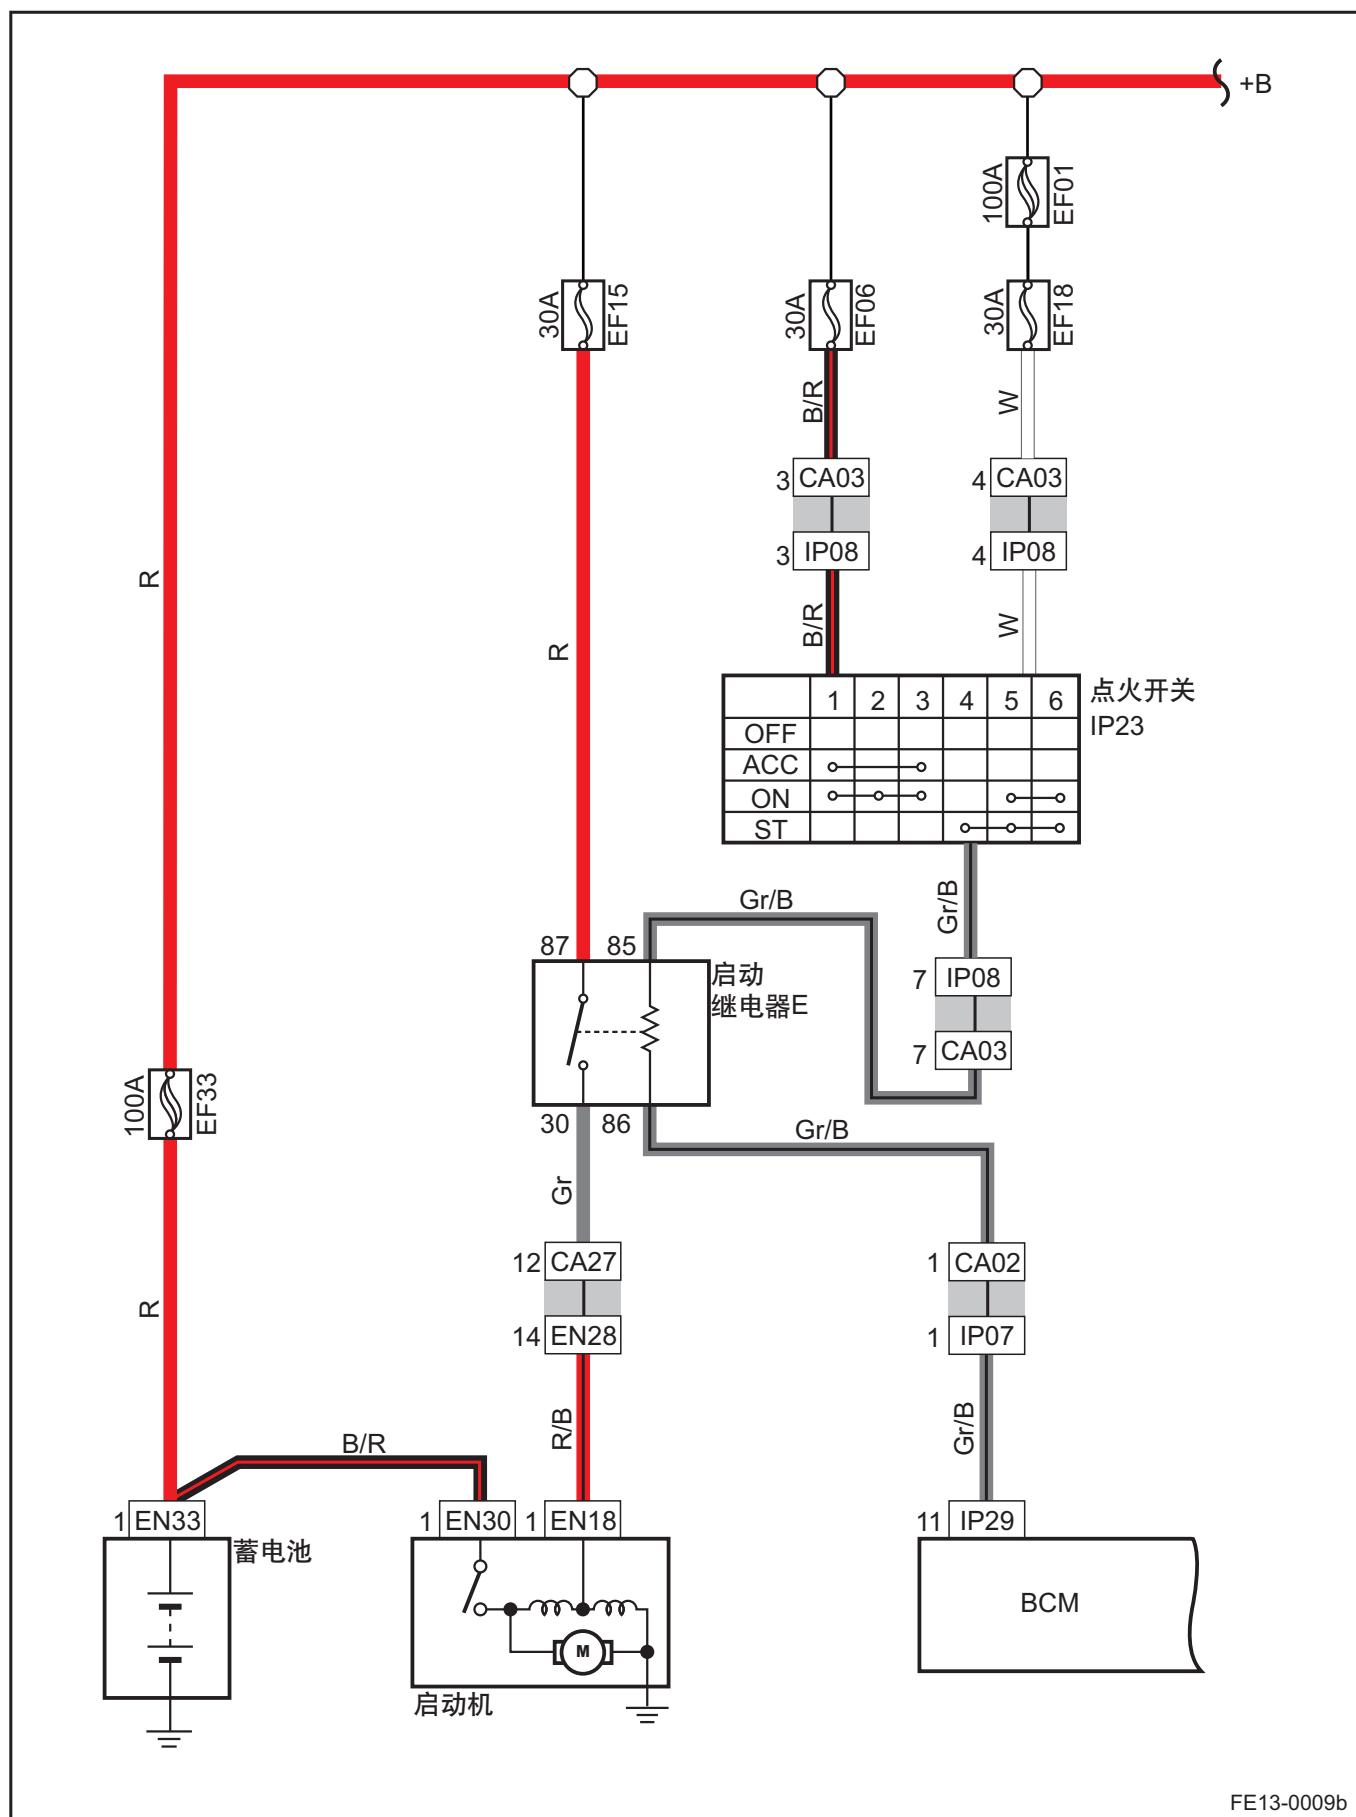

线束连接器	名称	页码
CA02	接仪表线束 2 线束连接器	20
CA03	接仪表线束 3 线束连接器	20
CA27	接发动机线束连接器	21
EN18	启动机线束连接器	26
EN28	接机舱配电盒线束连接器	26
EN30	启动机吸铁	26
EN33	蓄电池接线片	26
IP07	接发动机舱线束连接器	31
IP08	接发动机舱线束连接器	31
IP29	车身控制模块 1 线束连接器	31