电动窗 （防夹） 1

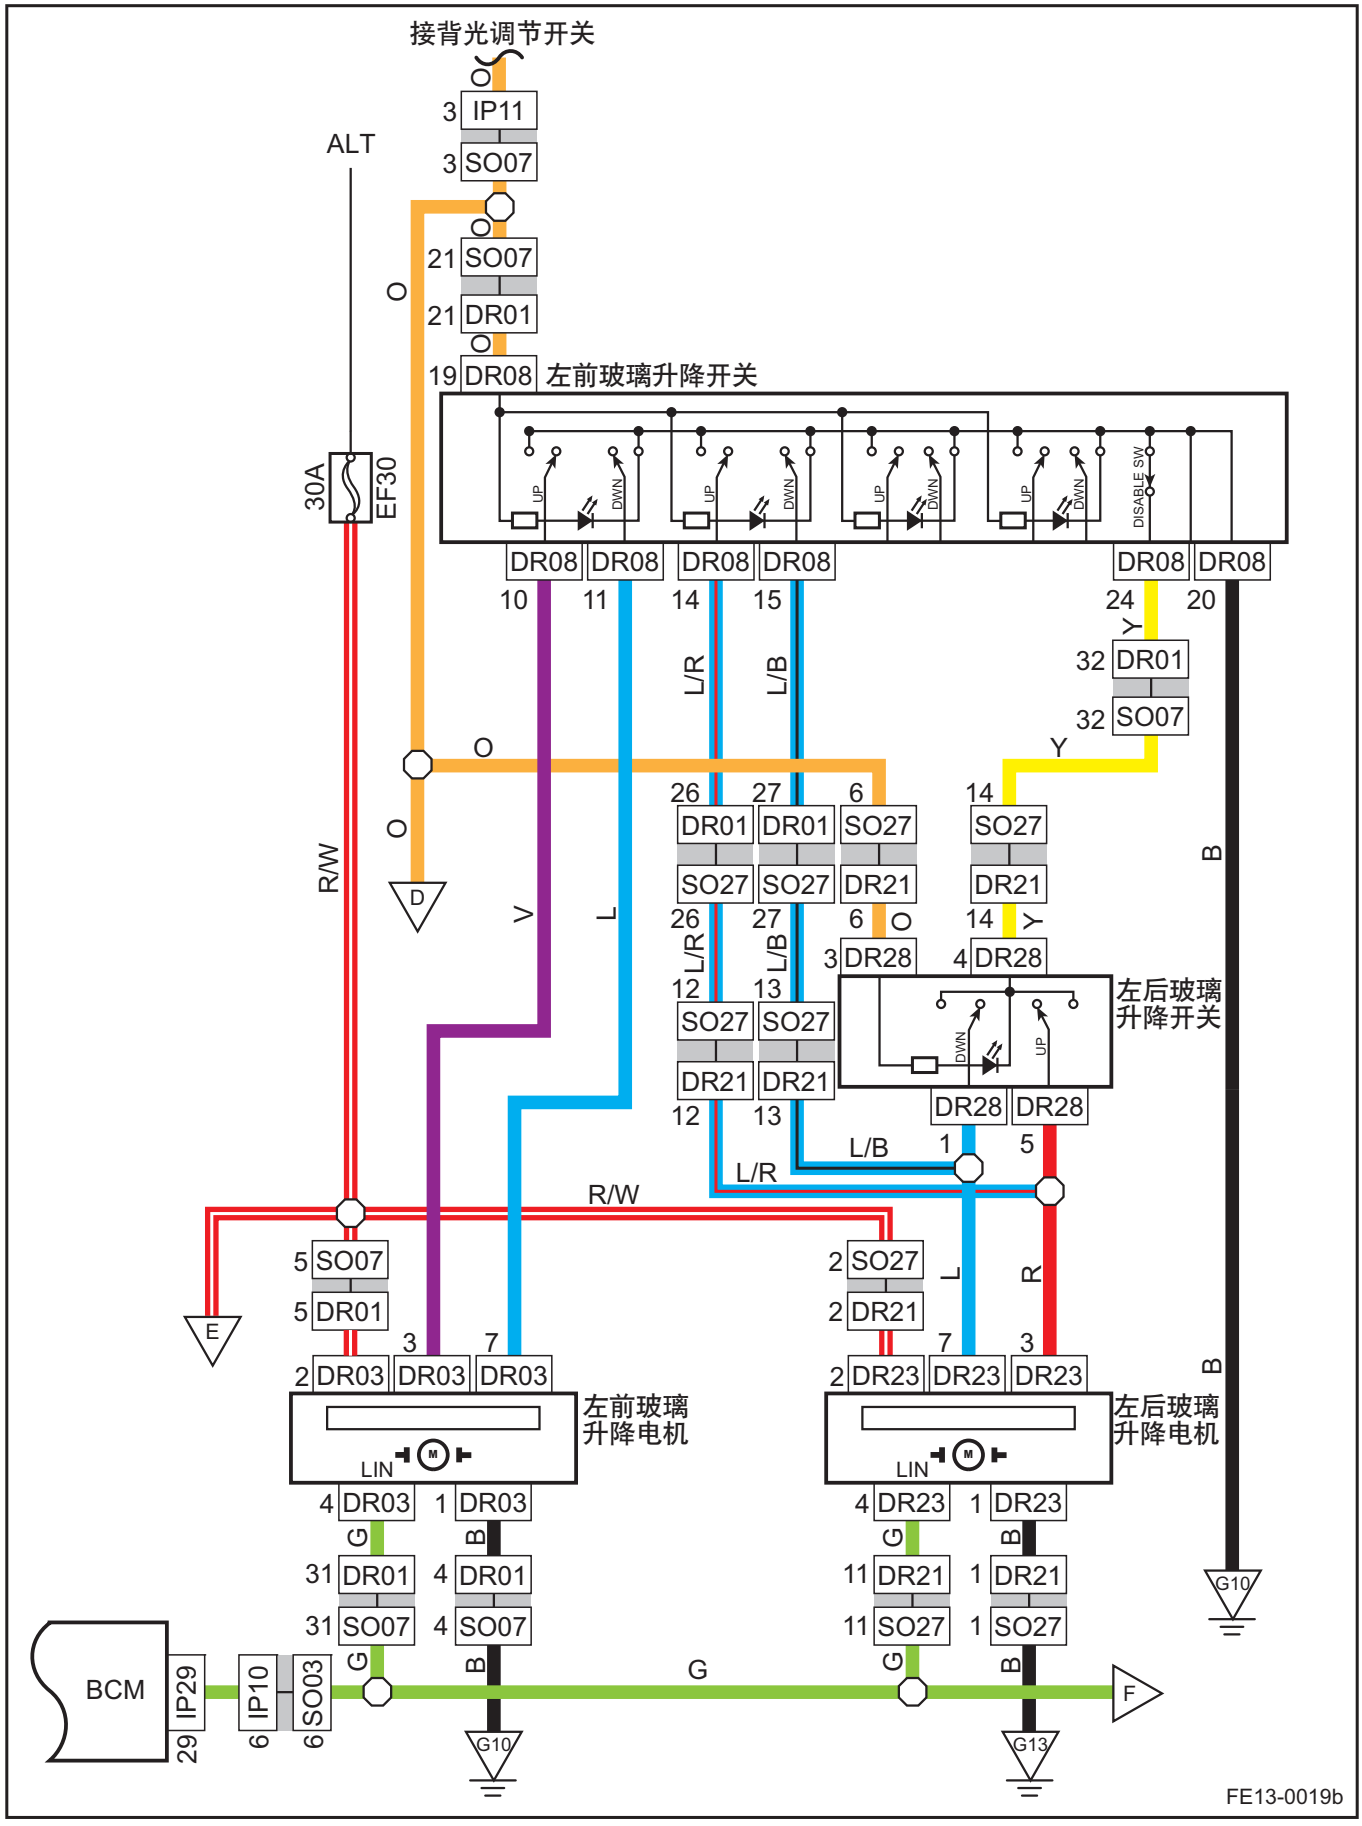
接背光调节开关
3 IP11
3 SO07
ALT
21 SO07
21 DR01
19 DR08
左前玻璃升降开关
30A EF30
UP
DWN
DISABLE SW
DR08 10
DR08 11
DR08 14
DR08 15
DR08 24
DR08 20
32 DR01
32 SO07
L/R
L/B
R/W
O
Y
B
V
L
R
G
26 DR01
27 DR01
6 SO27
SO27 SO27
DR21 DR21
3 DR28
4 DR28
左后玻璃升降开关
DR28 DR28
1
5
L/B
L/R
R/W
5 SO07
5 DR01
2 DR03
3 DR03
7 DR03
左前玻璃升降电机
LIN
4 DR03
1 DR03
31 DR01
4 DR01
31 SO07
4 SO07
2 SO27
2 DR21
2 DR23
7 DR23
3 DR23
左后玻璃升降电机
4 DR23
1 DR23
11 DR21
1 DR21
11 SO27
1 SO27
BCM
IP29 29
IP10 6
SO03 6
G10
G13
D
E
F
FE13-0019b

线束连接器	名称	页码
DR01	左前门接底板线束连接器	53
DR03	左前玻璃升降电机线束连接器	53
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器	53
DR21	接底板线束连接器	57
DR23	左后玻璃升降电机线束连接器	57
DR28	左后玻璃升降开关线束连接器	57
IP10	接底板线束连接器	31
IP11	接底板线束连接器	31
IP29	车身控制模块 1 线束连接器	31
SO03	接仪表线束连接器	40/46
SO07	接左前门线束连接器	40/46
SO27	接左后门线束连接器	40/46
G10	底板接地	62/63
G13	底板接地	62/63

连接点	说明	页码
DR08-19	接背光调节开关 IP13-2	177
D	背光调节开关调节电源	127
E	玻璃升降电机工作电源	127
F	Lin 总线	127

电动窗 （防夹） 2

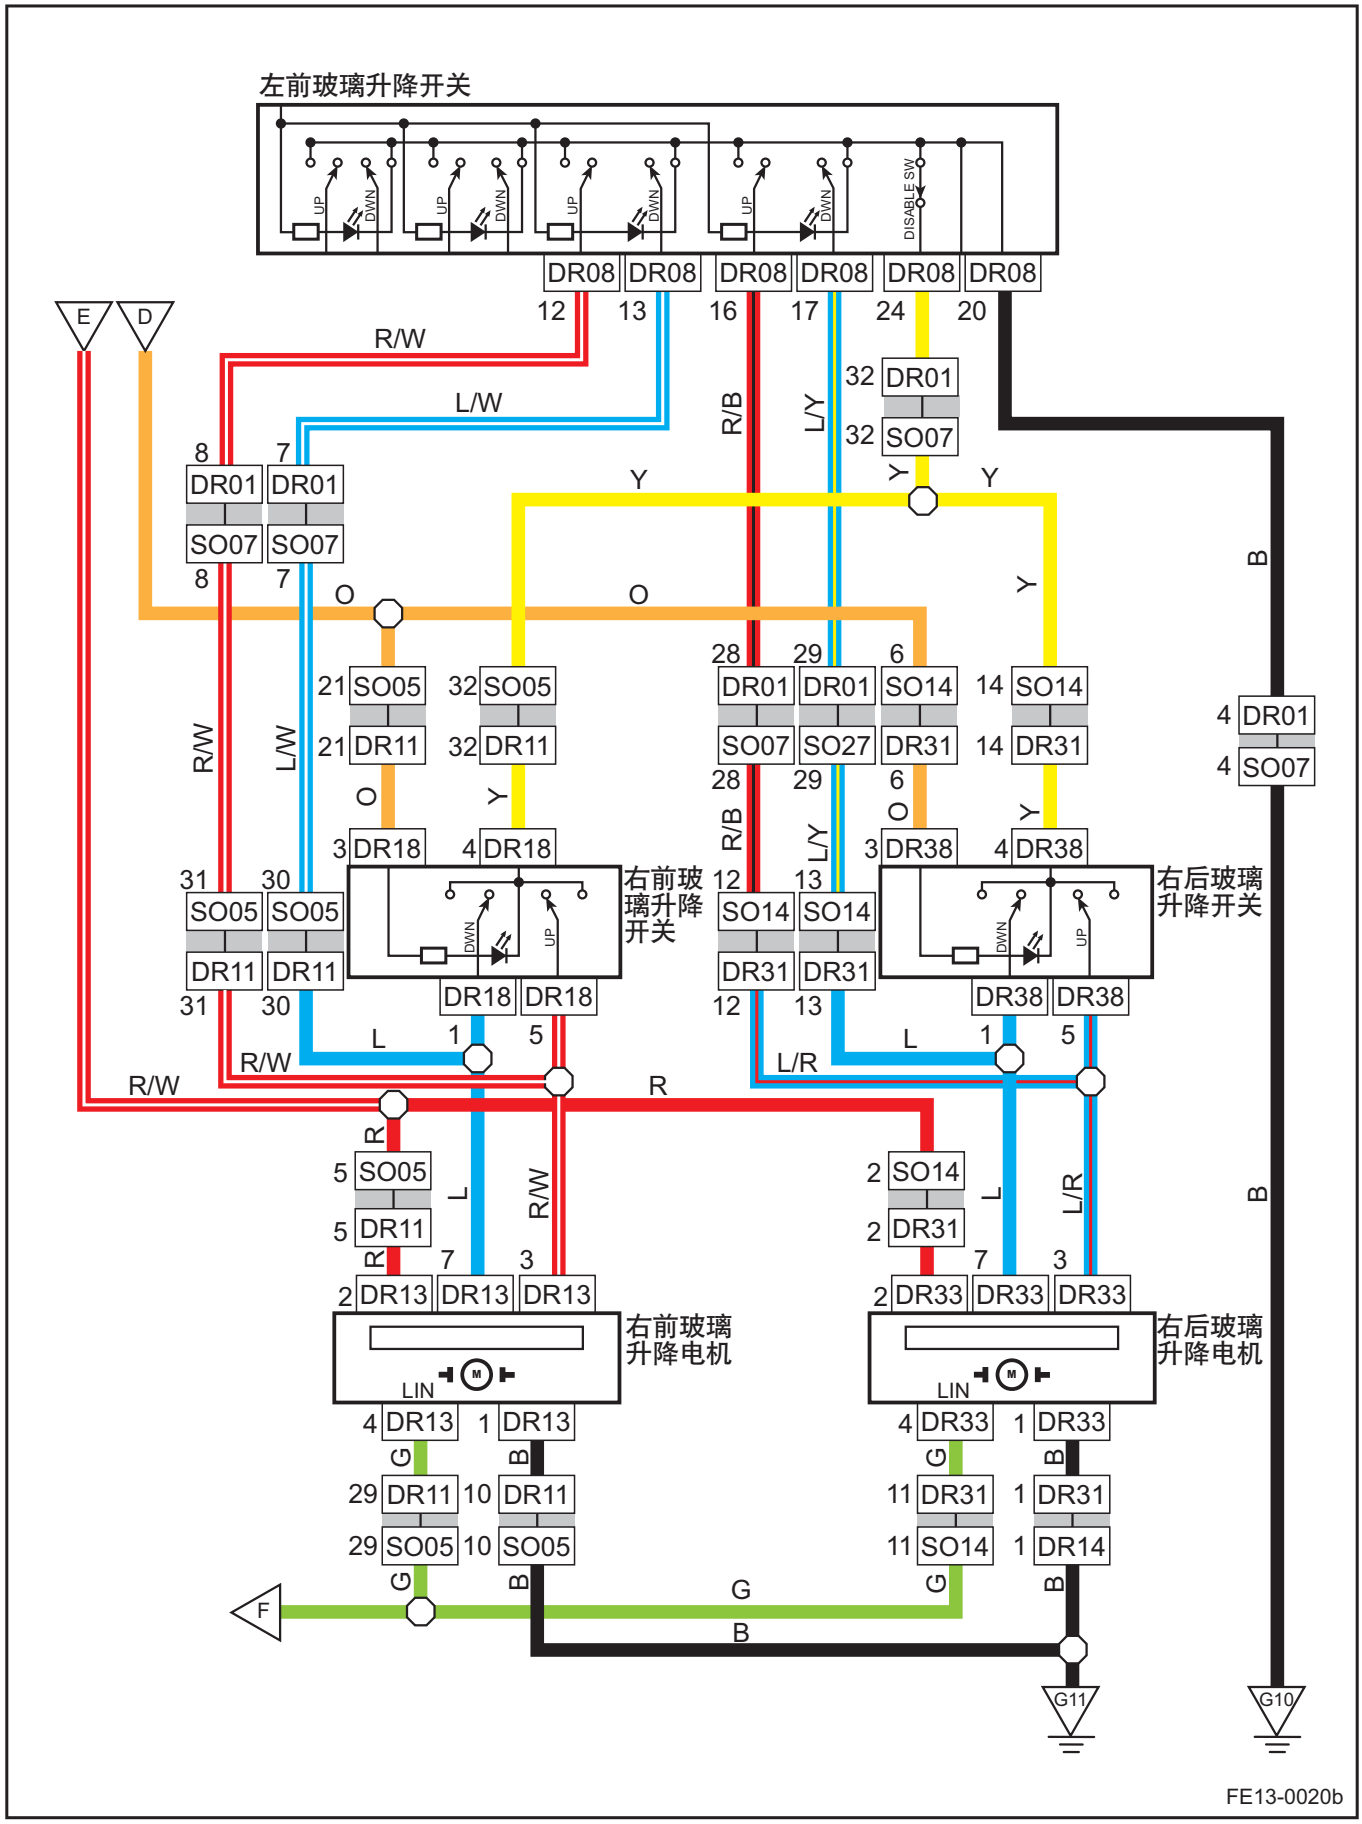
左前玻璃升降开关
UP
DWN
DISABLE SW
DR08
12
13
16
17
24
20
E
D
R/W
L/W
R/B
L/Y
32 DR01
32 SO07
8 DR01
7 DR01
SO07
8
7
Y
O
B
21 SO05
32 SO05
21 DR11
32 DR11
28 DR01
29 DR01
6 SO14
14 SO14
SO07
SO27
DR31
14 DR31
4 DR01
4 SO07
3 DR18
4 DR18
3 DR38
4 DR38
31 SO05
30 SO05
DR11
31
30
右前玻璃升降开关
12 SO14
13 SO14
DR31
12
13
右后玻璃升降开关
DR18
DR38
L
1
5
L/R
R
5 SO05
5 DR11
2 SO14
2 DR31
7
3
2 DR13
DR13
2 DR33
DR33
右前玻璃升降电机
右后玻璃升降电机
LIN
4 DR13
1 DR13
4 DR33
1 DR33
G
29 DR11
10 DR11
11 DR31
1 DR31
29 SO05
10 SO05
11 SO14
1 DR14
F
G11
G10
FE13-0020b

线束连接器	名称	页码
DR01	左前门接底板线束连接器	53
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器	53
DR11	右前门接底板线束连接器	53
DR13	右前玻璃升降电机线束连接器	53
DR18	右前玻璃升降开关线束连接器	53
DR31	接底板线束连接器	57
DR33	右后门玻璃升降电机线束连接器	57
DR38	右后玻璃升降开关线束连接器	57
SO05	接右前门线束连接器	40/46
SO07	接左前门线束连接器	40/46
SO14	接右后门线束连接器	40/46
SO27	接左后门线束连接器	40/46
G10	底板接地	62/63
G11	底板接地	62/63

连接点	说明	页码
D	背光调节开关调节电源	125
E	玻璃升降电机工作电源	125
F	Lin 总线	125