




发动机舱保险丝、继电器盒

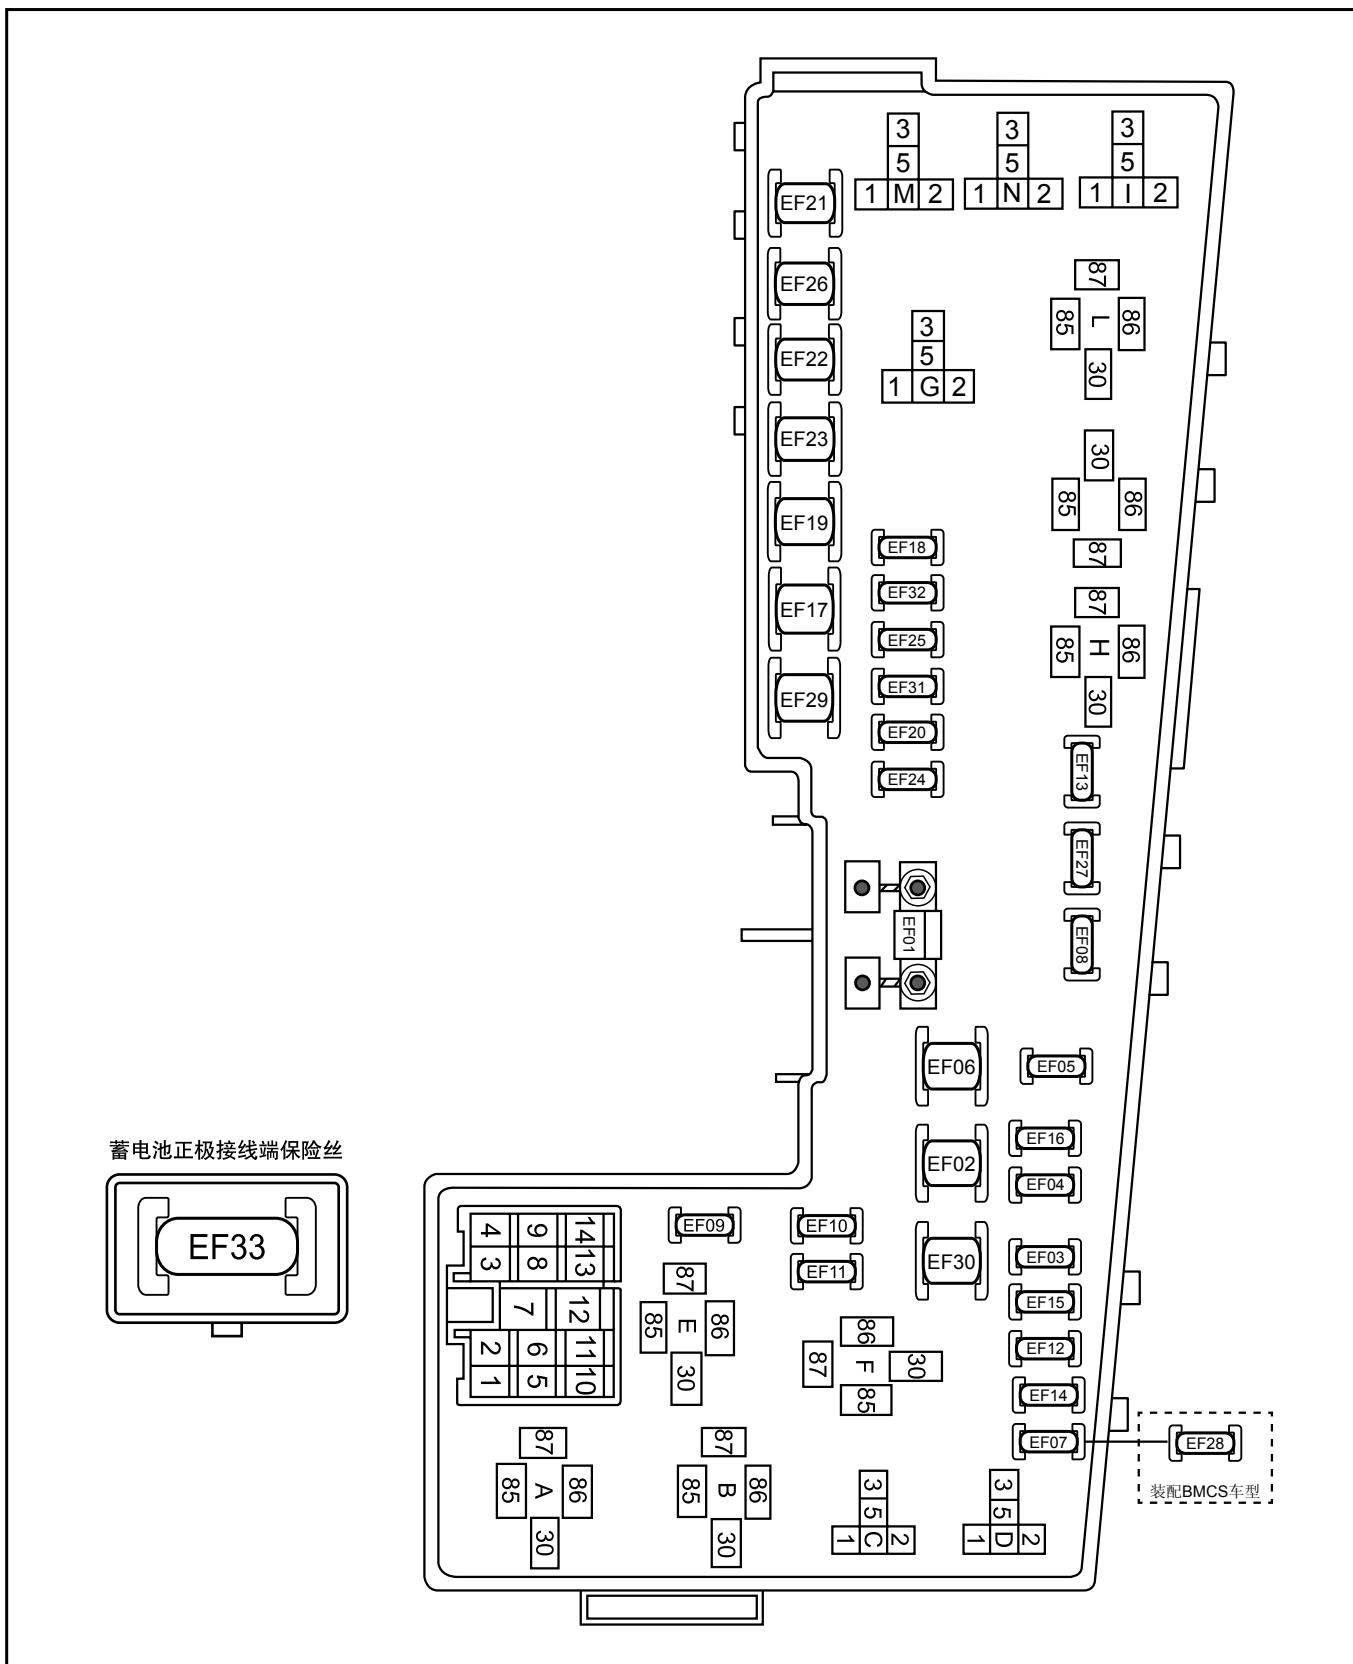


发动机舱保险丝、继电器盒-发动机线束 (JL4G18N-德尔福)

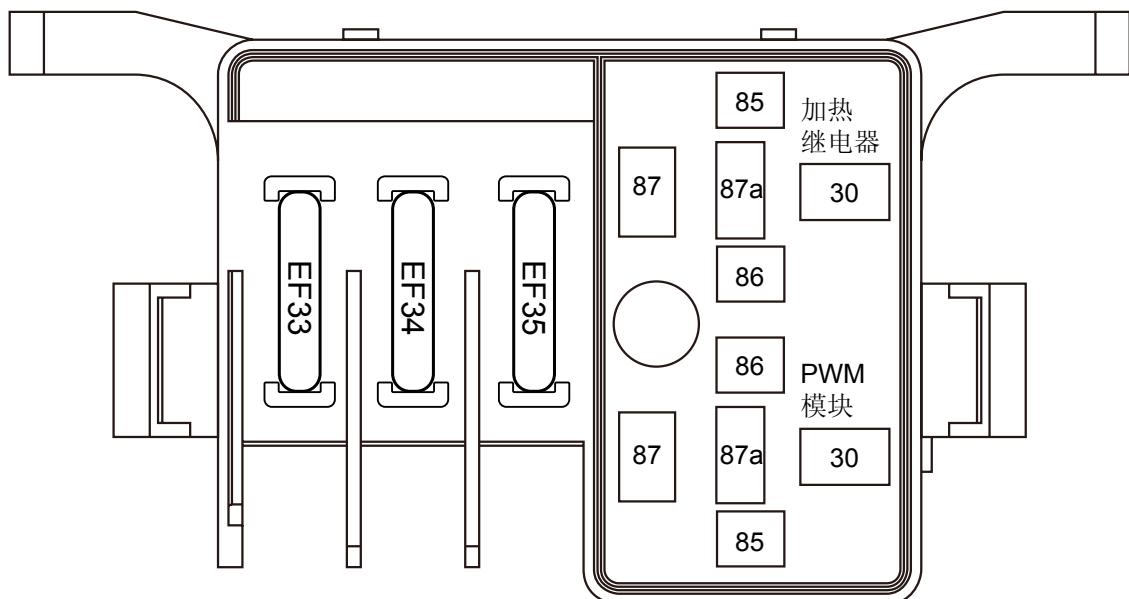


发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图

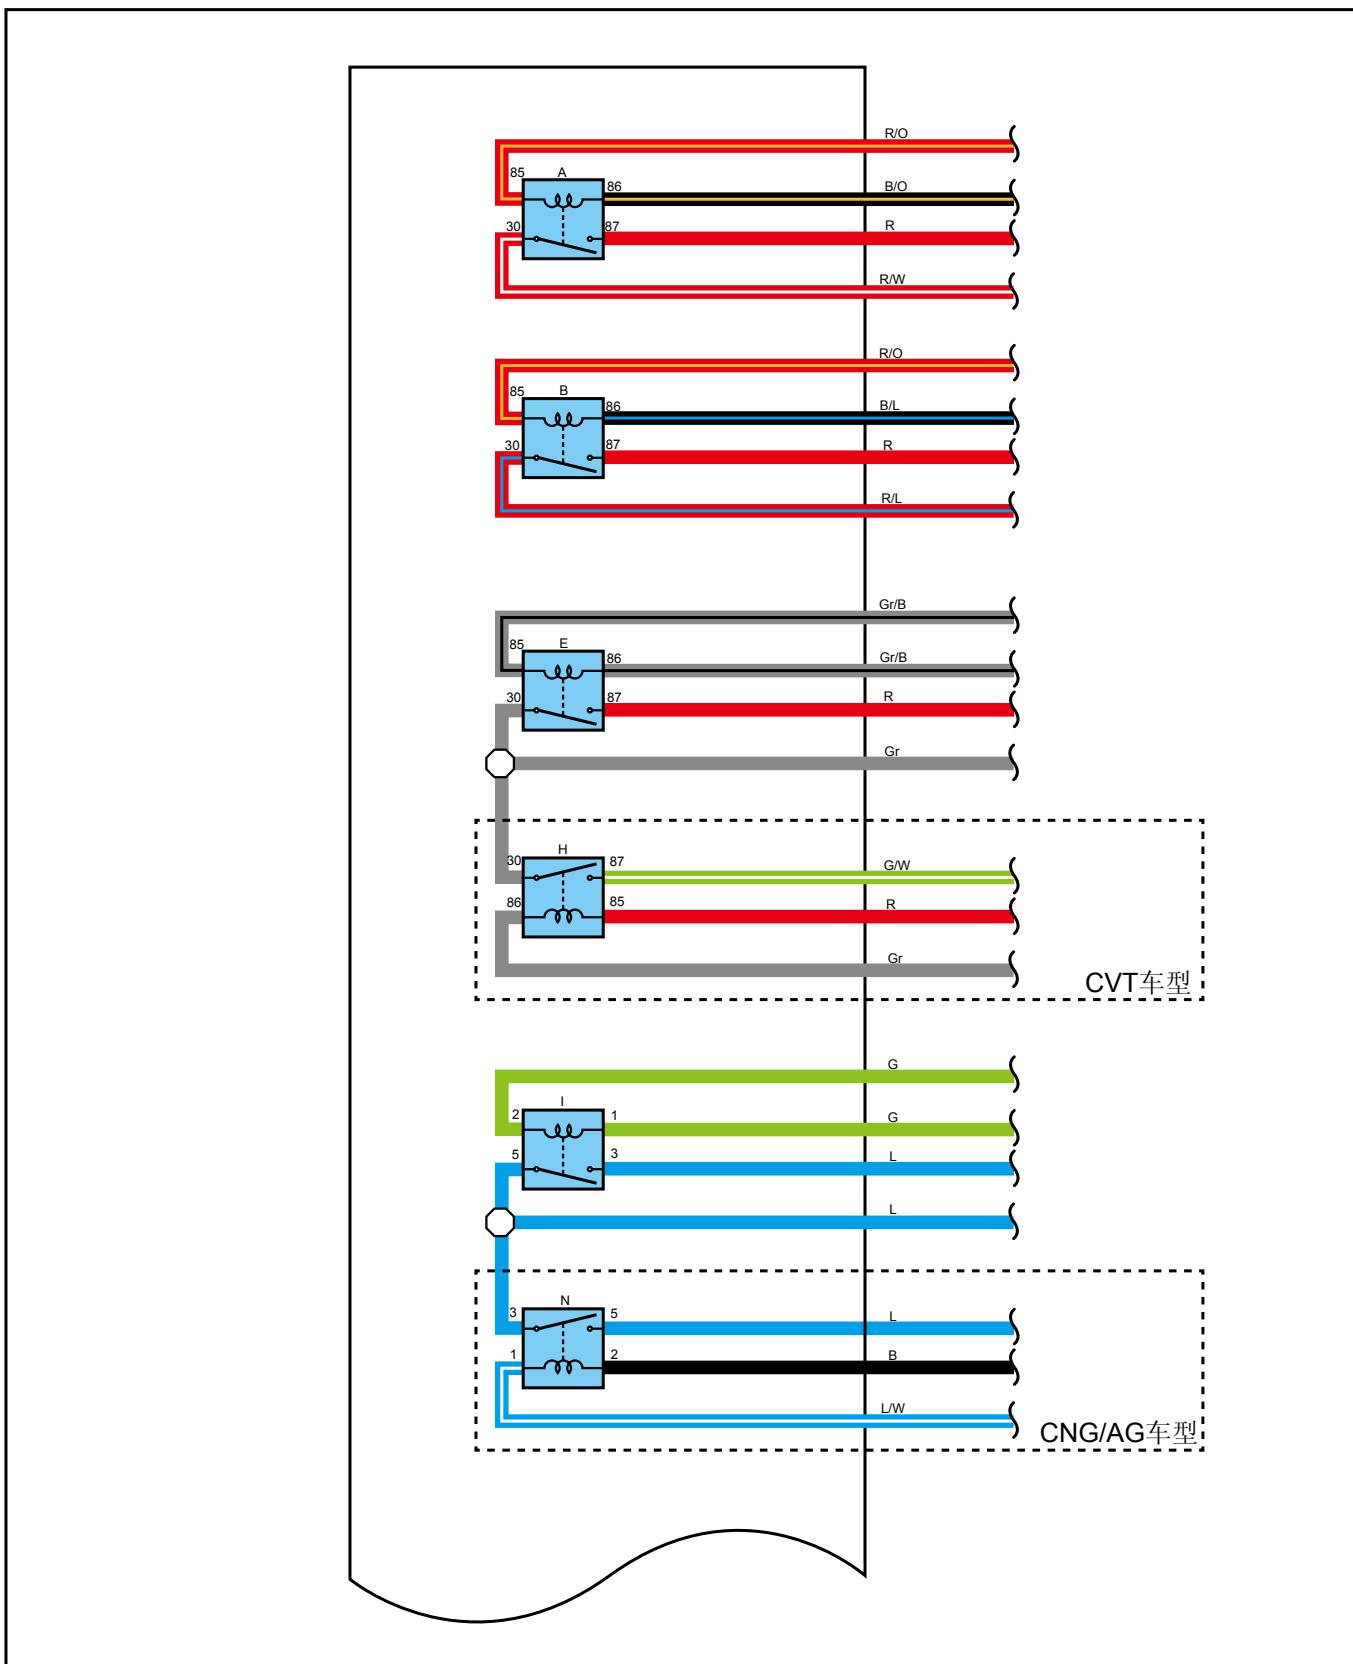


发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图（续1）

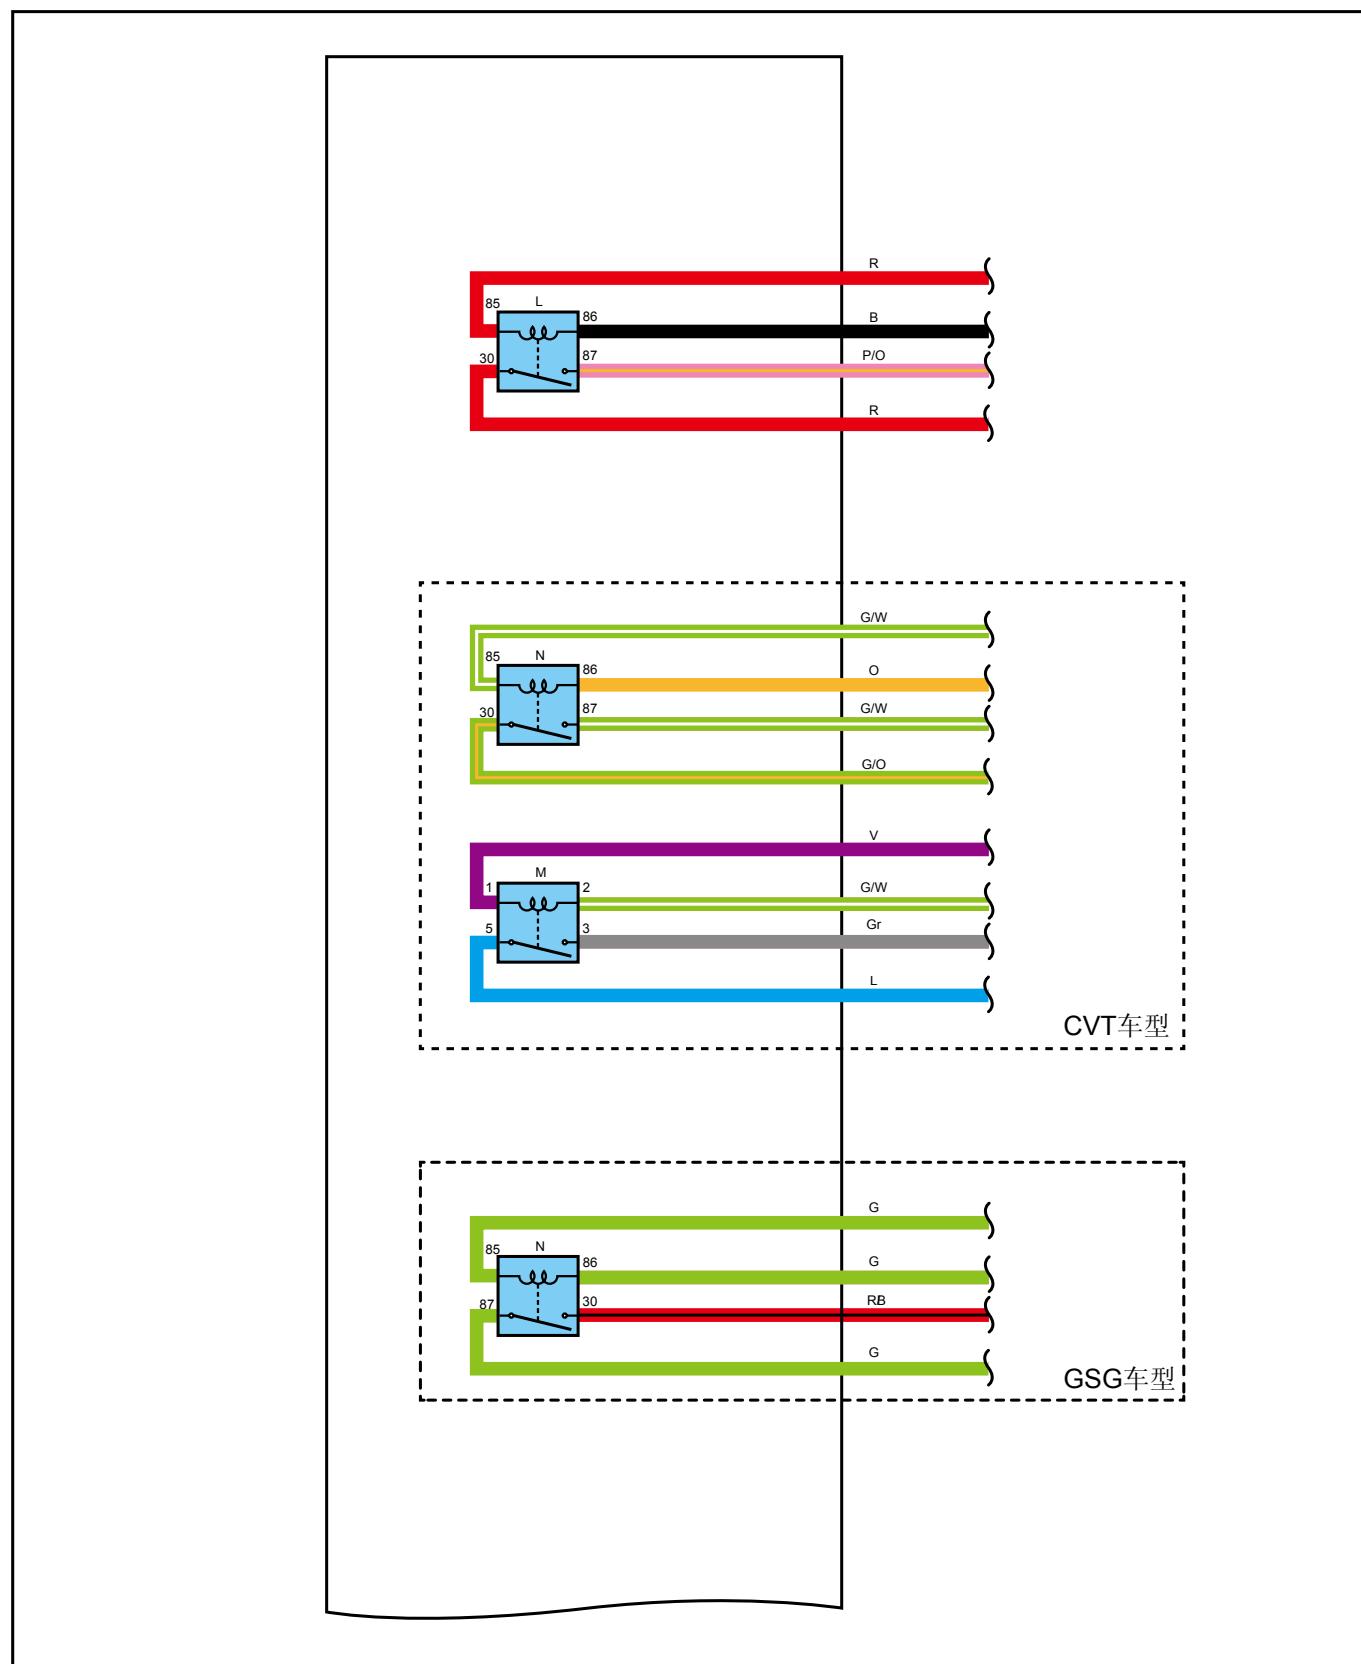

发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图（续2）

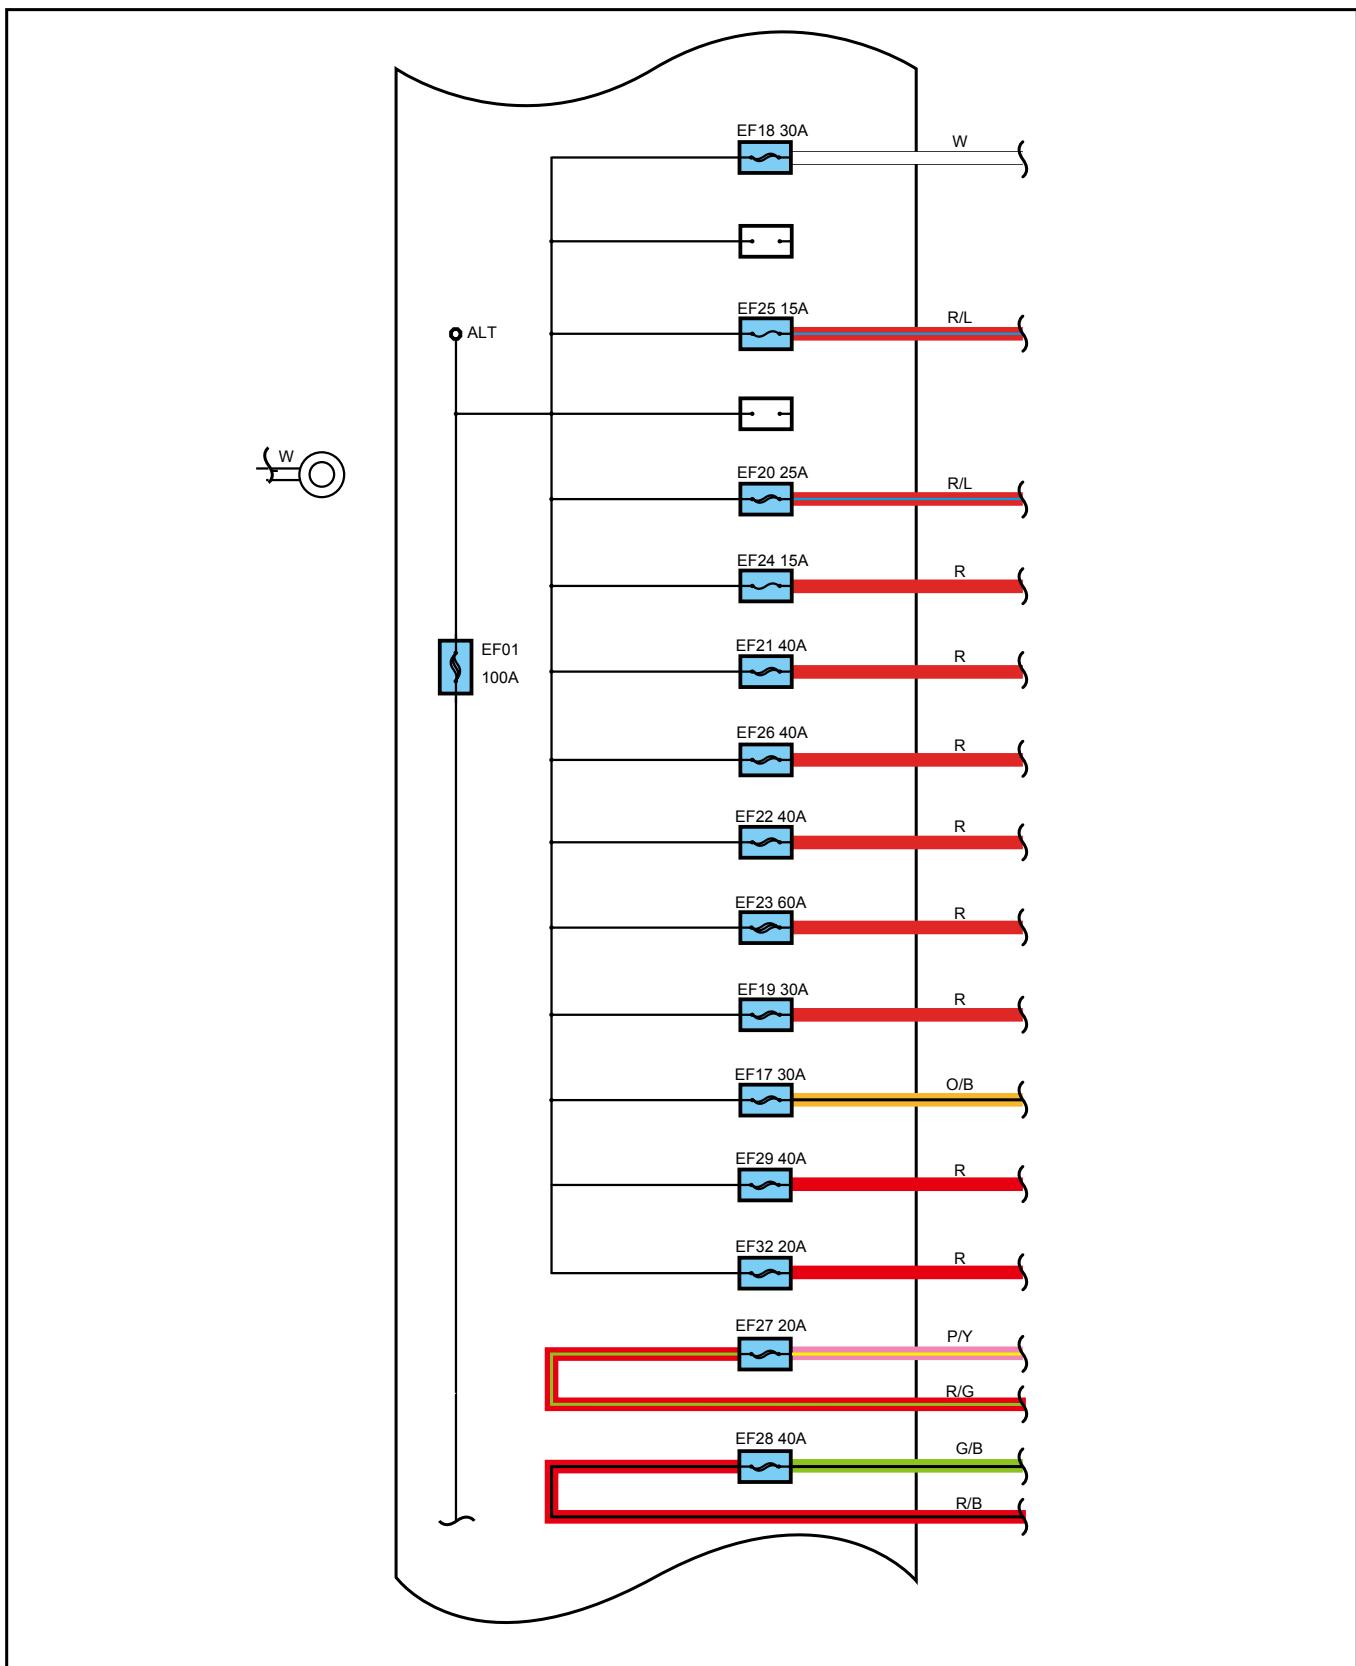

发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图（续3）

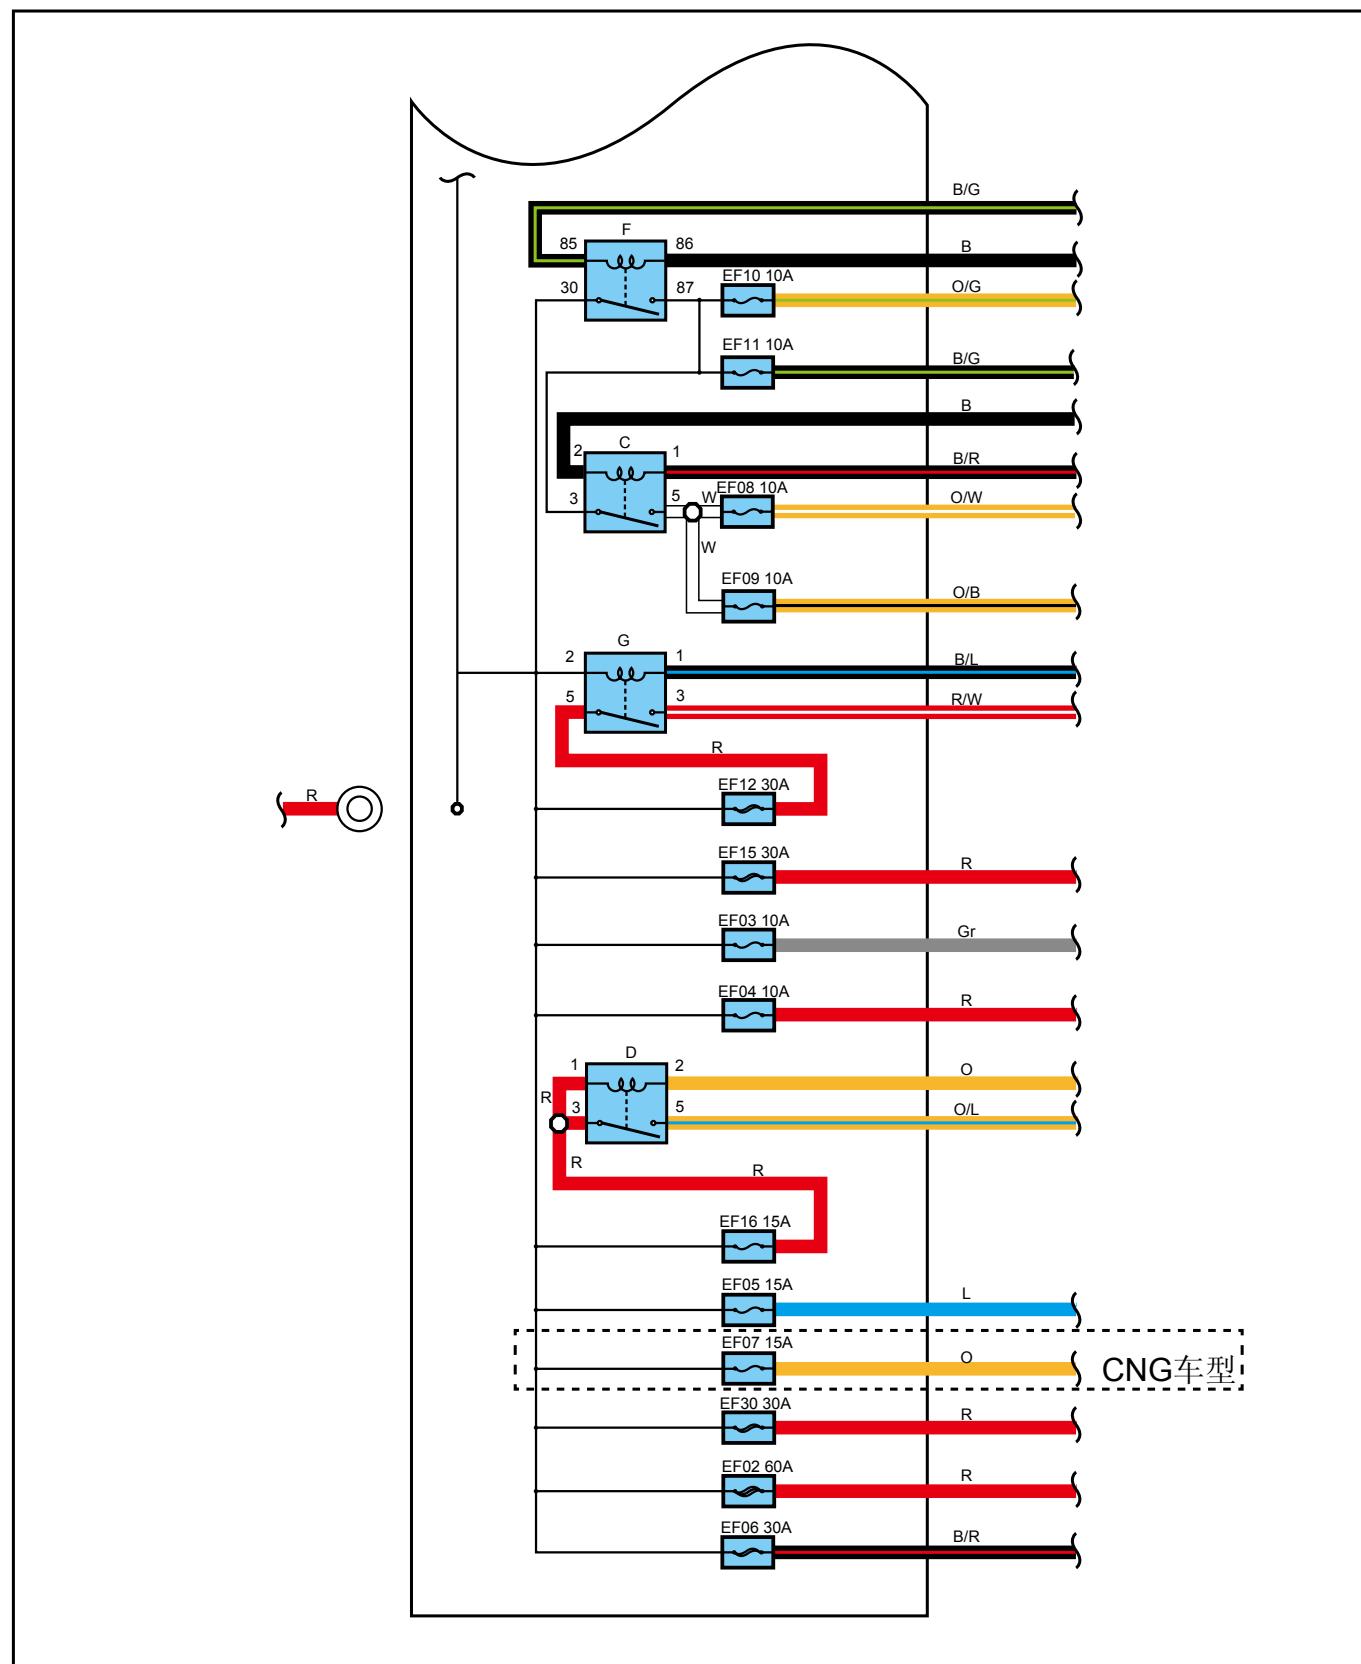


发动机舱保险丝列表

编号	名称	额定电流 (安培)	说明
EF01	主保险	100	/
EF02	主保险	60	蓄电池输出
EF03	发电机	10	发电机激励电磁
EF04	ECM	10	ECM工作电源
EF05	油泵	15	油泵继电器
EF06	主保险	30	点火开关电源 (AM1)
EF07	CNG燃气控制单元	15	CNG&NGV车型专用
EF08	远光	10	左前远光
EF09	远光	10	右前远光
EF10	近光	10	左前近光
EF11	近光	10	右前近光
EF12	主继电器	30	ECM主继电器
EF13	氧传感器	5	前氧传感器加热
EF14	氧传感器	5	后氧传感器加热
EF15	启动机	30	启动机继电器
EF16	日行灯	15	日行灯继电器
EF17	电动座椅	30	/
EF18	点火开关	30	AM2
EF19	后除霜	30	/
EF20	ABS	25	ABS电磁阀
EF21	ABS/ESC	40	ABS回液泵
EF22	点火开关	40	IG1继电器
EF23	发电机	60	发电机输出
EF24	前雾灯	15	/
EF25	座椅加热	15	/
EF26	鼓风机	40	/
EF27	TCU1	20	ON档电源(CVT专用)
EF28	BMCS	5	学习键
EF29	冷却风扇	40	冷却风扇继电器
EF30	电动车窗	30	/
EF31	空	空	/
EF32	TCU2	20	B+电源(CVT专用)
EF33	主保险	120	/
EF34	空	空	空
EF35	喷油器加热	70	JL4G18N+德尔福


发动机舱继电器列表

编号	名称	说明
A	风扇继电器	高速风扇继电器
B	风扇继电器	低速风扇继电器
C	远光继电器	/
D	日行灯继电器	/
E	起动继电器	/
F	近光灯继电器	右前近光灯继电器
G	发动机主继电器	/
H	起动继电器2	CVT专用
I	燃油泵继电器	/
L	鼓风机继电器	/
M	换挡锁继电器	CVT专用
N	倒车灯继电器	CVT专用
N	断油继电器	CNG&NGV专用
N	传动链继电器	GSG专用


室内保险丝、继电器盒正面视图

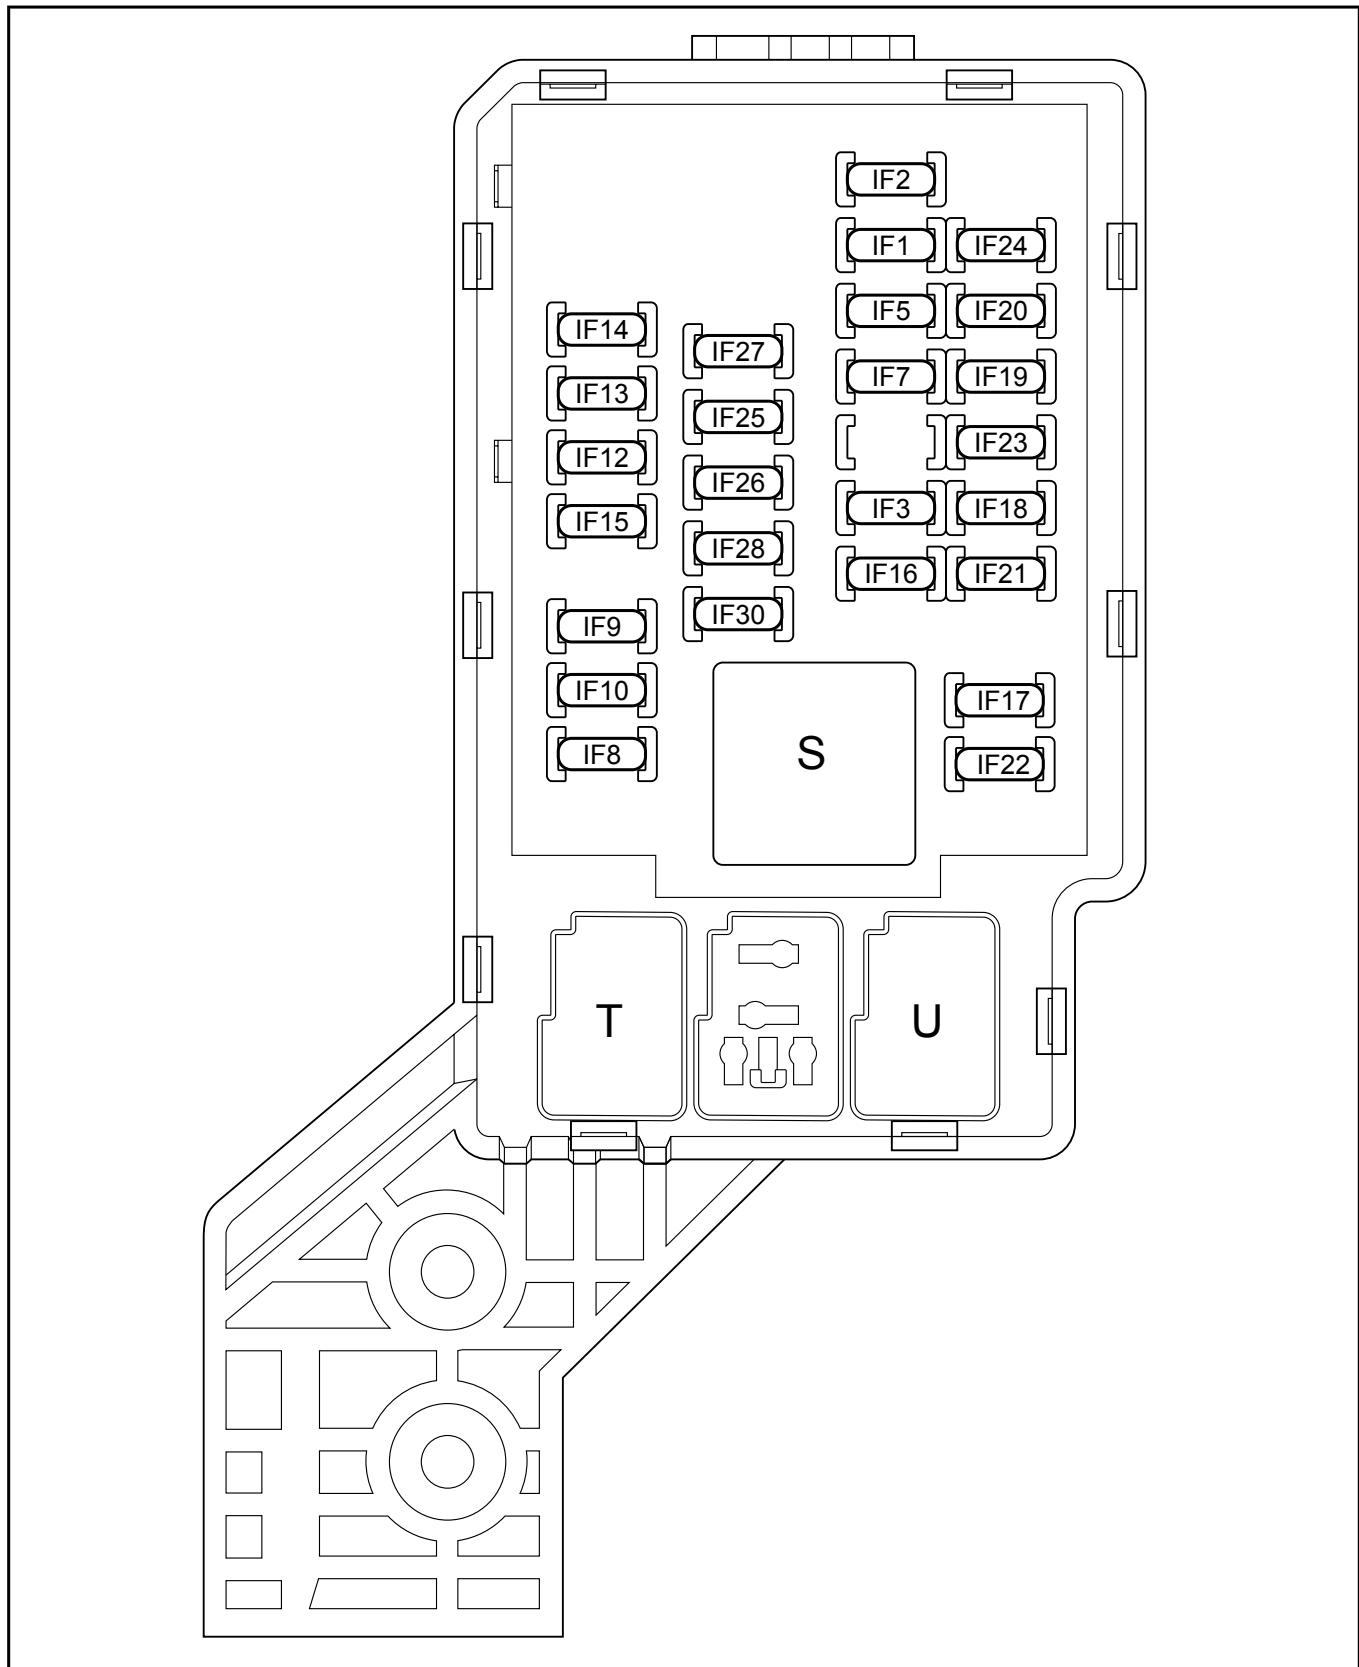


室内保险丝、继电器盒背面视图

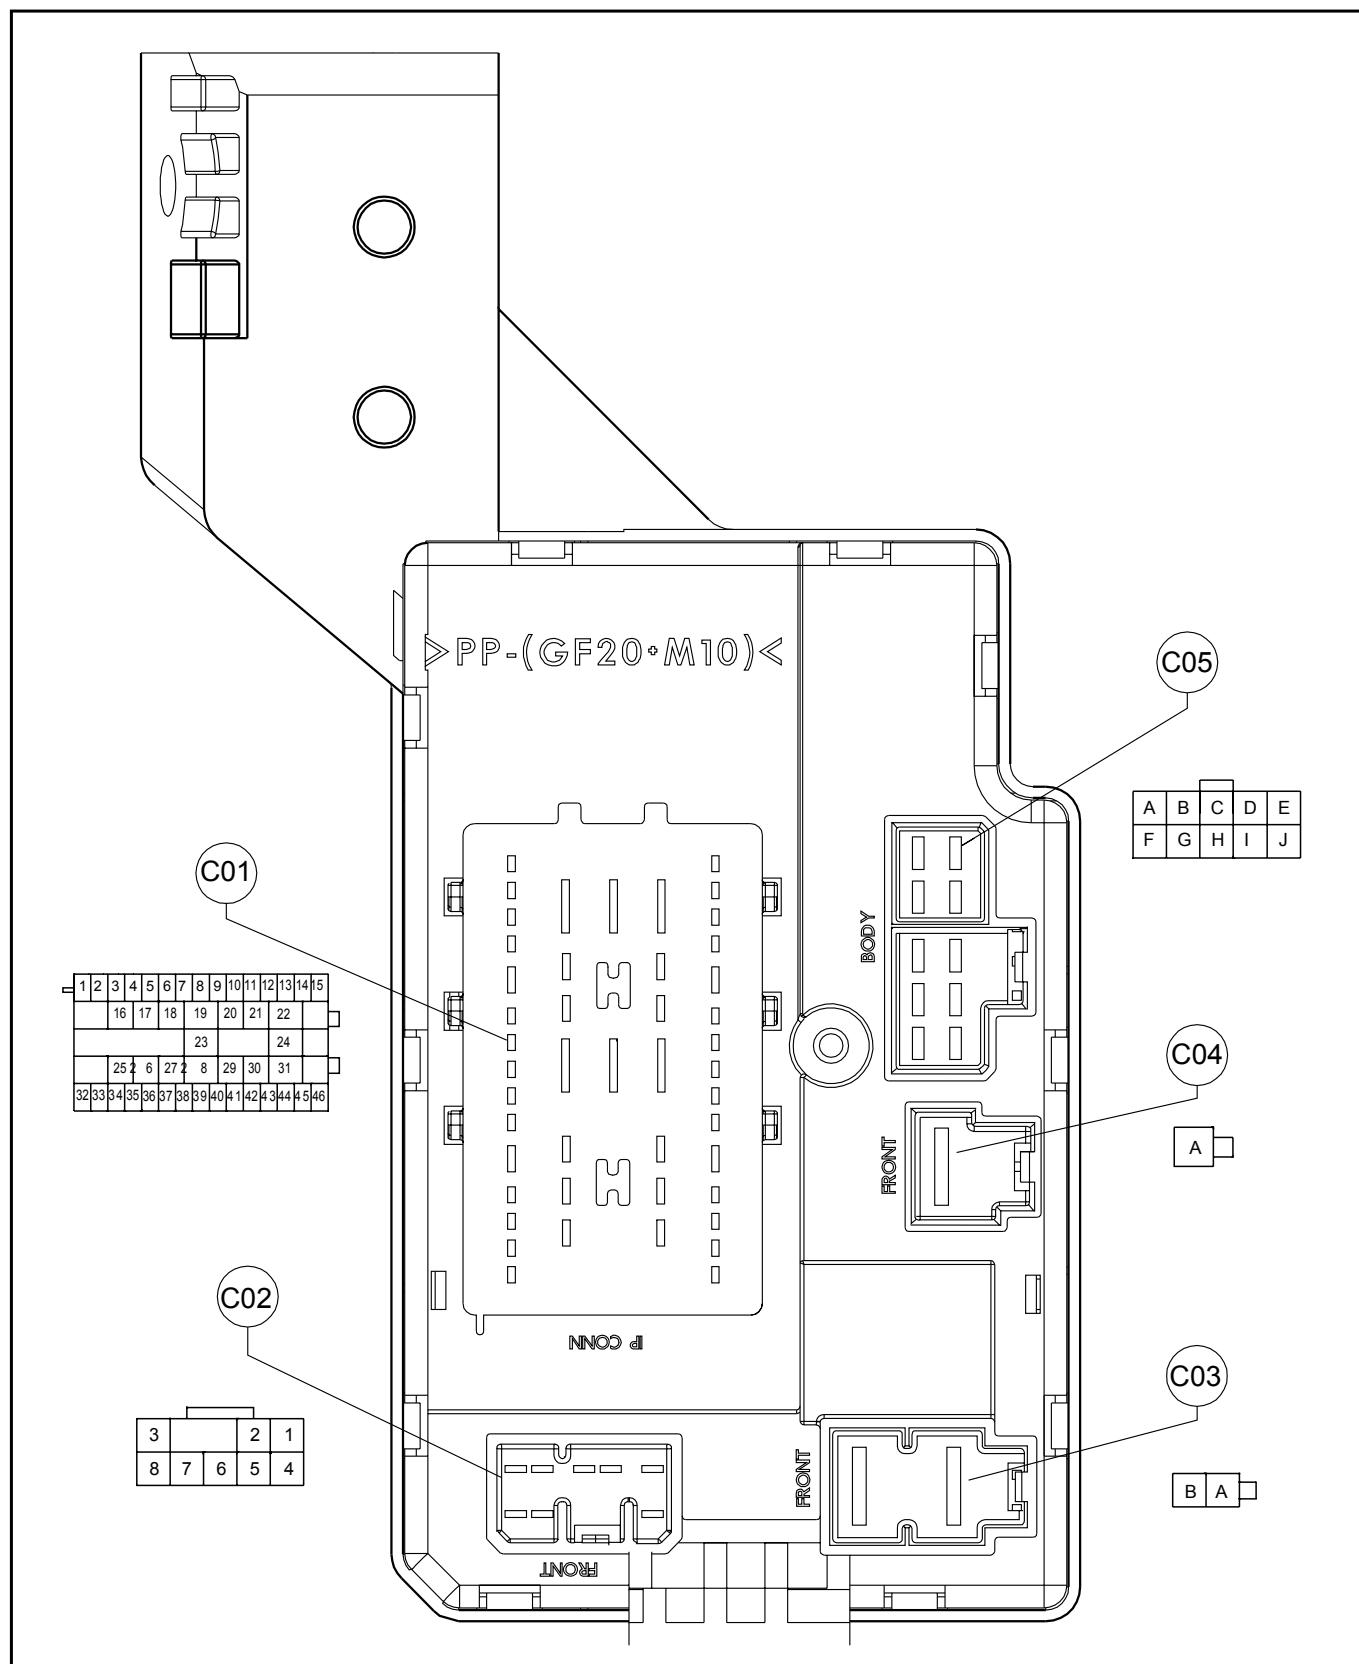

室内保险丝、继电器盒内部线路图

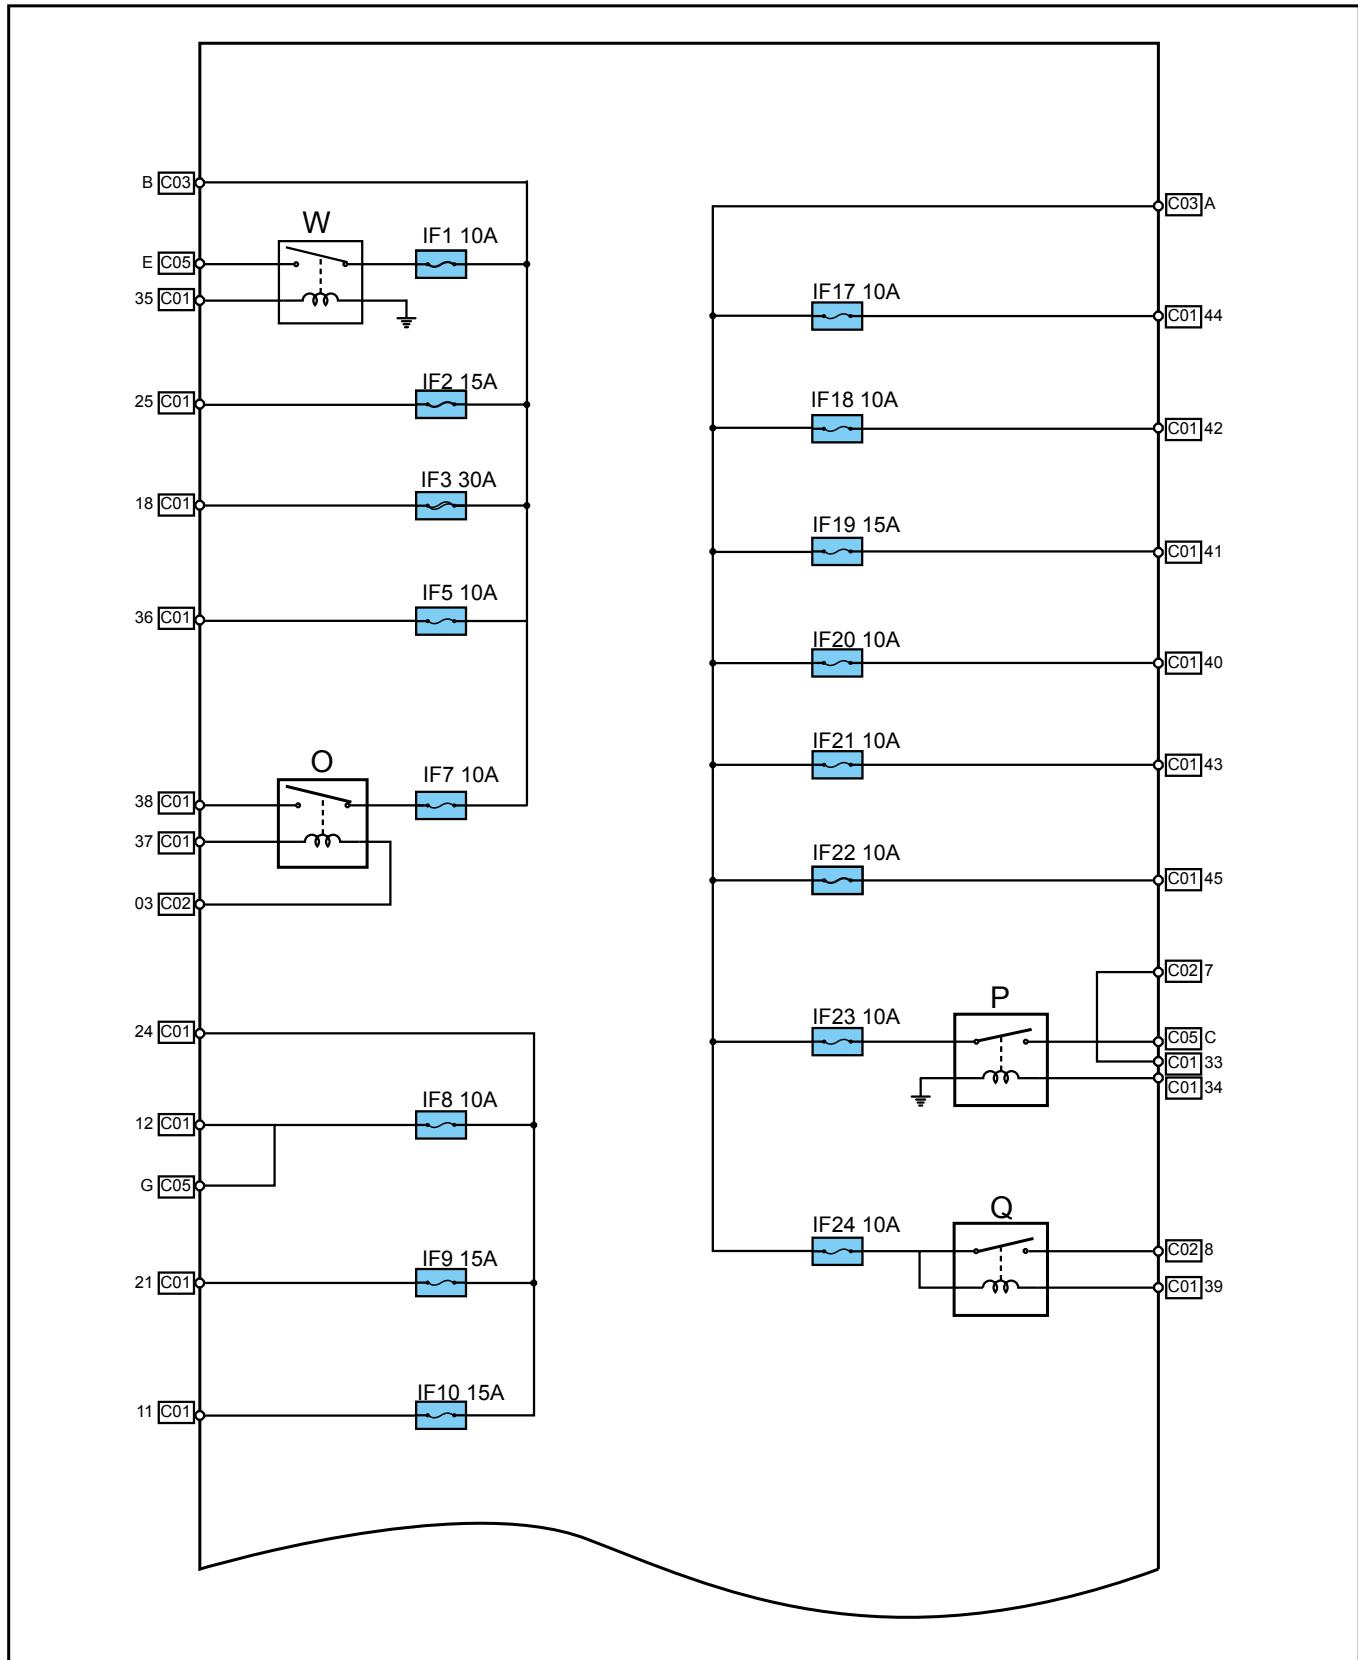

室内保险丝、继电器盒内部线路图 (续)

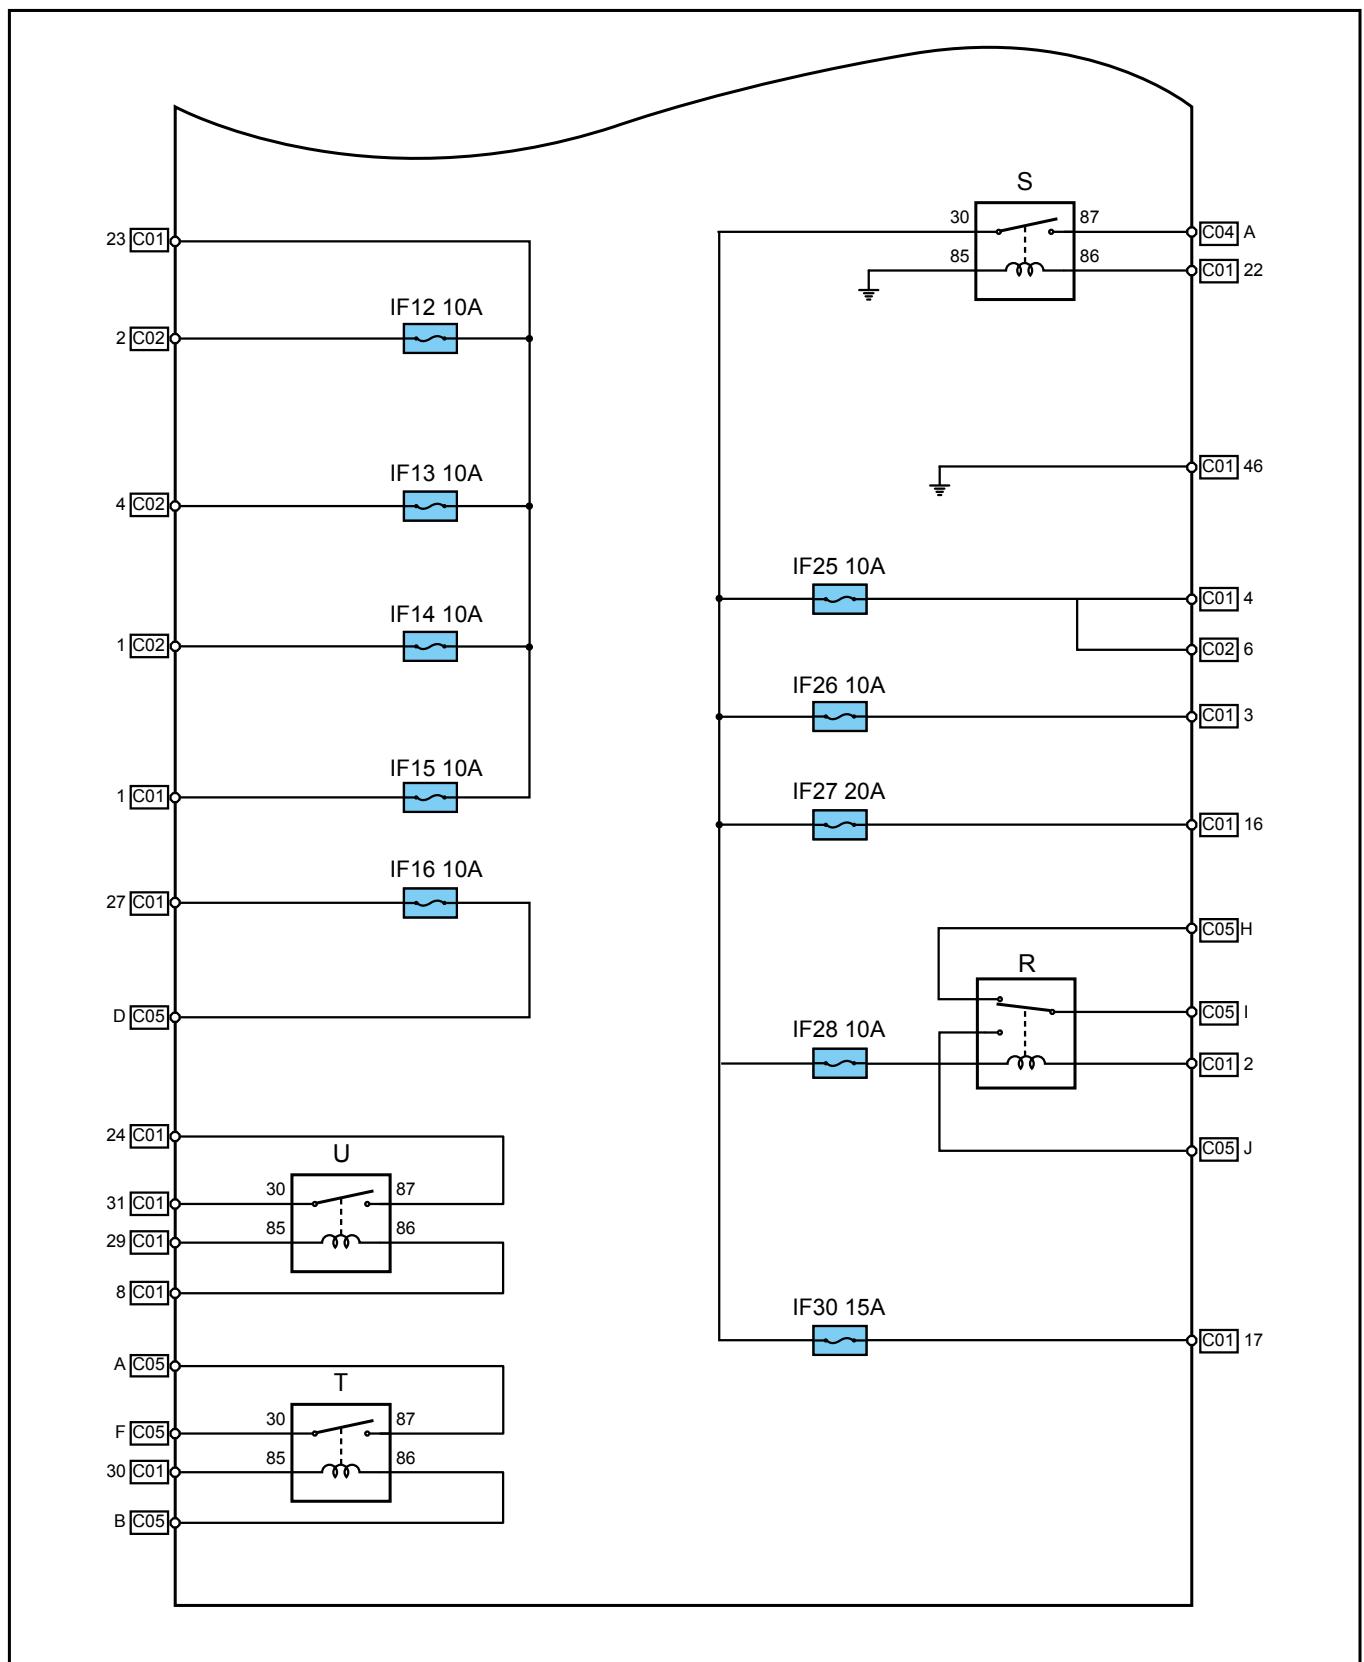

室内保险丝列表

编号	名称	额定电流 (安培)	说明
IF01	后雾灯	10	/
IF02	音响主机	15	/
IF03	天窗	30	/
IF04	空	空	空
IF05	防盗器	10	/
IF06	空	空	空
IF07	空调压缩机	10	/
IF08	音响主机/天窗	10	后视镜
IF09	备用电源	15	/
IF10	点烟器	15	/
IF11	空	空	空
IF12	ECM	10	/
IF13	ABS	10	/
IF14	倒车灯开关	10	/
IF15	ACU	10	/
IF16	后视镜加热	10	/
IF17	转向/报警	10	/
IF18	门锁	10	后备箱锁、超级锁止
IF19	空调	15	电源保险、仪表、天窗峰鸣器
IF20	刹车灯	10	/
IF21	诊断接口	10	防盗器、TPMS
IF22	前照灯开关	10	/
IF23	位置灯	10	尾灯、仪表及开关背景灯
IF24	喇叭	10	/
IF25	发电机	10	TPMS、仪表、光照传感器、空调、天窗、仪表、鼓风机继电器
IF26	BCM	10	防盗器
IF27	雨刮	20	洗涤开关
IF28	后雨刮	10	后雨刮回位
IF29	空	空	空
IF30	点火线圈	15	/

室内继电器列表

编号	名称	说明
S	IG1继电器	点火控制
W	后雾灯继电器	保险丝盒内部
O	空调压缩机继电器	保险丝盒内部
P	位置灯继电器	保险丝盒内部
Q	喇叭继电器	保险丝盒内部
R	后刮水器继电器	保险丝盒内部
T	前雾灯继电器	保险丝盒外部
U	座椅加热继电器	保险丝盒外部