



ECM电源、数据、接地线（JL4G18-D+联电系统）

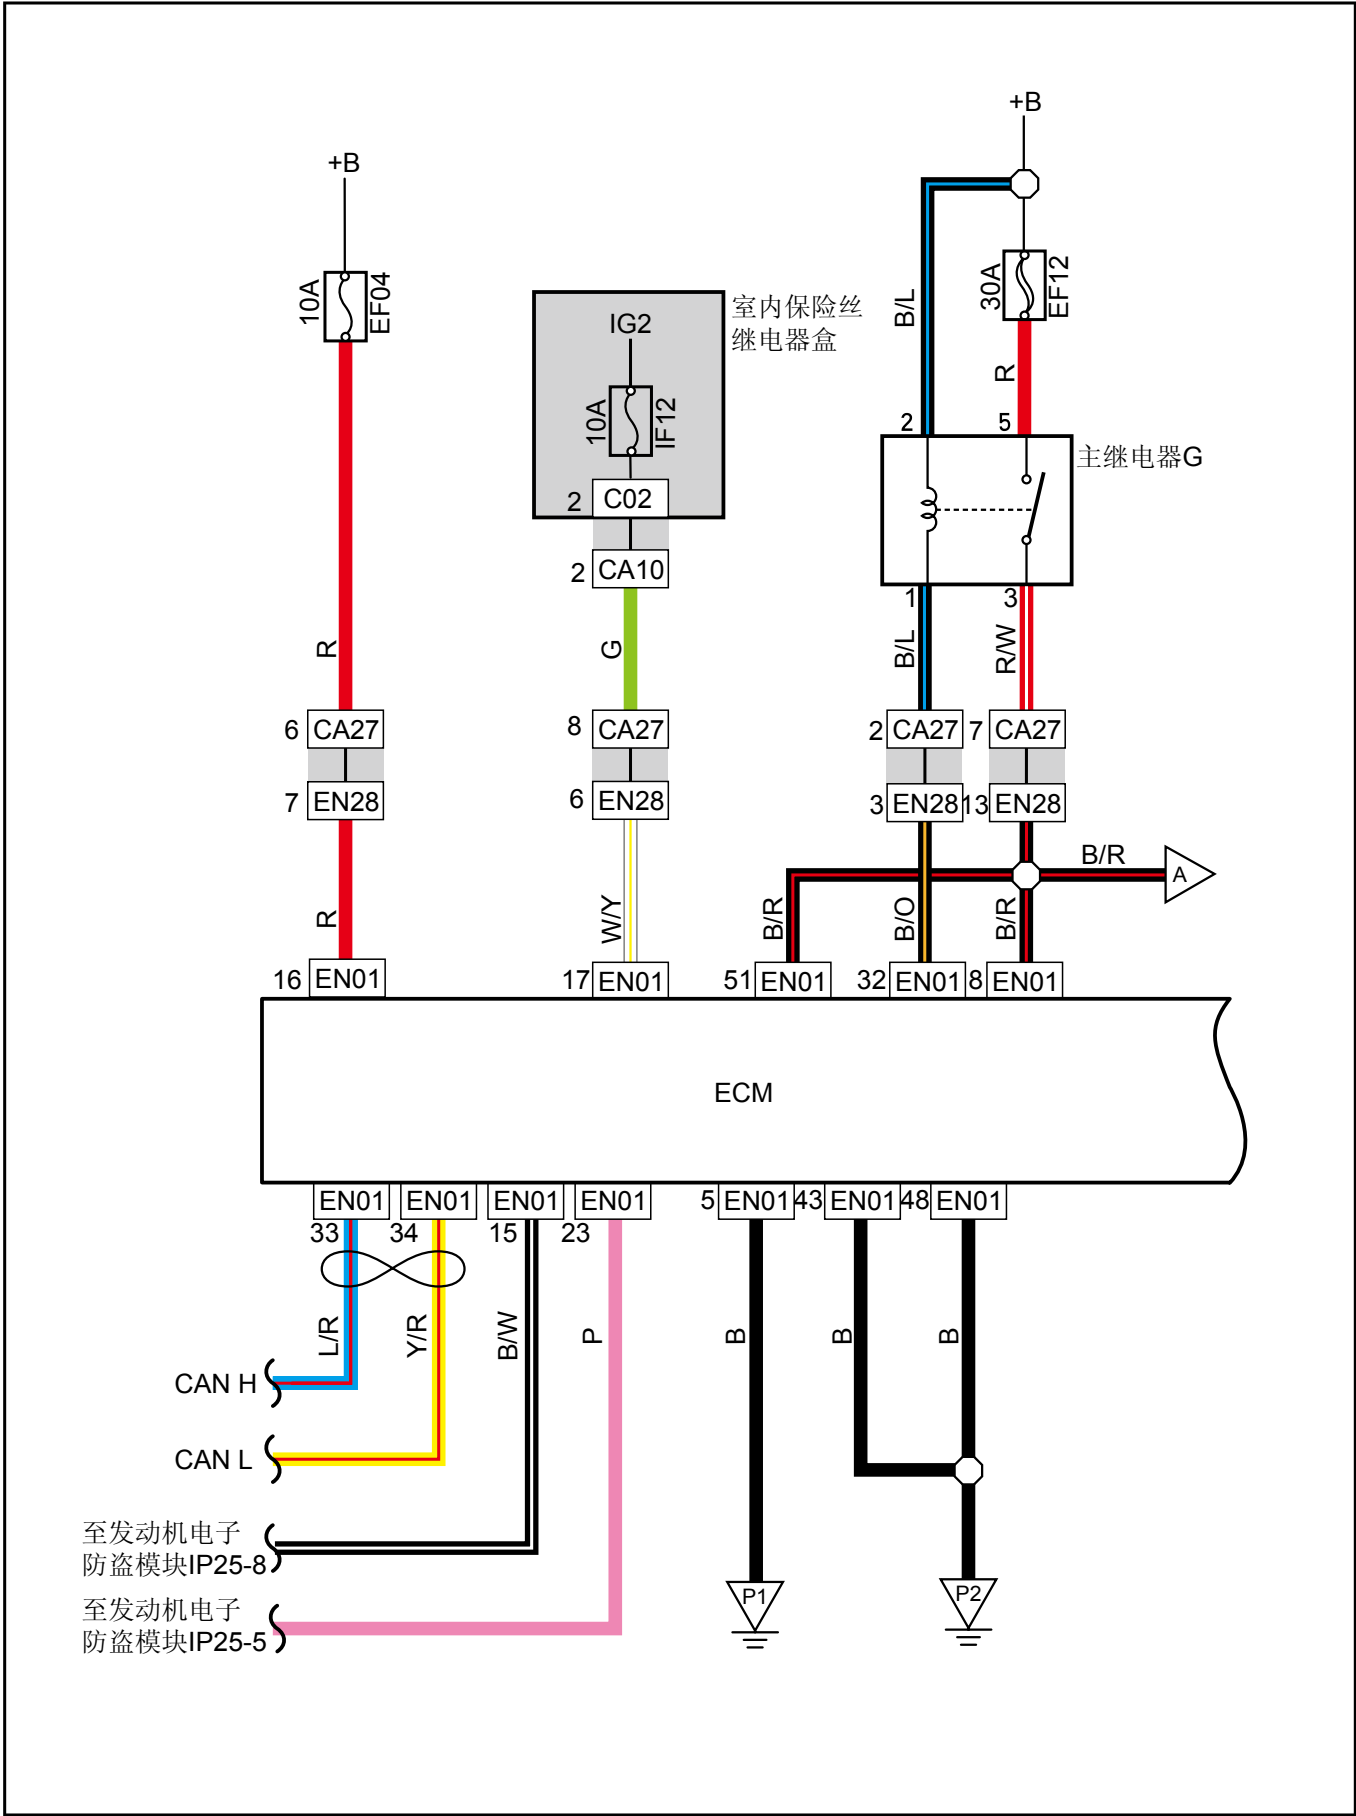

线束连接器	名称	页码
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3	22
CA27	接发动机线束连接器	23
EN01	发动机控制模块线束连接器	28
EN28	接机舱配电盒线束连接器	29
C02	室内保险丝盒背面连接器	17
P1	发动机舱接地	115
P2	发动机舱接地	115

连接点	说明	页码
EN01-15	至发动机电子防盗模块IP25-8	319
EN01-23	至发动机电子防盗模块IP25-5	319
A	主继电器电源输出	208/212/228 260/278/294 298/333
EN01-33	CAN H	512
EN01-34	CAN L	512


ECM电源、数据、接地线（JL4G18-D+德尔福系统）

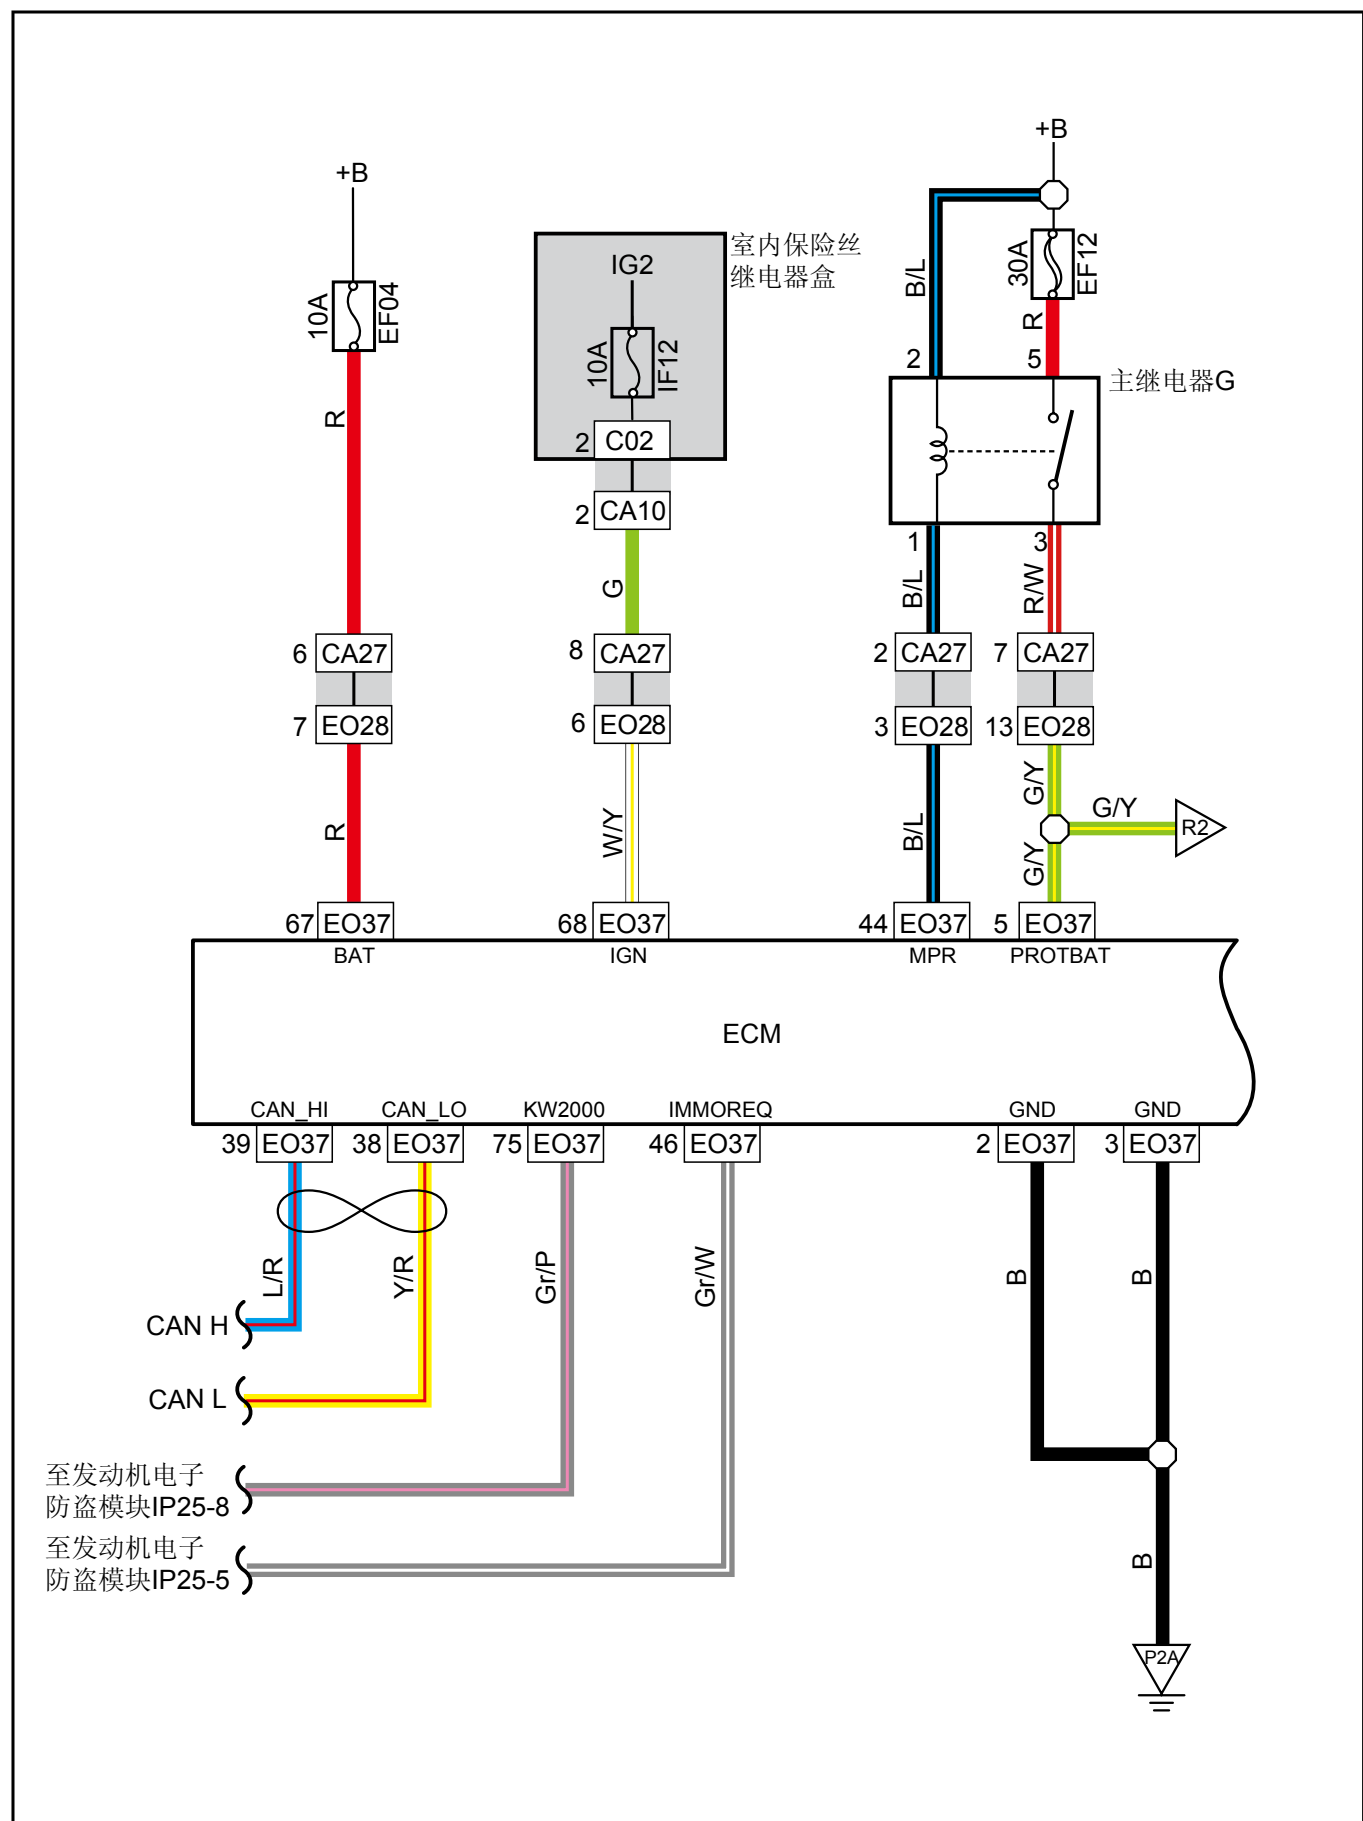

线束连接器	名称	页码
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3	22
CA27	接发动机线束连接器	23
EO28	接机舱配电盒(3)(JL4G15-G)	35
EO37	ECM线束连接器(JL4G18-D+德尔福系统)	36
C02	室内保险丝盒背面连接器	17
P2A	发动机舱接地	116

连接点	说明	页码
EO37-75	至发动机电子防盗模块IP25-8	319
EO37-46	至发动机电子防盗模块IP25-5	319
R2	主继电器电源输出	210/230/243 262/280/296 /335
EO37-39	CAN H	514
EO37-38	CAN L	514

ECM电源、数据、接地线（JL4G15-G）

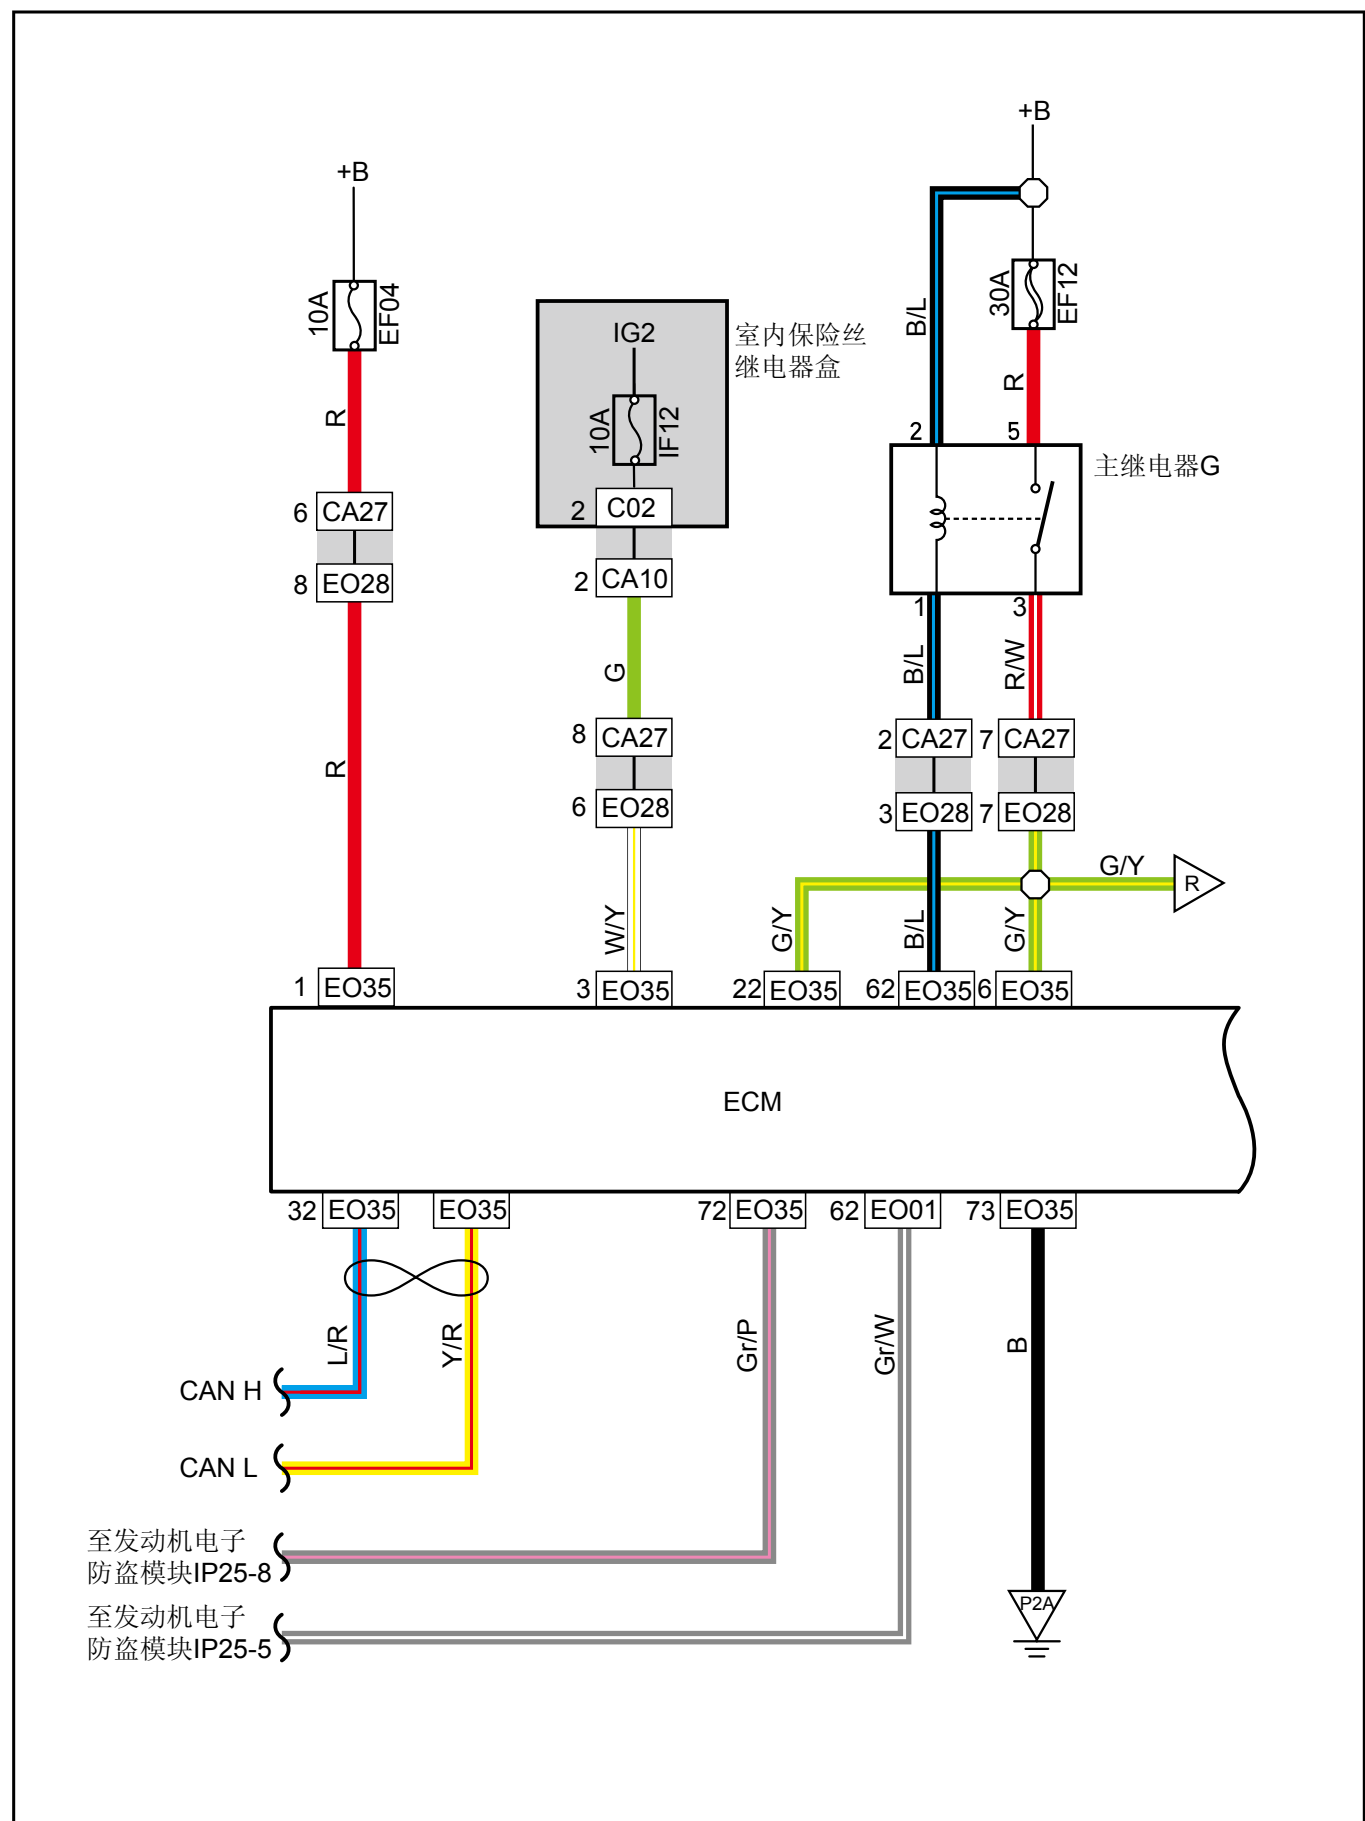

线束连接器	名称	页码
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3	22
CA27	接发动机线束连接器	23
EO28	接机舱配电盒(3)(JL4G15-G)	35
EO35	ECM(C)线束连接器(JL4G15-G)	34
C02	室内保险丝盒背面连接器	17
P2A	发动机舱接地	116

连接点	说明	页码
EO35-72	至发动机电子防盗模块IP25-8	319
EO01-62	至发动机电子防盗模块IP25-5	319
R	主继电器电源输出	214/232/264 282/237
EO35-32	CAN H	516
EO35-16	CAN L	516