



电动窗（防夹）1

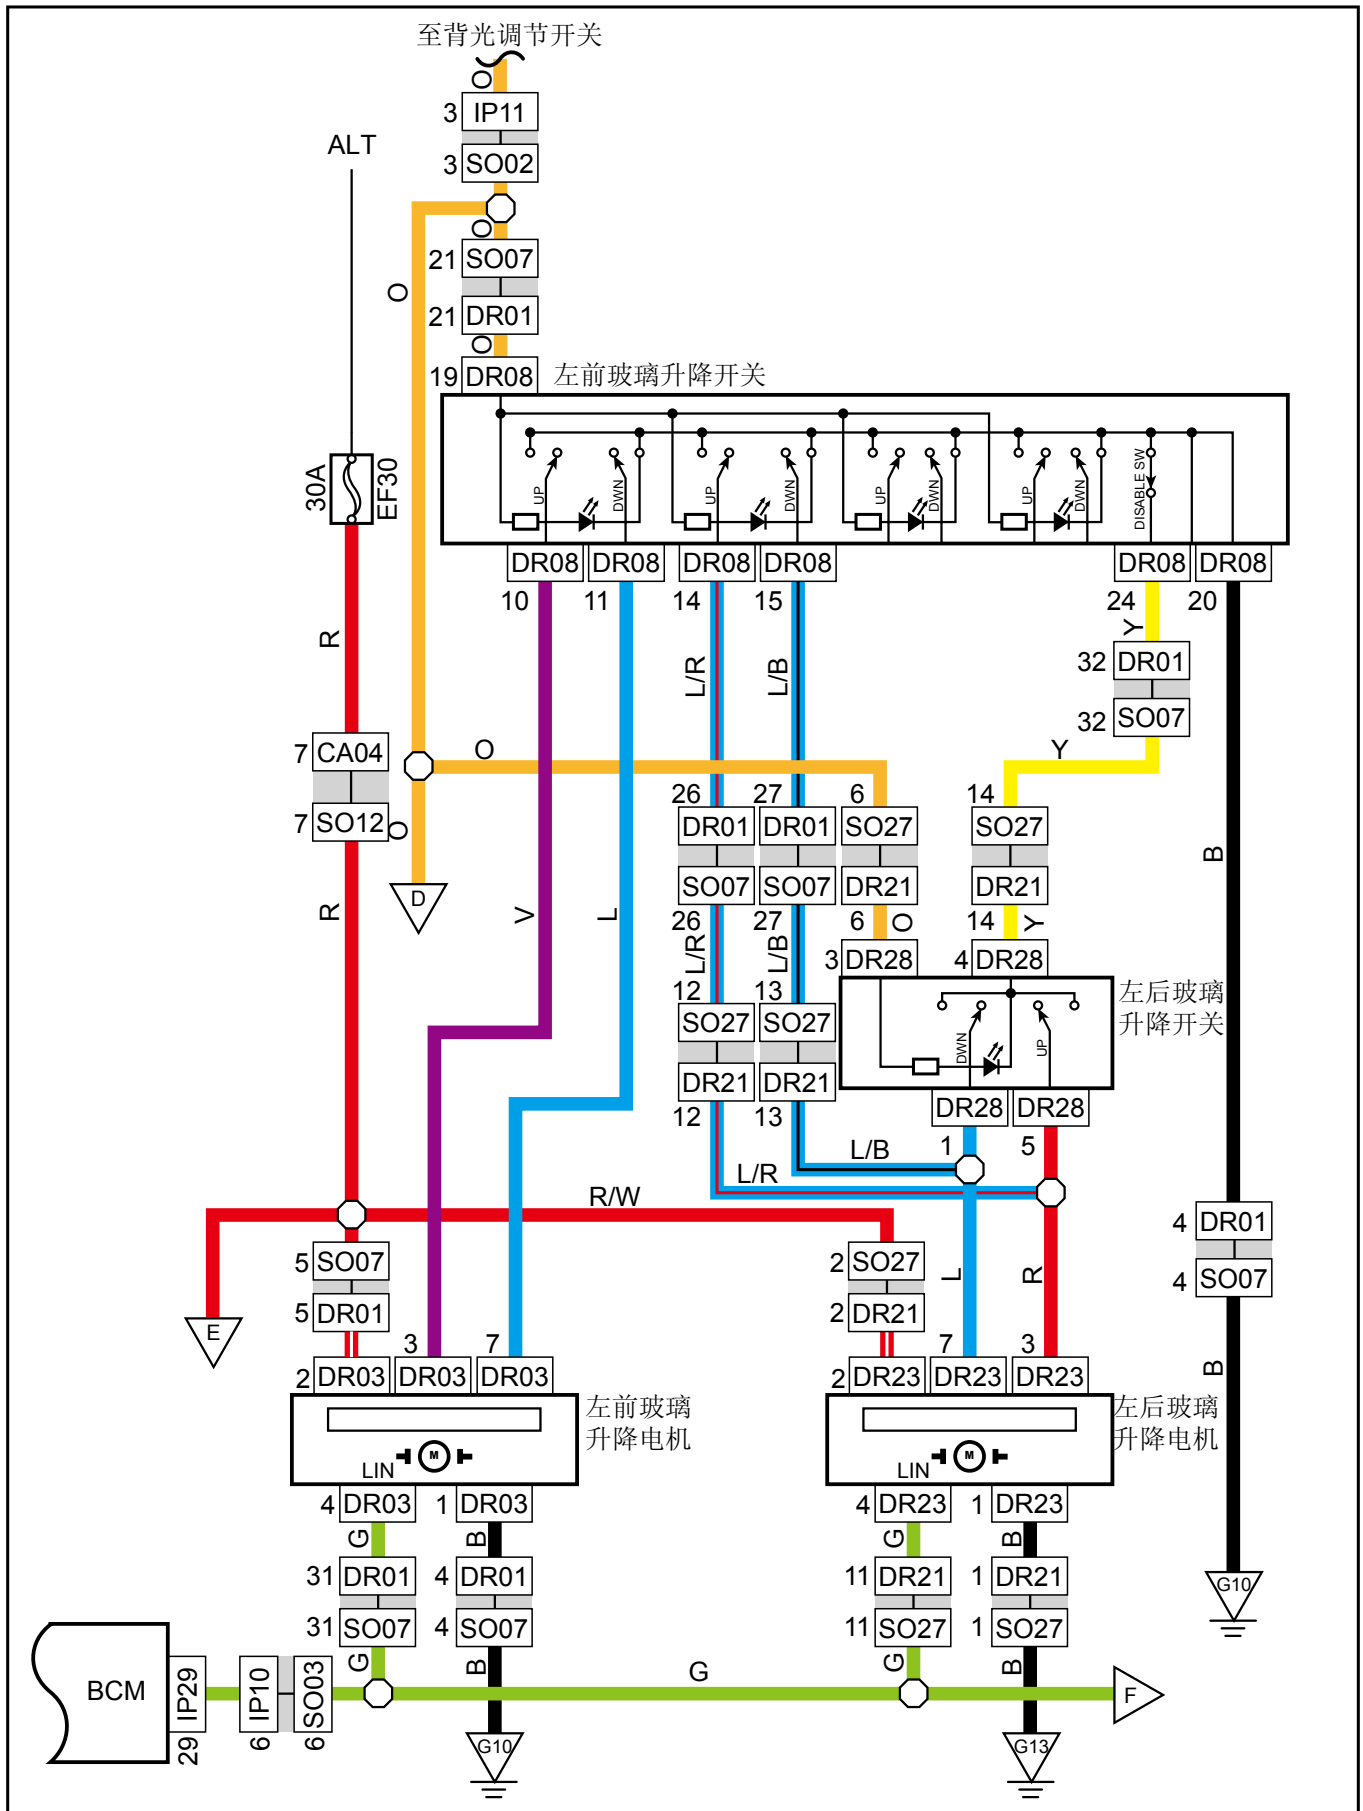

线束连接器	名称	页码
DR01	左前门接底板线束连接器	108
DR03	左前玻璃升降电机线束连接器	108
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器	108
DR21	接底板线束连接器	112
DR23	左后玻璃升降电机线束连接器	112
DR28	左后玻璃升降开关线束连接器	112
IP10	接底板线束连接器	74
IP11	接底板线束连接器	74
IP29	车身控制模块1线束连接器	74
SO03	接仪表线束连接器	91/100
SO07	接左前门线束连接器	91/100
SO12	接发动机舱线束连接器	91/100
SO27	接左后门线束连接器	91/100
CA04	接底板线束连接器	22
G10	底板接地	118/120
G13	底板接地	118/120


连接点	说明	页码
D	背光调节开关调节电源	397
E	玻璃升降电机工作电源	397
F	Lin总线	397

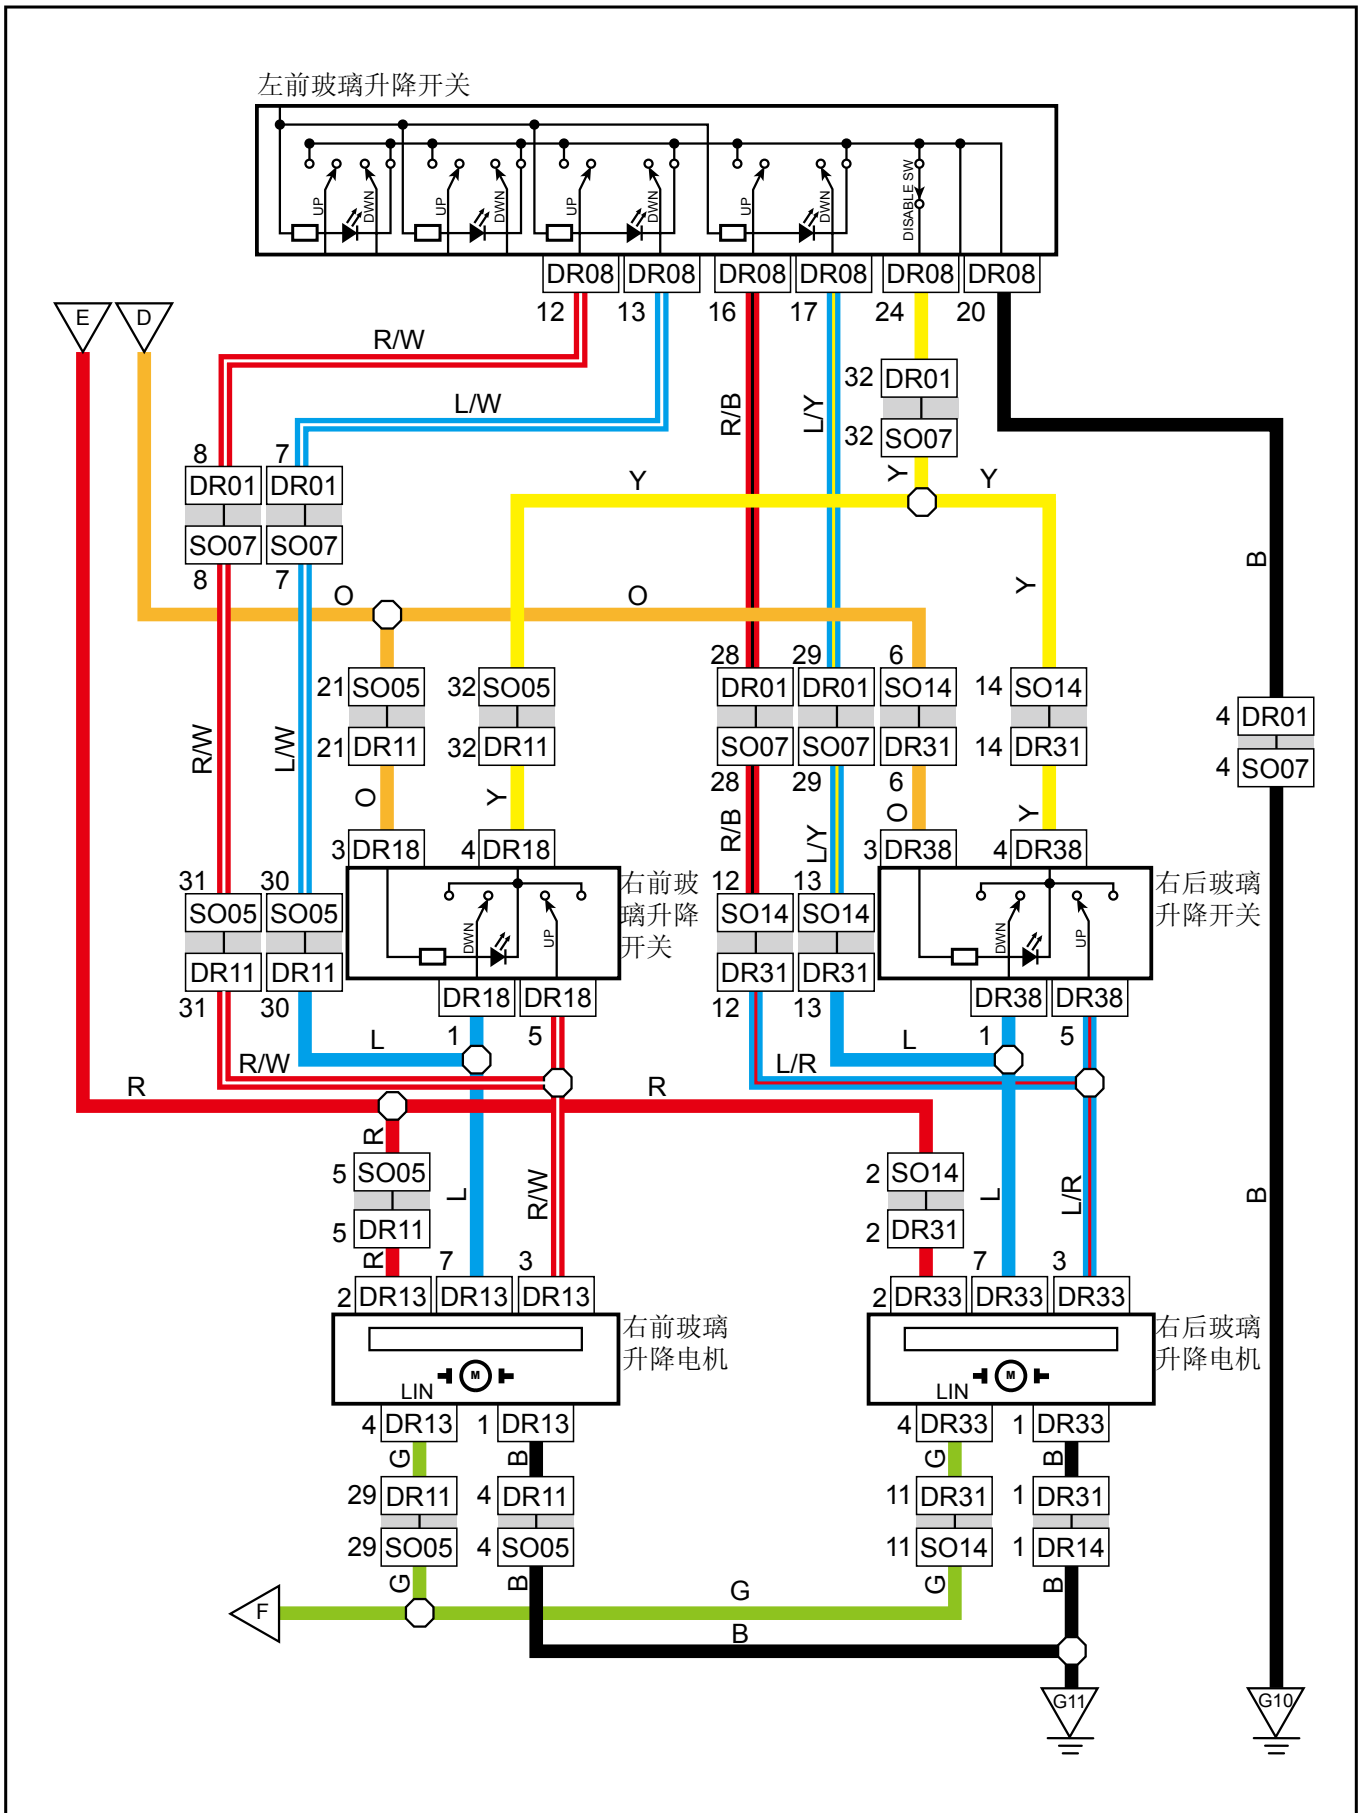

线束连接器	名称	页码
DR01	左前门接底板线束连接器	108
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器	108
DR11	右前门接底板线束连接器	108
DR13	右前玻璃升降电机线束连接器	108
DR18	右前玻璃升降开关线束连接器	108
DR31	接底板线束连接器	112
DR33	右后门玻璃升降电机线束连接器	112
DR38	右后玻璃升降开关线束连接器	112
SO05	接右前门线束连接器	91/100
SO07	接左前门线束连接器	91/100
SO14	接右后门线束连接器	91/100
SO27	接左后门线束连接器	91/100
G10	底板接地	118/120
G11	底板接地	118/120


连接点	说明	页码
D	背光调节开关调节电源	395
E	玻璃升降电机工作电源	395
F	Lin总线	395

电动窗（不防夹）1

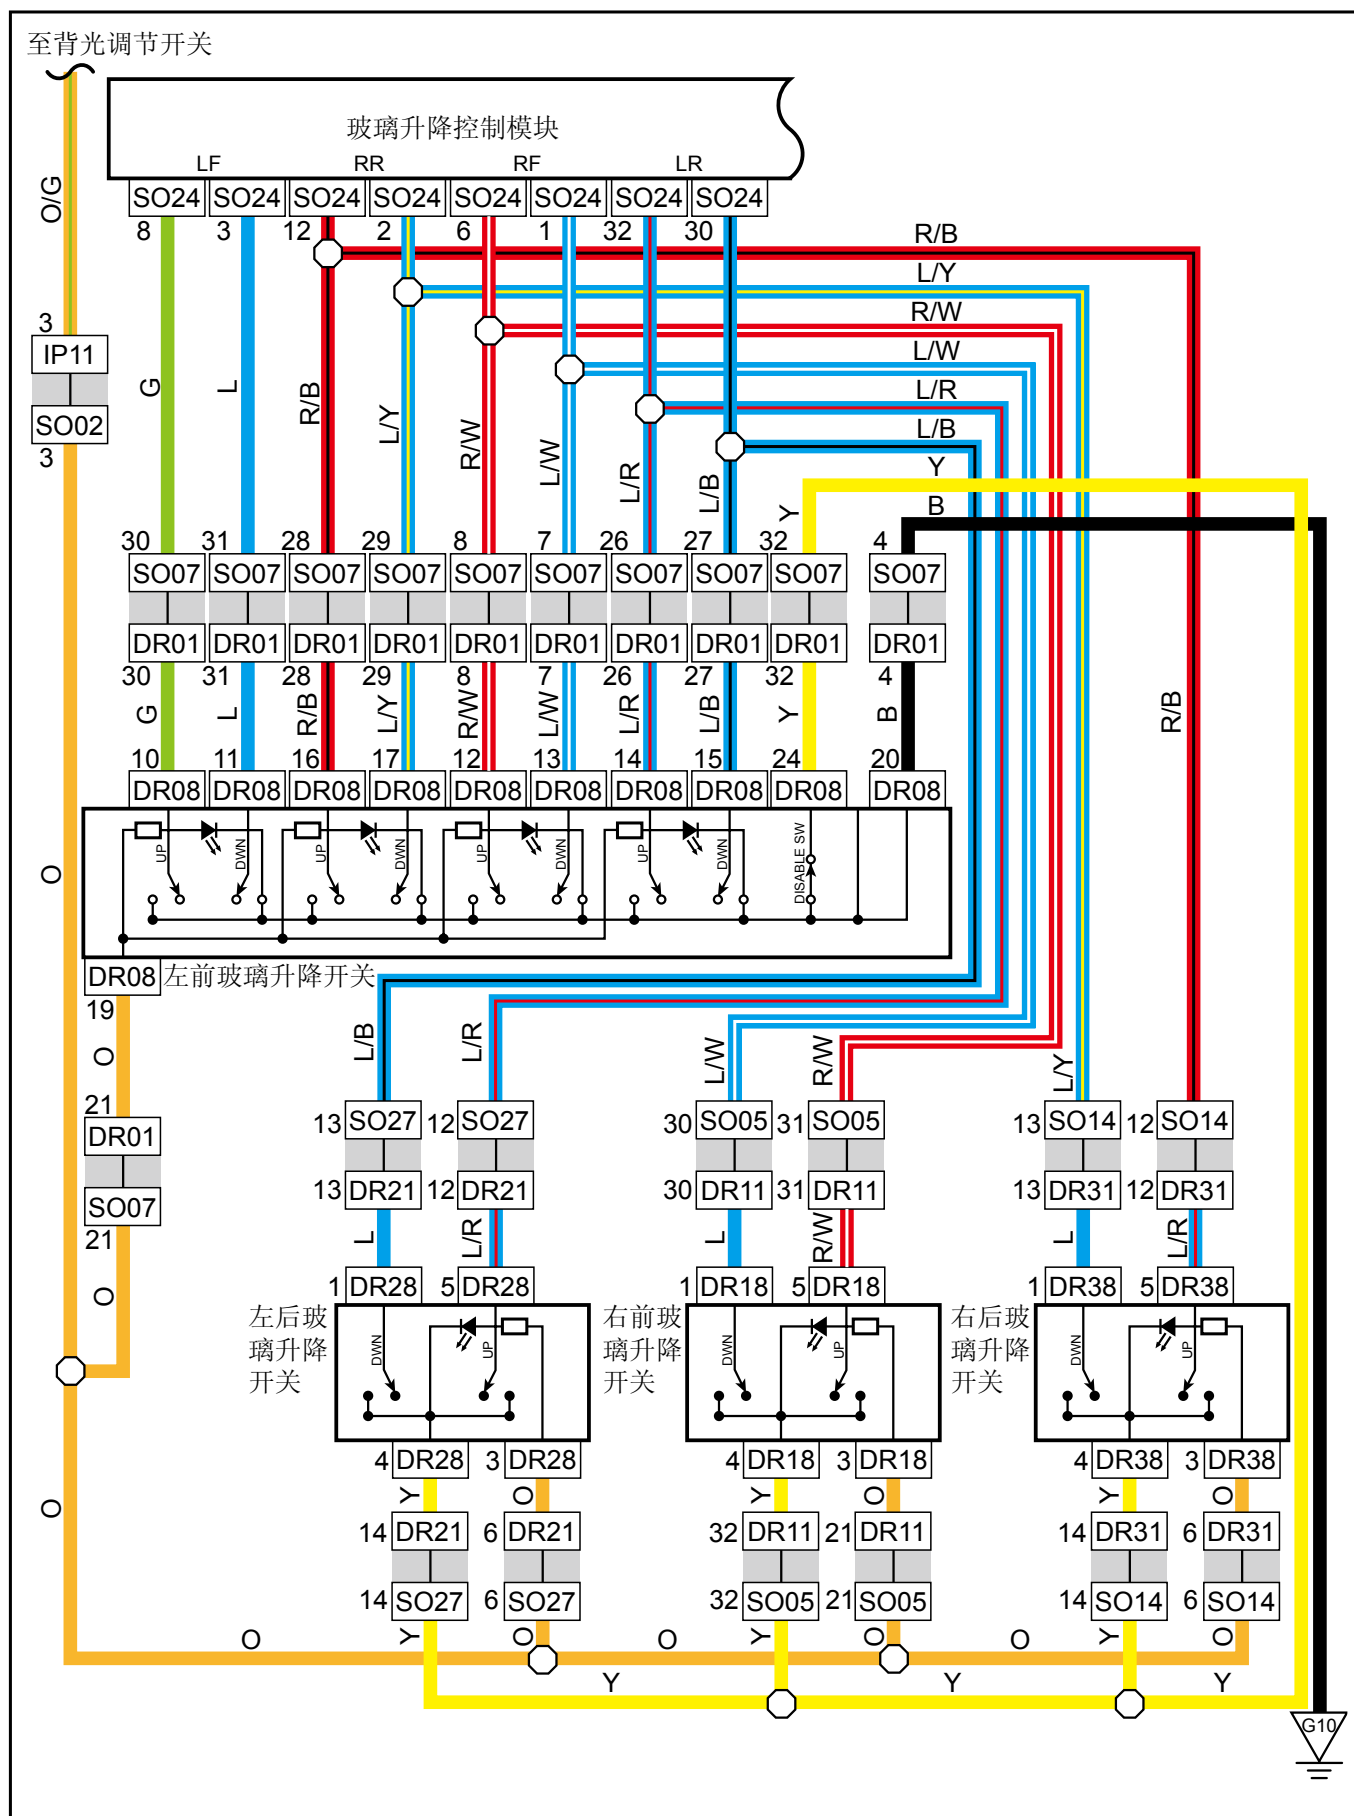

线束连接器	名称	页码
DR01	左前门接底板线束连接器	108
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器	108
DR11	右前门接底板线束连接器	108
DR18	右前玻璃升降开关线束连接器	108
DR21	接底板线束连接器	108
DR28	左后玻璃升降开关线束连接器	112
DR31	左后玻璃升降开关线束连接器	112
DR38	接底板线束连接器	112
IP11	接底板线束连接器	74
SO02	接仪表线束连接器	91/100
SO05	接右前门线束连接器	91/100
SO07	接左前门线束连接器	91/100
SO14	接右后门线束连接器	91/100
SO24	电动窗控制单元线束连接器	91/100
SO27	接左后门线束连接器	91/100
G10	底板接地	118/120

电动窗（不防夹）2

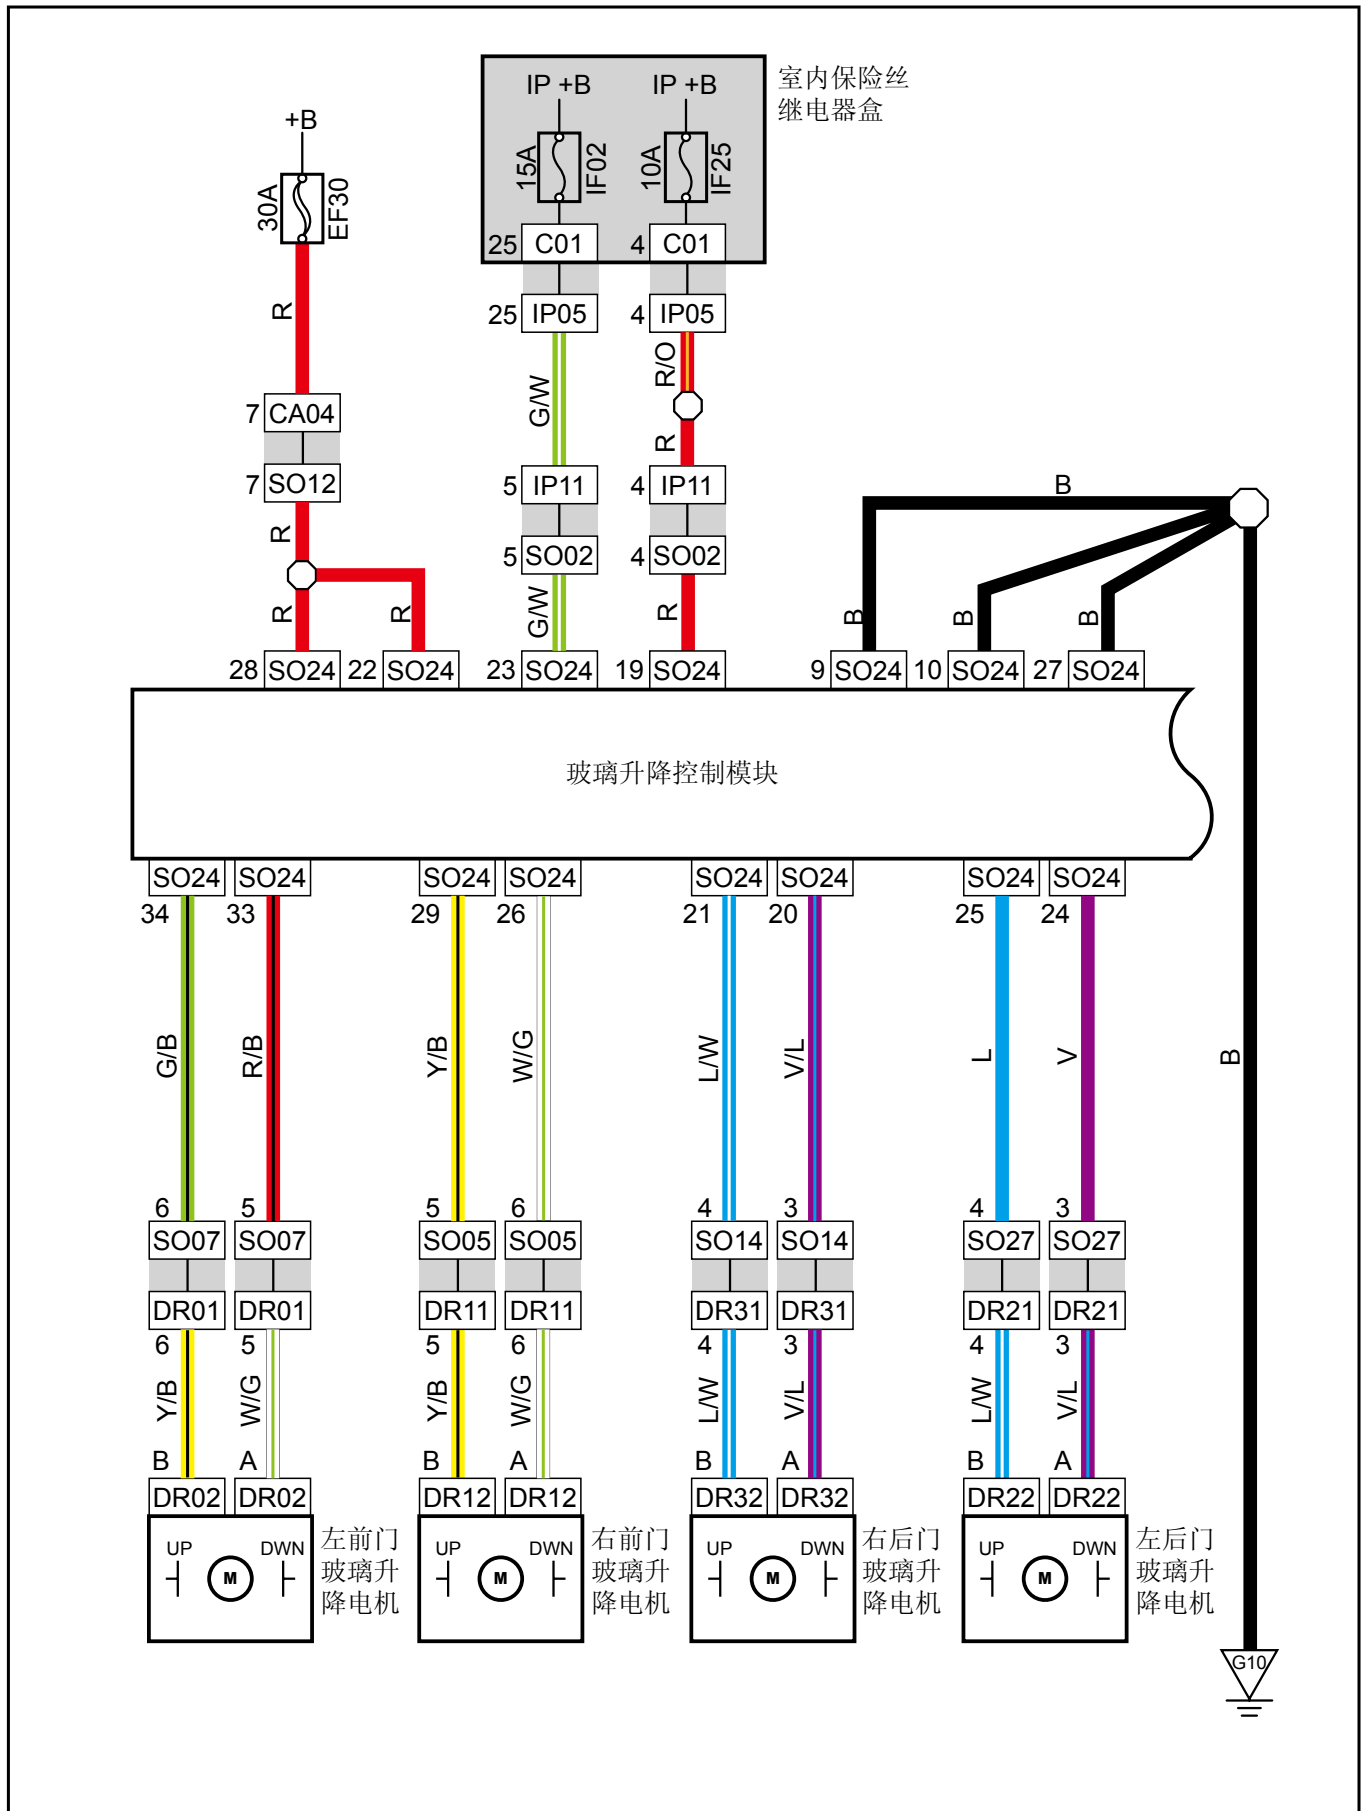

线束连接器	名称	页码
CA04	接底板线束连接器	22
DR01	左前门接底板线束连接器	108
DR02	左前玻璃升降电机线束连接器	108
DR11	右前门接底板线束连接器	108
DR12	右前玻璃升降电机线束连接器	108
DR21	接底板线束连接器	108
DR22	左后玻璃升降电机线束连接器	112
DR31	接底板线束连接器	112
DR32	右后门玻璃升降电机线束连接器	112
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	74
IP11	接底板线束连接器	74
SO02	接仪表线束连接器	91/100
SO05	接右前门线束连接器	91/100
SO07	接左前门线束连接器	91/100
SO12	接机舱线束连接器	91/100
SO14	接右后门线束连接器	91/100
SO24	电动窗控制单元线束连接器	91/100
SO27	接左后门线束连接器	91/100
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
G10	底板接地	118/120