



## 除霜

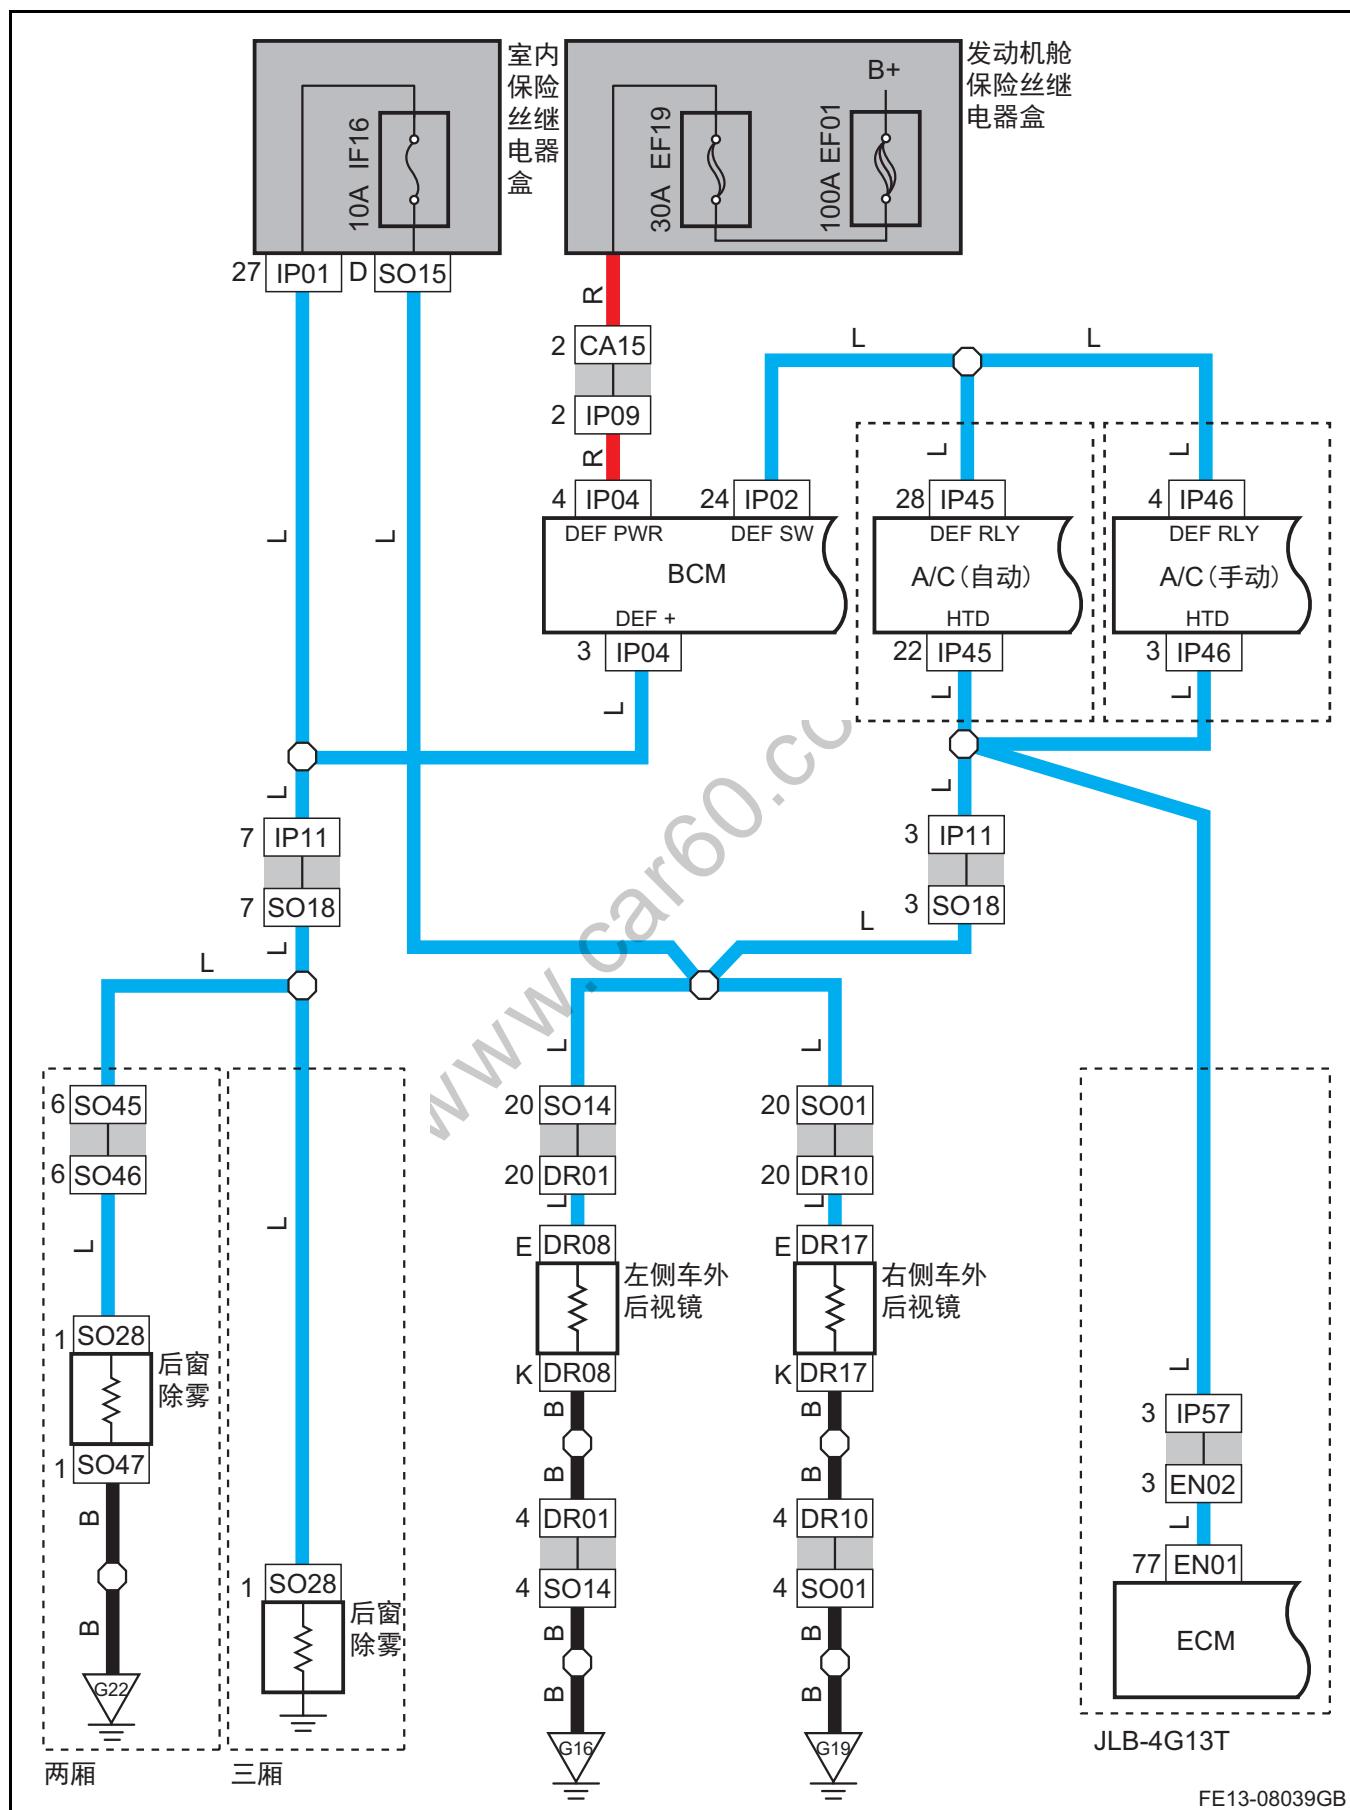

线束连接器	名称	页码
IP01	接室内保险丝继电器盒线束连接器	P51
IP02	车身控制模块线束连接器 1	P51
IP04	车身控制模块线束连接器 3	P51
IP09	接发动机舱线束连接器 3	P51
IP11	接底板线束连接器 1 (左侧)	P51
IP45	空调系统控制单元线束连接器 (自动空调)	P52
IP46	空调系统控制单元线束连接器 (手动空调)	P52
IP57	接发动机线束连接器 1	P51
SO01	接右前门线束连接器	P69
SO14	接左前门线束连接器	P69
SO15	接室内保险丝继电器盒连接器	P69
SO18	接仪表线束连接器 1 (左侧)	P69
SO28	后除霜器线束连接	P69/P84
SO45	接背门线束连接器 1	P70
SO46	接底板线束连接器 1	P84
SO47	后除霜负极线束连接器	P84
DR01	接底板线束连接器 (左前门)	P87
DR08	左侧车外后视镜线束连接器	P87
DR10	接底板线束连接器 (右前门)	P88
DR17	右侧门外后视镜线束连接器	P88
CA15	接仪表线束连接器 3	P32
EN01	发动机 ECM 线束连接器	P39
EN02	接仪表线束连接器 1	P41

## 前风挡加热（出口）

13

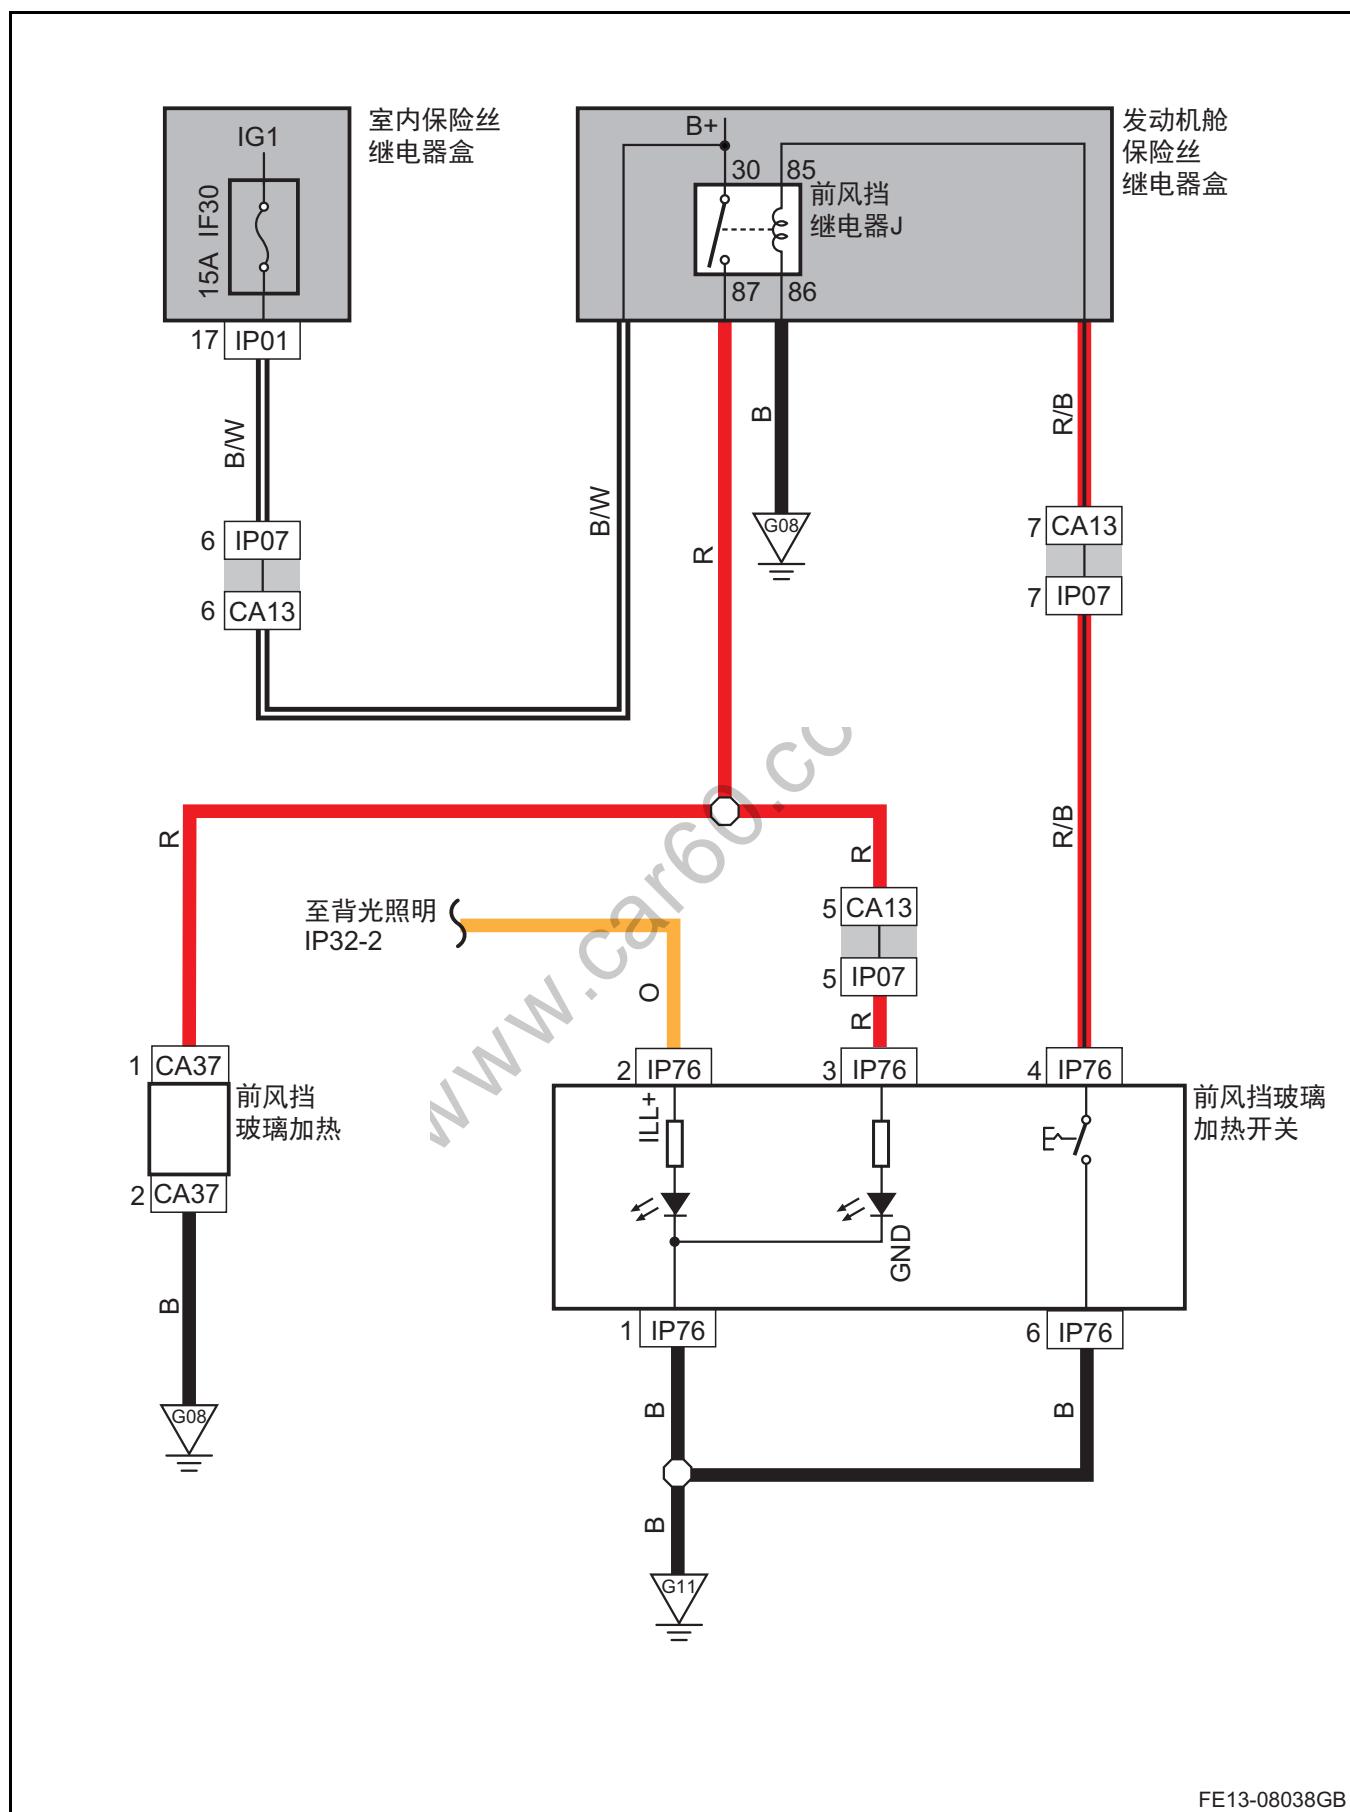

线束连接器	名称	页码
CA13	接仪表线束连接器 1	P34
CA37	前风挡玻璃加热线束连接器	P34
IP01	接室内保险丝继电器盒线束连接器	P51
IP07	接发动机舱线束连接器 1	P53
IP76	前风挡玻璃加热开关线束连接器	P54

连接点	说明	页码
IP76-2	背光照明 IP32-2	P289