


前大灯系统

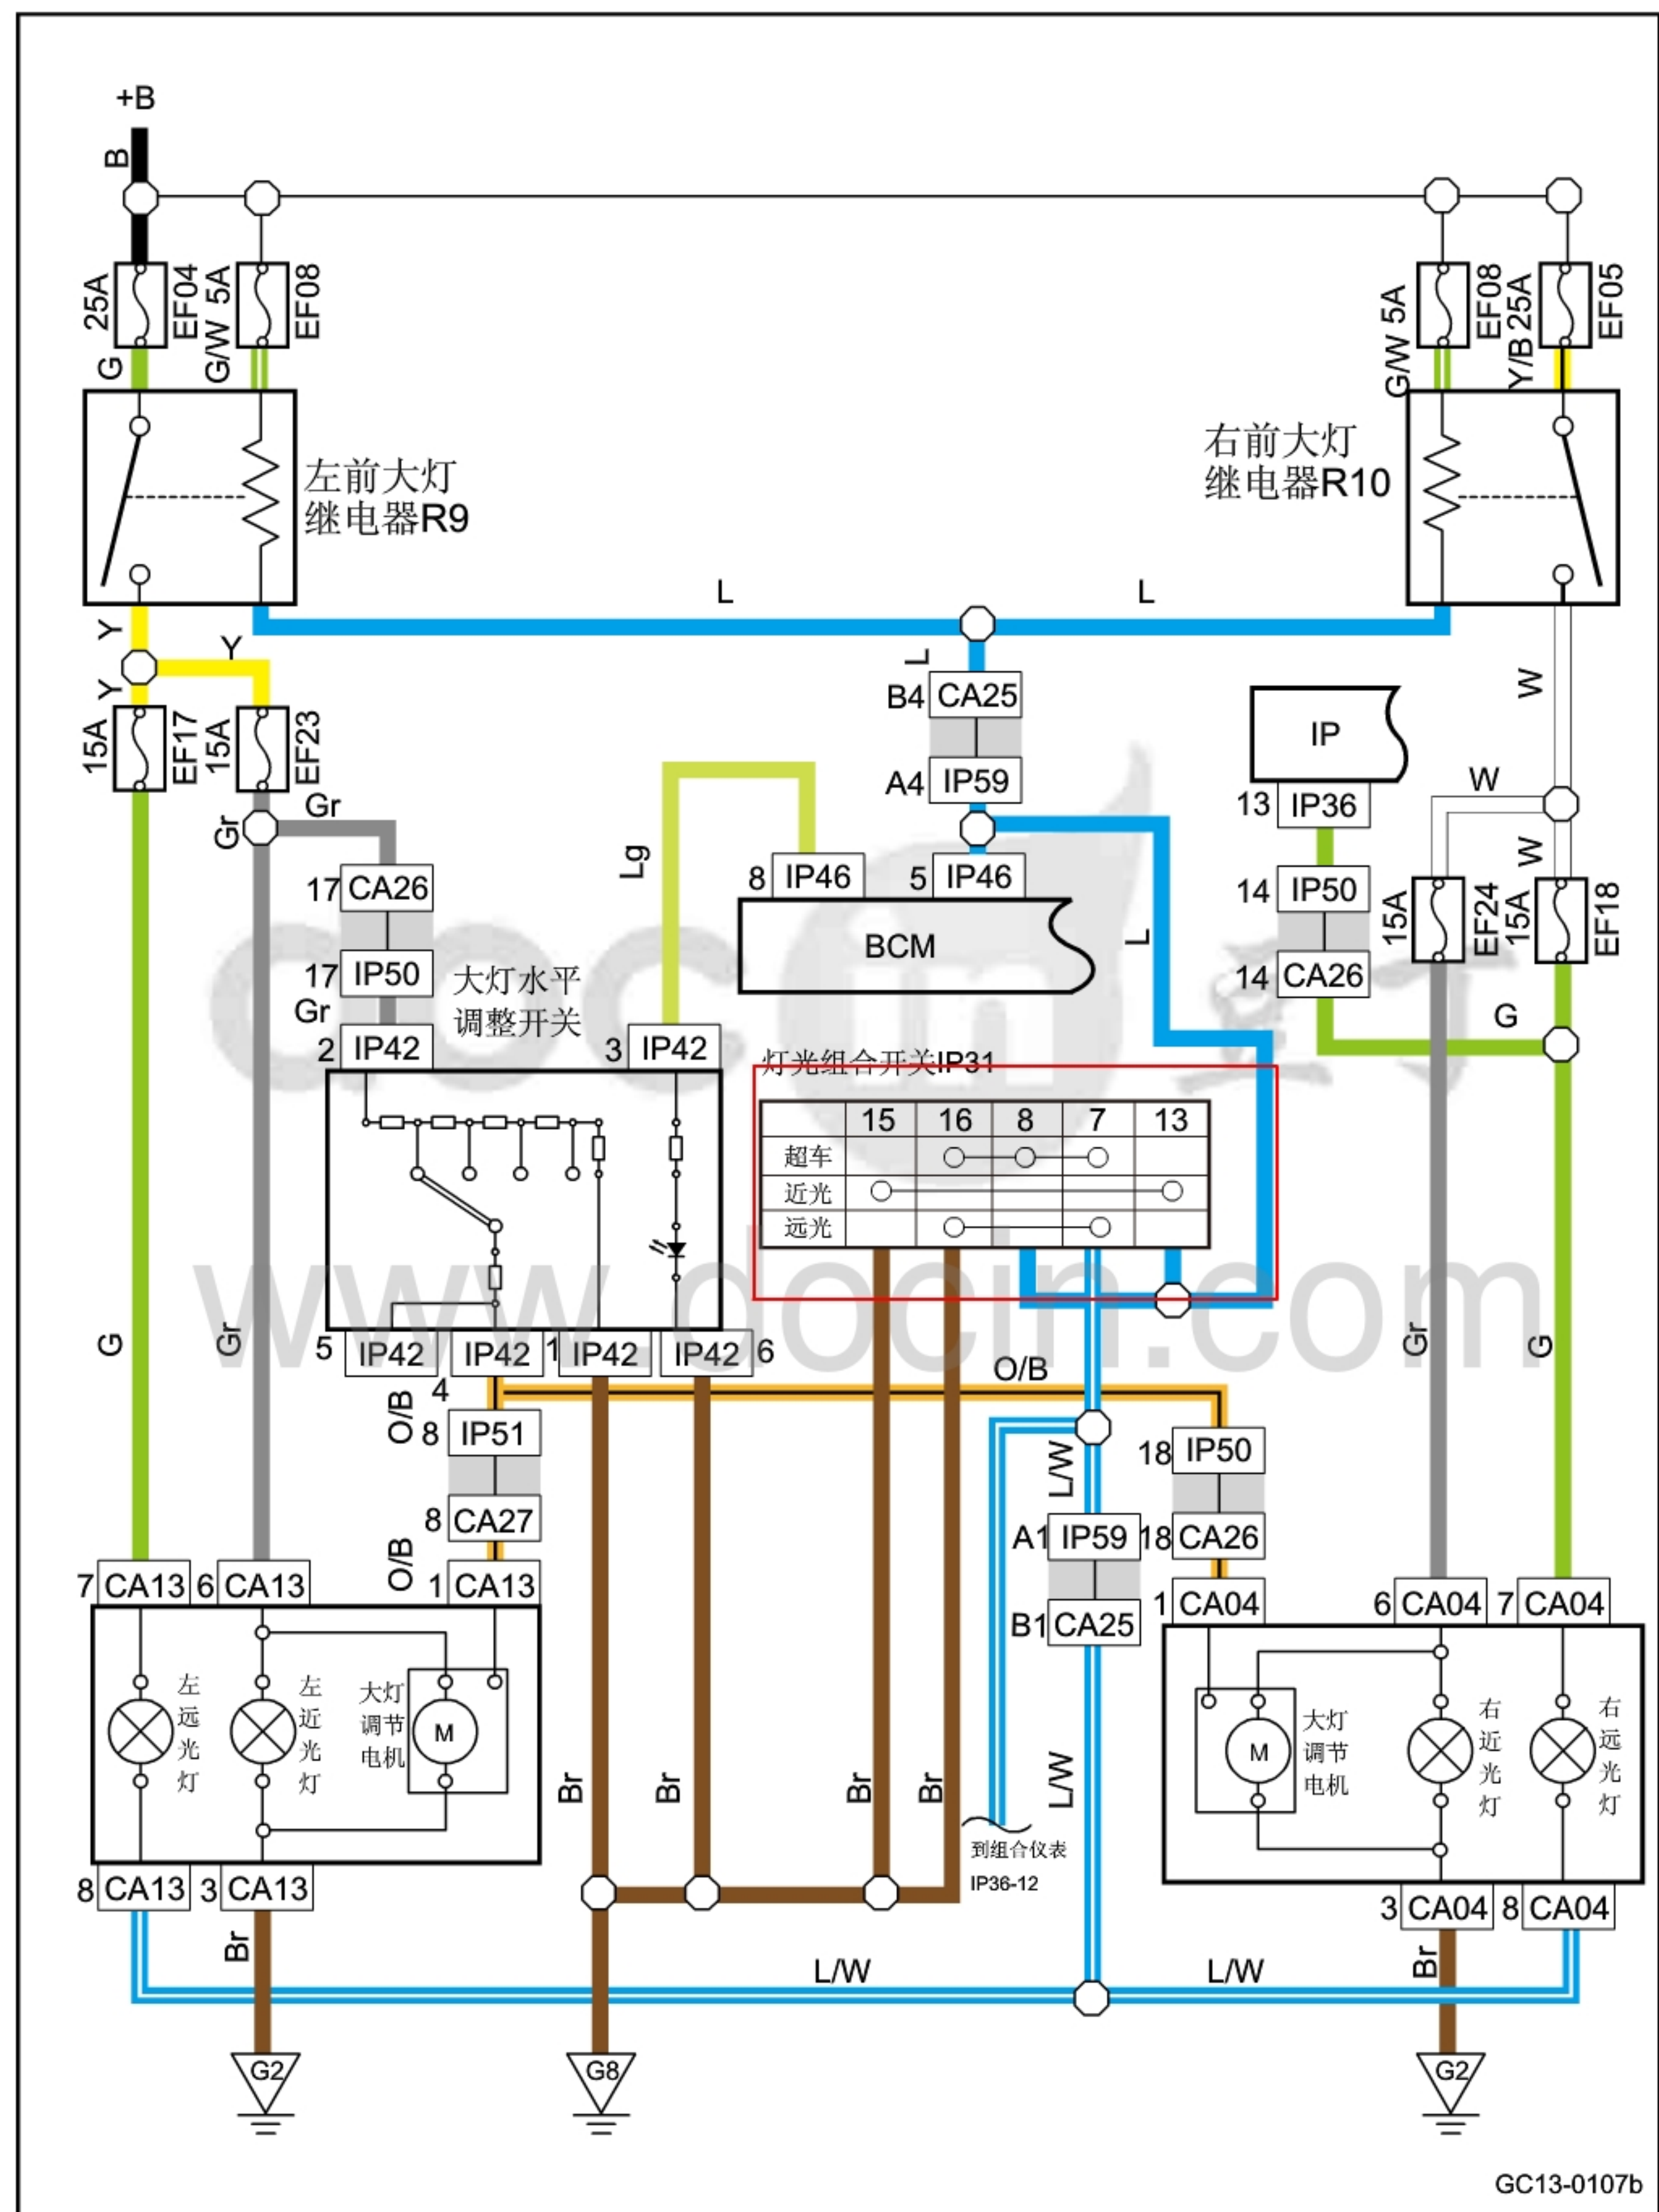


线束连接器	名称	页码
CA13	左前组合大灯线束连接器	23
CA26	接仪表线束1线束连接器	23
IP50	接发动机舱线束1线束连接器	39
IP42	大灯水平调节开关线束连接器	39
IP51	接发动机舱线束2线束连接器	39
CA27	接仪表线束2线束连接器	23
CA25	接机舱继电器、保险丝盒线束连接器	23
IP59	接室内保险丝、继电器盒2线束连接器	39
IP46	车身控制模块3线束连接器	39
IP31	灯光组合开关线束连接器	39
CA04	右前组合大灯线束连接器	23
G2	发动机舱接地	65
G8	仪表接地	67




www.docin.com

位置灯

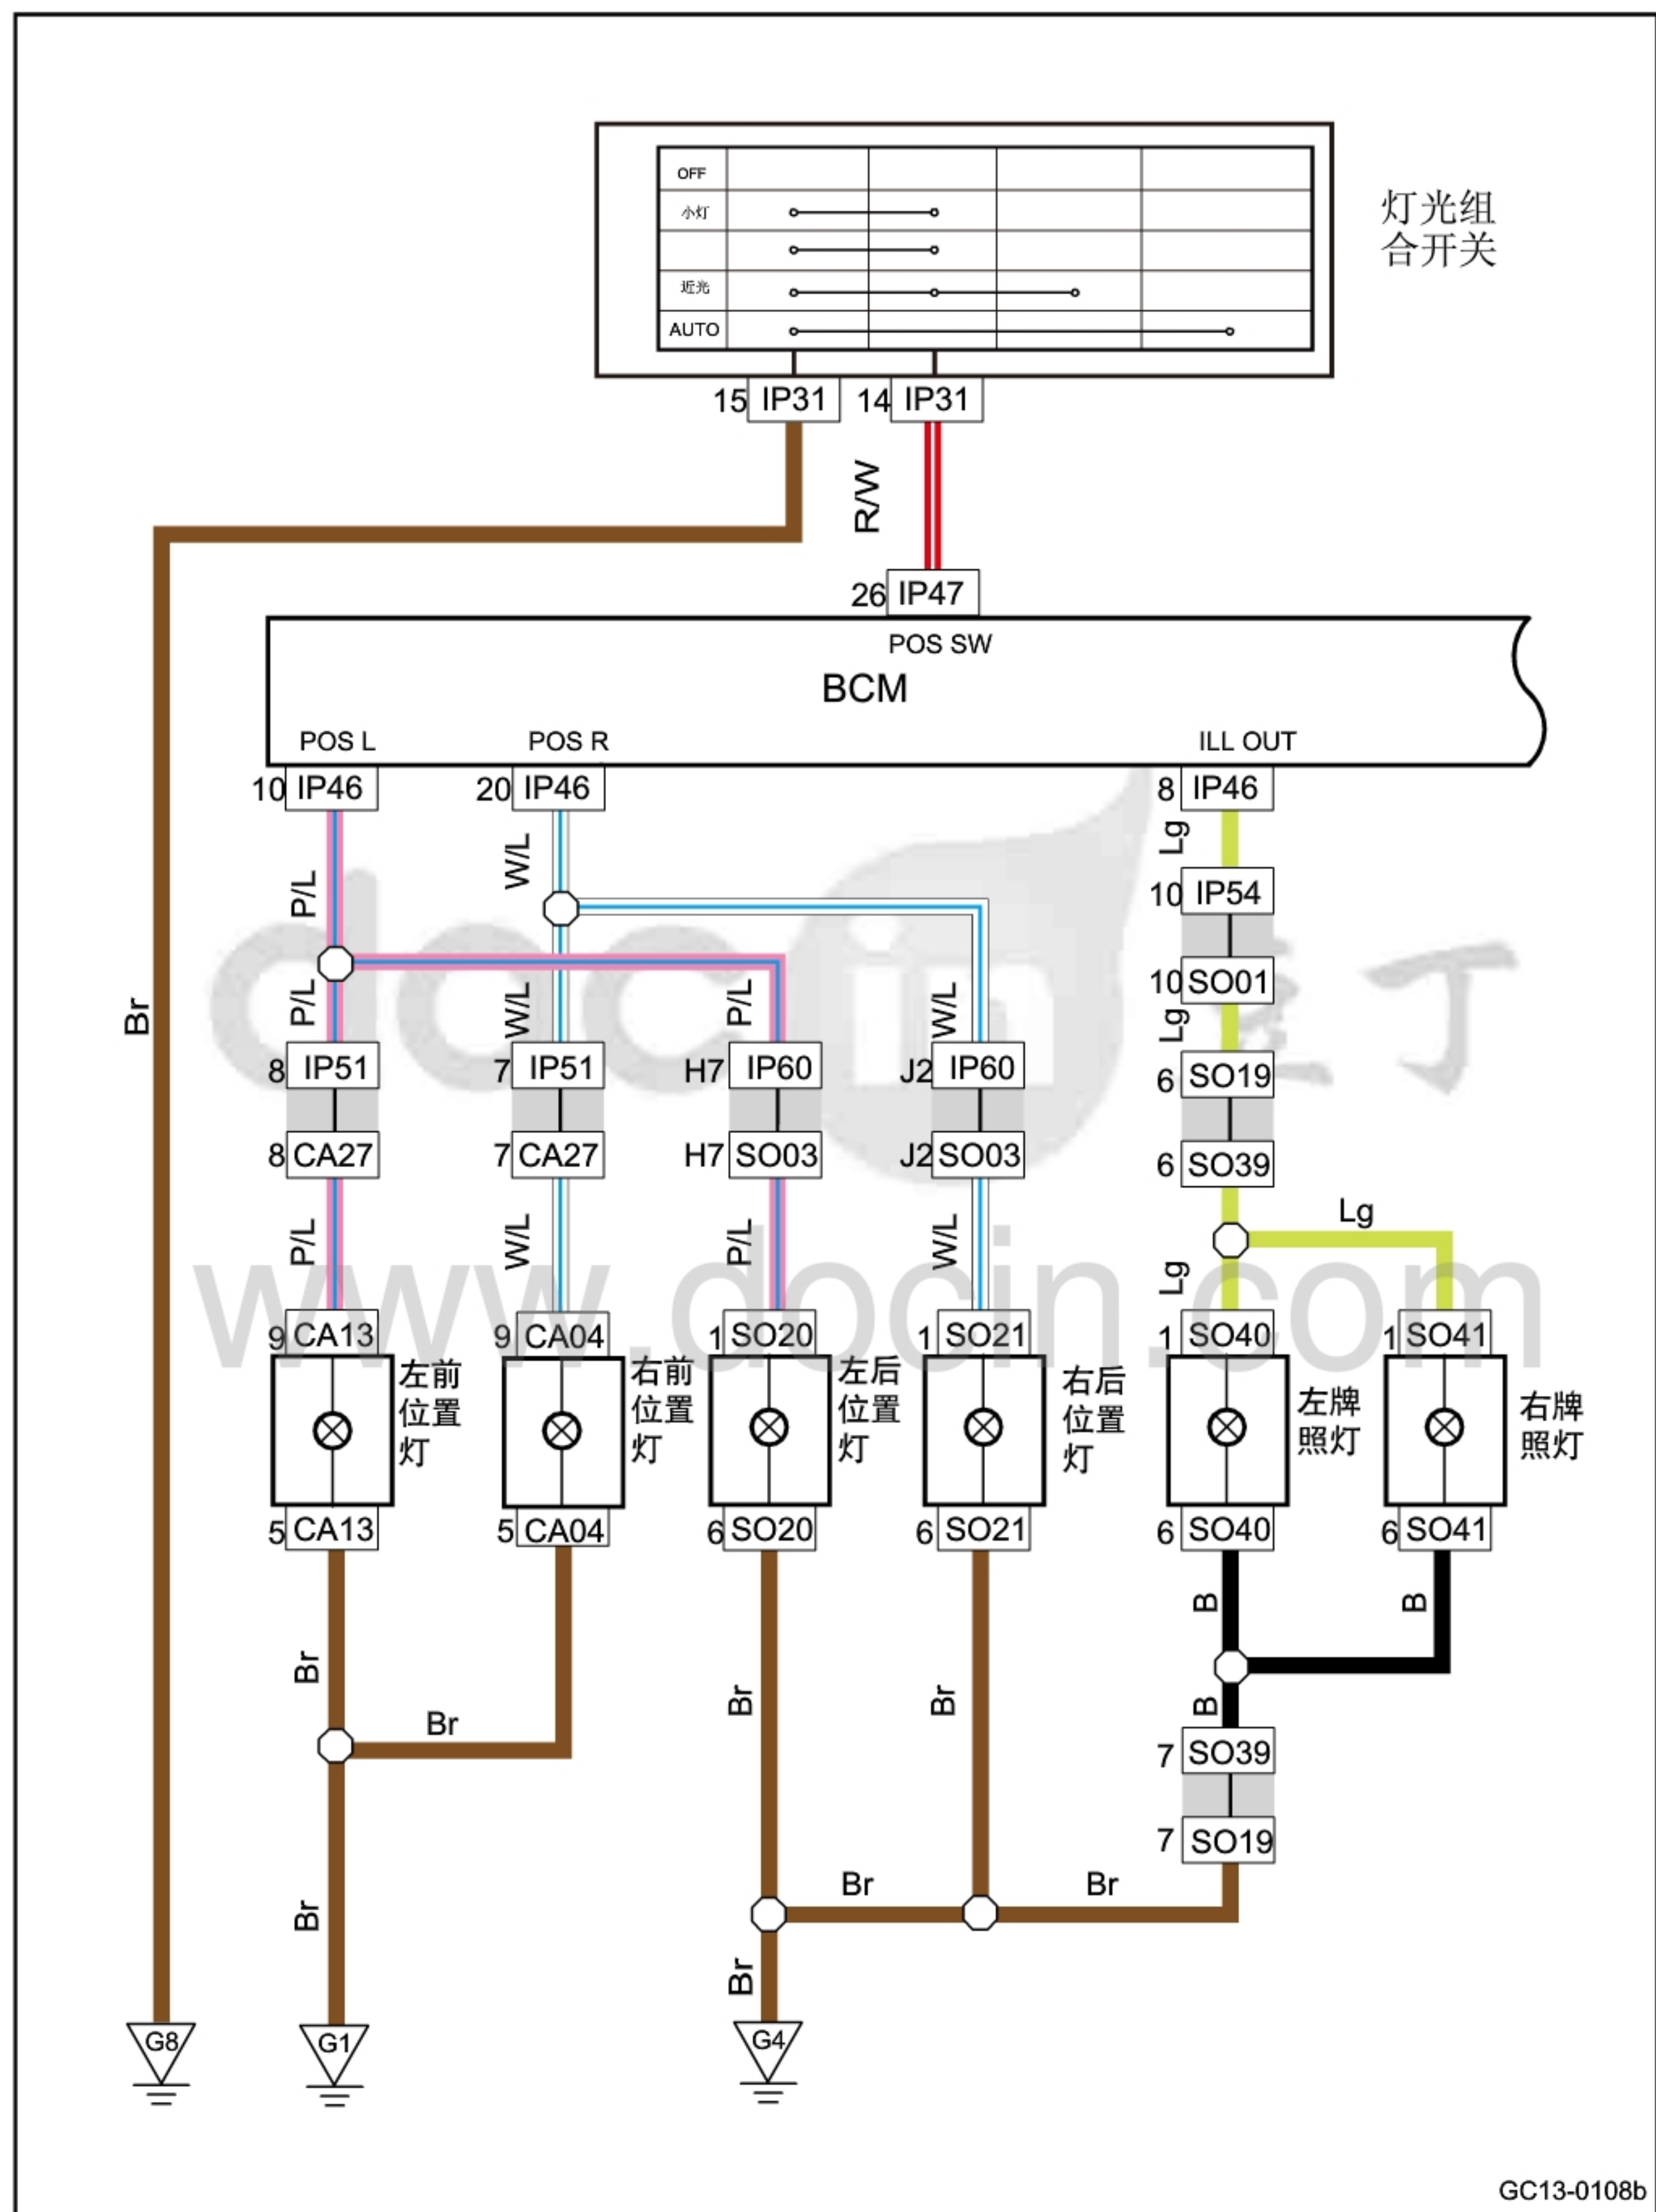

线束连接器	名称	页码
IP31	灯光组合开关线束连接器	39
IP47	车身控制模块4线束连接器	39
IP46	车身控制模块3线束连接器	39
IP51	接发动机舱线束2线束连接器	39
CA27	接仪表线束2线束连接器	23
CA13	左前组合大灯线束连接器	23
CA04	右前组合大灯线束连接器	23
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	39
SO03	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	49
SO20	左后组合灯线束连接器	49
SO21	右后组合灯线束连接器	49
IP54	接底板线束1线束连接器	39
SO01	接仪表线束1线束连接器	49
SO19	接行李箱线束线束连接器	49
SO39	接底板线束线束连接器	56
SO40	接左牌照灯线束连接器	56
G1	发动机舱接地	65
G4	底板接地（左侧）	68
G8	仪表接地	67


雾灯

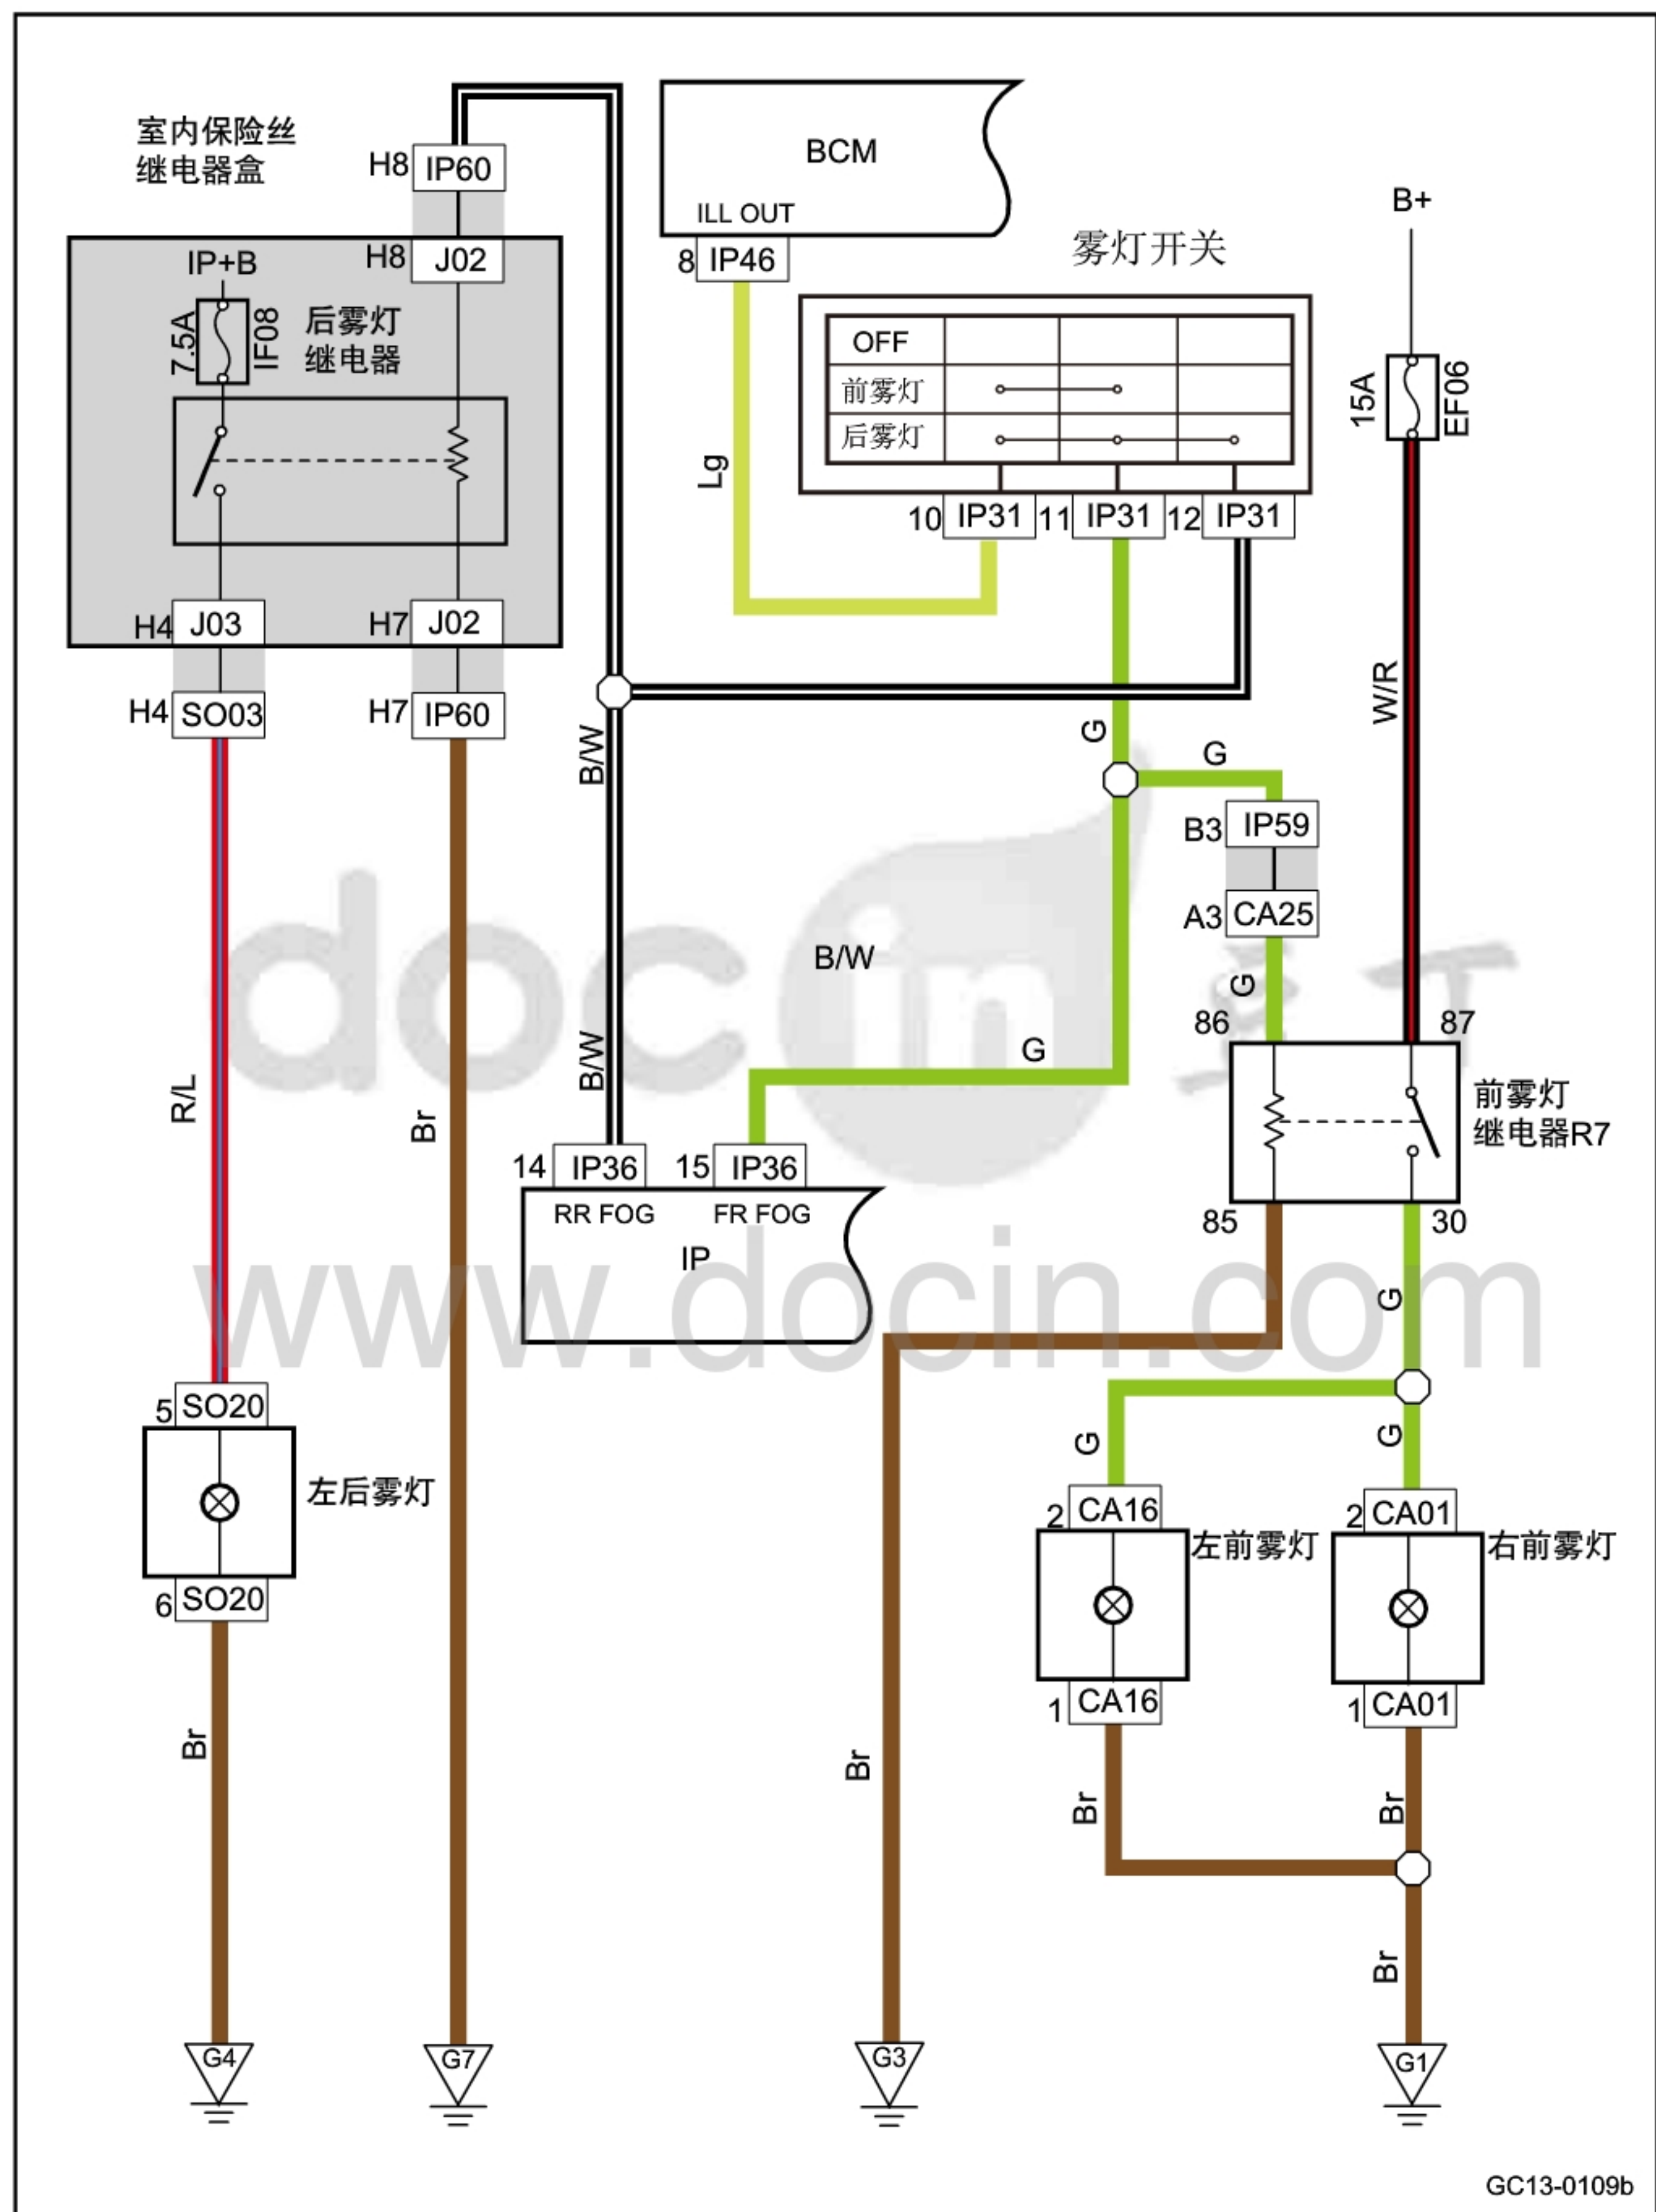

线束连接器	名称	页码
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	39
SO03	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	49
SO20	左后组合灯线束连接器	49
IP36	组合仪表2线束连接器	39
IP46	车身控制模块3线束连接器	39
IP31	灯光组合开关线束连接器	39
IP59	接室内保险丝、继电器盒2线束连接器	39
CA25	接机舱继电器、保险丝盒线束连接器	23
CA12	左前ABS传感器线束连接器	23
J02	室内保险丝盒背面线束连接器	15
J03	室内保险丝盒背面线束连接器	15
G1	发动机舱接地	65
G3	发动机舱接地	65
G4	底板接地（左侧）	68
G7	仪表接地	67


docin 豆丁

www.docin.com

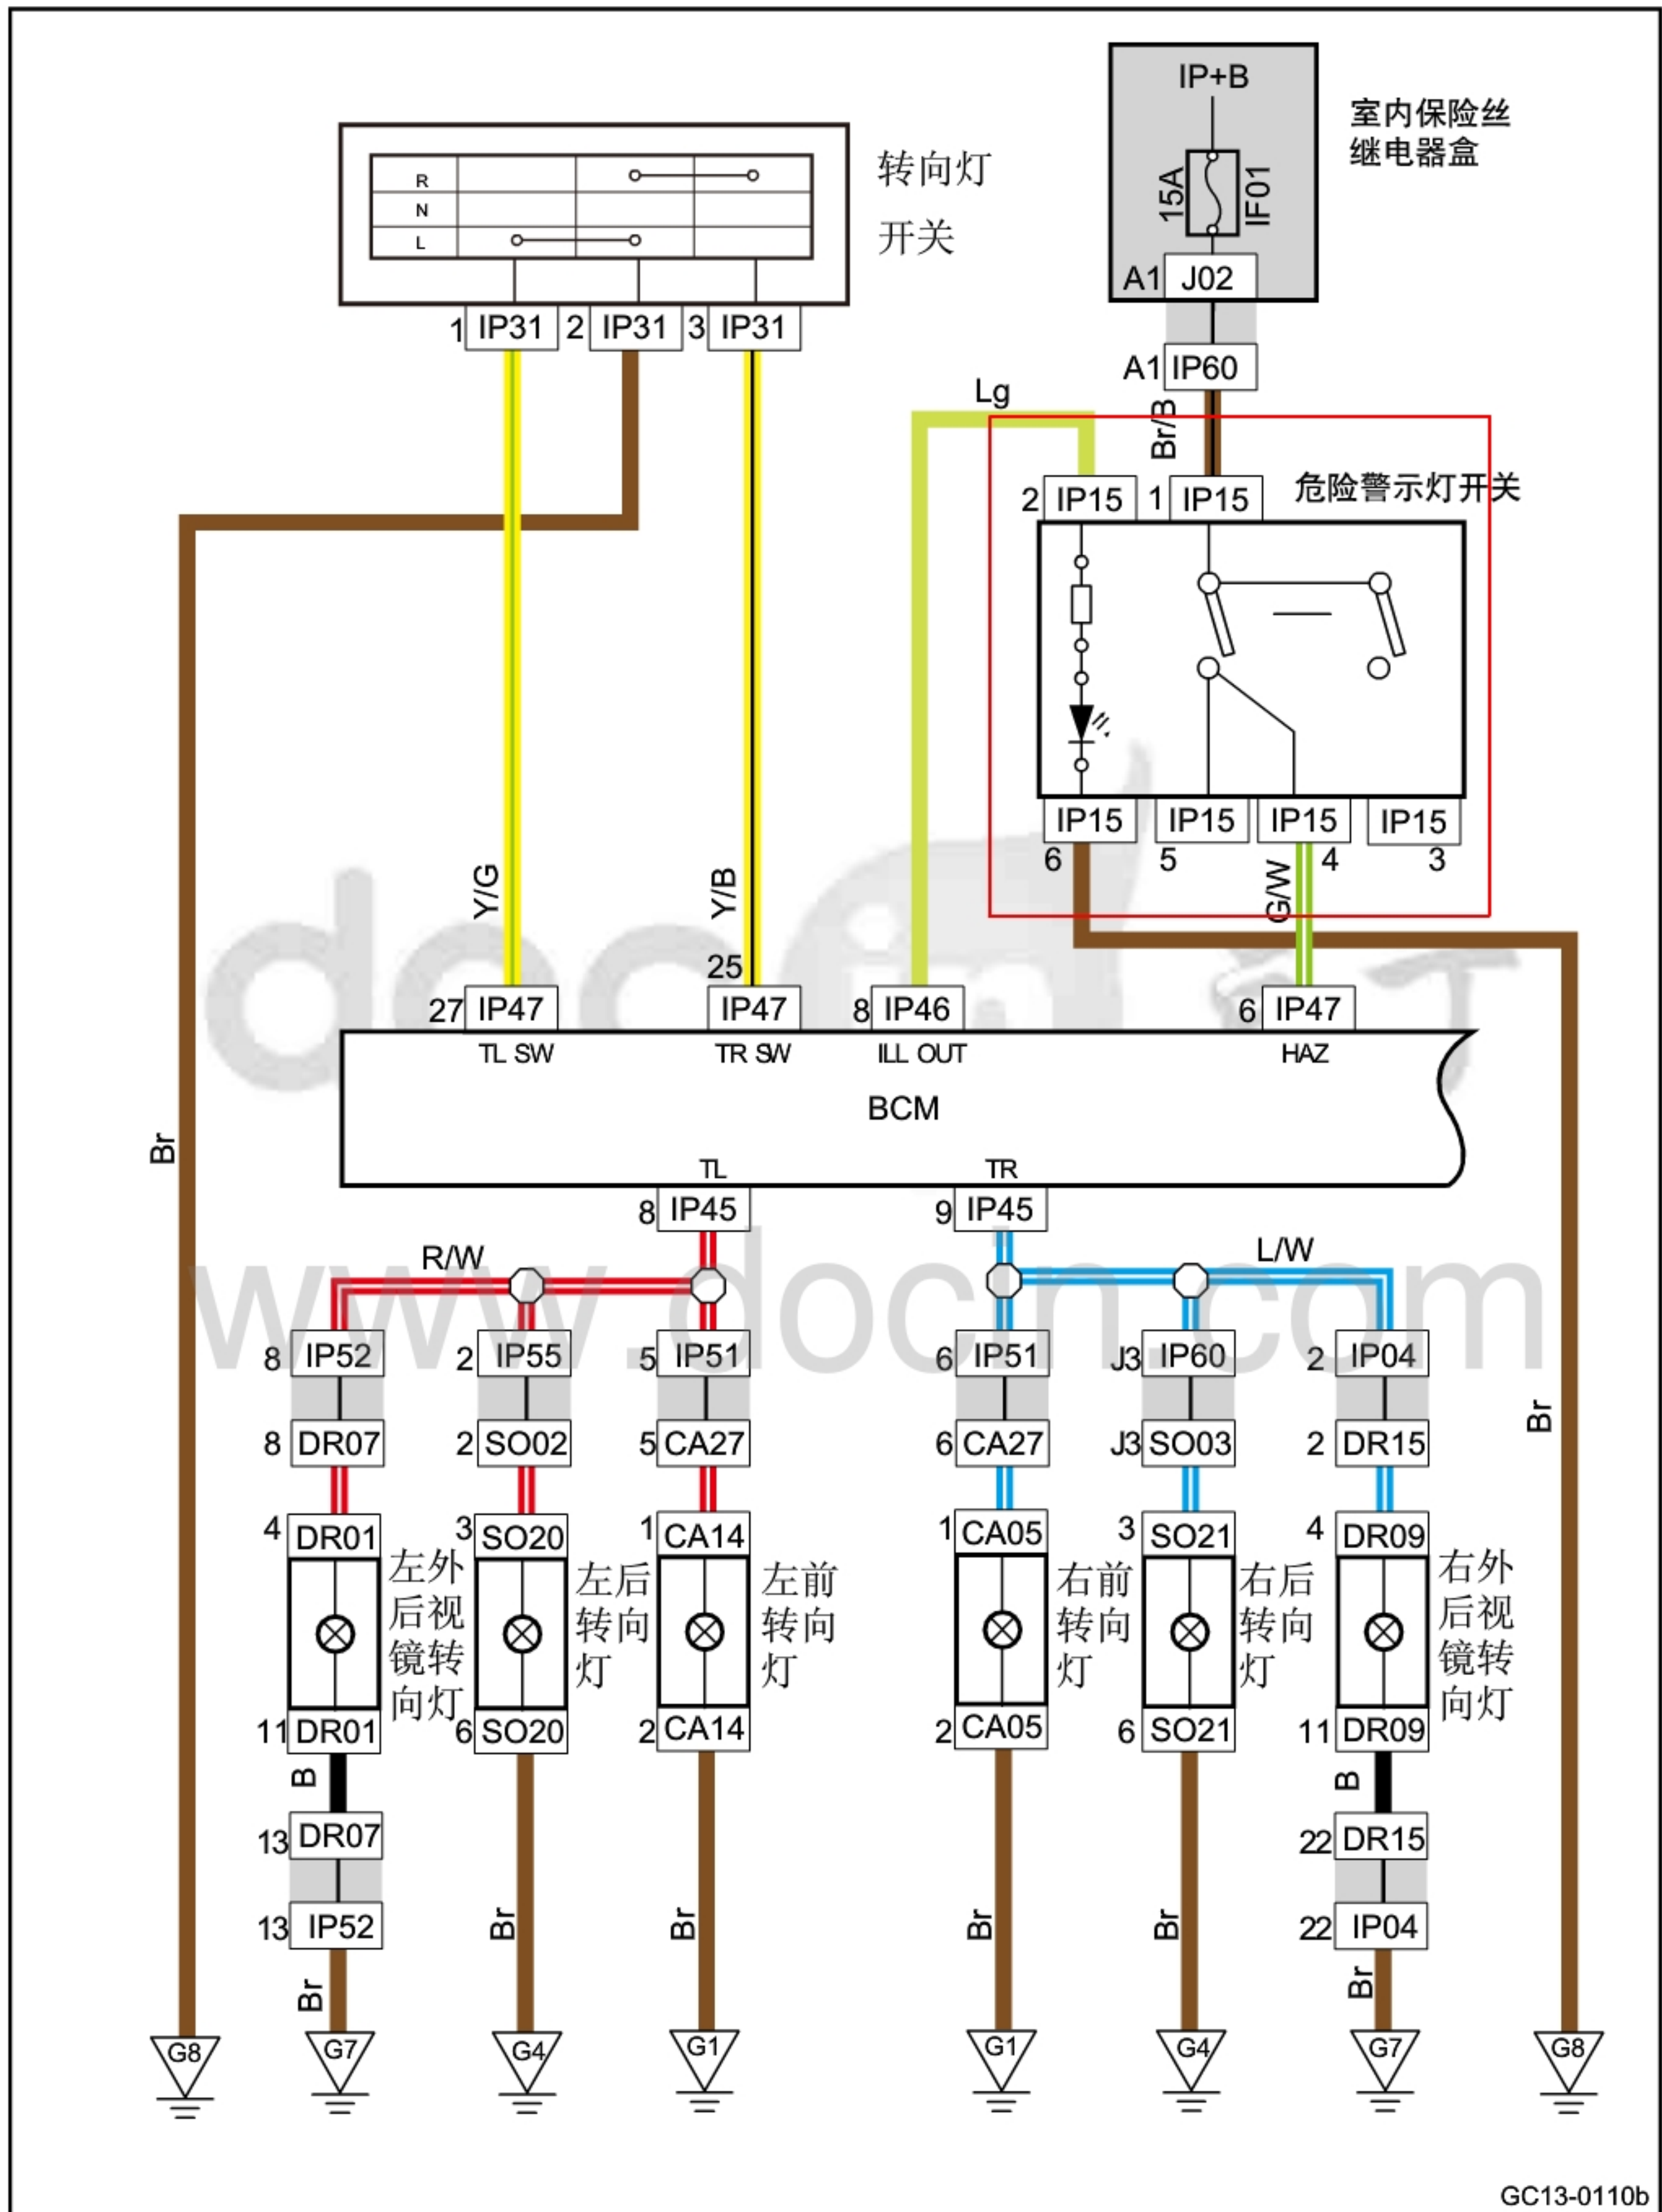

线束连接器	名称	页码
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	39
IP15	危险报警灯开关线束连接器	39
IP31	灯光组合开关线束连接器	39
IP46	车身控制模块3线束连接器	39
IP47	车身控制模块4线束连接器	39
IP45	车身控制模块2线束连接器	39
IP51	接发动机舱线束2线束连接器	39
CA27	接仪表线束2线束连接器	23
CA14	左前转向灯线束连接器	23
IP52	接左前门线束1线束连接器	39
DR07	接仪表板线束1线束连接器	59
DR01	左后视镜线束连接器	59
SO03	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	49
CA05	右前转向灯线束连接器	23
SO21	右后组合灯线束连接器	49
IP04	接右前门线束线束连接器	39
DR15	接仪表板线束线束连接器	59
DR09	右后视镜线束连接器	59
J02	室内保险丝盒背面线束连接器	15
G1	发动机舱接地	65
G4	底板接地（左侧）	68
G7	仪表接地	67
G8	仪表接地	67


制动灯

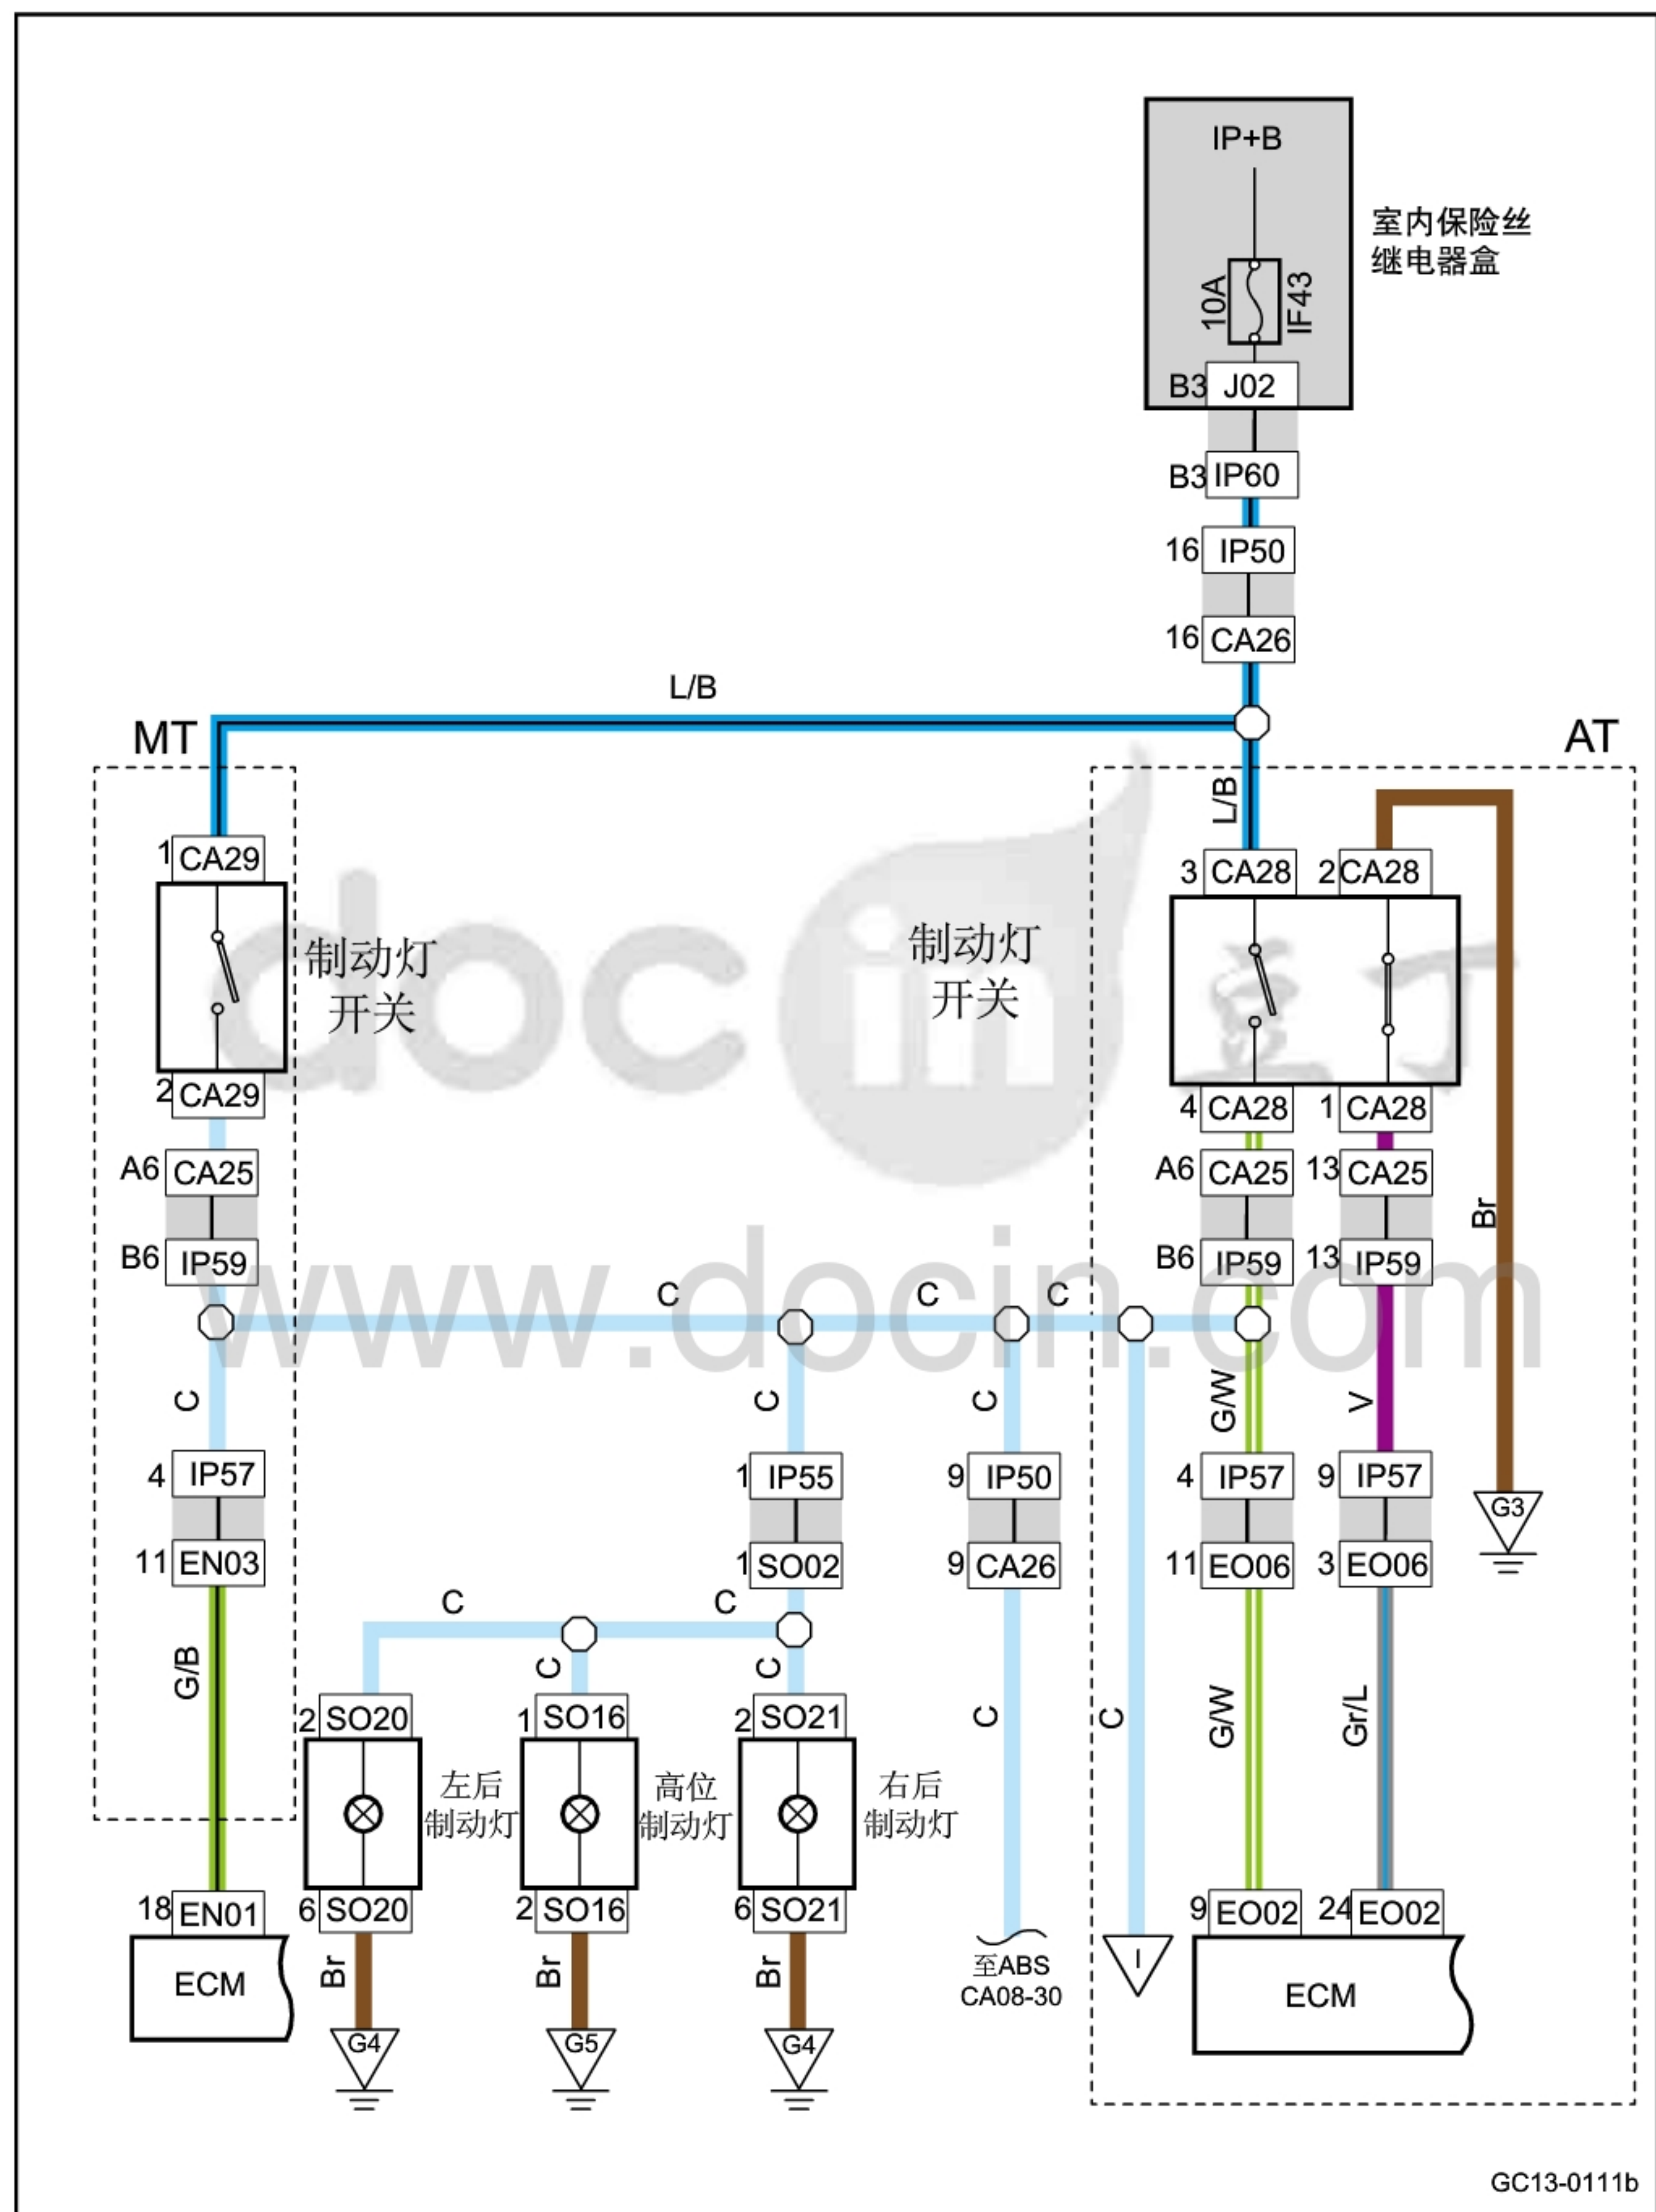

线束连接器	名称	页码
IP57	接发动机线束线束连接器	39
EN03	接仪表线束1线束连接器	33
J02	室内保险丝盒背面连接器	15
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	39
CA28	制动灯开关线束连接器(AT)	23
CA29	制动灯开关线束连接器(MT)	23
IP55	接底板线束3线束连接器	39
SO02	接仪表线束3线束连接器	49
IP50	接发动机舱线束1线束连接器	39
CA26	接仪表线束1线束连接器	23
EO06	接仪表线束1线束连接器	27
SO20	左后组合灯线束连接器	49
SO16	高位制动灯线束连接器	49
SO21	右后组合灯线束连接器	49
G4	底板接地（左侧）	68
EN01	发动机控制模块C线束连接器	33
EO02	发动机控制模块2线束连接器	27
G5	底板接地（左侧）	68
G8	仪表接地	67

连接点	说明	页码
I	至三菱档位器	102
CA28-4	至ABS CA08-30	144

倒车灯

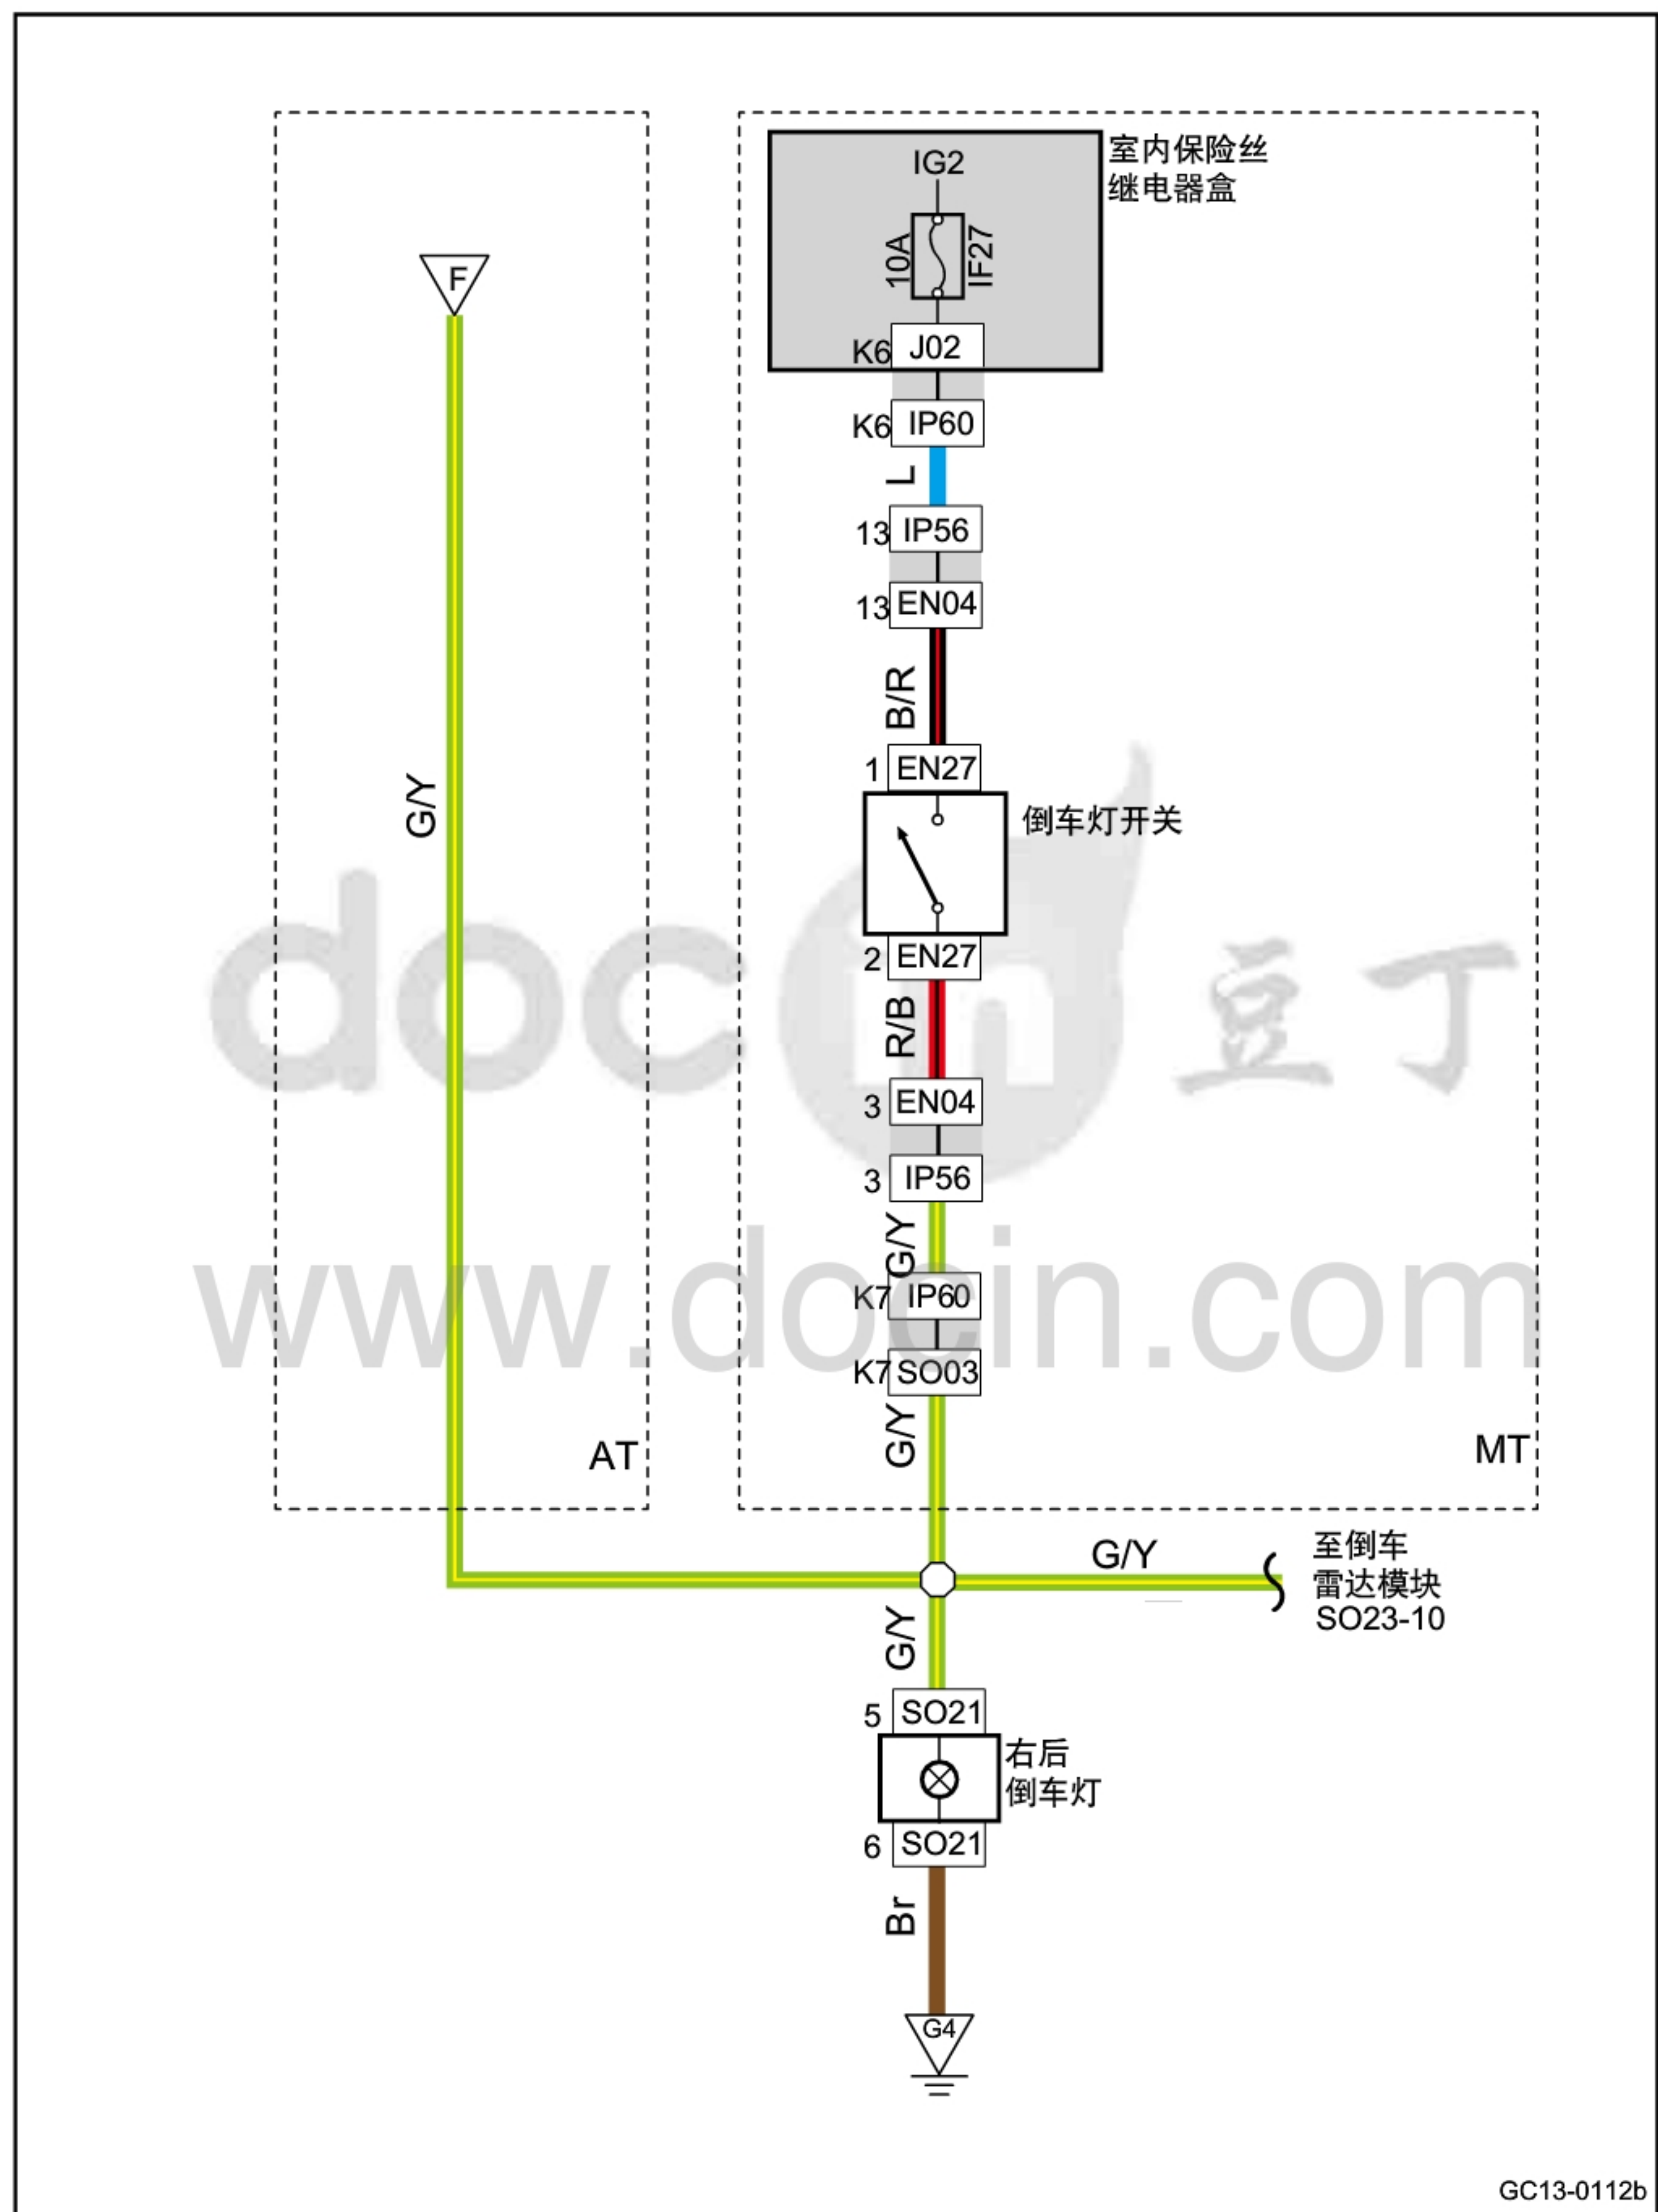


线束连接器	名称	页码
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	39
J02	室内保险丝盒背面线束接插件	15
IP56	接发动机线束线束连接器	39
EN04	接仪表线束2线束连接器	33
EN27	倒档开关线束连接器	34
IP58	接室内灯线束线束连接器	39
RF11	接仪表线束线束连接器	46
SO03	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	49
SO21	右后组合灯线束连接器	49
G4	底板线束（左侧）	68

连接点	说明	页码
F	至档位开关	106
SO21-5	至倒车雷达模块S023-10	148

docin 豆丁

www.docin.com


室内灯

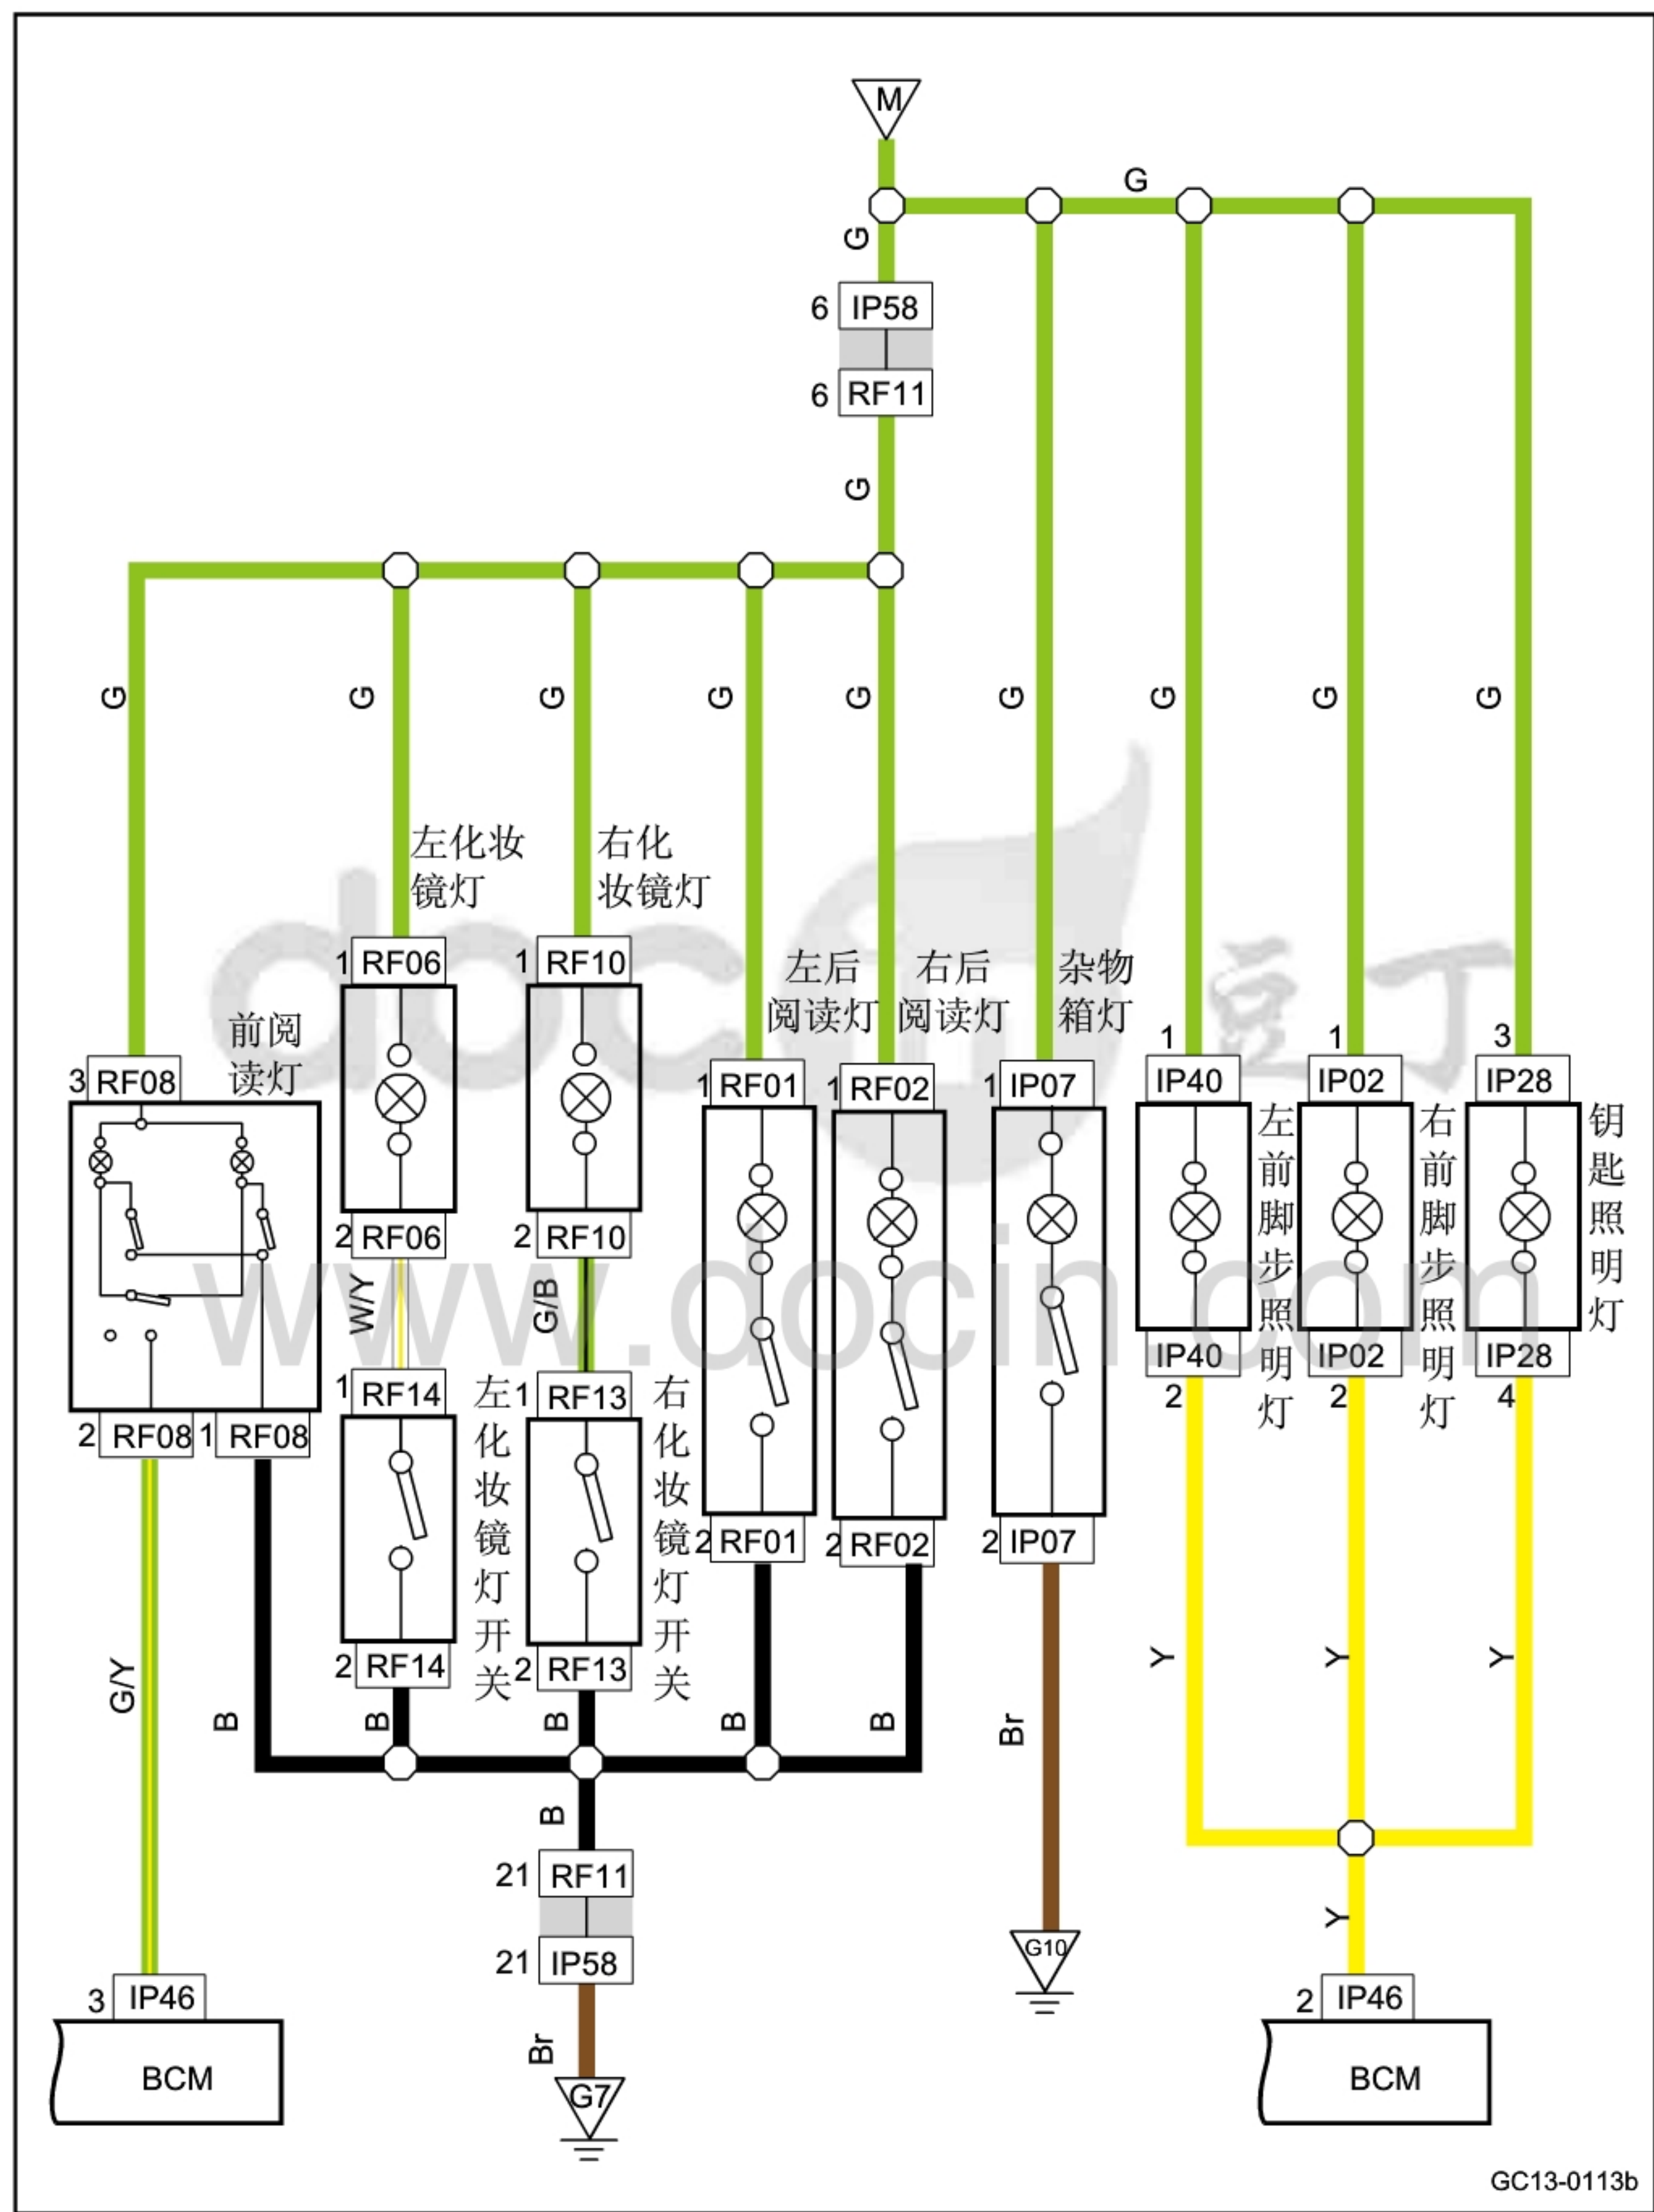

线束连接器	名称	页码
IP58	接室内灯线束线束连接器	39
RF11	接仪表线束线束连接器	46
RF08	前阅读灯线束连接器	46
RF06	左化妆镜灯线束连接器	46
RF10	右化妆镜灯线束连接器	46
RF01	左后阅读灯线束连接器	46
RF02	右后阅读灯线束连接器	46
IP07	杂物箱灯线束连接器	39
IP40	左前脚步照明灯线束连接器	39
IP02	右前脚部照明灯线束连接器	39
IP28	防盗线圈线束连接器	39
RF13	右化妆镜灯开关线束连接器	46
RF14	左化妆镜灯开关线束连接器	46
IP46	车身控制模块3线束连接器	39
G7	仪表接地	67
G10	仪表接地	67

连接点	说明	页码
M	室内灯电源	124

门灯及行李箱灯

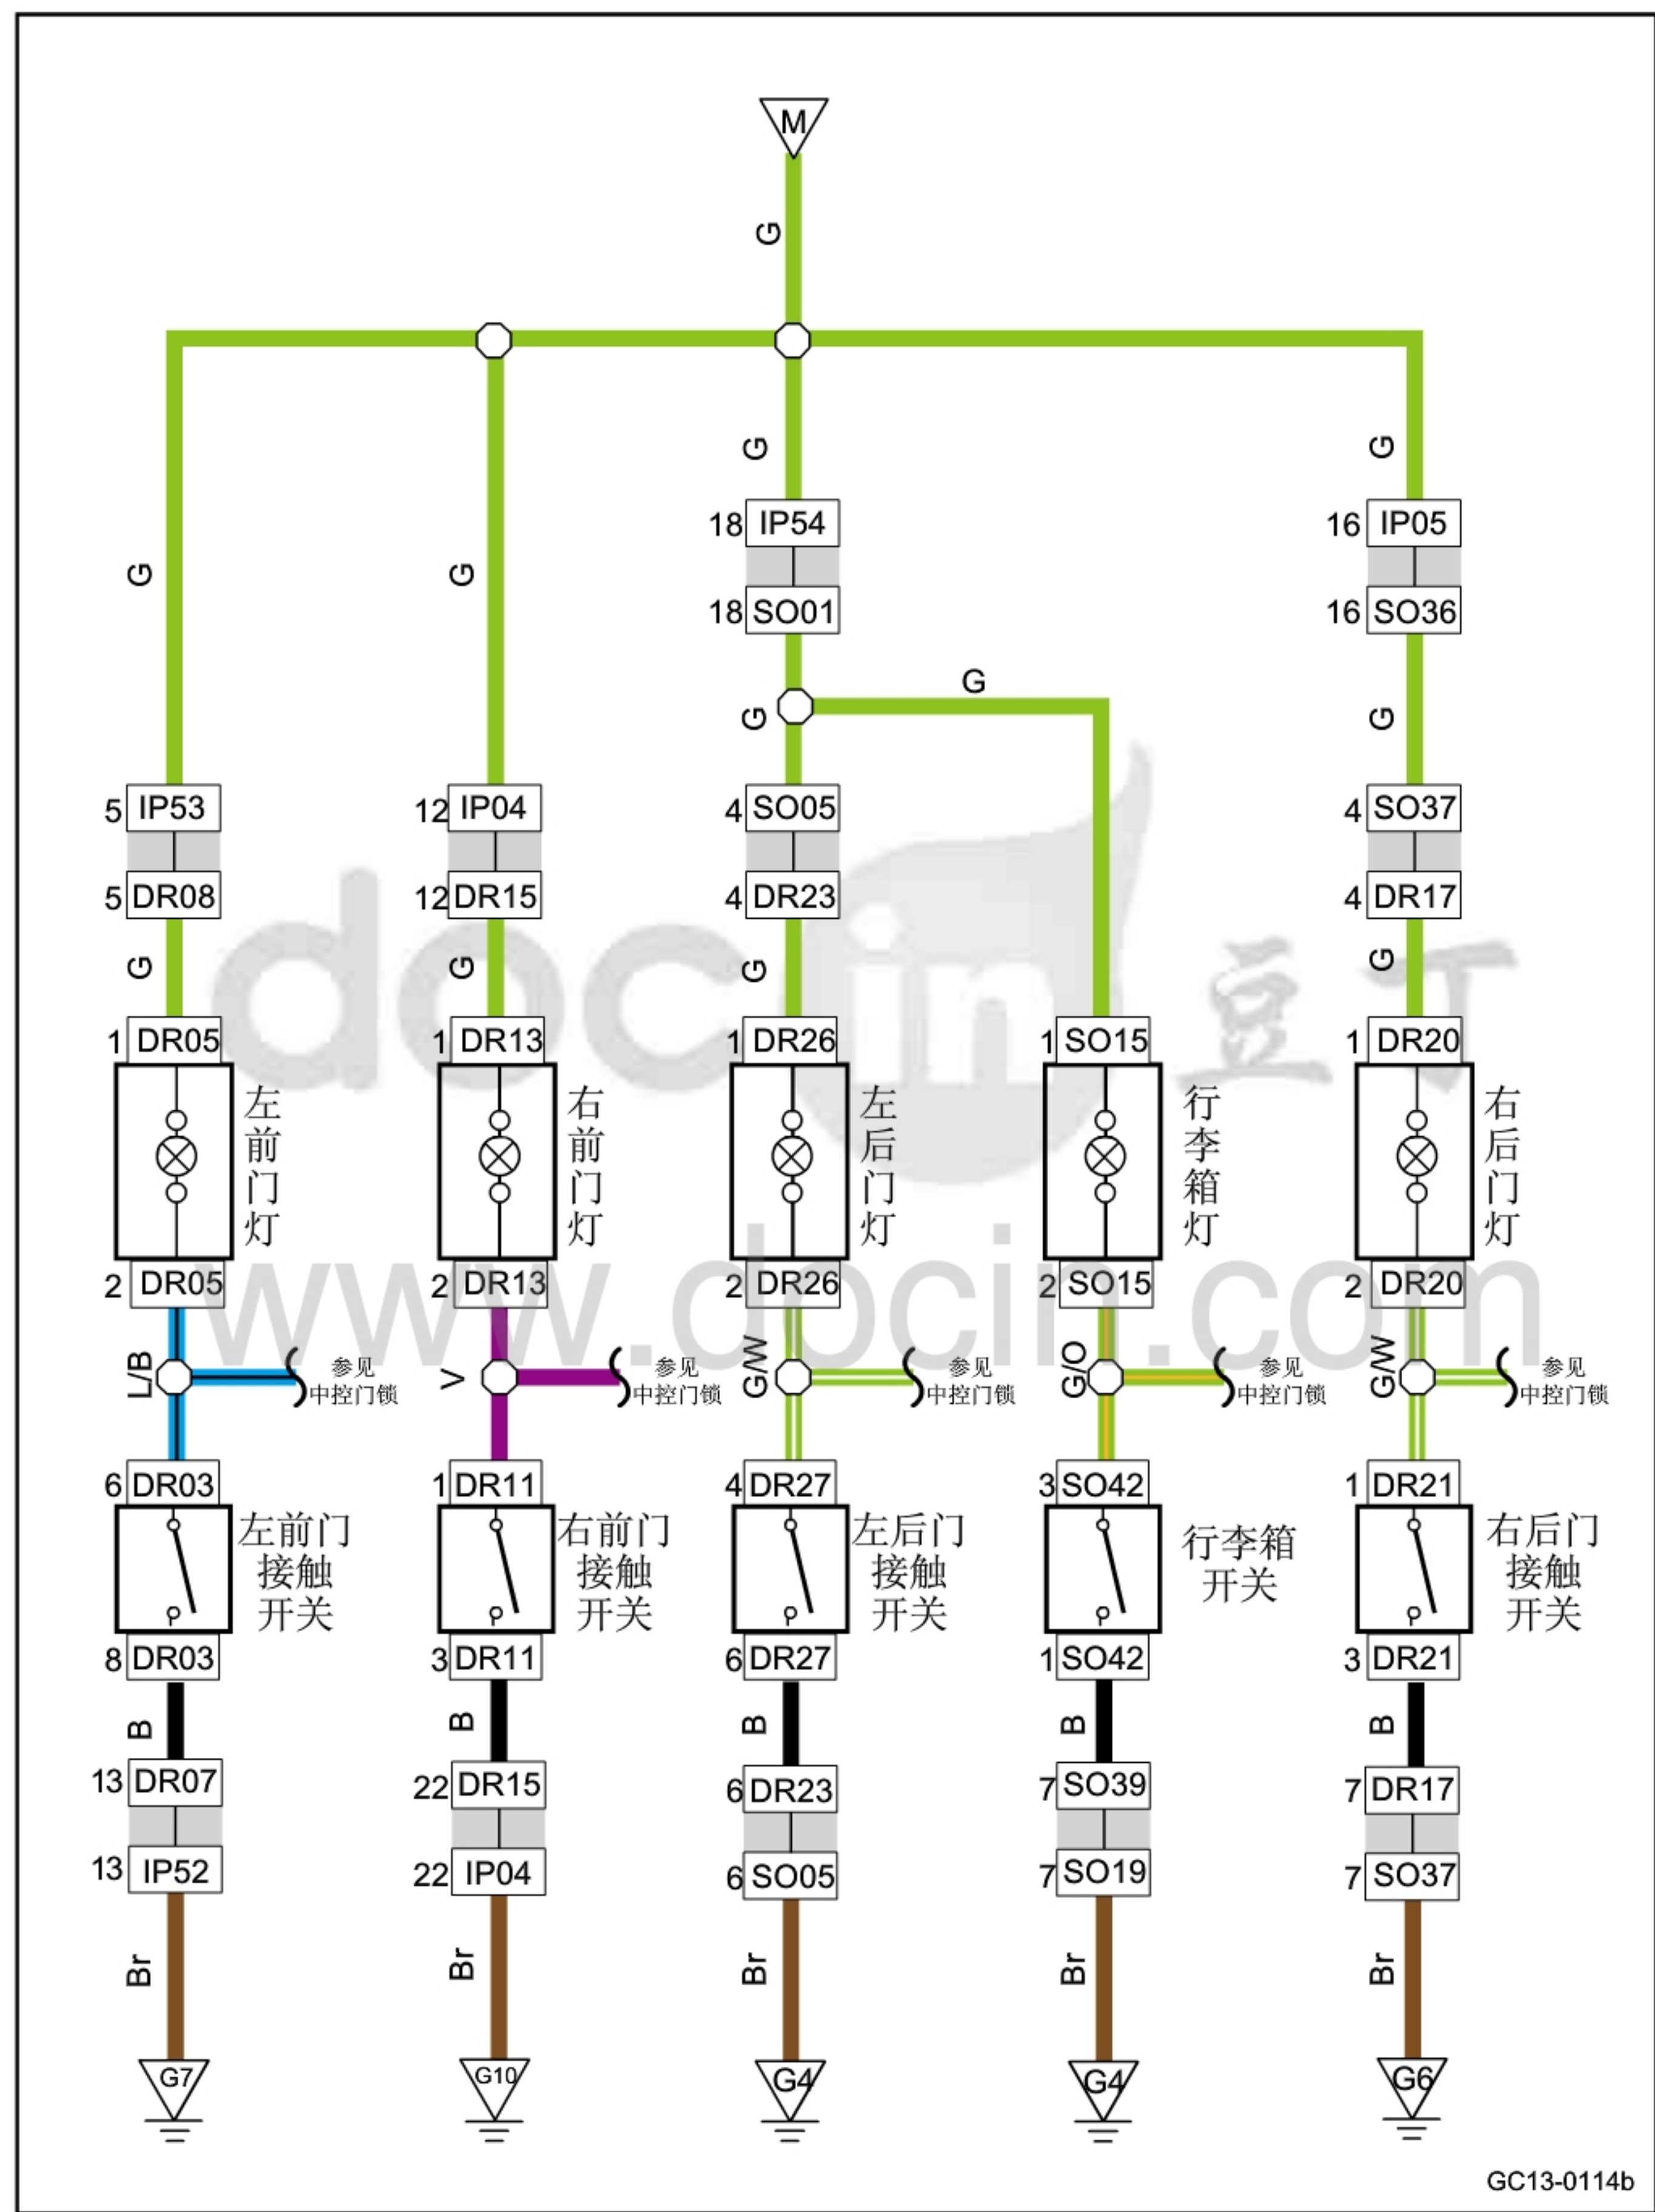

GC13-0114b

线束连接器	名称	页码
IP54	接底板线束1线束连接器	39
SO01	接仪表线束1线束连接器	46
IP05	接右底板线束1线束连接器	39
SO36	接仪表线束1线束连接器	46
IP53	接左前门线束2线束连接器	39
DR08	接仪表板线束2线束连接器	59
IP04	接右前门线束线束连接器	39
DR15	接仪表板线束线束连接器	59
SO05	接左后门线束线束连接器	49
DR23	接底板线束（左侧）线束连接器	62
SO37	接右后门线束线束连接器	53
DR17	接底板线束（右侧）线束连接器	62
DR05	左前门迎宾灯线束连接器	59
DR13	右前门迎宾灯线束连接器	59
DR11	右前门锁电机线束连接器	59
DR27	左后门门锁电机线束连接器	62
SO42	接行李箱锁线束连接器	56
DR21	右后门锁电机线束连接器	62
SO19	接行李箱线束线束连接器	49
SO39	接底板线束线束连接器	56
DR07	接仪表板线束1线束连接器	59
IP52	接左前门线束1线束连接器	39
G4	底板接地（左侧）	68
G6	底板接地（右侧）	69
G7	仪表接地	67
G10	仪表接地	67

连接点	说明	页码
M	室内灯电源	124
DR03-6	参见中控门锁	168
DR11-1	参见中控门锁	168
DR27-4	参见中控门锁1	170
SO42-3	参见中控门锁1	170
DR21-1	参见中控门锁1	170