



发动机防盗系统（三菱）

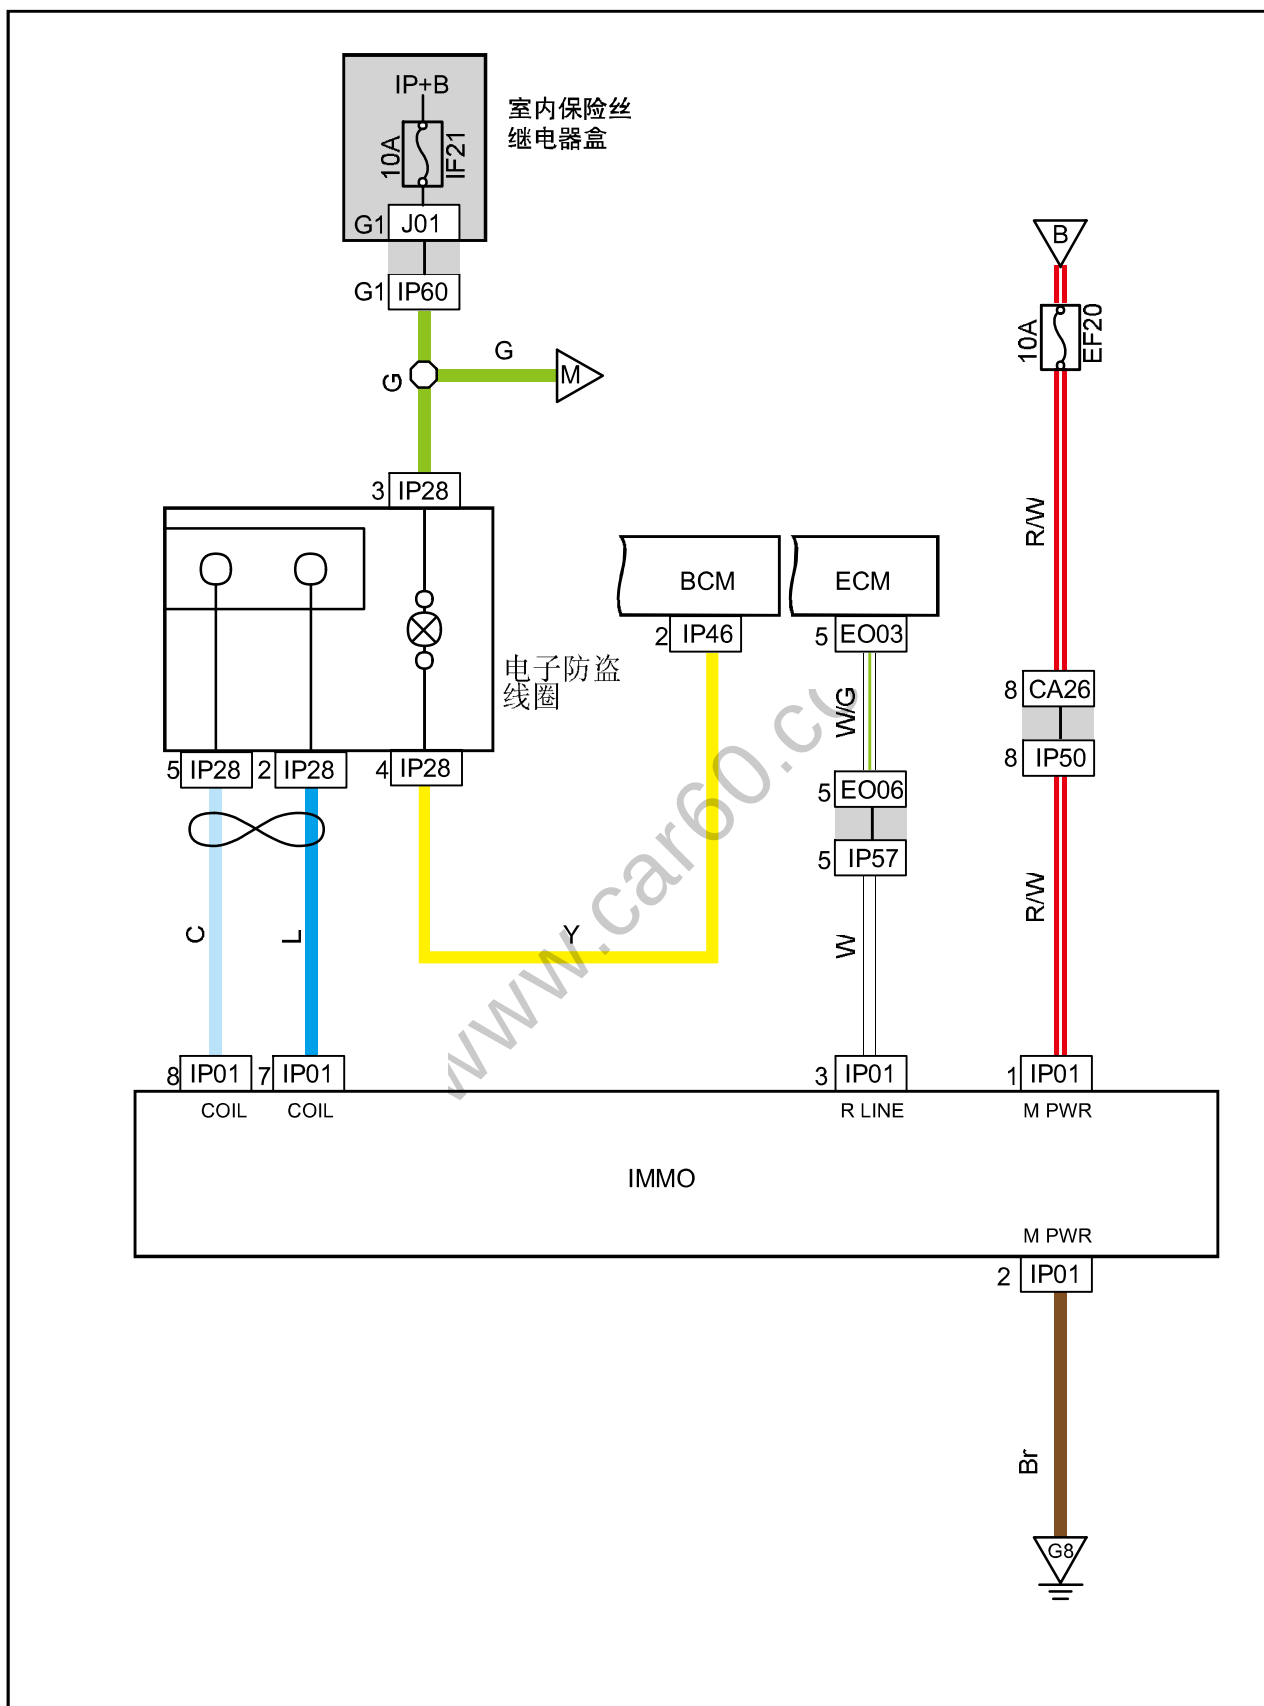

线束连接器	名称	页码
J01	室内保险丝盒背面线束连接器	15
IP60	室内保险丝、继电器盒1线束连接器	46
IP28	防盗线圈线束连接器	46
IP01	发动机防盗控制模块线束连接器	46
IP46	车身控制模块3线束连接器	46
EO03	发动机中控制模块3线束连接器	28
EO06	接仪表线束1线束连接器	28
IP57	接发动机线束线束连接器	46
CA26	接仪表线束1线束连接器	23
IP50	接发动机舱线束1线束连接器	46
G8	仪表接地	77

连接点	说明	页码
B	主继电器输出电源（三菱）	89
M	室内灯电源	164/166/168 169

发动机防盗系统（德尔福，4G63）

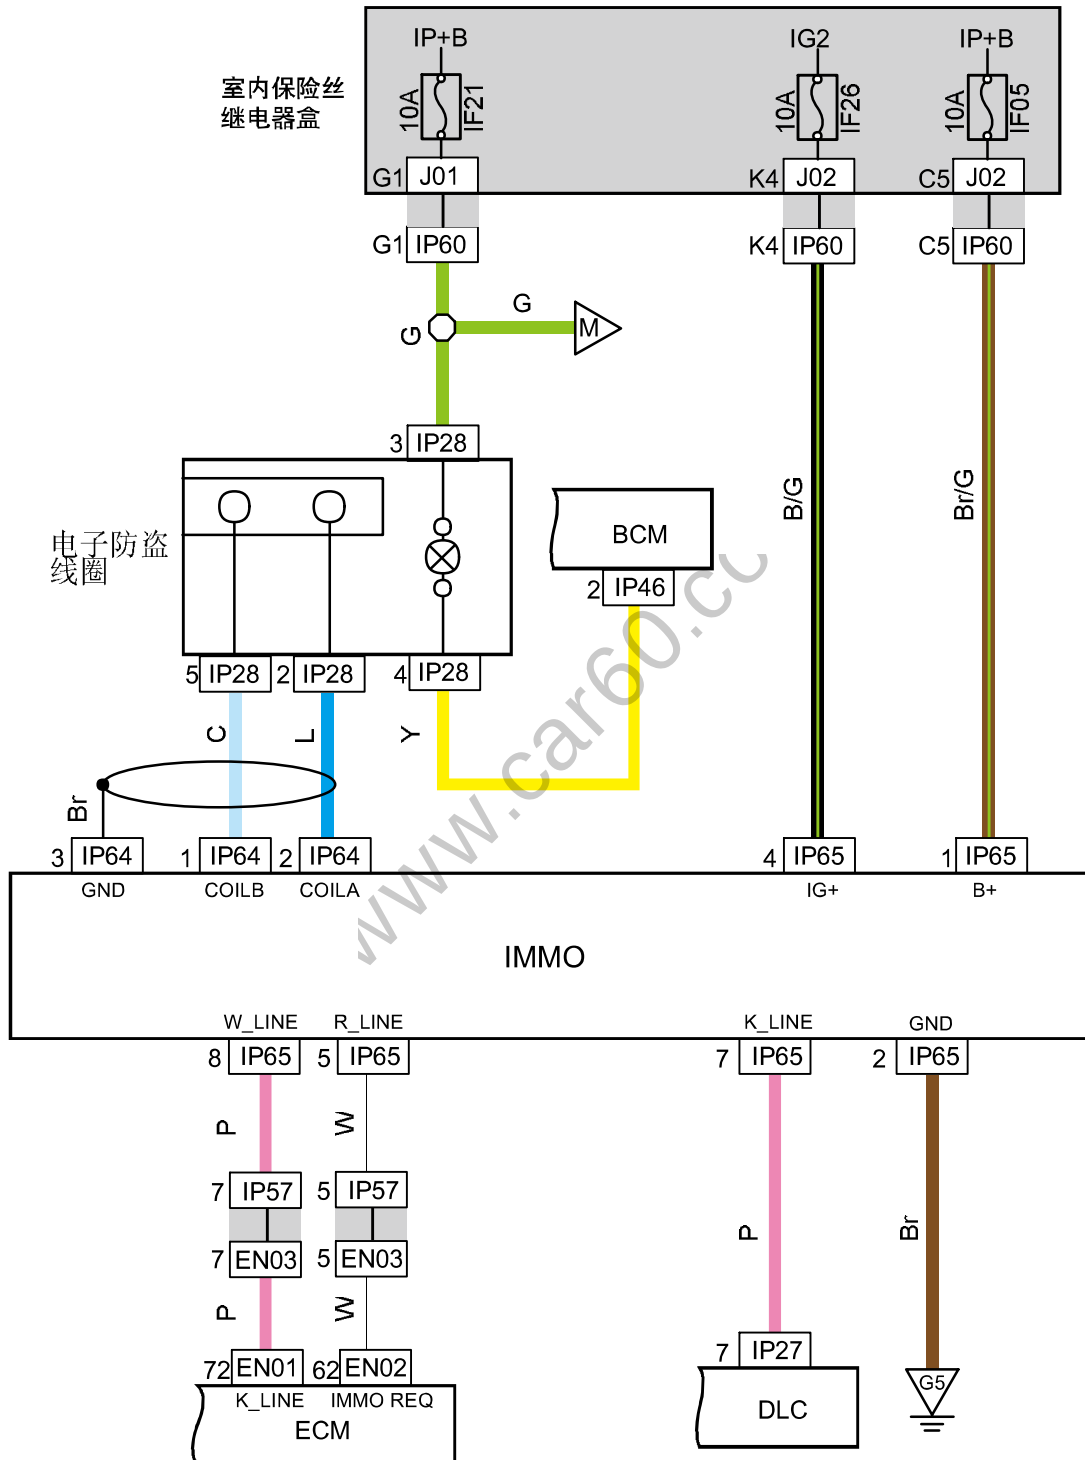


GC13-0105b


线束连接器	名称	页码
J01	室内保险丝盒背面线束连接器	15
IP60	室内保险丝、继电器盒1线束连接器	46
J02	室内保险丝盒背面线束连接器	15
IP28	防盗线圈线束连接器	46
IP64	发动机防盗控制B模块线束连接器	46
IP65	发动机防盗控制A模块线束连接器	46
IP27	诊断接口线束连接器	46
IP57	接发动机线束线束连接器	46
EN03	接仪表线束1线束连接器	34
EN01	发动机控制模块C线束连接器	34
EN02	发动机控制模块E线束连接器	34
G5	仪表接地	78

连接点	说明	页码
M	室内灯电源	164/166/168 169

发动机防盗系统（德尔福，4G24/4G20）

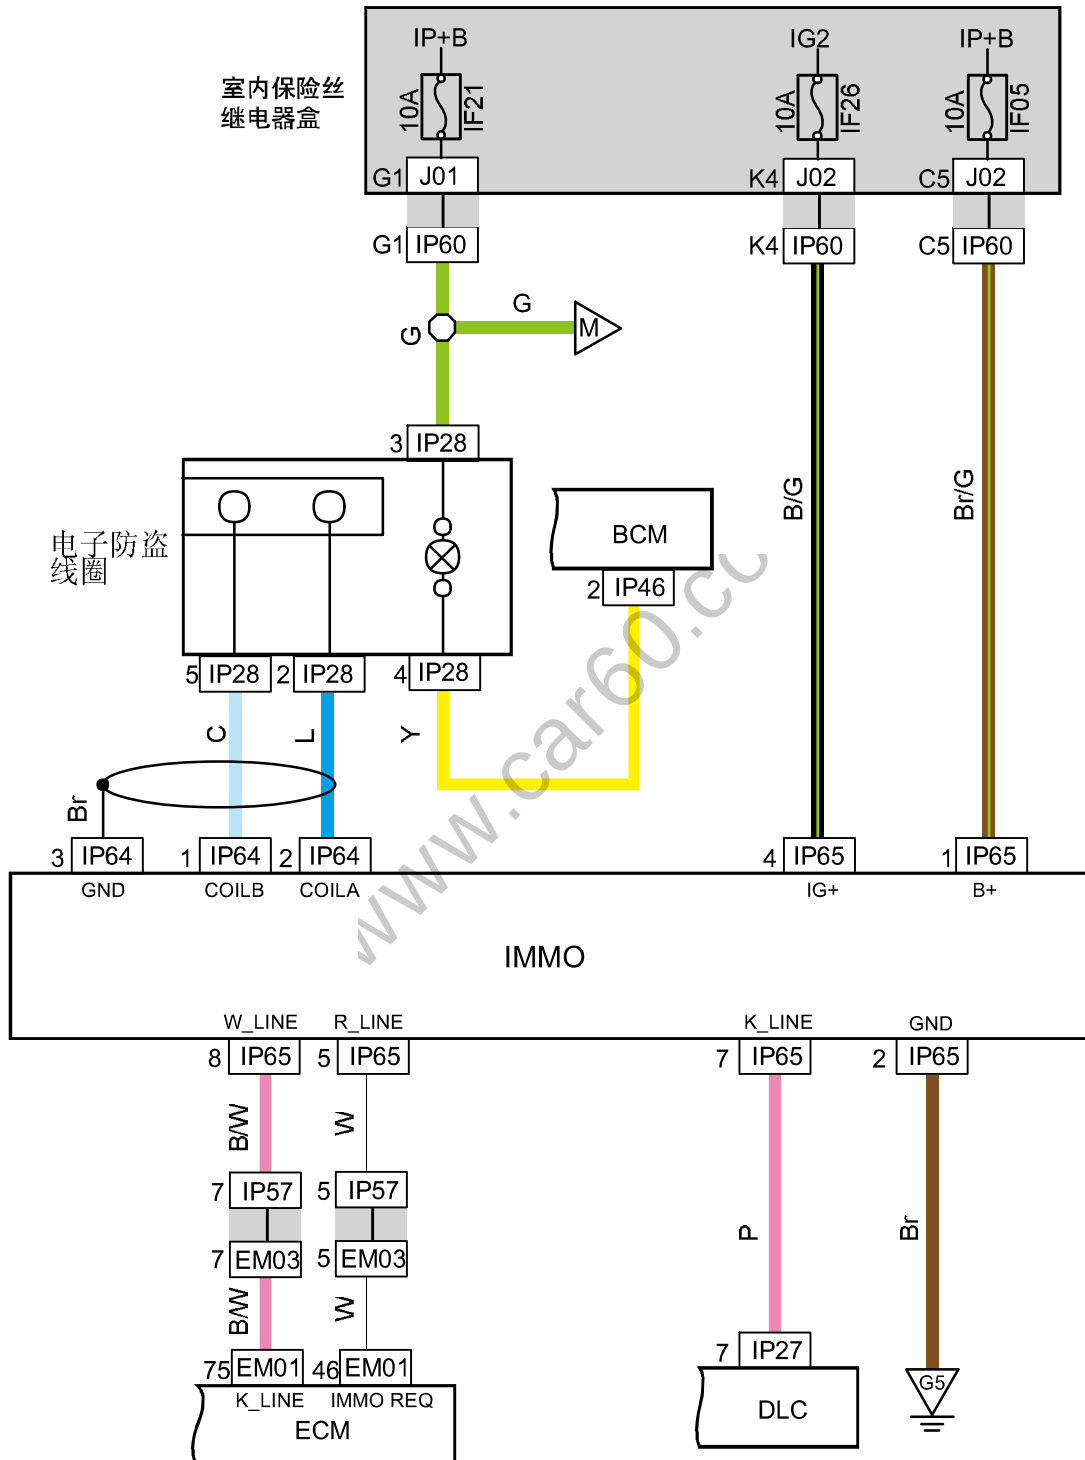

发动机防盗系统（德尔福，4G24/4G20-DSI）

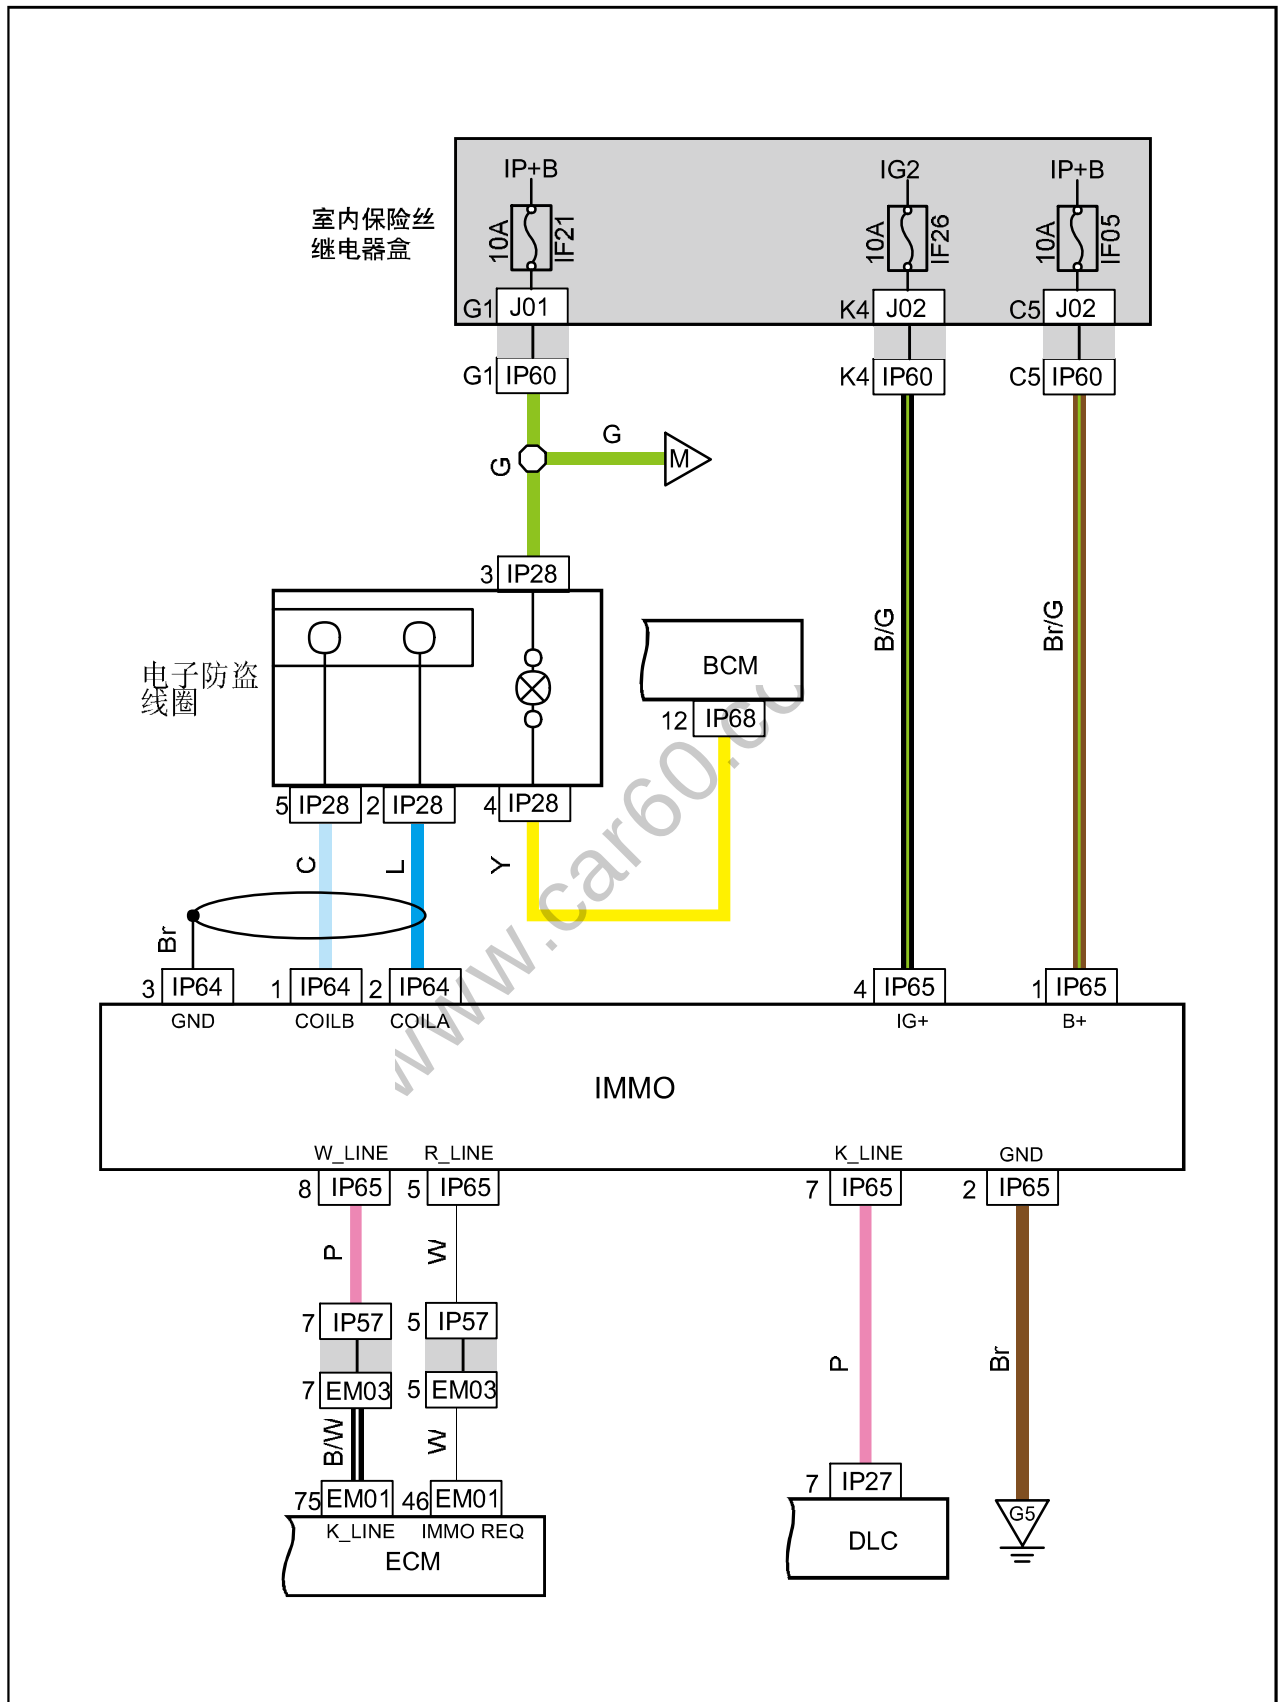

线束连接器	名称	页码
J01	室内保险丝盒背面线束连接器	15
IP60	室内保险丝、继电器盒1线束连接器	46
J02	室内保险丝盒背面线束连接器	15
IP28	防盗线圈线束连接器	46
IP64	发动机防盗控制B模块线束连接器	47
IP65	发动机防盗控制A模块线束连接器	47
IP27	诊断接口线束连接器	46
IP57	接发动机线束线束连接器	46
EM03	接仪表线束1线束连接器	41
EM01	发动机控制模块线束连接器	41
IP68	车身控制模块线束连接器1(DSI)	47
G5	仪表接地	78

连接点	说明	页码
M	室内灯电源	164/166/168 169