



安全系统电源、接地点、数据线

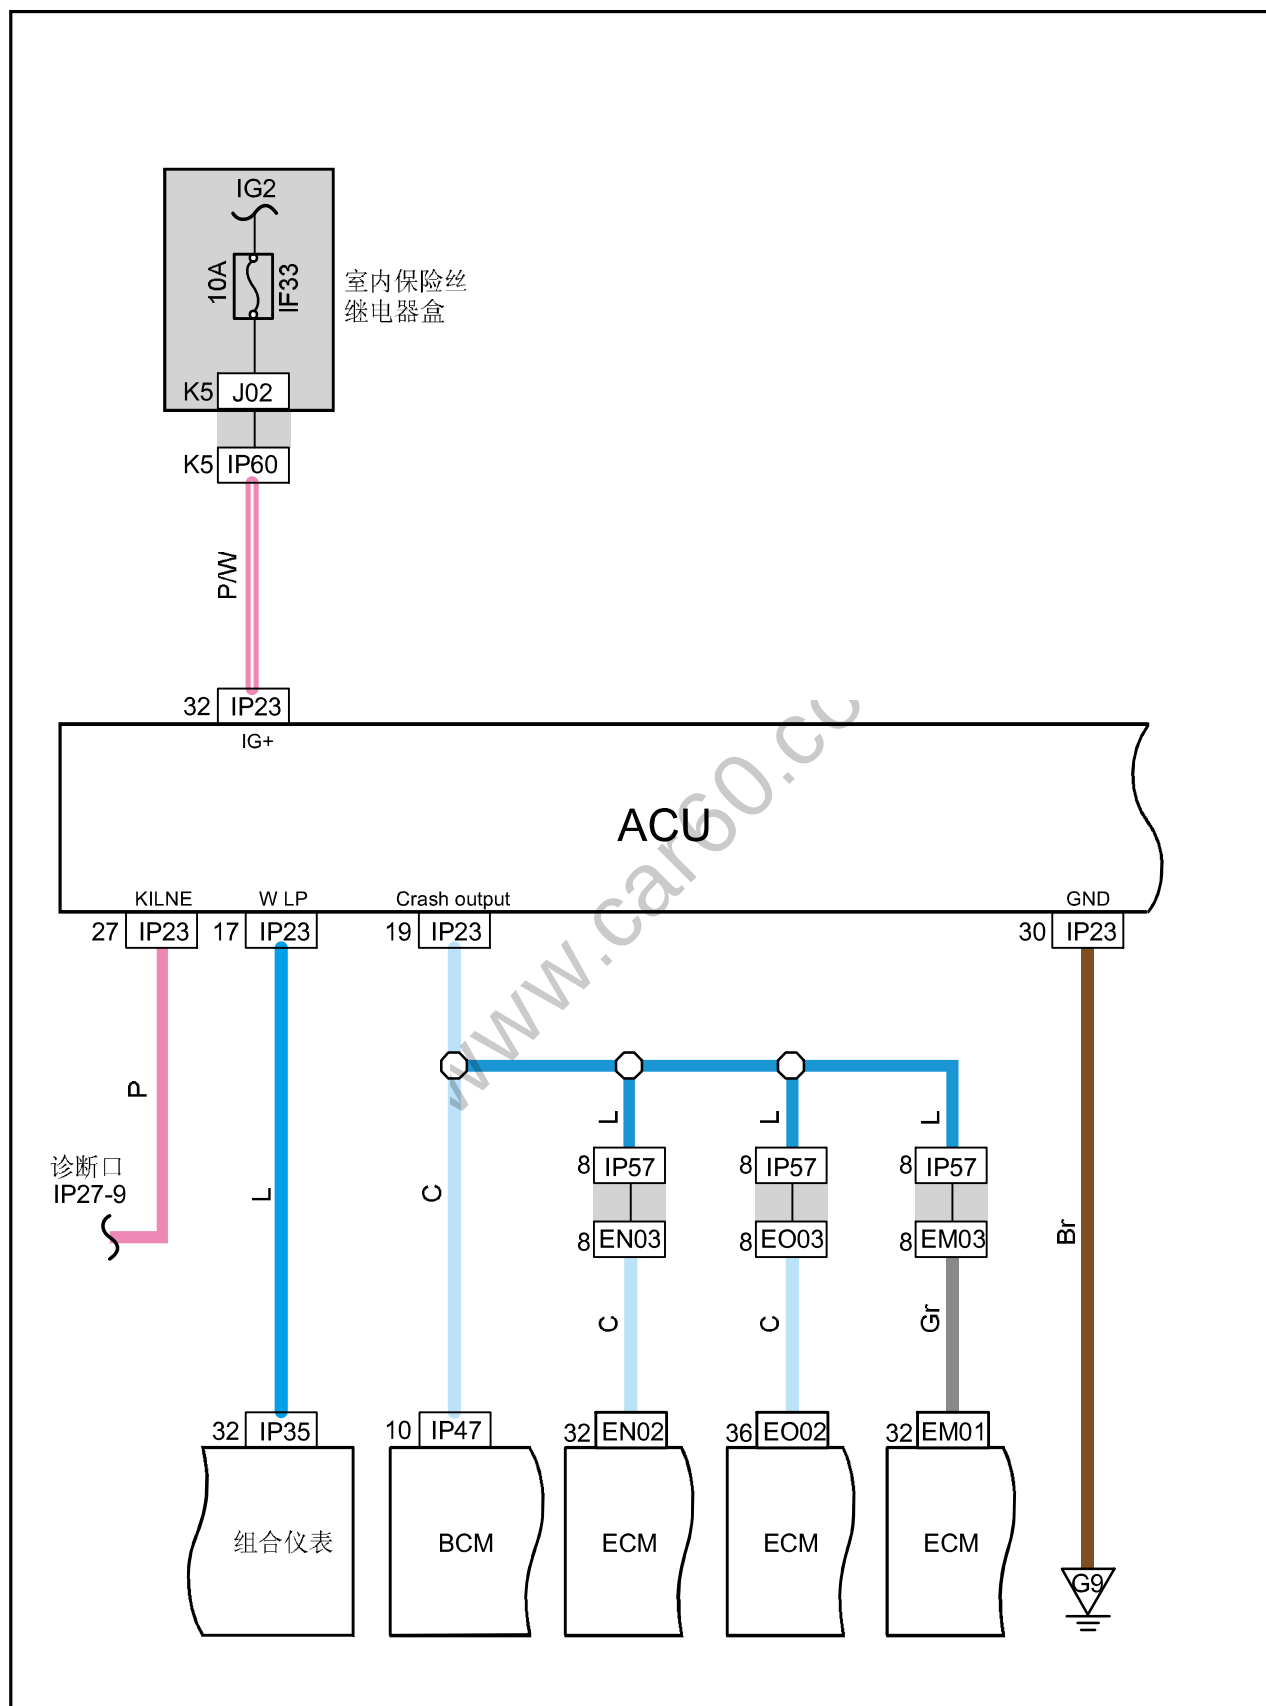

安全系统电源、接地点、数据线 (DSI)

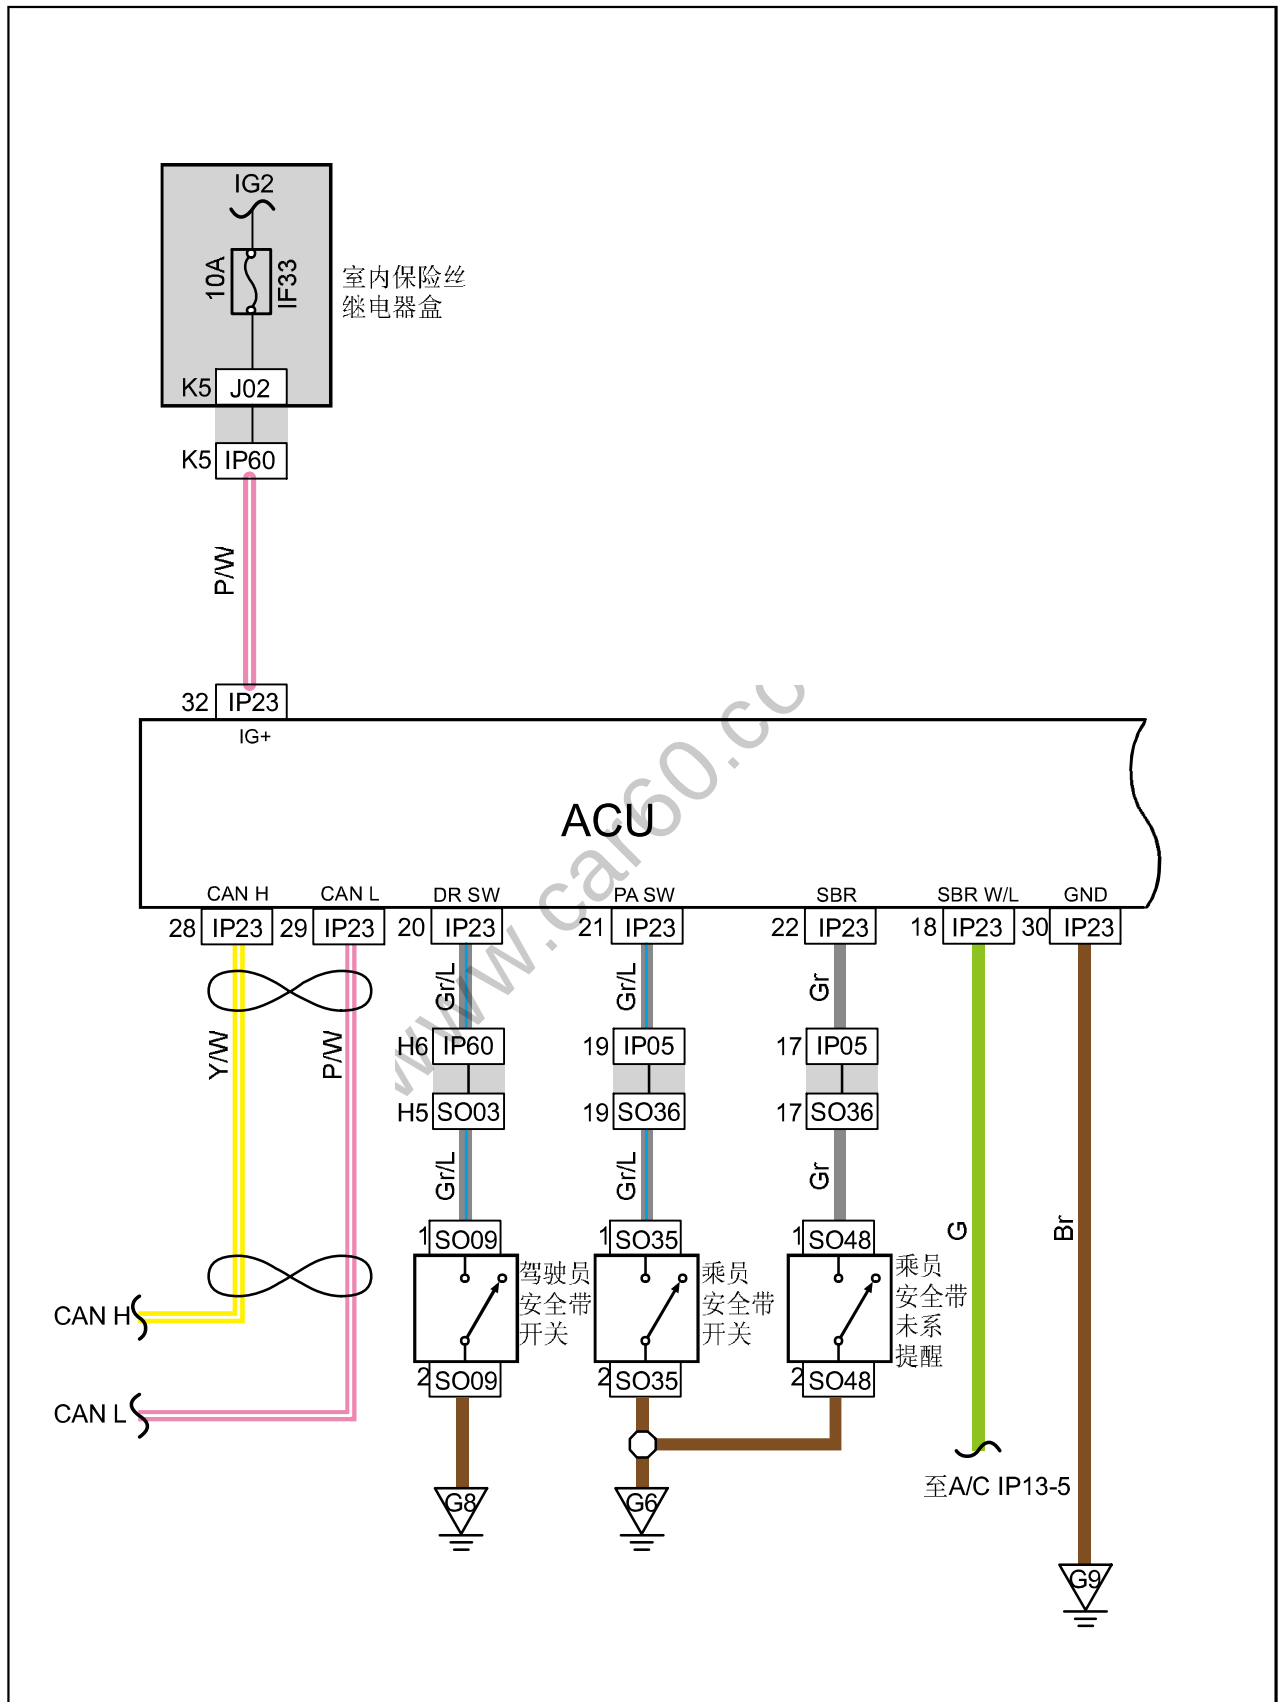

线束连接器	名称	页码
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	46
J02	室内保险丝盒背面线束连接器	15
IP23	安全气囊控制模块线束连接器	46
IP35	组合仪表1线束连接器	46
IP47	车身控制模块4线束连接器	46
EN02	发动机控制模块E线束连接器	34
EN03	接仪表线束1线束连接器	34
EO02	发动机控制模块2线束连接器	28
EO03	接仪表线束1线束连接器	28
EM01	发动机控制模块线束连接器	41
EM03	接仪表线束1线束连接器	41
IP57	接发动机线束线束连接器	46
SO09	驾驶员安全带开关线束线束连接器	57
SO35	乘员安全带开关线束线束连接器	62
SO48	乘员安全带未系提醒线束连接器	62
IP05	接右底板线束1线束连接器	46
SO36	接仪表线束1线束连接器	62
SO03	仪表接地	57
G6	底板接地	79
G8	仪表接地	77
G9	仪表接地	77

连接点	说明	页码
IP23-27	至诊断接口IP27-9	309