



BCM电源、接地点、数据线

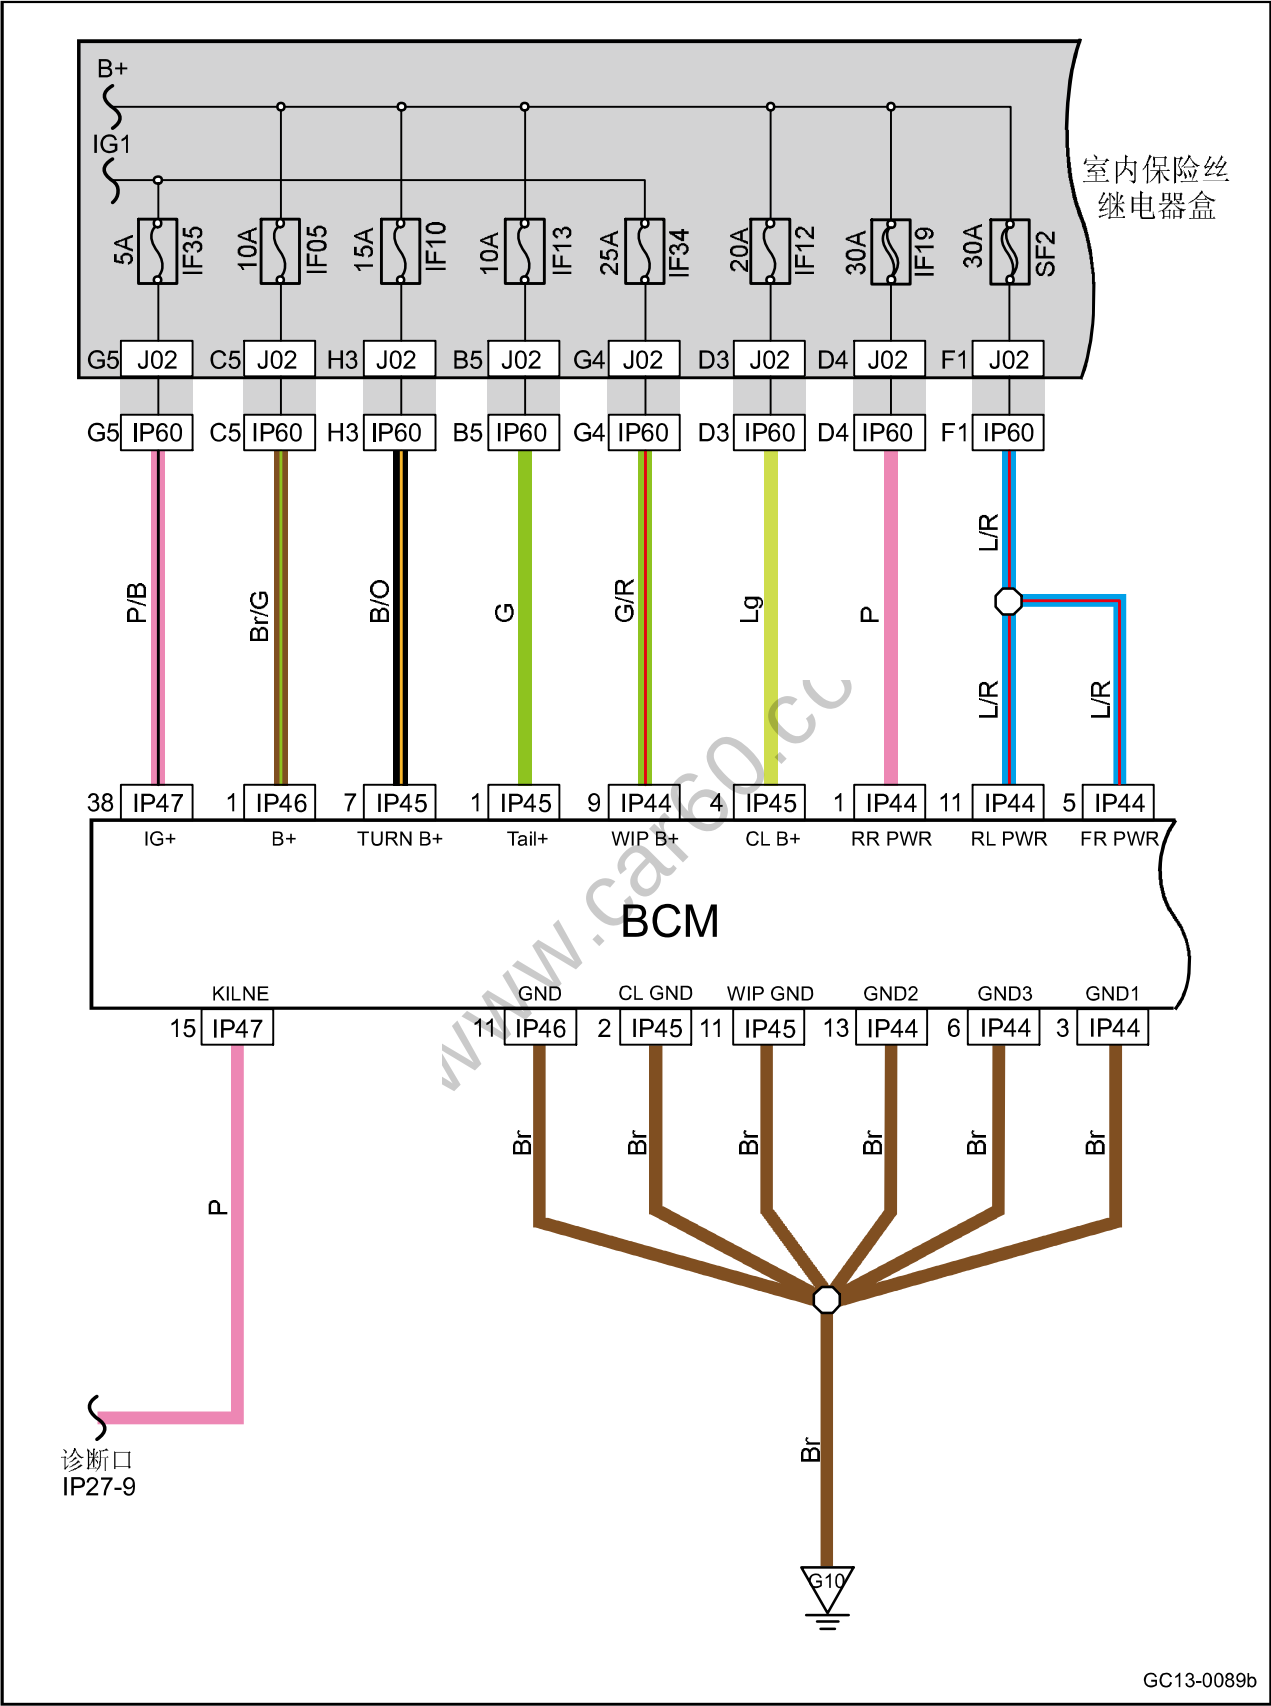


线束连接器	名称	页码
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器	46
IP45	车身控制模块2线束连接器	46
IP44	车身控制模块1线束连接器	46
IP46	车身控制模块3线束连接器	46
IP47	车身控制模块4线束连接器	46
G10	仪表接地	77

连接点	说明	页码
IP47-15	至诊断接口 IP27-9	309


BCM电源、接地点、数据线1（DSI）

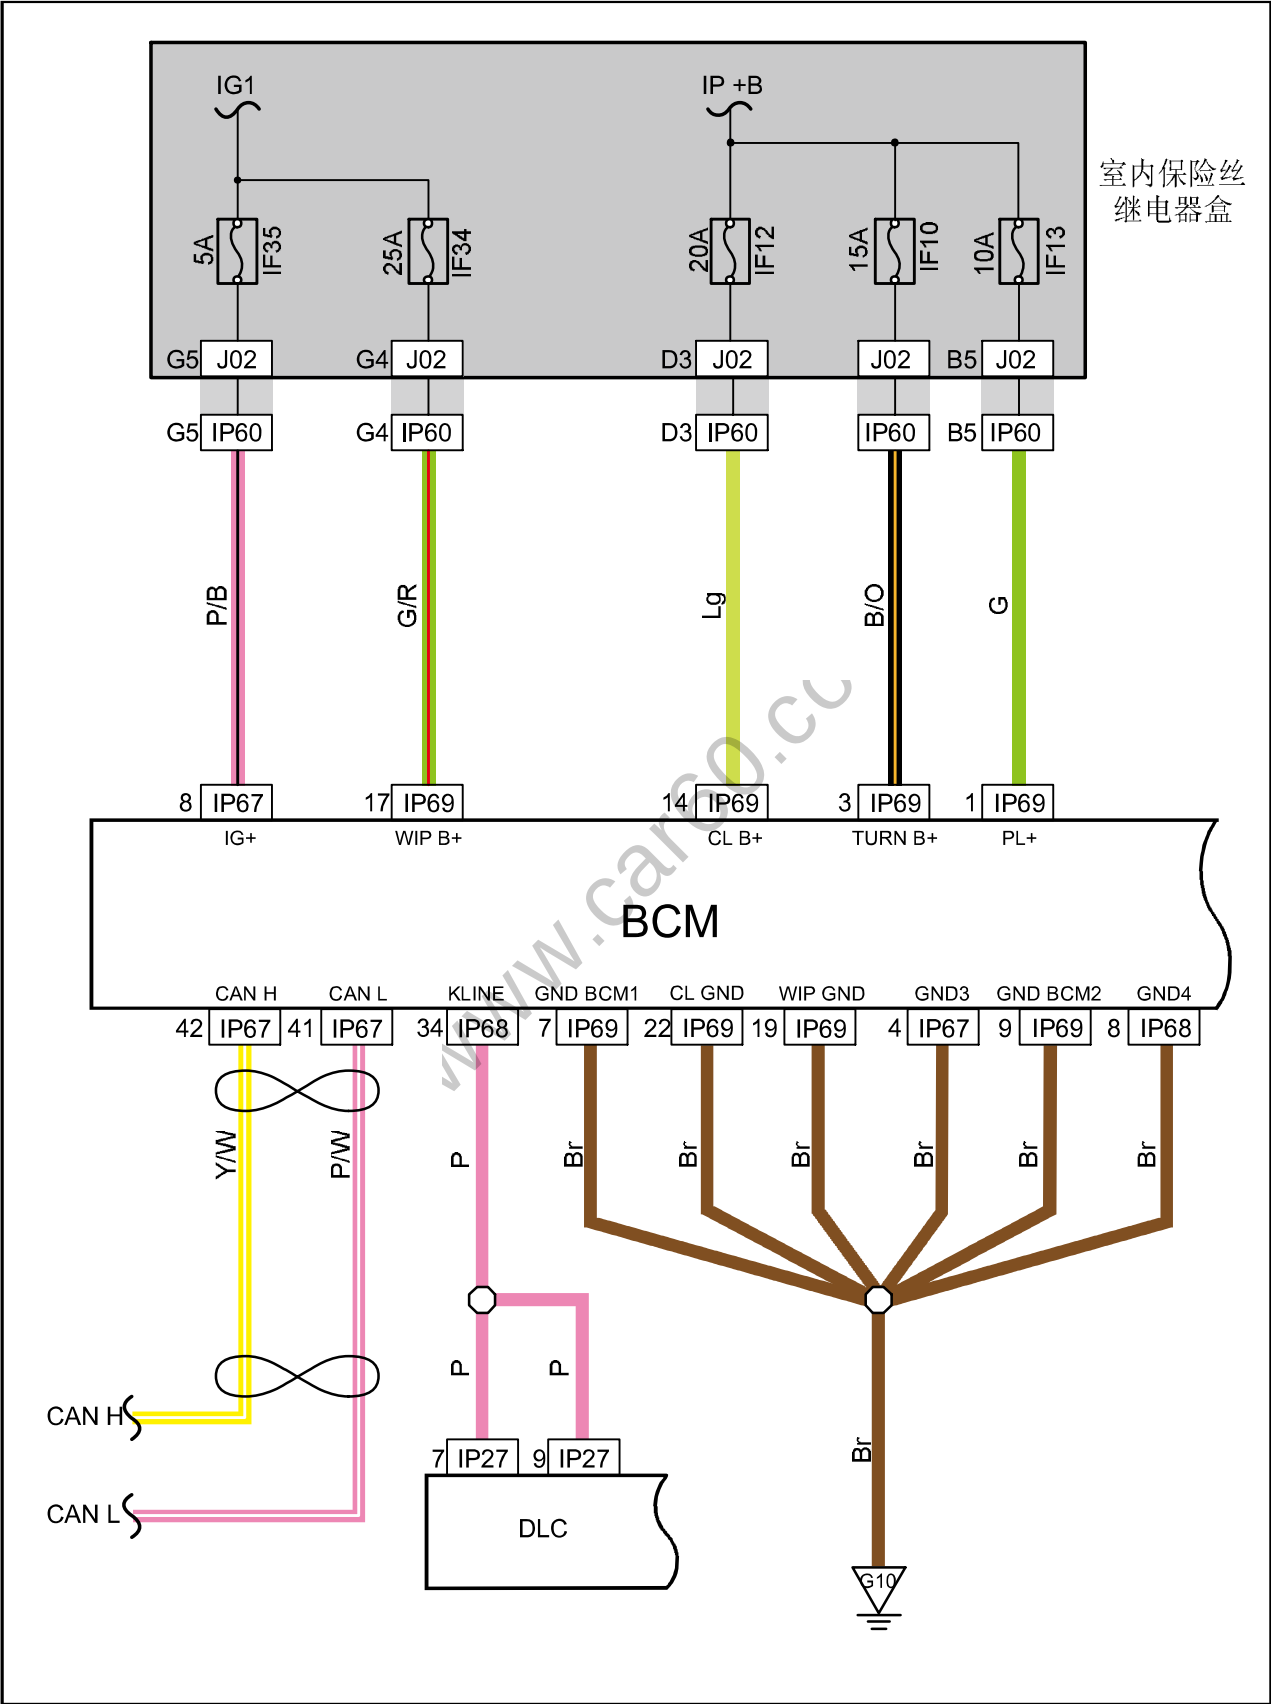


BCM电源、接地点、数据线2 (DSI)

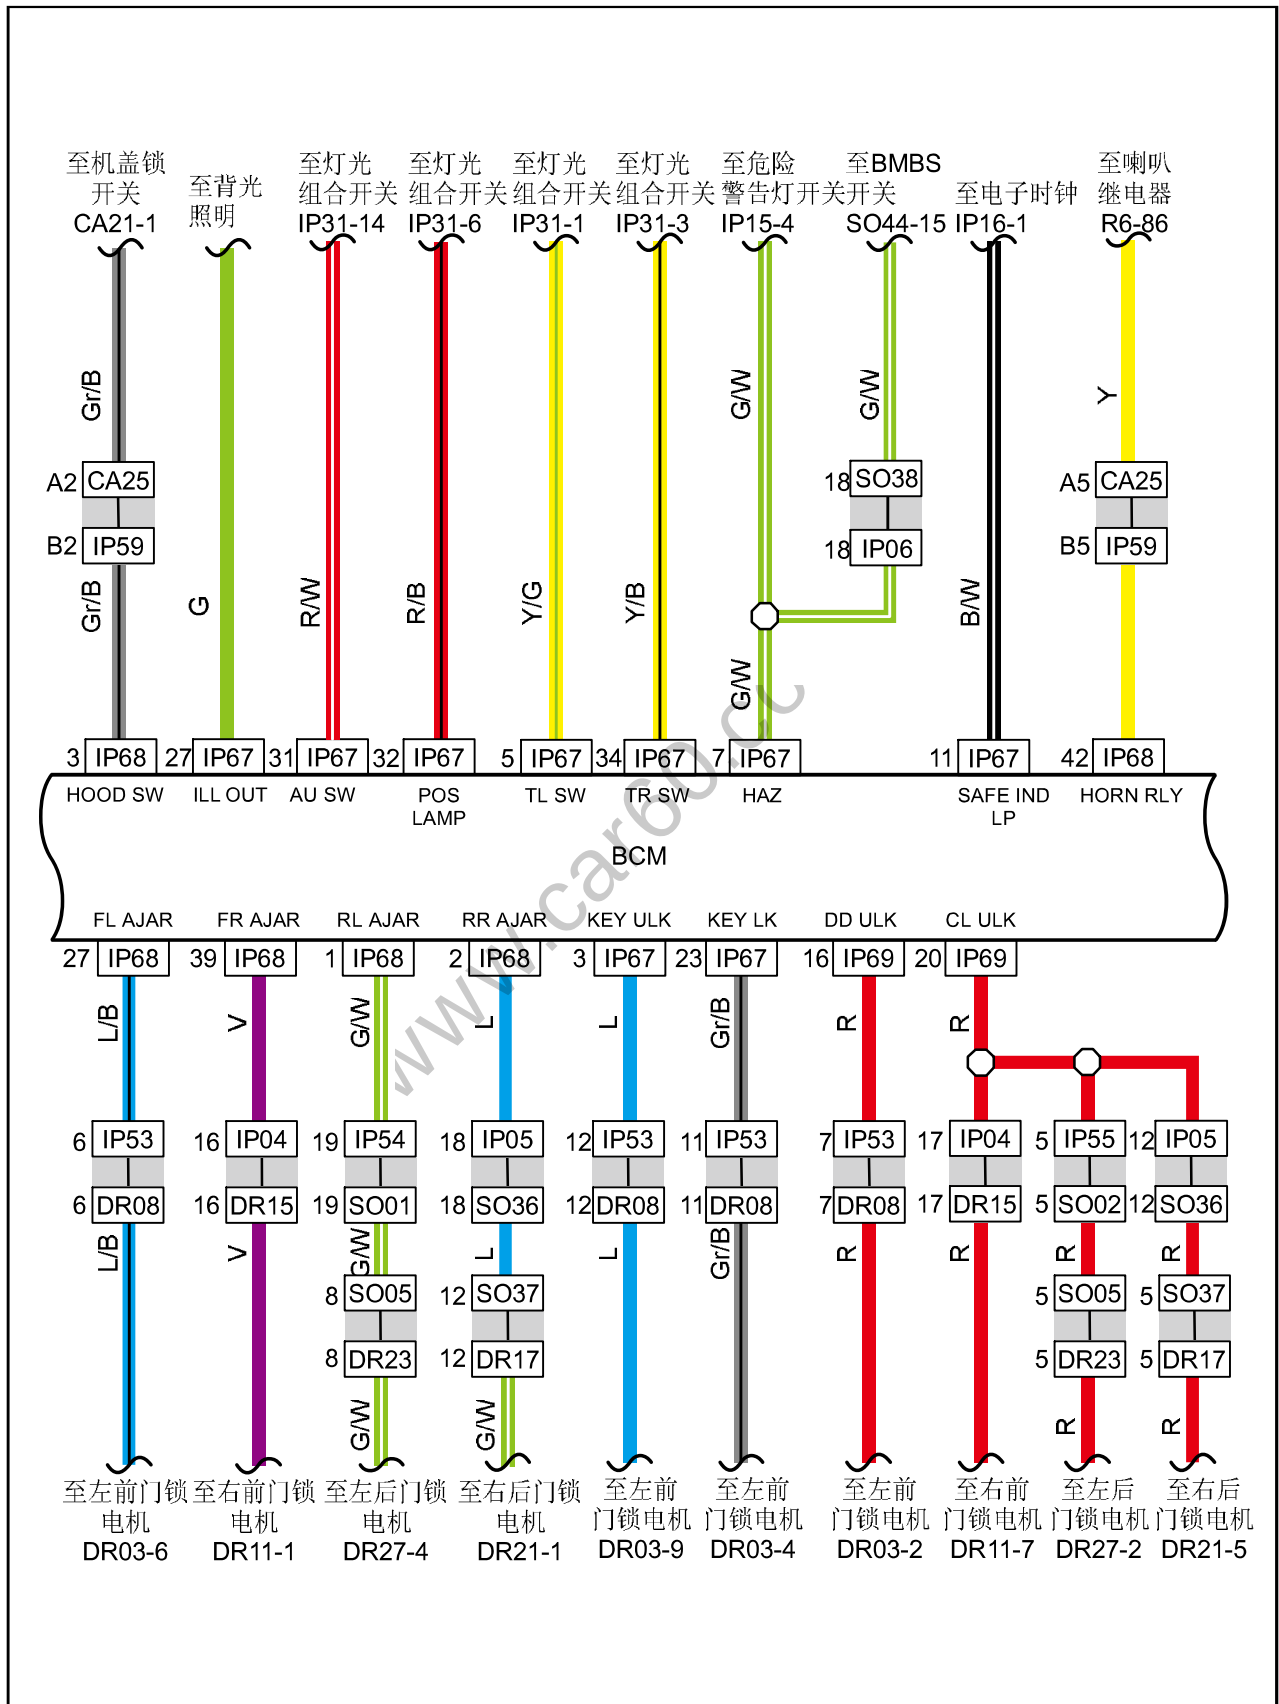


BCM电源、接地点、数据线3 (DSI)

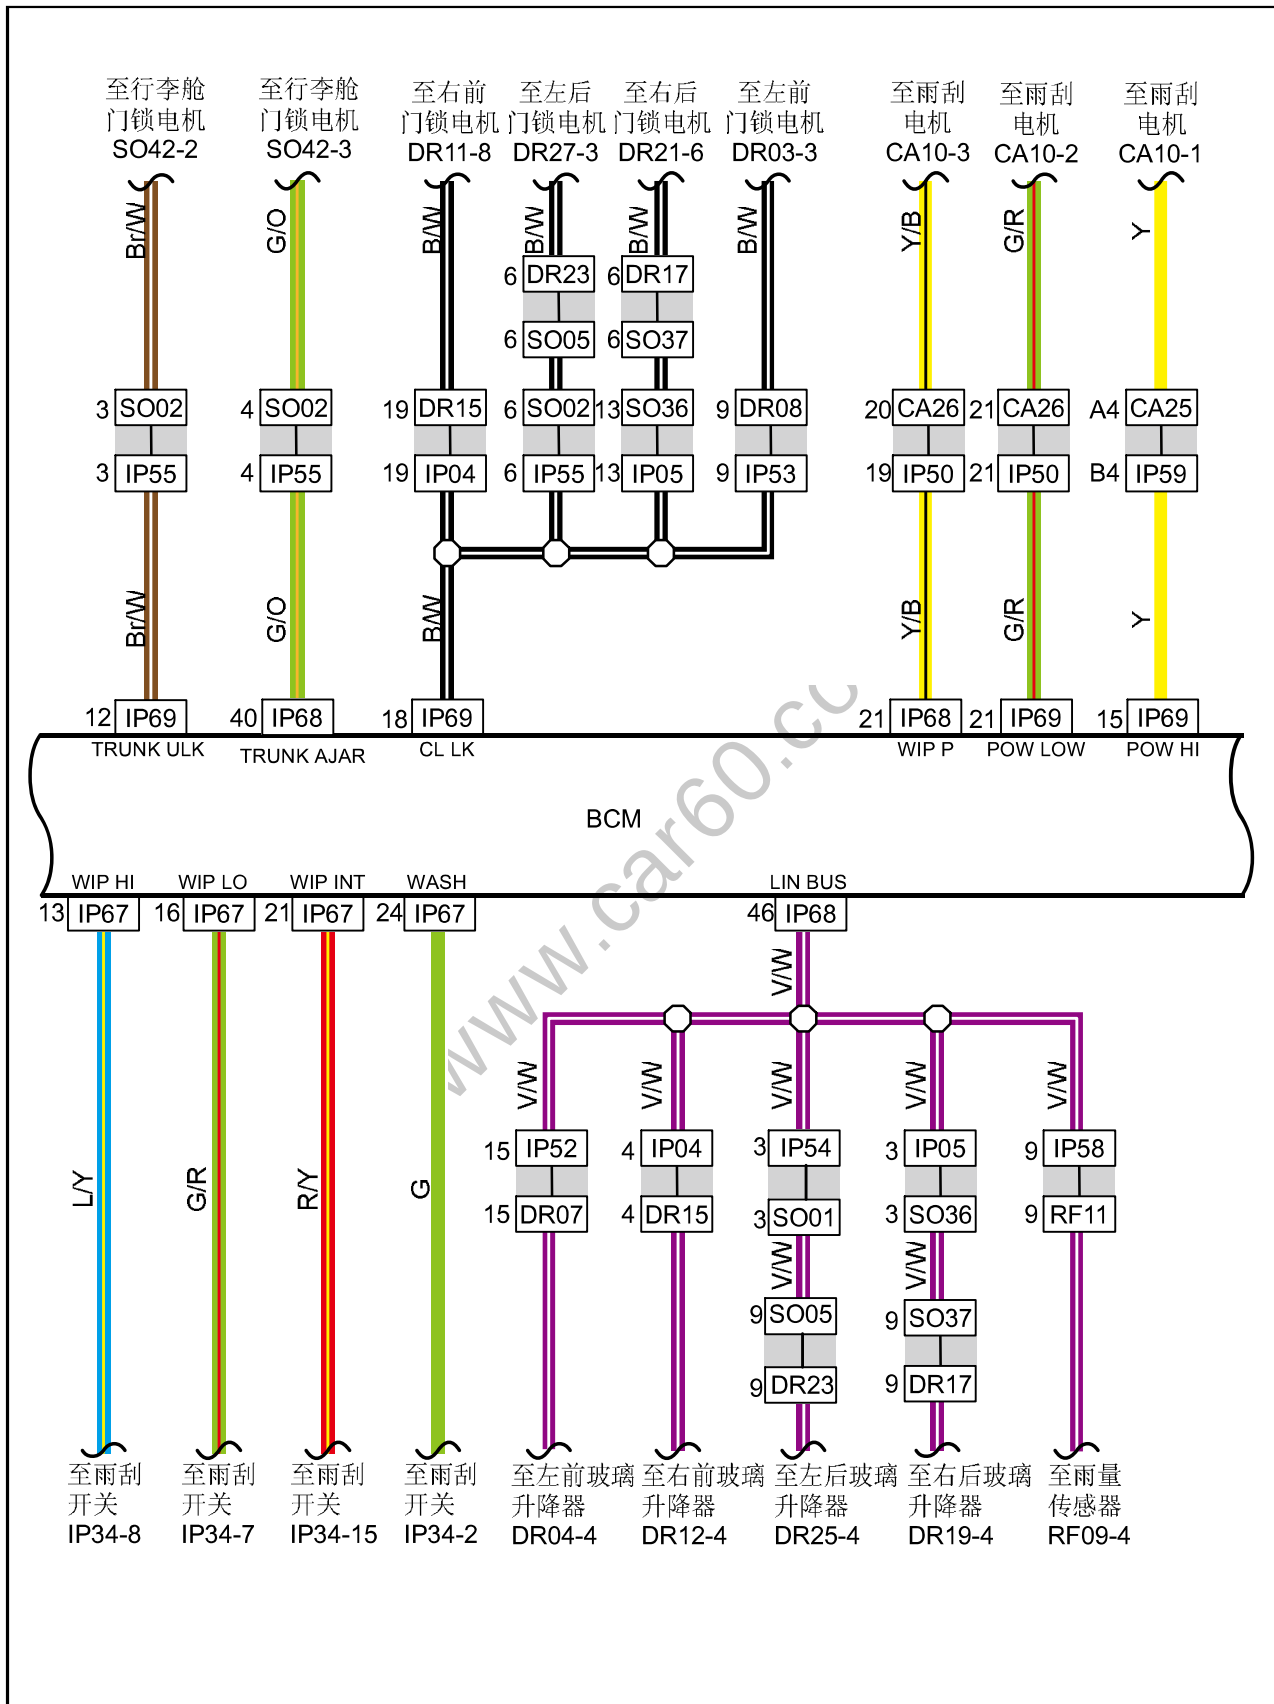

BCM电源、接地点、数据线4 (DSI)

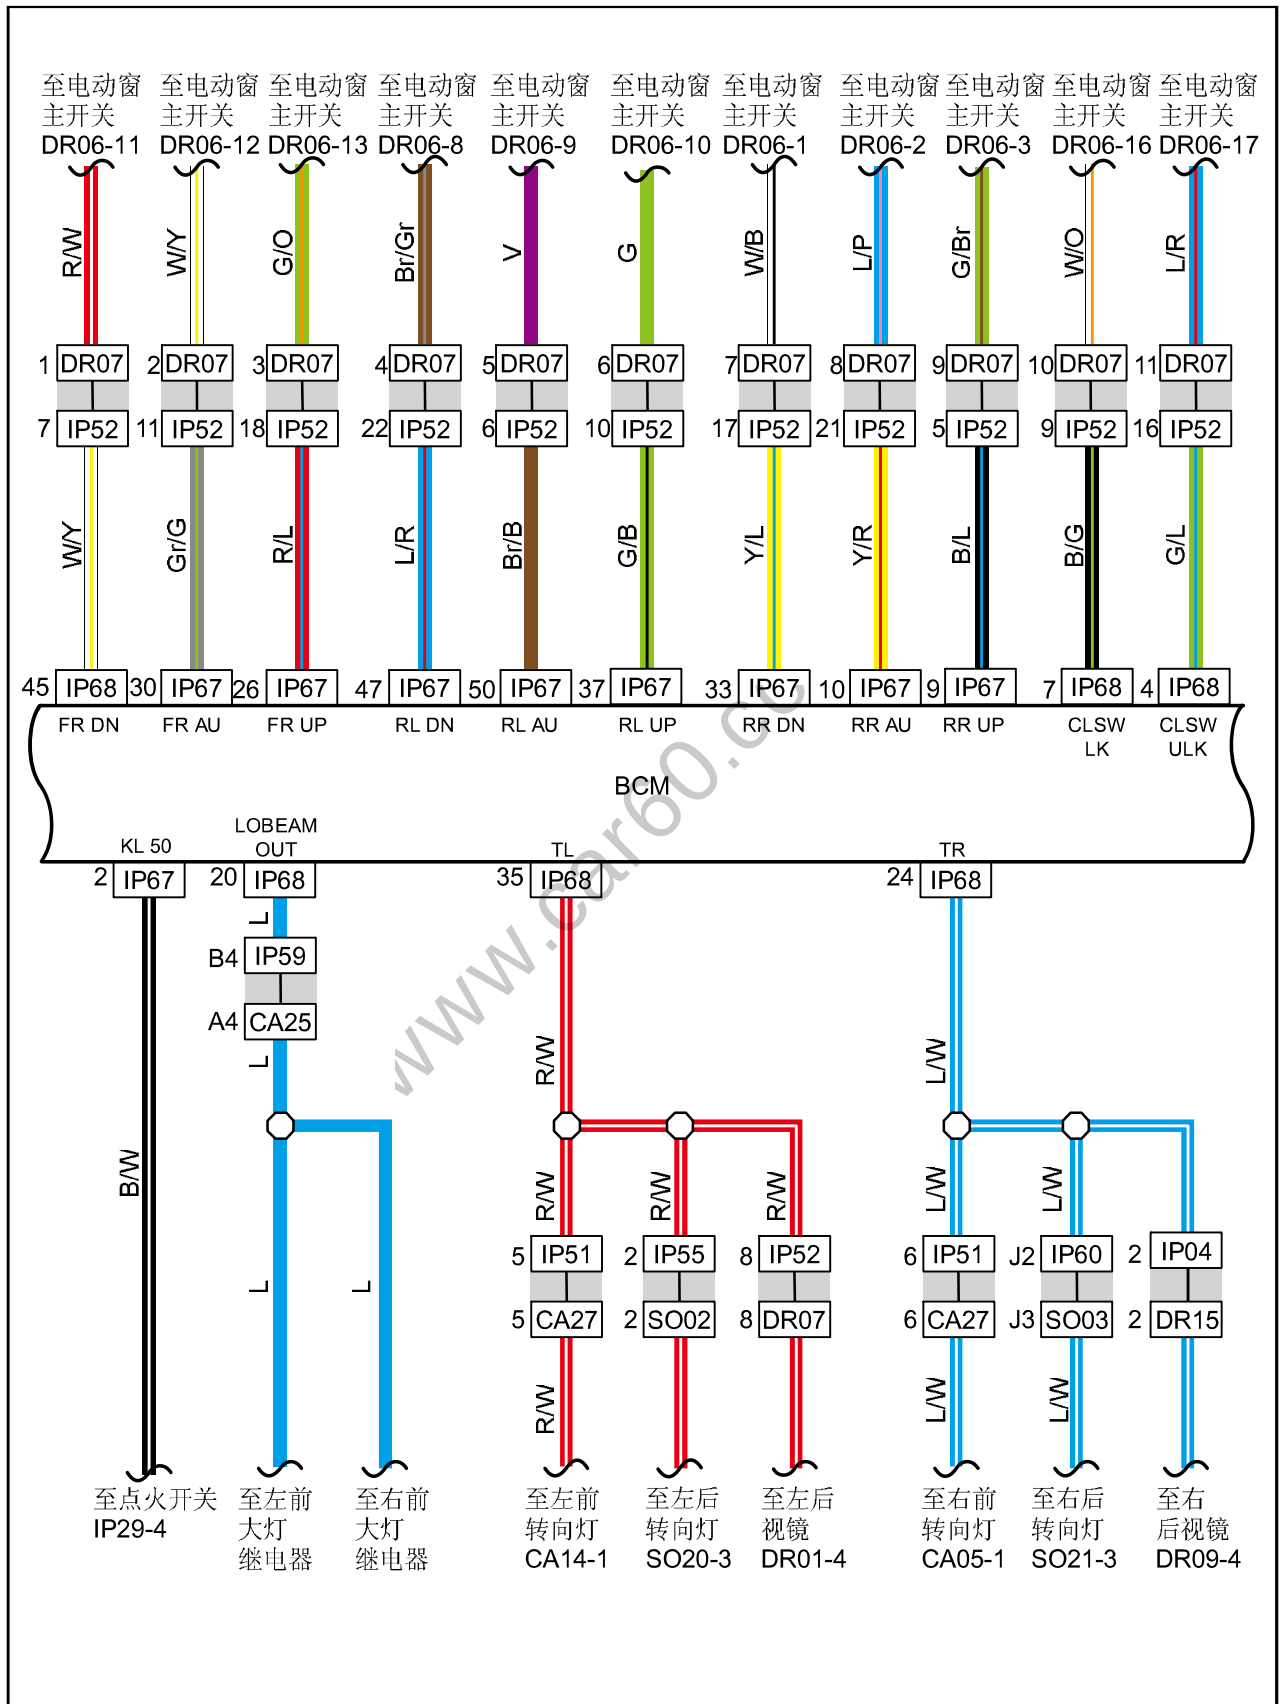

EC825/EC820



线束连接器	名称	页码
IP67	BCM线束连接器1 (DSI)	47
IP68	BCM线束连接器2 (DSI)	47
IP69	BCM线束连接器3 (DSI)	47
J02	接室内保险丝、继电器盒	15
IP60	接仪表保险丝盒1线束连接器	46
IP27	诊断接口线束连接器	46
CA25	接机舱保险丝、继电器盒线束连接器	23
IP59	接仪表保险丝盒2线束连接器	46
SO38	接仪表线束2线束连接器	62
IP06	接右底板线束2线束连接器	46
IP53	接左前门线束2线束连接器	46
DR08	接仪表板线束2线束连接器	68
IP04	接右前门线束线束连接器	46
DR15	接仪表板线束线束连接器	68
IP54	接底板线束1线束连接器	46
SO01	接仪表线束1线束连接器	57
SO05	左后门线束连接器	57
DR23	接底板线束 (左侧) 线束连接器	72
IP05	接右底板线束1线束连接器	46
SO36	接仪表线束1线束连接器	62
SO37	接右后门线束连接器	62
DR17	左前门氛围灯1线束连接器	72
IP55	接底板线束3线束连接器	46
SO02	接仪表线束2线束连接器	57
IP50	接机舱线束1线束连接器	46
CA26	接仪表线束1线束连接器	23
IP52	接左前门线束1线束连接器	46
DR07	接仪表板线束1线束连接器	68
IP58	接室内灯线束线束连接器	46
RF11	接仪表线束线束连接器	54
IP51	接发动机舱线束2线束连接器	46
CA27	接仪表线束2线束连接器	23
SO03	中央配电盒线束连接盒	57
G7	仪表接地	78

连接点	说明	页码
IP67-41	CAN L	313
IP67-42	CAN H	313
IP67-31	至灯光组合开关IP31-14	262
IP67-5	至灯光组合开关IP31-1	268
IP67-34	至灯光组合开关IP31-3	268
IP67-7	至危险警告灯开关IP15-4	268
	至BMBS开关SO44-15	197
IP67-11	至电子时钟IP16-1	247
IP68-42	至喇叭继电器R6-86	243
IP68-27	至左前门锁电机DR03-6	234
IP68-39	至右前门锁电机DR11-1	234
IP68-1	至左后门锁电机DR27-4	237
IP68-2	至右后门锁电机DR21-1	237
IP67-3	至左前门锁电机DR03-9	234
IP67-23	至左前门锁电机DR03-4	234
IP69-16	至左前门锁电机DR03-2	234
IP69-20	至右前门锁电机DR11-7	234
	至左后门锁电机DR27-2	237
	至右后门锁电机DR21-5	237
IP69-12	至行李舱门锁电机SO42-2	237
IP68-40	至行李舱门锁电机SO42-3	237
IP69-18	至右前门锁电机DR11-8	234
	至左后门锁电机DR27-3	234
	至右后门锁电机DR21-6	234
	至左前门锁电机DR03-3	234
IP68-21	至雨刮电机CA10-3	250
IP69-21	至雨刮电机CA10-2	250
IP69-15	至雨刮电机CA10-1	250
IP67-13	至雨刮开关IP34-8	250
IP67-16	至雨刮开关IP34-7	250
IP67-21	至雨刮开关IP34-15	250
IP67-24	至雨刮开关IP34-2	250
IP68-46	至左前玻璃升降器DR04-4	218
	至右前玻璃升降器DR12-4	221
	至左后玻璃升降器DR25-4	223
	至右后玻璃升降器DR19-4	225
IP68-46	至雨量传感器RF09-4	250
IP68-45	至电动窗主开关DR06-11	215
IP67-30	至电动窗主开关DR06-12	215

连接点	说明	页码
IP67-26	至电动窗主开关DR06-13	215
IP67-47	至电动窗主开关DR06-8	215
IP67-50	至电动窗主开关DR06-9	215
IP67-37	至电动窗主开关DR06-10	215
IP67-33	至电动窗主开关DR06-1	215
IP67-10	至电动窗主开关DR06-2	215
IP67-9	至电动窗主开关DR06-3	215
IP68-7	至电动窗主开关DR06-16	215
IP68-4	至电动窗主开关DR06-17	215
IP68-20	至左前大灯继电器	255
	至右前大灯继电器	255
IP68-35	至左前转向灯CA14-1	268
	至左后转向灯SO20-3	268
	至左后视镜DR01-4	268
IP68-24	至右前转向灯CA05-1	268
	至右后转向灯SO21-3	268
	至右后视镜DR09-4	268
IP68-48	至左前位置灯CA14-9	262
	至左后位置灯SO20-1	262
IP68-25	至右前位置灯CA04-9	262
	至右后位置灯SO21-1	262
IP68-12	至前阅读灯RF08-2	278
	至防盗线圈IP28-4	278
	至左前脚步照明灯IP40-1	278
	至右前脚步照明灯IP20-1	278