


2.2.4 部件位置

2.2.4.1 传感器位置图

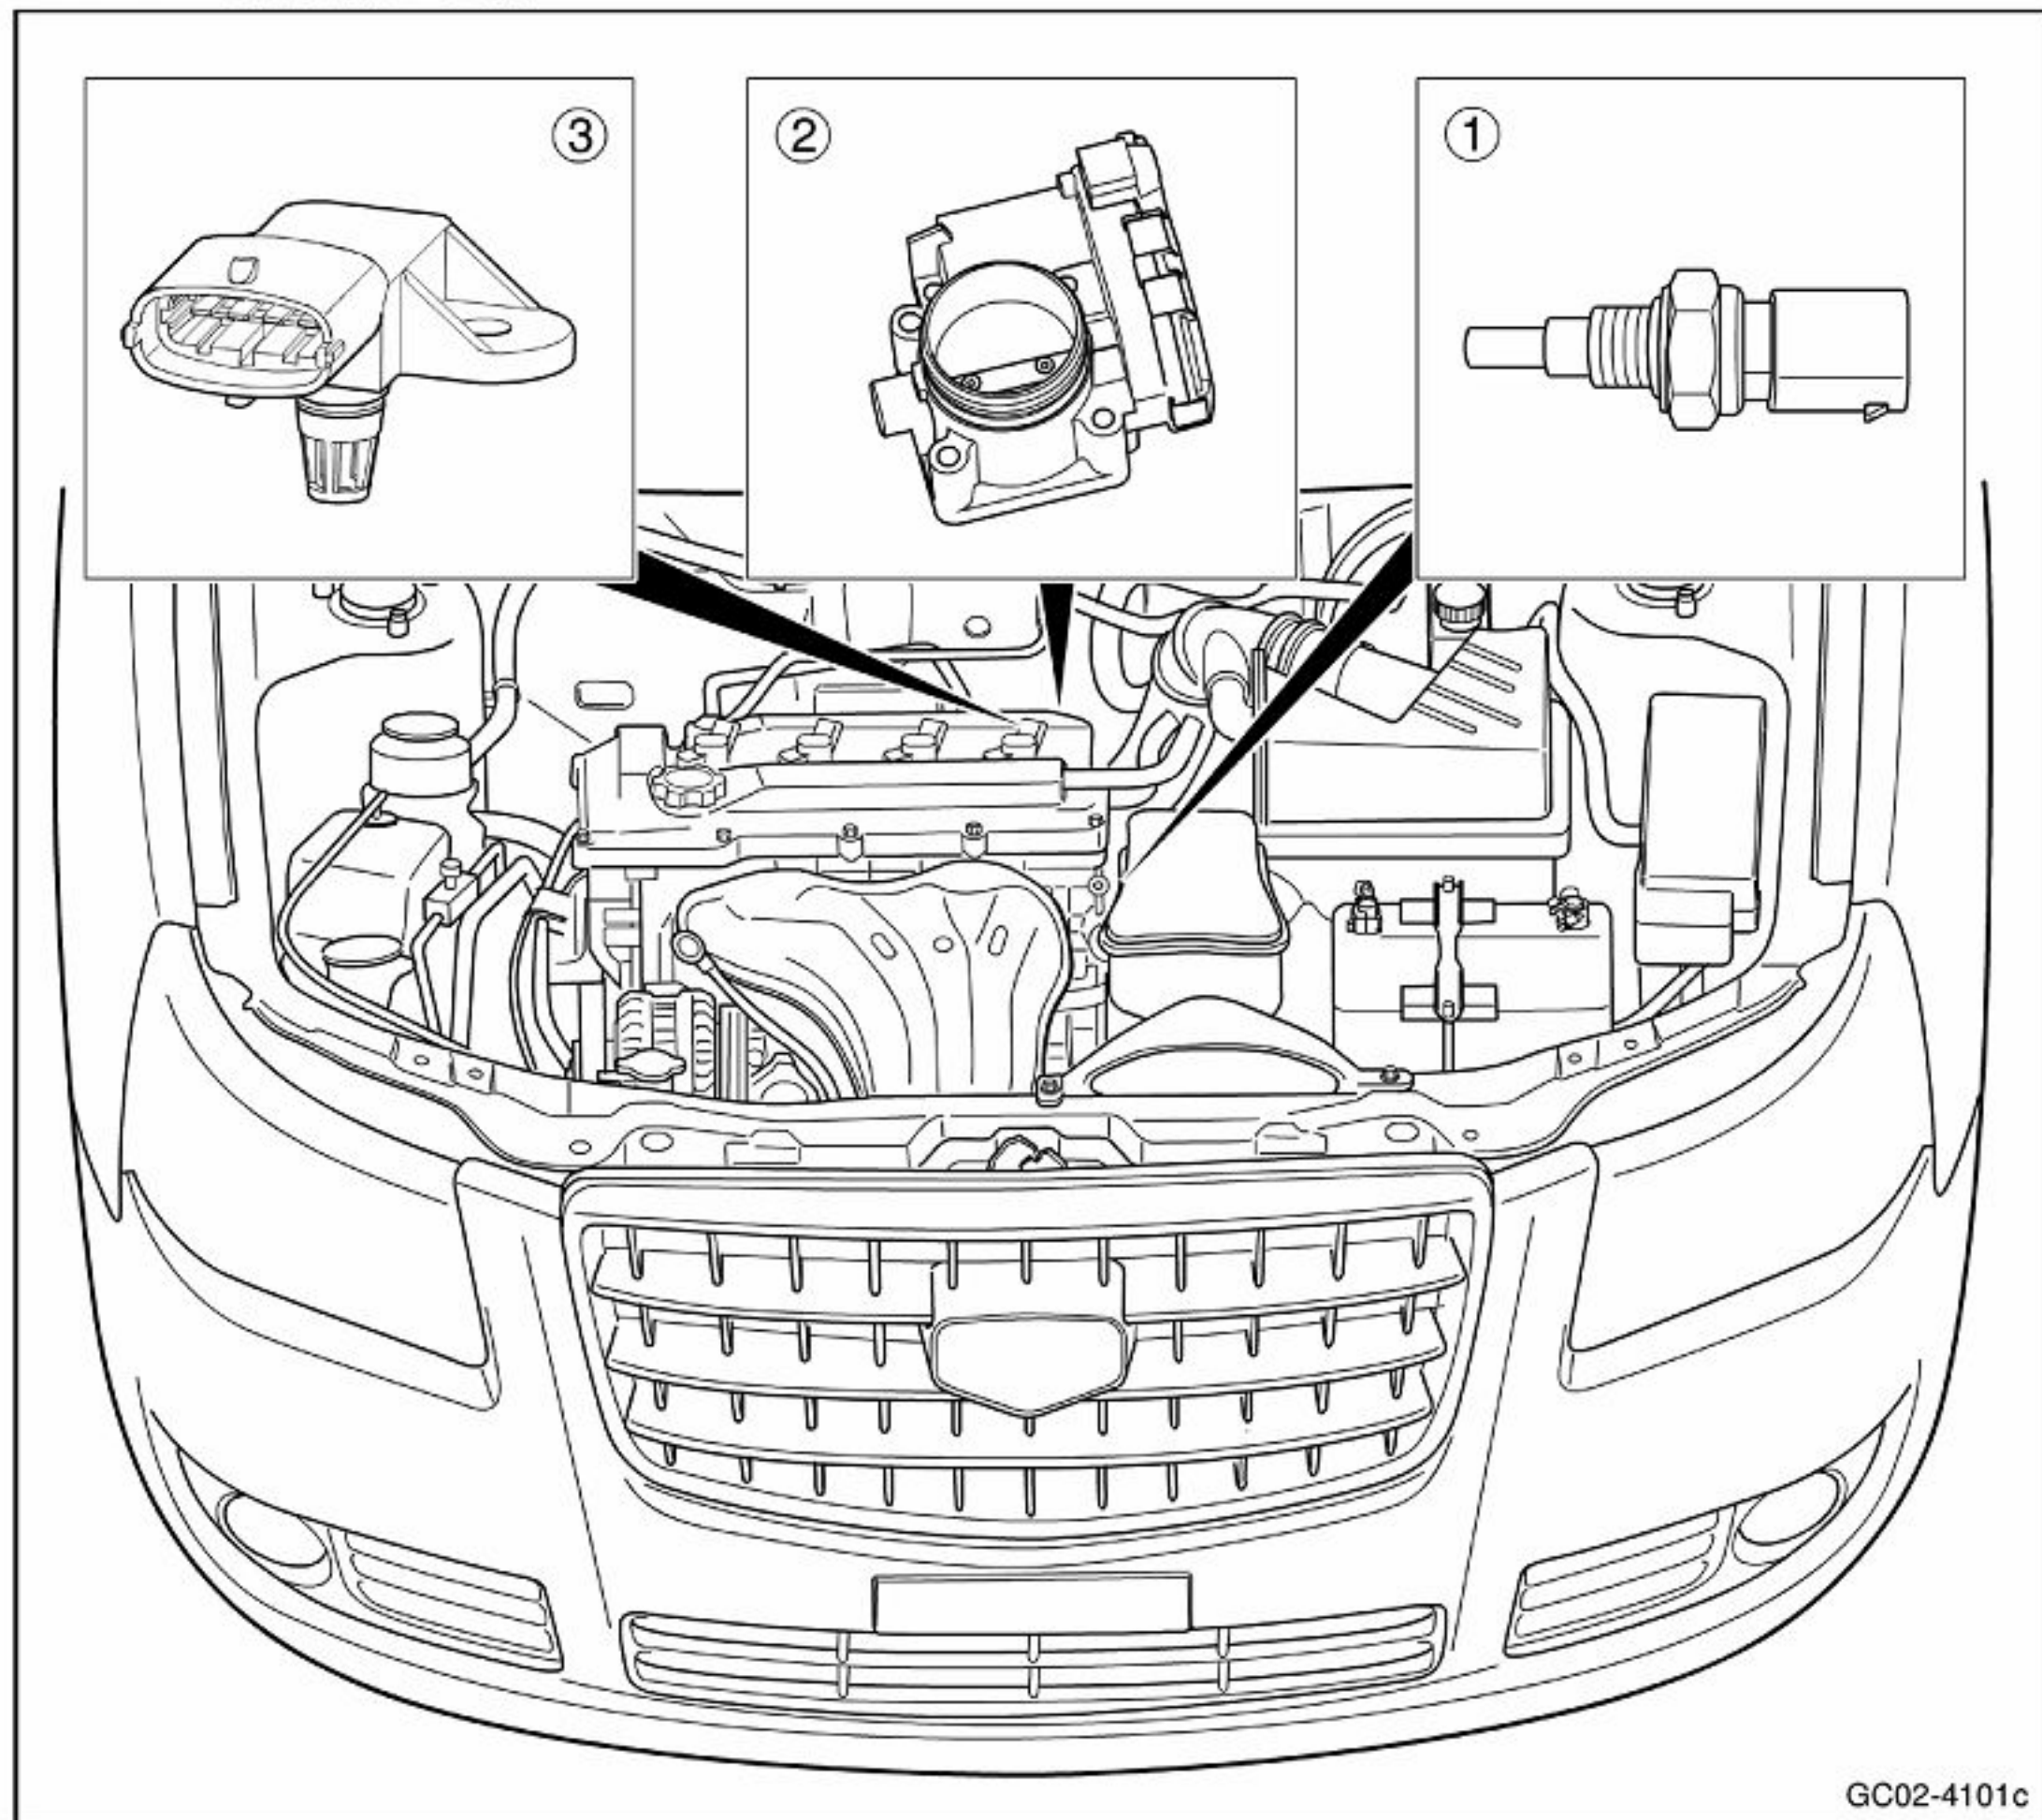

- 1、冷却液温度传感器
- 2、电子节气门
- 3、进气压力温度传感器