


充电系统

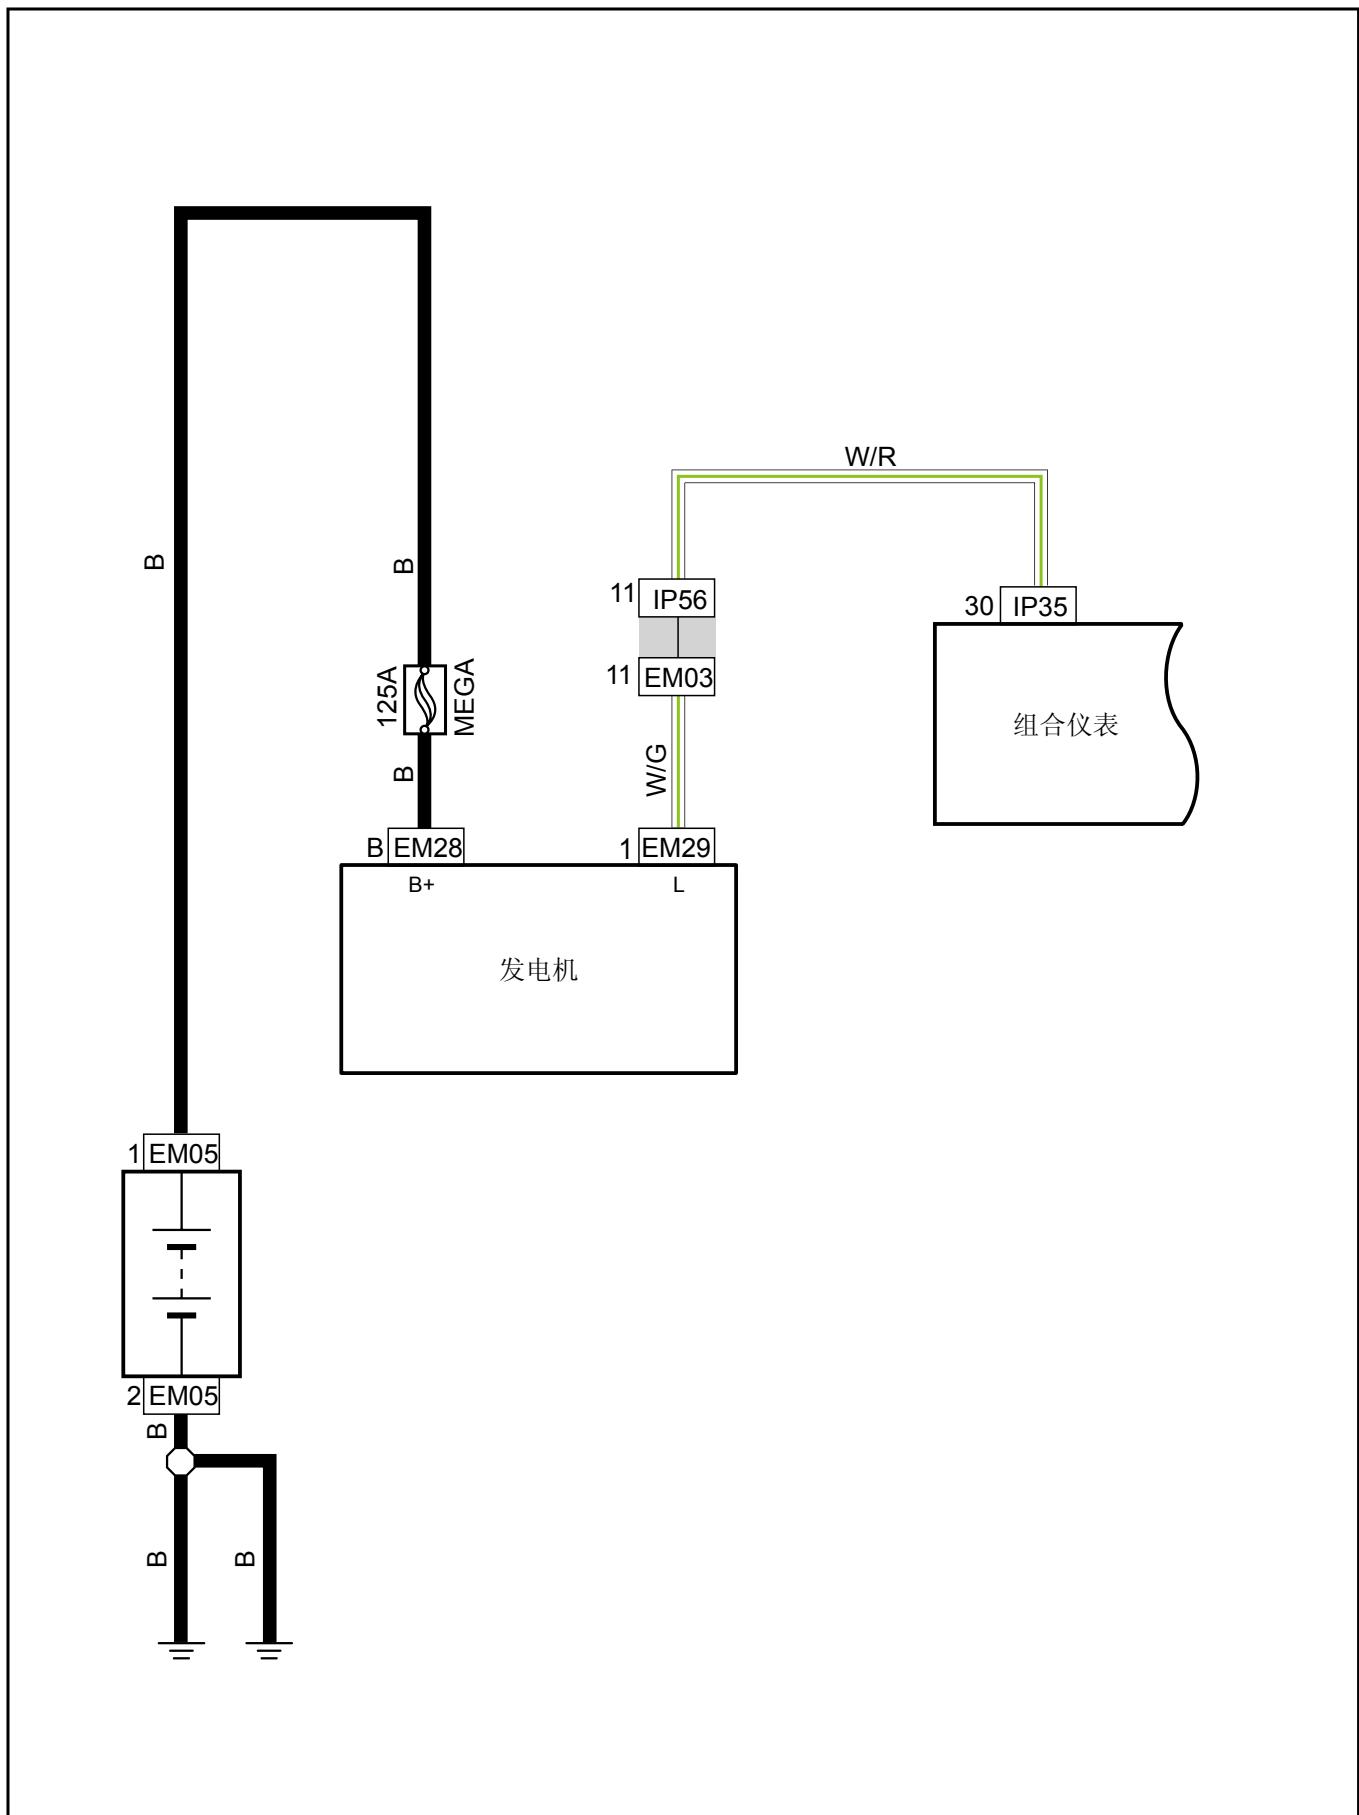

线束连接器	名称	页码
EM05	接蓄电池负极	31
EM28	连接发动机线束连接器（接线片1）	31
EM29	连接发动机线束连接器（接线片2）	31
IP35	发电机线束连接器	38
IP56	接发电机（接线片） 线束连接器	38